

# FOREO

## LUNA™

### MANUEL D'UTILISATION


#### L'APPAREIL DE SOIN TOUT EN UN

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition de l'appareil de soin du visage LUNA™, appareil nettoyant et anti-âge pour le visage, vous voilà donc prête à redonner éclat et vitalité à votre visage. Mais avant de commencer à profiter de tous les bienfaits d'un soin de la peau de haute-qualité dans le confort de votre chez-vous, veuillez prendre le temps de parcourir attentivement ce manuel.

#### APERÇU DU LUNA™

Notre nouveau système de soin de la peau révolutionnaire rendra votre peau visiblement plus belle et plus lumineuse mais également plus lisse et plus jeune.

Utilisé en complément de votre routine de nettoyage, le Mode Nettoyant de la brosse LUNA™ vous offre un nettoyage plus en profondeur qu'un nettoyage manuel. Une utilisation régulière est non seulement la promesse d'un teint plus frais et plus lumineux, mais aussi la garantie d'une peau visiblement plus jeune et en bonne santé au quotidien.

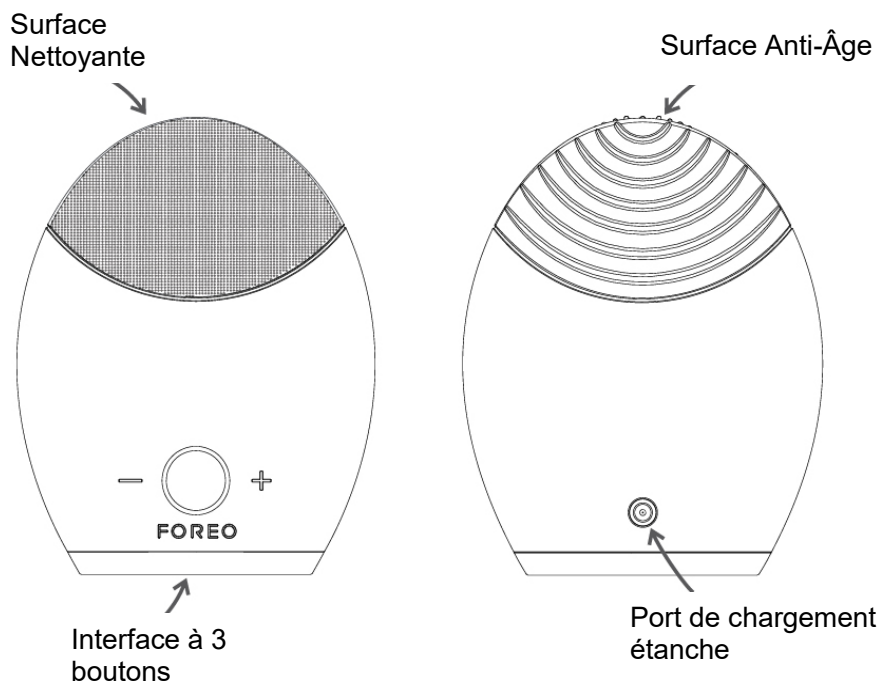

## Utilisation de votre appareil LUNA™

LUNA™ est disponible en 3 modèles, pour répondre à chaque type de peau. Pour optimiser les bienfaits de l'appareil LUNA™, nous vous conseillons de l'utiliser 2 minutes matin et soir.

### SÉLECTIONNER UN MODE

1. Appuyez une fois sur le bouton central pour allumer votre appareil LUNA™. Une fois activé, il est en Mode Nettoyant.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour mettre l'appareil en veille (en veille, le voyant émettra une lumière continue et les pulsations s'arrêteront, vous laissant le temps de rincer votre visage.)
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton central pour activer le Mode Anti-Âge.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour éteindre votre appareil LUNA™.

L'intensité des Modes Nettoyant et Anti-Âge est ajustable pour plus de confort à l'aide des boutons +/- . Grâce à la fonction mémoire, vos préférences seront enregistrées pour votre prochaine utilisation.

Les différentes étapes des routines nettoyantes et anti-âge FOREO sont décrites ci-dessous. Après chaque étape de ce programme, recommandé par des dermatologues, les pulsations T-Sonic™ s'arrêteront momentanément et le voyant lumineux clignotera. Vous devrez alors nettoyer la zone suivante.

Note: Votre appareil LUNA™ sera peut-être verrouillé lorsque vous le sortirez de son emballage – déverrouillez-le en maintenant appuyés les boutons + et -. La lumière clignotera pour vous indiquer que l'appareil est déverrouillé. Si vous souhaitez verrouiller votre appareil pour voyager en toute tranquillité, procédez de la même façon.

## MODE NETTOYANT

Diffusées à travers des picots en silicone doux, les pulsations T-Sonic™ aident à désincruster les pores, éliminer l'excès de sébum et les résidus de maquillage, ainsi qu'à débarrasser la peau des cellules mortes.

Nettoyez chaque zone de votre visage pendant 15 secondes : les pulsations T-Sonic™ de la brosse LUNA™ s'arrêteront momentanément pour vous inviter à nettoyer la zone de visage suivante.



1. Démaquillez-vous, puis humidifiez votre visage et appliquez votre produit nettoyant préféré. Allumez votre LUNA™ et activez le mode Nettoyant en appuyant une fois sur le bouton central.



2. Commencez par nettoyer votre menton, remontez le long de la mâchoire vers l'oreille en effectuant des mouvements vers l'extérieur, puis remontez progressivement le long de votre joue pour la nettoyer entièrement.

3. Changez de côté et répétez l'étape 2.



4. Ensuite, nettoyez votre front en commençant par le centre et en réalisant des mouvements vers l'extérieur, de chaque côté.



5. Nettoyez ensuite doucement un côté de votre nez en faisant des mouvements du haut vers le bas, puis faites la même chose sur l'autre côté du nez. Ensuite, nettoyez doucement la région sous les yeux en effectuant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur.

Après 1 minute, vous sentirez les pulsations s'arrêter 3 fois successivement. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour mettre l'appareil LUNA™ en veille. Rincez ensuite votre visage pour mettre fin à votre routine de nettoyage d'1 minute. Afin de prévenir une utilisation prolongée, LUNA™ s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes d'utilisation en Mode Nettoyant.

## MODE ANTI-ÂGE

Le Mode Anti-Âge du LUNA™ réduit l'apparence des rides et ridules et laisse la peau visiblement plus ferme et plus élastique.

En veille, appuyez sur le bouton central pour activer le Mode Anti-Âge.

Consacrez environ 12 secondes à chaque étape de votre routine. Après ce laps de temps, les pulsations du LUNA™ se mettront momentanément en pause. Fermez les yeux, détendez votre visage et appliquez la surface Anti-Âge de l'appareil LUNA™ sur les zones les plus propices aux rides, où les tensions musculaires sont à l'origine de rides d'expression.

1. Région entre les sourcils
2. Tempe droite
3. Sillon naso-génien droit
4. Sillon naso-génien gauche
5. Tempe gauche




Après 1 minute, vous sentirez les pulsations s'arrêter 3 fois successivement. Veuillez noter que pour prévenir une utilisation prolongée, LUNA™ s'éteindra automatiquement après 3 minutes d'utilisation en Mode Anti-Âge.

## RECHARGEMENT

- Insérez le câble d'alimentation dans le port de l'appareil LUNA™ prévu à cet effet.
- Branchez ensuite l'extrémité du câble dans une prise électrique. Le voyant lumineux du LUNA™ clignotera pour indiquer que la batterie est en charge. Lorsque la batterie est complètement chargée (après environ 1 heure), le voyant émettra une lumière continue.
- Lorsque la batterie est faible, le voyant de l'appareil LUNA™ émet une lumière blanche clignotante.

Utilisez uniquement le chargeur fourni par FOREO pour recharger votre appareil LUNA™. Chargez toujours LUNA™ avant une première utilisation, n'utilisez pas l'appareil alors qu'il est en charge et ne le chargez pas pendant plus de 24 heures.

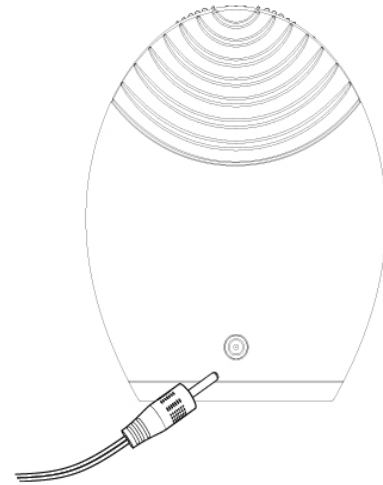

## NETTOYAGE, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

Le bon entretien de votre appareil LUNA™ allongera significativement sa durée de vie.

Nettoyez toujours votre appareil soigneusement après utilisation. Lavez la surface de la brosse avec de l'eau et du savon, puis rincez à l'eau chaude. Évitez d'utiliser des produits nettoyants ou des exfoliants granuleux ou à base d'argile ou de silicone, car ils peuvent endommager les picots en silicone doux de l'appareil. Séchez en tapotant avec une serviette ou un chiffon non-pelucreux. Après utilisation, nous recommandons d'appliquer le Spray nettoyant pour silicone FOREO sur l'appareil, puis de rincer à l'eau chaude pour un résultat optimal.

REMARQUE : N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des solvants ou de l'acétone, car ils peuvent irriter la peau et endommager le silicone.

Évitez de laisser votre appareil LUNA™ en plein soleil, ne l'exposez jamais à une température trop importante ou à de l'eau bouillante.

Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons de ne pas partager votre appareil LUNA™ avec une autre personne.

Nettoyer son visage avec LUNA™ doit être une expérience confortable – si vous ressentez la moindre gêne, arrêtez immédiatement et consultez un médecin. Si vous avez des problèmes de peau, consultez un dermatologue avant toute utilisation.

Une surveillance particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou proche d'un enfant.

Ne jamais utiliser l'appareil, le chargeur ou le câble d'alimentation si l'un d'eux est endommagé. Avant de charger LUNA™, assurez-vous que le chargeur est sec, et ne le chargez pas en cas de risque d'immersion d'eau.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.

Pour garantir toute l'efficacité des routines nettoyantes et anti-âge FOREO, nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil LUNA™ plus de 3 minutes par utilisation.

## PROBLÈMES

### **Le voyant lumineux ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?**

- La batterie est complètement chargée, votre appareil est prêt à effectuer 450 utilisations.
- La batterie est vide et nécessite plusieurs minutes pour reconnaître le câble d'alimentation.
- Le câble d'alimentation n'est pas correctement connecté. Vérifiez votre prise murale et le port d'alimentation de l'appareil.

### **Votre appareil LUNA™ ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton central ?**

- La batterie est vide. Rechargez votre appareil LUNA™.
- Le bouton est bloqué. Débloquez-le en appuyant simultanément sur les boutons + et -.

### **LUNA™ ne s'éteint pas et/ou les boutons ne répondent plus ?**

- Le microprocesseur connaît un dysfonctionnement temporaire. Connectez le câble d'alimentation pour rétablir le bon fonctionnement de l'appareil.

### **La surface en silicone de l'appareil LUNA™ est devenue collante ou rugueuse ?**

- Cessez l'utilisation de votre appareil. Le silicone est une matière durable, mais peut se dégrader dans certaines conditions – veuillez consulter la section Nettoyage, Rangement et Sécurité pour savoir comment éviter cette dégradation.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre appareil LUNA™, ou si vous avez des questions concernant son utilisation, veuillez vous rendre sur le site [www.foreo.com](http://www.foreo.com) dans la section Service-client et remplir le formulaire d'assistance.

## GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

FOREO garantit cet appareil pendant une période de DEUX (2) ANS après la date d'achat, contre les défauts de fabrication ou les défauts matériels. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez FOREO durant la période de garantie de 2 ans, FOREO, après vérification, remplacera l'appareil sans frais.

Pour faire une réclamation sous garantie, veuillez renseigner vos coordonnées dans la section SERVICE CLIENT sur [www.FOREO.com](http://www.FOREO.com). Vous recevrez un numéro d'Autorisation de Retour de Marchandise (ARM) qui doit être retourné avec le produit FOREO à votre bureau FOREO le plus proche, frais de port à votre charge. Cette condition s'ajoute au statut du droit du consommateur et n'affecte en aucun cas ce dernier.

Toute réclamation pendant la période de garantie doit être accompagnée de la preuve que l'objet est toujours couvert par la garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver le reçu original de l'achat avec les conditions de garantie, durant la période de garantie.

La garantie couvre les fonctions de l'appareil. Elle ne couvre PAS les détériorations purement esthétiques dues à l'usure normale, ni les déchirements ou les dommages causés par accident, négligence ou mauvaise utilisation. Toute tentative visant à ouvrir ou démonter l'appareil (ou ses accessoires) annulera automatiquement la garantie.

## INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Élimination des vieux équipements électroniques (applicable dans L'UE et les autres pays européens ayant mis en place un système de tri sélectif).

Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être apporté à un centre de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Votre contribution à une élimination correcte de ce produit permet de protéger l'environnement et la santé de tous. Le bon recyclage des matériaux contribuera également à la conservation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre déchèterie ou vous adresser là où vous avez effectué votre achat.



## SPÉCIFICATIONS

<b>MATÉRIAUX :</b>	Silicone doux & ABS
<b>COULEURS :</b>	White/ Light Blue/ Pink
<b>TAILLE :</b>	100 x 80 x 32 mm
<b>POIDS :</b>	100 g
<b>BATTERIE :</b>	Li-ion 500 mAh 3.7 V
<b>RECHARGEMENT :</b>	60 Min.
<b>USAGE :</b>	Jusqu'à 450 utilisations
<b>VEILLE :</b>	90 jours
<b>FRÉQUENCE :</b>	125 Hz
<b>NIVEAU SONORE MAXIMUM :</b>	50 dB
<b>INTERFACE :</b>	3 boutons

Responsabilité : les utilisateurs de cet appareil sont seuls responsables. Ni FOREO, ni ses distributeurs ne seront tenus responsables en cas de blessures ou de dommages physiques ou autres, provenant directement ou non de l'utilisation de cet appareil.

Ce modèle peut être modifié pour amélioration sans préavis.

©2013 FOREO AB. Tous droits réservés.

DISTRIBUTEUR EN EUROPE : FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUTEUR AUX ÉTATS-UNIS : FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUTEUR EN AUSTRALIE : 6 PROHSKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIE

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.

FABRIQUÉ POUR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM