

FOREO

LUNA™

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO


O APARELHO DE BELEZA COMPLETO

Parabéns por ter tomado esse primeiro passo no caminho para uma pele perfeitamente bela, ao adquirir o aparelho para o rosto LUNA™. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada para cuidado da pele, no conforto do seu lar, por favor leia atentamente as instruções contidas nesse manual.

INTRODUÇÃO AO LUNA™

Nosso novo sistema revolucionário deixará a sua pele com uma aparência naturalmente bonita e radiante.

Concebido para fazer parte de sua rotina de limpeza diária, o Modo 1 do LUNA™ fornece uma limpeza muito mais profunda que uma limpeza à mão, realçando a absorção de seus produtos favoritos para cuidado da pele. O Modo 2 do LUNA™ age através de pulsações de baixa frequência, que são delicadamente direcionadas para além da superfície da pele, ajudando a atenuar a aparência de linhas de expressão. O uso regular não só promete entregar uma pele revigorada e mais radiante desde o início, como também estabelece uma base para uma pele de aspecto mais saudável por toda a vida.

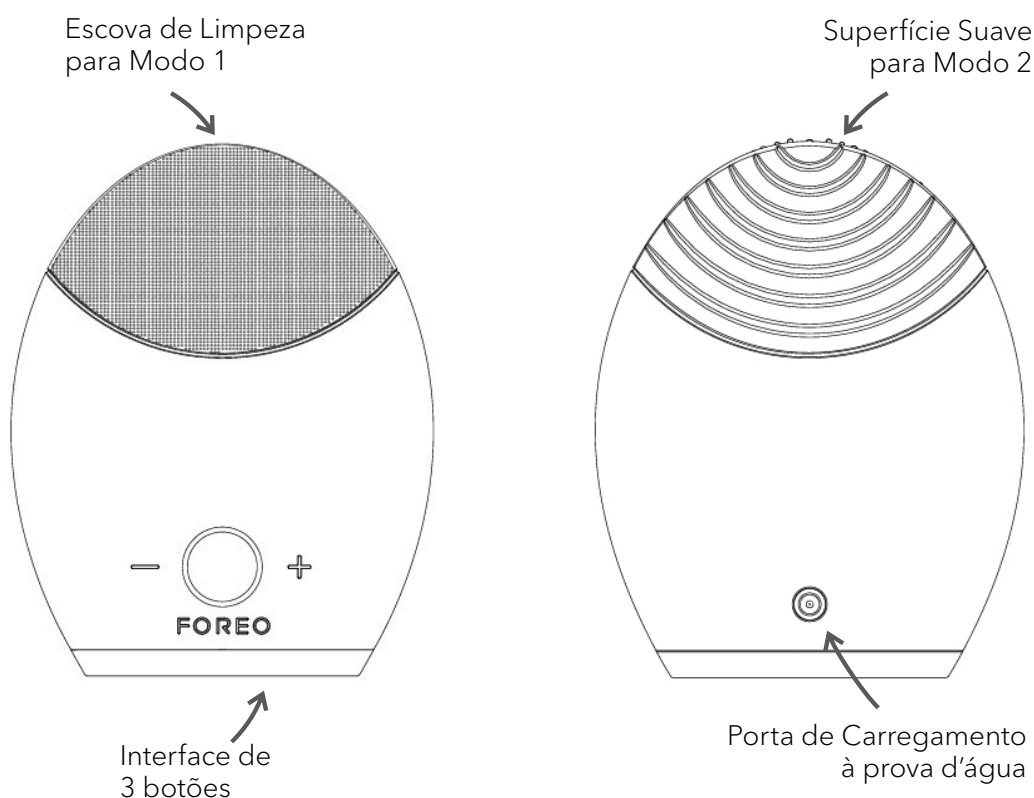

USANDO O SEU LUNA™

O LUNA™ está disponível em 3 modelos, cada um com uma escova de limpeza apropriada para peles sensível/normal, mista ou ultrassensível. Para maximizar os benefícios do LUNA™ no cuidado com a pele, sugerimos que ele seja usado durante 2 minutos de manhã e à noite.

SELEÇÃO DO MODO

1. Pressione o botão central para ligar o seu LUNA™. Assim que estiver ligado, estará no Modo 1 para limpeza do rosto.
2. Pressione o botão central novamente para que o aparelho entre no Modo de Espera (nesse Modo, o indicador luminoso ficará aceso constantemente e as pulsações cessarão para que você possa enxaguar o rosto).
3. Pressione o botão central uma terceira vez para ativar o Modo 2, que atenua linhas de expressão.
4. Pressione o botão central novamente para desligar o LUNA™.

As intensidades do Modo 1 e do Modo 2 podem ser ajustadas para maior conforto, usando as teclas +/-, sendo que uma função especial irá memorizar as suas preferências para a próxima vez que o aparelho for usado.

As fases individuais do Modo 1 e do Modo 2 da FOREO estão descritas abaixo. Após cada fase da rotina, você sentirá que as pulsações T-Sonic™ pausarão momentaneamente e o indicador luminoso piscará, sinalizando que é hora de seguir para a próxima região do rosto.

Observação: O LUNA™ pode estar bloqueado quando retirado da caixa - desbloqueie o aparelho pressionando ao mesmo tempo os botões + e -. A luz piscará indicando que o aparelho está desbloqueado. Se desejar bloquear o aparelho ao viajar, siga o mesmo procedimento.

MODO 1 COM A ESCOVA DE LIMPEZA

As pulsações T-Sonic™ são canalizadas através de filamentos suaves de silicone e ajudam a desobstruir os poros, removendo sujeira, óleo e resíduos de maquiagem, além de células mortas da pele.

Tente passar cerca de 15 segundos limpando cada região do rosto; ao final de cada período, as pulsações T-Sonic™ do LUNA™ pausarão momentaneamente.




1. Remova toda a maquiagem, molhe o rosto e aplique seu produto regular de limpeza. Ligue o LUNA™ pressionando o botão central uma vez, o que ativará o Modo 1 de Limpeza.




2. Comece limpando o queixo, com movimentos para cima, da região das mandíbulas em direção às orelhas, subindo aos poucos de modo a limpar toda a bochecha.

3. Repita o passo 2 no outro lado do rosto.

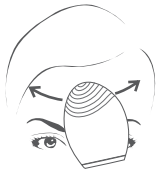

4. Em seguida, começando no centro da testa, limpe toda a região com movimentos delicados para os dois lados.

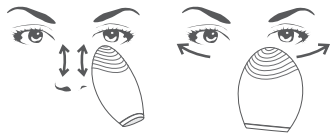

5. Agora, limpe um lado do nariz movimentando delicadamente o LUNA™ para cima e para baixo, passando em seguida para o outro lado. Sugerimos reduzir a intensidade do LUNA™ através da tecla - antes de limpar delicadamente a região dos olhos, usando movimentos em direção ao exterior.


Após 1 minuto, você sentirá as pulsações pausarem 3 vezes em rápida sucessão. Pressione o botão central mais uma vez para colocar o LUNA™ no Modo de Espera, e enxágue o rosto para concluir a rotina de limpeza de 1 minuto. Observe que para evitar o uso excessivo, o LUNA™ desligará automaticamente se ficar ligado durante 3 minutos no Modo.

MODO 2 COM A SUPERFÍCIE SUAVE

O Modo 2 do LUNA™ ajuda a atenuar a aparência de linhas de expressão. A pele fica com um aspecto e sensação de maior firmeza e jovialidade.

No Modo de Espera, pressione o botão central para ativar o Modo 2. Tente passar cerca de 12 segundos em cada fase da rotina; ao final desse período, as pulsações do LUNA™ pausarão momentaneamente. Feche os olhos, relaxe o rosto e aplique a Superfície Suave do LUNA™ nas regiões propensas à rugas, onde a tensão muscular pode causar linhas de preocupação, pés de galinha e linhas de riso:

1. Região entre as sobrancelhas
2. Têmpora direita
3. Sulco nasolabial direito
4. Sulco nasolabial esquerdo
5. Têmpora esquerda

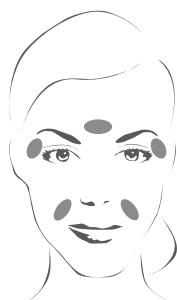


Após 1 minuto, você sentirá as pulsações pausarem 3 vezes em rápida sucessão. Observe que para evitar o uso excessivo, o LUNA™ desligará automaticamente se ficar ligado durante 3 minutos no Modo 2.

RECARGA

- Insira o cabo de alimentação CC na porta de carregamento do LUNA™.
- Insira o plugue principal numa tomada. Os indicadores de LED do LUNA™ piscarão repetidamente para informar que a bateria está carregando. Quando estiver totalmente carregada (depois de aproximadamente 1 hora), os indicadores de LED emitirão uma luz constante.
- Quando a bateria estiver fraca, os indicadores de LED do seu LUNA™ piscarão uma luz branca.

Use somente o carregador fornecido pela FOREO com seu aparelho LUNA™. Sempre recarregue o LUNA™ antes do primeiro uso, não utilize o aparelho enquanto estiver carregando e não deixe recarregar por mais de 24 horas godziny.

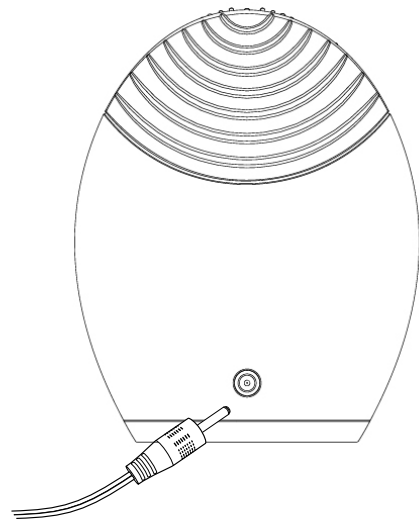

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

A vida útil do seu aparelho LUNA™ será ampliada significativamente com a manutenção e o cuidado apropriados.

Sempre limpe bem o seu dispositivo após o uso. Lave a superfície da escova com água e sabão, enxaguando com água morna. Evite usar loções adstringentes e esfoliantes à base de argila ou silicone, pois podem danificar os pontos de contato de silicone macio do dispositivo. Seque com um pano ou toalha que não solte fiapos. Após o uso, recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna para melhores resultados.

AVISO: Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, derivados de petróleo ou acetona, pois podem irritar a pele e danificar o silicone.

Evite deixar o seu LUNA™ diretamente sob o sol, em locais de calor extremo ou exposto à água fervente.

Por questões de higiene, não recomendamos que o seu LUNA™ seja utilizado por qualquer outra pessoa.

A limpeza usando o LUNA™ deve ser confortável – se você sentir algum desconforto, descontinue imediatamente o uso e consulte um médico. Se você tiver algum problema de pele, por favor consulte um dermatologista antes de usar. Tenha muito cuidado ao limpar as regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos próprios olhos.

O uso do aparelho por, em ou perto de crianças exige supervisão cuidadosa. Nunca utilize o aparelho, carregador ou cabo de recarga se estiverem danificados. Ao carregar, certifique-se que o carregador está seco e não recarregue o LUNA™ em qualquer local onde o aparelho ou carregador possam ficar imersos dentro d'água. Utilize o aparelho apenas para o uso previsto e descrito nesse manual.

Devido à eficiência das rotinas FOREO, recomendamos que o LUNA™ não seja utilizado por mais de 3 minutos seguidos, tanto no Modo 1 quanto no Modo 2.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Os indicadores LED não piscam quando o carregador está conectado?

- A bateria está completamente carregada, e pronta para ser usada em até 450 rotinas completas.
- A bateria está descarregada e exige alguns minutos para reconhecer que o cabo de recarga está conectado.
- O cabo de recarga não está conectado corretamente. Verifique a tomada na parede e a porta de carregamento.

O LUNA™ não liga quando o botão central é pressionado?

- A bateria está vazia. Recarregue o seu LUNA™.
- A interface está bloqueada. Desbloqueie pressionando os botões + e - ao mesmo tempo.

O LUNA™ não desliga e/ou os botões da interface não respondem?

- O microprocessador está temporariamente com defeito. Conecte o cabo de recarga para restaurar as funções.

A superfície de silicone do LUNA™ se degradou a uma textura pegajosa ou com bolhas?

- Descontinue o uso. O silicone é um material duradouro, mas pode se degradar sob determinadas condições - consulte a seção sobre Limpeza, Armazenamento e Segurança para saber como prevenir tal degradação.

Se você tiver outros problemas com seu LUNA™, ou se tiver quaisquer dúvidas sobre sua operação, por favor acesse a página de Atendimento ao Cliente em www.foreo.com e preencha o formulário de Serviço de Apoio ao Consumidor.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra defeitos causados pela mão de obra ou materiais. Se encontrar um defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia de 2 anos, a FOREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente.

A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural com o uso, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência.

Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, por favor guarde o recibo original de compra durante o período de garantia. Para reivindicar sua garantia, primeiro você deverá se registrar e fazer o login na sua conta em www.foreo.com, e selecionar em seguida a opção de reivindicação de garantia. Você receberá um número de Autorização para Retorno do Produto (RMA), que deverá ser enviado com o produto ao escritório FOREO mais próximo de você. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de reciclagem).

O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais.

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, por favor entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:	Silicone biocompatível & ABS
COR:	Branco/Azul Claro/Rosa
TAMANHO:	100x80x32mm
PESO:	100 g
BATERIA:	Li-ion 500 mAh 3.7 V
CARREGAMENTO:	60 min
USO:	até 450 usos
BATERIA NO MODO DE ESPERA:	90 dias
FREQUÊNCIA:	125 Hz
NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO:	50 dB
INTERFACE:	3 botões

Renúncia: Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse aparelho.

O modelo poderá ser modificado para melhorias sem aviso prévio.

©2016 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUIDORA NOS AUSTRÁLIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SWEDEN.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM