

# west elm



stackable dining chair  
chaise de salle à manger empilable  
silla de comedor apilable

- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.

- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.

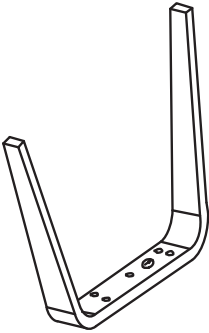
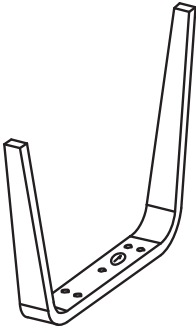
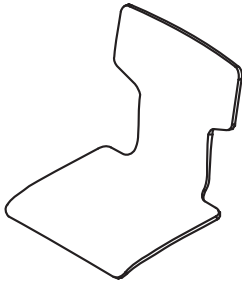
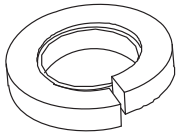
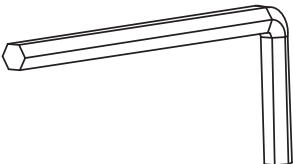


- ! No descarte los materiales de embalaje hasta finalizar el ensamblaje.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como carton o alfombra, para proteger el acabado.
- ! Se requieren 2 personas para ensamblar el producto de forma adecuada.

## CARE INSTRUCTIONS/ENTRETIEN/INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight. Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners. All hot serving dishes should be placed on a pad. Any liquid spilled onto the furniture should be cleaned up immediately with a damp cloth.

Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement que tous les raccords sont bien serrés. Essuyez à l'aide d'un linge doux et sec. Pour protéger la finition, évitez l'utilisation de produits chimiques et de détergents ménagers. Tous les plats de service chauds doivent être déposés sur un dessous de plat. Tout déversement doit être nettoyé immédiatement à l'aide d'un linge humide.

Las partes pueden aflojarse con el tiempo. Chequee de manera constante que todas las conexiones estén ajustadas. Limpie con un trapo suave y seco. Para proteger el acabado, evite el uso de químicos y limpiadores domésticos. Cualquier plato caliente debe ser colocado sobre manteles. Si derrama algún líquido sobre la muebles, debe limpiarlo de inmediato con un paño húmedo.

<p>A</p>  <p>Left Leg/ Pied gauche/ Pata Izquierda 1x</p>	<p>B</p>  <p>Right Leg/ Pied droit/ Pata Derecha 1x</p>	<p>C</p>  <p>Seat/ Assise/ Silla 1x</p>	<p>D</p>  <p>Spring Washer/Rondelle à ressort / Arandela Resorte 10x</p>
<p>E</p>  <p>Allen Key/Clé hexagonale / Llave Allen 1x</p>	<p>F</p>  <p>Bolt / Boulon / Perno M6 x 30mm 10x</p>	<p>G</p>  <p>Flat Washer/ Rondelle plate / Arandela Plana Dia. 12mm 10x</p>	

# west elm

stackable dining chair  
chaise de salle à manger empilable  
silla de comedor apilable

1. Attach Legs (A and B) to bottom of Seat (C) using Bolt (F), Spring Washer (D) and Flat Washer (G), tighten up with Allen Key (E).  
**NOTE: Please choose the correct leg and follow the direction as shown.**  
Carefully turn chair upright. Assembly is complete!
1. Attachez les pieds (A et B) au-dessous de l'assise (C) en utilisant des boulons (F), des rondelles à ressort (D) et des rondelles plates (G), serrez-les à l'aide de la clé hexagonale (E).  
**À NOTER: Veuillez choisir le pied correspondant et suivre les instructions comme il est illustré.**  
Tournez avec soin la chaise à l'endroit. L'assemblage est terminé.
1. Anexe las patas (A y B) a la parte baja de la Silla (C) utilizando Perno (F), Arandela Resorte (D) y Arandela Plana (G), apriete con la Llave Allen (E).  
**Nota: Por favor verifique que utiliza las patas correctas y sigue las direcciones como se muestra.**  
Con cuidado coloque la silla en su posición vertical. Ha terminado el ensamblaje!

