

west elm

tapered shade floor lamp
lampe sur pied avec abat-jours taper
taper lampara de pantalla para piso
assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

Important Safety Instructions:

- For safety purposes, this lamp is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). If the plug does not fit securely into your outlet, do not force it-contact a professional electrician. Use the plug with an extension cord only if it can be fully inserted into the cord's socket. Never alter the plug in any way.
- The instruction is provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before assembling fixture.
- This fixture has been rated for up to 60 Watt TYPE A standard incandescent light bulb (not included) or 13-watt compact florescent bulb (included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.
- Save this instruction.

WARNING:


- To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, always turn off light fixture and unplug, allowing it to cool prior to replacing light bulb.
- Do not touch bulb when fixture is turned on.
- Do not look directly at lit bulb. Keep flammable materials away from lit bulb.

Pre-assembly:

- Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging. Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

Parts enclosed:

- (1) Top tube (A)
- (2) Assembled Arms (B)
- (2) Shades (C)
- (2) Pivots (D)
- (2) Handgrips (E)
- (1) Bottom tube (F)
- (1) Lamp Base (G)
- (4) Adjustment keys (H)
- (2) Sockets (I)

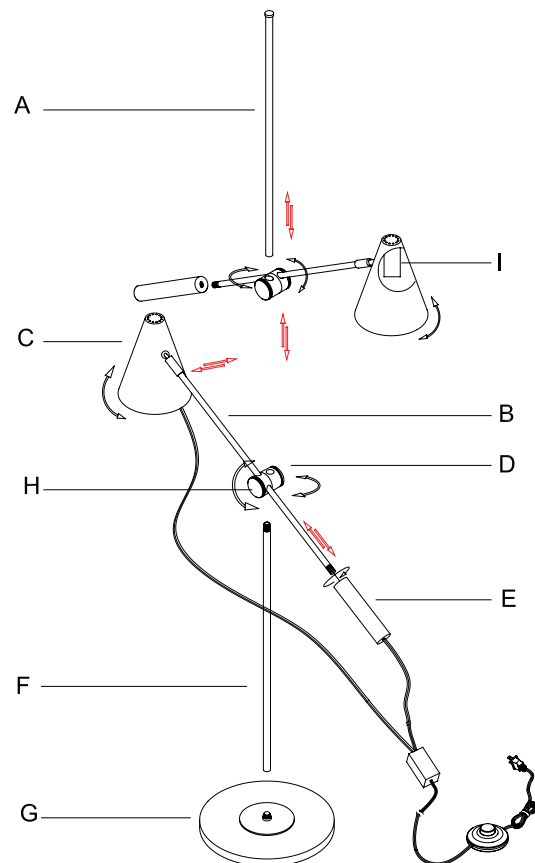

west elm

tapered shade floor lamp
lampe sur pied avec abat-jours taper
taper lampara de pantalla para piso
assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

To Assemble:

1. Insert the Top Tube (A) through the holes in the Pivots (D) of both the Assembled Arms (B).
2. Attached the Bottom Tube (F) onto the end of Top Tube (A) and turn the Bottom Tube (F) in a clockwise direction to tighten.
3. Attach the Lamp Base (G) onto the end of Bottom Tube (F) and turn the Lamp Base (G) in a clockwise direction to tighten.
4. Attach the both Handgrips (E) onto the end of Assembled Arms (B) and turn the Handgrips (E) in a clockwise direction to tighten.
5. Insert TWO bulb-Max 60 watt maximum TYPE A standard incandescent light bulb (not included) or 13-watt compact fluorescent bulb (included) into the Sockets (I). DO NOT EXCEED SPECIFIED WATTAGE.
5. Plug fixture into the proper electrical outlet and test fixture.

Note:

- The Assembled Arms (B) can move back and forth through the Pivots (D) by unscrewing and screwing the Adjustment Keys (H).
- The Assembled Arms (B) can move up and down along the Top Tube (A) and Bottom Tube (F) by unscrewing and screwing the Adjustment Keys (H).
- To adjust the Shade Angle, only hold the bottom edges of Shades (C).

Care instructions:

- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

Importantes Consignes de Sécurité:

- Pour des raisons de sécurité, cette lampe est équipée d'une prise polarisée (une fiche est plus large que l'autre). Si cette prise ne rentre pas dans votre prise électrique, ne forcez pas et contactez un électricien professionnel. Utilisez cette lampe avec une rallonge uniquement si la prise de la lampe rentre bien dans celle de la rallonge. Ne jamais modifier une prise de quelque façon que ce soit.
- Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est important que vous les lisiez en détails et en entier avant de commencer l'assemblage de cet article.
- Ce luminaire a été évalué pour utilisation avec une ampoule standard incandescente de TYPE A de 60 Watts (non fournie) ou une ampoule compacte fluorescente de 13 Watts (fournie). Pour éviter tout risque d'incendie, ne jamais dépasser le voltage recommandé.
- Conservez ces instructions.

AVERTISSEMENT:


- Pour réduire tout risque d'incendie, choc électrique ou blessure corporelle, toujours éteindre et débrancher un luminaire pour lui permettre de refroidir avant de changer une ampoule.
- Ne jamais toucher une ampoule quand un luminaire est allumé.
- Ne jamais regarder directement une ampoule. Tenir tout matériau inflammable éloigné d'une ampoule.

Avant de commencer l'assemblage:

- Sortez toutes les pièces et le matériel du carton d'emballage ainsi que tout emballage de protection en plastique. Conservez tous les éléments jusqu'à la fin de l'assemblage pour éviter de jeter accidentellement petites pièces ou matériel.

Pièces fournies:

- (1) Tube du haut (A)
- (2) Bras assemblés (B)
- (2) Abat-jours (C)
- (2) Pivots (D)
- (2) Poignées (E)
- (1) Tube du bas (F)
- (1) Base de la lampe (G)
- (4) Clés de réglage (H)
- (2) Douilles (I)

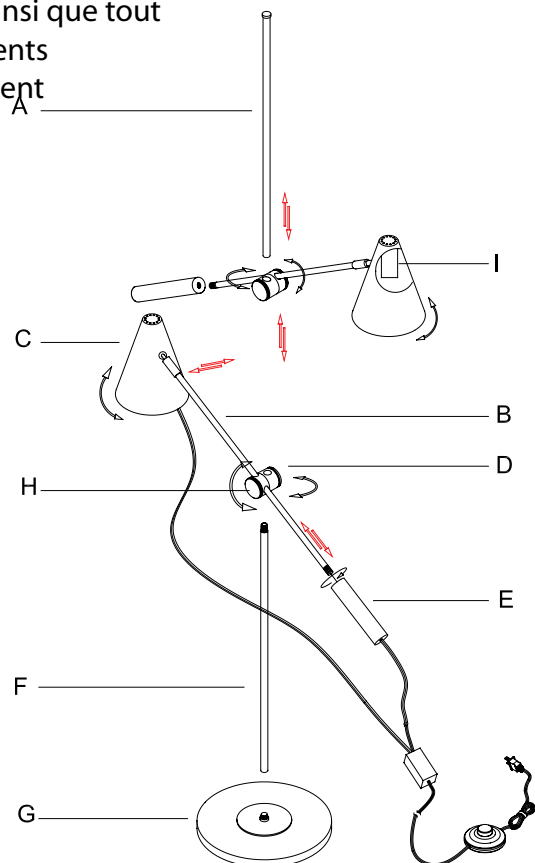

west elm

tapered shade floor lamp
lampe sur pied avec abat-jours taper
taper lampara de pantalla para piso
assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

Pour l'assemblage:

1. Insérez le tube du haut (A) dans les trous des pivots (D) des deux bras assemblés (B).
2. Attachez le tube du bas (F) sur l'extrémité du tube du haut (A) puis tournez le tube du bas (F) dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
3. Attachez la base de la lampe (G) sur l'extrémité du tube du bas (F) puis tournez la base de la lampe (G) dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
4. Attachez les deux poignées (E) sur les extrémités des bras assemblés (B) puis tournez les poignées (E) dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.
5. Insérez DEUX ampoules standard incandescentes de TYPE A de 60 Watts (non fournies) ou des ampoules compactes fluorescentes de 13 Watts (fournies) dans les douilles (I). NE PAS DEPASSER LE VOLTAGE MAXIMUM INDIQUE.
6. Branchez le luminaire dans une prise électrique pour le tester.

Note:

- Les bras assemblés (B) peuvent être bougés vers l'arrière ou l'avant au niveau des pivots (D) en dévissant ou vissant les clés de réglage (H).
- Les bras assemblés (B) peuvent bouger vers le haut ou le bas le long du tube du haut (A) et du tube du bas (F) en dévissant ou vissant les clés de réglage (H).
- Pour régler l'angle des abat-jours, tenez les abat-jours (C) par leurs bords inférieurs uniquement.

Entretien:

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec ou un plumeau antistatique.
- Toujours éviter d'utiliser des produits d'entretien chimiques trop agressifs ou abrasifs qui pourraient endommager la finition du produit.

Intstrucciones de Seguridad Importante:

- . Por razones de seguridad, esta lampara esta equipada con un enchufe polarizado (una hoja es mas gruesa que la otra). Si el enchufe no entra en la fuente, no lo force – contacte a un electricista profesional. Utilice el enchufe con una extension solo si puede ser insertado completamente a la fuente del cable. Nunca altere el enchufe de ninguna manera.
- . Esta unidad ha sido aprobada para hasta (1) bombillo standard TIPO A 60-vatios maximo (no incluido) o un bombillo de 13 vatios compacto fluorescente (incluido). Para evitar el riesgo de fuego, se recomienda no exceder el vatiaje recomendado.
- . Guarde estas instrucciones.

Precaucion:


- . Para reducir el riesgo de fuego, choque electrico o lesiones personales, siempre apague y desenchufe la lampara y permita que se enfrie antes de cambiar el bombillo.
- . No toque el bombillo cuando la unidad este encendida.
- . Mantenga cualquier material inflamable alejado del bombillo encendido.

Pre-ensamblaje:

- . Retire todas las partes y piezas de las caja, junto con cualquier material de embalaje.
- . No descarte ningun contenido hasta que haya finalizado el ensamblaje para evitar la perdida accidental de cualquier parte o pieza pequeña.

Partes incluidas:

- (1) Tubo superior (A)
- (2) Brazos ensamblados (B)
- (2) Pivots (D)
- (2) Agarraderas (E)
- (2) Pantallas (C)
- (2) Sócates (I)
- (1) Tubo inferior (F)
- (4) Llaves para ajustar (H)
- (1) Base de lámpara (I)

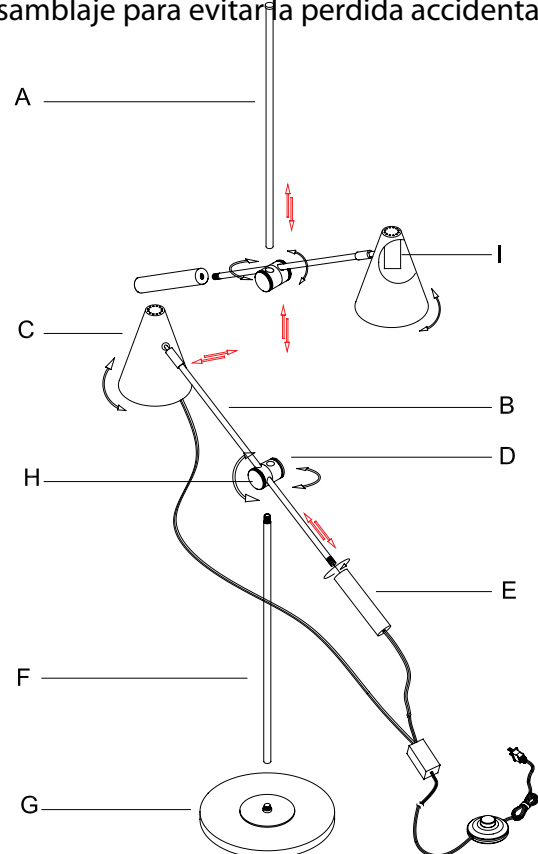

west elm

tapered shade floor lamp
lampe sur pied avec abat-jours taper
taper lampara de pantalla para piso
assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

Instrucciones de Ensamblaje:

1. Inserte el tubo superior (A) a través de los pivots (D) destornillando y atornillando las llaves para ajustar (H).
2. Anexe el tubo inferior (F) en el extremo del tubo superior (A) y para ajustar girelo en dirección de las agujas del reloj.
3. Anexe la base de la lámpara (G) en el extremo del tubo inferior (F) y gire la base de la lámpara (G) en dirección de las agujas del reloj para ajustar.
4. Coloque las agarraderas (E) en el extremo de los brazos ensamblados (B) y ajuste girando las agarraderas (E) en dirección de las agujas del reloj.
5. Inserte DOS bombillos de 60 vatios máximo tipo A estandar incandescentes (no incluidos) o bombillo compacto fluorescente (incluido) en los sócates (I). NO EXCEDA EL VATIAJE RECOMENDADO.
6. Conecte la unidad a la fuente de poder apropiada y pruebe la unidad.

Nota:

El brazo ensamblado (B) puede moverse hacia atrás y adelante a través de los pivots (D) destornillando y atornillando las llaves de ajuste (H).

El brazo ensamblado (B) puede moverse hacia arriba y abajo a lo largo del tubo superior (A) y el tubo inferior (F) destornillando y atornillando las llaves de ajuste (H).

Para ajustar el ángulo de la pantalla, sostenga los bordes de las pantallas (C)

Instrucciones de Cuidado:

- . Limpie con un trapo suave y seco.
- . Evite utilizar limpiadores químicos o abrasivos ya que pueden causar daño al acabado de la unidad.