

west elm







kuba bench
banc kuba
kuba banco
assembly instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de ensamblaje

- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.
- ! Conserver tout le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- ! Assembler cet article sur une surface moelleuse telle qu'un carton ou du tapis afin de protéger la finition.
- ! L'assemblage de cet article requiert 2 personnes.
- ! No deseche los materiales de embalaje hasta terminar de armar el producto.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger su acabado.
- ! Se requieren 2 personas para armar adecuadamente el producto.

CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight.
Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners.
les pieces de fixation peuvent se desserrer apres un certain temps. Verifiez de temps a autre pour vous assurer que tous les raccords sont serrés.
Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour eviter d'endommager la finition, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs ménagers.
Los herrajes se pueden aflojar con el tiempo. Revise periodicamente que todas las conexiones estén bien apretadas.
Use un trapo suave y seco para limpiar. Para proteger el acabado, no utilice limpiadores domésticos ni productos químicos.

Parts

1  M6 x 50mm 8x	2  8x
3  8x	4  1x

west elm

kuba bench

banc kuba

kuba banco

assembly instructions

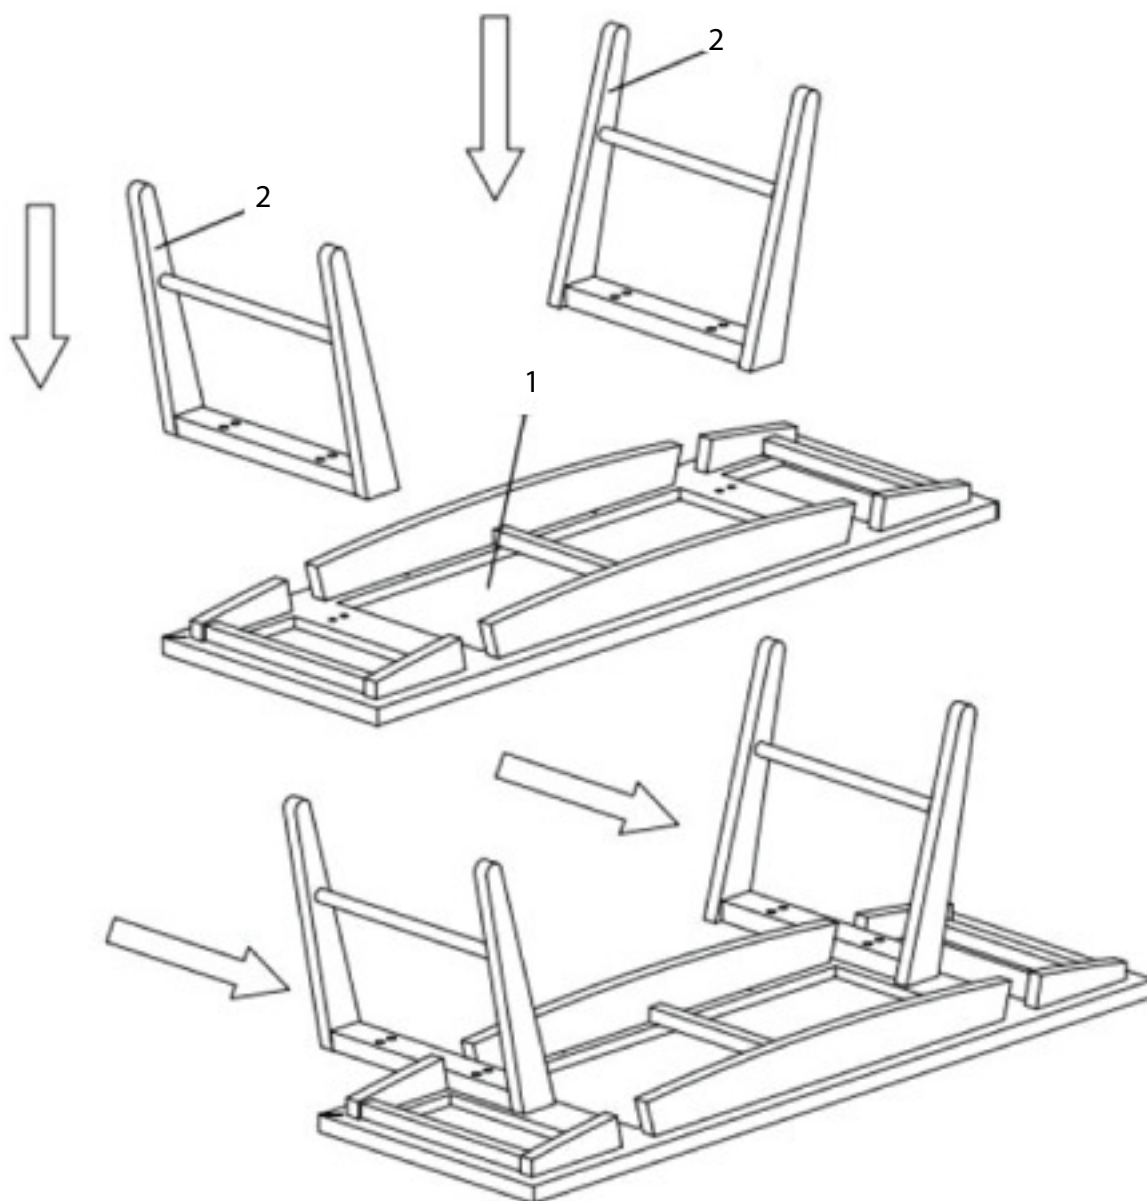
Instructions d'assemblage

Instrucciones de ensamblaje

1. Lay the top upside down onto a clean smooth surface. Align the legs (2) as shown.

1. Déposez le plateau à l'envers sur une surface lisse. Alignez les pieds (2) comme illustrés.

1. Coloque la parte superior boca abajo sobre una superficie limpia y suave. Enfile las patas (2) como se muestra.



2. Insert bolt (A), lock washer (B), flat washer (C). Tighten with hex key (D). Completely tighten bolts. Flip bench upright. Sit on bench for 5 minutes then re-tighten all bolts.
2. Insérez le boulon (A), la rondelle d'arrêt (B), la rondelle plate (C). Serrez à l'aide de la clé hexagonale (D). Serrez pas les boulons complètement. Flip banc debout. Asseyez-vous sur le banc pendant 5 minutes puis re-serrer tous les boulons.
2. Inserte el perno (A), arandela seguro (B), arandela plana (C) Apriete los pernos demasiado. Flip banco en posición vertical. Siéntese en el banco durante 5 minutos y luego vuelva a apretar todos los tornillos.

