

MacBook Pro 필수 정보 설명서 받기

MacBook Pro 필수 정보 설명서에서 MacBook Pro를 설정하고 사용하는 방법을 더 알아보십시오.
설명서를 보려면 help.apple.com/macbookpro 사이트로 이동하십시오.


지원

자세한 정보는 www.apple.com/kr/support/macbookpro 사이트를 참조하십시오.
Apple에 문의하려면 support.apple.com/ko-kr/contact 사이트로 이동하십시오.

 MacBook Pro

MacBook Pro 사용을 환영합니다.


덮개를 열면 MacBook Pro가 자동으로 설정을 시작합니다.
설정 지원이 사용을 시작할 수 있도록 도와줍니다.

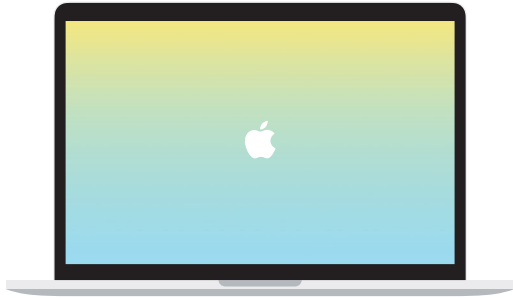

Thunderbolt 3(USB-C)

MacBook Pro를 충전하고 외장 저장 장치
또는 외장 디스플레이를 연결합니다.

헤드폰

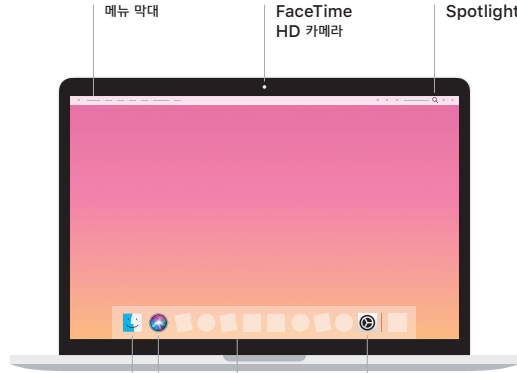

메뉴 막대

FaceTime
HD 카메라

Spotlight

Finder

모든 파일, 폴더 및
앱에 접근합니다.



Siri

Dock

자주 사용하는 앱에
쉽게 접근합니다.


시스템 환경설정

Touch Bar

Touch Bar는 현재 사용하는 응용 프로그램과 사용자의 활동에 따라 변화합니다. 오른쪽 측면의 Control Strip을 사용하여 음량과 밝기와 같이 자주 사용하는 제어를 조절합니다. Control Strip을 확장하려면 를 탭하십시오. 닫으려면 왼쪽의 를 탭합니다.

Touch ID

지문을 사용하여 MacBook Pro를 잠금 해제하고 App Store, iTunes Store, Apple Books 및 Apple Pay를 사용하는 웹 사이트에서 항목을 구입할 수 있습니다.

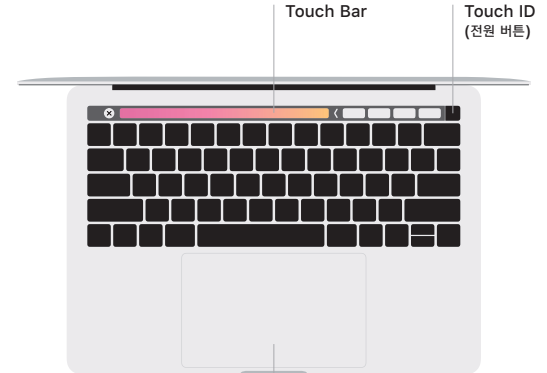

Touch Bar

Touch ID
(전원 버튼)

Force Touch
트랙패드

Multi-Touch 트랙패드 제스처

위, 아래 또는 옆 방향으로 스크롤하려면 트랙패드를 따라 두 손가락으로 쓸어 넘깁니다. 웹 페이지 및 문서를 훑어 보려면 두 손가락으로 쓸어 넘깁니다. 오른쪽 클릭을 수행하려면 두 손가락으로 클릭합니다. 또한 트랙패드를 클릭한 다음 더 세게 눌러서 텍스트를 세게 클릭하고 추가 정보를 볼 수 있습니다. 더 알아보려면 Dock에서 시스템 환경설정을 선택한 다음 트랙패드를 클릭하십시오.