



iPod classic
Manual del usuario

Contenido

Capítulo 1	5	Nociones básicas sobre el iPod classic
	6	Introducción al iPod classic
	6	Cómo usar los controles del iPod classic
	9	Cómo desactivar los controles del iPod classic
	10	Cómo usar los menús del iPod classic
	12	Cómo conectar y desconectar el iPod classic
	15	Acerca de la batería del iPod classic
Capítulo 2	18	Configuración del iPod classic
	18	Acerca de iTunes
	19	Creación de la biblioteca de iTunes
	21	Cómo añadir más información a la biblioteca de iTunes
	22	Cómo organizar su música
	23	Importación de vídeos a iTunes
	24	Cómo añadir música, vídeos y otros contenidos al iPod classic
	25	Conexión del iPod classic al ordenador por primera vez
	26	Sincronización automática de música
	28	Cómo añadir vídeos al iPod classic
	29	Cómo añadir podcasts al iPod classic
	30	Cómo añadir contenidos de iTunes U al iPod classic
	31	Cómo añadir audiolibros al iPod classic
	31	Cómo añadir otros contenidos al iPod classic
	32	Cómo gestionar el iPod classic manualmente
Capítulo 3	34	Cómo escuchar música
	34	Reproducción de música y otros tipos de audio
	38	Cómo usar Genius en el iPod classic
	45	Reproducción de podcasts
	46	Reproducción de contenidos de iTunes U
	46	Cómo escuchar audiolibros
	47	Cómo escuchar la radio FM
Capítulo 4	48	Visualización de vídeos
	48	Visualización de vídeos en el iPod classic


	49	Cómo ver vídeos en un televisor al que está conectado el iPod classic
Capítulo 5	52	Importación y visualización de fotos
	52	Cómo importar fotos
	53	Cómo añadir fotografías desde el ordenador al iPod classic
	54	Visualización de fotografías
	58	Cómo añadir fotografías desde el iPod classic a un ordenador
Capítulo 6	59	Más ajustes, características adicionales y accesorios
	59	Cómo usar el iPod classic como disco externo
	60	Cómo configurar ajustes adicionales
	65	Cómo sincronizar contactos, calendarios y listas de tareas
	67	Cómo almacenar y leer notas
	67	Cómo grabar notas de voz
	68	Información acerca de los accesorios del iPod classic
Capítulo 7	70	Consejos y solución de problemas
	70	Sugerencias generales
	77	Cómo actualizar y restaurar el software del iPod
Capítulo 8	78	Seguridad y limpieza
	78	Información importante sobre seguridad
	80	Información importante sobre manejo
Capítulo 9	82	Más información, servicio técnico y soporte

Nociones básicas sobre el iPod classic

1

Lea este capítulo para descubrir las funciones del iPod classic, aprender a utilizar sus controles y obtener otras informaciones de interés.

Para utilizar el iPod classic, cargue música, vídeos, fotos y otros archivos en el ordenador y, después, añádalos al iPod classic.

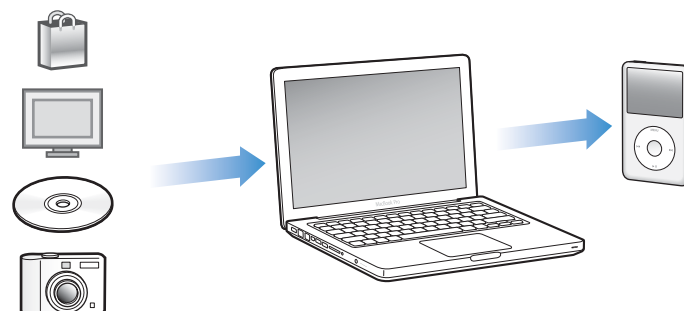

El iPod classic es mucho más que un reproductor de música. Utilice el iPod classic para:

- Sincronizar canciones, vídeos y fotografías digitales para escucharlas o verlos cuando desee.
- Escuchar podcasts, emisiones de audio y vídeo que pueden descargarse de Internet.
- Ver vídeos en el iPod classic o, mediante un cable opcional, en el televisor.
- Ver fotos en forma de pase de diapositivas con música en el iPod classic, o usando un cable opcional, en el televisor.
- Escuchar audiolibros adquiridos en la tienda iTunes Store o en audible.com.
- Guardar archivos u otro tipo de datos (o bien crear copias de seguridad de ellos) usando el iPod classic como disco externo.
- Sincronizar los contactos, los calendarios y las listas de tareas del ordenador.
- Jugar a juegos, guardar notas de texto, utilizar una alarma, etc.

Introducción al iPod classic

Estos son los controles del iPod classic:



Cómo usar los controles del iPod classic

Es muy fácil localizar y utilizar los controles del iPod classic. Primero, pulse cualquier botón para activar el iPod classic.

Cuando se enciende el iPod classic por primera vez aparece el menú de idioma. Utilice la rueda pulsable para buscar su idioma y, a continuación, pulse el botón central para seleccionarlo. El menú principal aparecerá en su idioma.



Mediante la rueda pulsable y el botón central puede navegar por los menús, reproducir canciones, modificar los ajustes y ver distintas informaciones.

Deslice el pulgar suavemente por la rueda pulsable para seleccionar una opción de menú; pulse el botón central para seleccionar la opción que desea;

pulse el botón Menú de la rueda pulsable para volver al menú anterior.

A continuación se detallan las demás funciones que puede realizar con los controles del iPod classic.

Para	Haga lo siguiente
Encender el iPod classic	Pulse cualquier botón.
Apagar el iPod classic	Mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa (▶).
Encender la luz de retroiluminación	Pulse cualquier botón o use la rueda pulsable.
Desactivar los controles del iPod classic (para que no ocurra nada si se pulsan accidentalmente)	Coloque el interruptor de bloqueo Hold en la posición de bloqueo (aparecerá un pequeña banda de color naranja).
Reiniciar el iPod classic (si no responde)	Coloque el interruptor de bloqueo Hold en la posición de bloqueo y después en su posición original (desbloqueo). Mantenga pulsados el botón Menú y el botón central simultáneamente durante unos 6 segundos hasta que aparezca el logotipo de Apple.
Elegir una opción de menú	Utilice la rueda pulsable para navegar hasta la opción deseada y, a continuación, pulse el botón central para seleccionarla.
Retroceder al menú anterior	Pulse el botón Menú.
Ir directamente al menú principal	Mantenga pulsado el botón Menú.
Acceder a opciones adicionales	Mantenga pulsado el botón hasta que aparezca un menú.
Buscar una canción	Seleccione Música en el menú principal.
Buscar un vídeo	Seleccione Vídeos en el menú principal.
Reproducir una canción o un vídeo	Seleccione la canción o el vídeo que desee y pulse el botón central o el botón de reproducción/pausa (▶). Para poder reproducir canciones o vídeos, antes debe expulsar el iPod classic del ordenador.
Poner en pausa una canción o un vídeo	Pulse el botón de reproducción/pausa (▶) o bien desconecte los auriculares.
Ajustar el volumen	En la pantalla "Ahora suena," utilice la rueda pulsable.
Reproducir todas las canciones de una lista de reproducción o álbum	Seleccione la lista de reproducción o el álbum que desee y pulse Reproducción/Pausa (▶).
Reproducir todas las canciones en orden aleatorio	Seleccione "Canciones aleat." en el menú principal. También puede elegir un orden aleatorio en la pantalla "Ahora suena"
Ir directamente a cualquier punto de una canción o un vídeo	Desde la pantalla "Ahora suena," pulse el botón central para visualizar la barra de desplazamiento (el cursor de reproducción de la barra muestra la posición actual) y, a continuación, desplácese a cualquier punto de la canción o vídeo.

Para	Haga lo siguiente
Pasar a la siguiente canción o capítulo de un audiolibro o podcast	Pulse el botón de avance rápido/siguiente (▶▶).
Volver a reproducir una canción o un vídeo desde el principio	Pulse el botón de retroceso/anterior (◀◀).
Avanzar rápido o retroceder por una canción o un vídeo	Mantenga pulsado el botón de avance rápido/siguiente (▶▶) o el de retroceso/anterior (◀◀).
Añadir una canción a la lista de reproducción "On-The-Go"	Reproduzca o seleccione una canción y mantenga pulsado el botón central hasta que aparezca un menú. Seleccione "Añadir a On-the-Go" y pulse el botón central.
Reproducir la canción o el capítulo anterior de un audiolibro o podcast	Pulse el botón de retroceso/anterior (◀◀) dos veces.
Crear una lista de reproducción Genius	Reproduzca o seleccione una canción y mantenga pulsado el botón central hasta que aparezca un menú. Seleccione "Iniciar Genius" y pulse el botón central (la opción "Iniciar Genius" aparece en la pantalla "Ahora suena" solamente si hay datos Genius de la canción seleccionada).
Guardar una lista de reproducción Genius	Cree una lista Genius, seleccione "Guardar lista" y, a continuación, pulse el botón central.
Reproducir una lista de reproducción Genius guardada	En el menú "Listas repr.," seleccione una lista Genius y pulse el botón de reproducción/pausa (▶).
Reproducir una mezcla Genius	En el menú Música, seleccione "Mezclas Genius". Seleccione una mezcla y, a continuación, pulse el botón de reproducción/pausa (▶).
Buscar el número de serie del iPod classic	En el menú principal, seleccione Ajustes > "Acerca de" y pulse el botón central varias veces hasta que aparezca el número de serie, o mire en la parte posterior del iPod classic.

Cómo desactivar los controles del iPod classic

Si no desea que el iPod classic se encienda o que se activen sus controles de forma accidental, puede desactivarlos con el interruptor de bloqueo Hold.

Para desactivar los controles del iPod classic:

- Coloque el interruptor de bloqueo Hold en la posición de bloqueo (aparecerá una pequeña banda de color naranja).



Si desactiva los controles mientras utiliza el iPod classic, se seguirá reproduciendo la canción, la lista de reproducción, el podcast o el vídeo que se esté reproduciendo en esos momentos. Para detener o poner en pausa la reproducción, mantenga pulsado el interruptor de bloqueo Hold para volver a activar los controles.

Cómo usar los menús del iPod classic

Al encender el iPod classic aparece el menú principal. Seleccione las opciones del menú para ejecutar funciones o abrir otros submenús. Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla del iPod classic muestran el estado.



Elemento de la pantalla	Función
Título del menú	Muestra el título del menú actual.
Icono de candado	El icono del candado aparece cuando el interruptor de bloqueo Hold está en la posición HOLD. Esto indica que los controles del iPod classic están desactivados.
Icono de reproducción	El icono de reproducción (▶) se muestra cuando se está reproduciendo una canción, un vídeo u otro ítem. El icono de pausa (⏸) aparece cuando un ítem está en pausa.
Icono de batería	El icono de la batería muestra la carga restante aproximada.
Opciones de menú	Utilice la rueda pulsable para desplazarse por las opciones de los menús. Pulse el botón central para seleccionar una opción. Cuando selecciona una opción de menú junto a la cual aparece una flecha, se abre una pantalla o un menú nuevo.

Cómo añadir o eliminar opciones del menú principal

Puede interesarle añadir las opciones que use con más frecuencia al menú principal del iPod classic. Por ejemplo, puede añadir la opción Canciones al menú principal para no tener que pasar por el menú Música antes de seleccionar Canciones.

Para añadir o eliminar opciones del menú principal:

- 1 Seleccione Ajustes > Menú pral.
- 2 Seleccione las opciones que desea que aparezcan en el menú principal. Las opciones añadidas se indican con una marca de selección.

Cómo ajustar el idioma

El iPod classic se puede utilizar en distintos idiomas.

Para definir el idioma:

- Seleccione Ajustes > Idioma y, a continuación, elija un idioma.

Cómo ajustar el temporizador de la retroiluminación

Puede ajustar la luz de retroiluminación de modo que la pantalla se ilumine durante un determinado intervalo de tiempo cuando pulsa un botón o utiliza la rueda pulsable. Por omisión, el intervalo de tiempo es de 10 segundos.

Para activar el temporizador de retroiluminación:

- Seleccione Ajustes > Retroiluminación y elija un intervalo de tiempo. Seleccione “Siempre activada” para que la retroiluminación no se apague (el uso de esta opción reduce la duración de la batería).

Cómo ajustar el brillo de la pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla del iPod classic.

Para ajustar el brillo de la pantalla:

- Seleccione Ajustes > Brillo y utilice la rueda pulsable para ajustar el brillo.

También puede ajustar el brillo durante la reproducción de un pase de diapositivas o de un vídeo. Pulse el botón central hasta que aparezca el regulador del brillo y, a continuación, utilice la rueda pulsable para ajustarlo.

Nota: El ajuste de brillo puede afectar al rendimiento de la batería.

Cómo desactivar el sonido de la rueda pulsable

Al desplazarse por las opciones del menú escuchará un clic a través de los auriculares o del altavoz interno del iPod classic. Si lo desea, puede desactivar este sonido.

Para desactivar el sonido de la rueda pulsable:

- Seleccione Ajustes y elija Clicker > Desactivado.

Si desea volver a activar el sonido de la rueda pulsable, seleccione Clicker > Activado.

Cómo desplazarse rápidamente por listas largas de ítems

Puede desplazarse rápidamente por una lista larga de canciones, vídeos u otros ítems moviendo el pulgar con rapidez sobre la rueda pulsable.

Nota: Opción no disponible en todos los idiomas.

Para desplazarse rápidamente:

- 1 Mueva el pulgar deprisa sobre la rueda pulsable para mostrar una letra del alfabeto en la pantalla.

- 2 Utilice la rueda pulsable para desplazarse por el alfabeto hasta que encuentre la primera letra del ítem que busca.
Los ítems que empiezan por un símbolo o número aparecen después de la letra "Z".
- 3 Levante el pulgar un instante para volver al modo de desplazamiento normal.
- 4 Use la rueda pulsable para navegar hasta el ítem deseado.

Cómo obtener información acerca del iPod classic

Puede acceder a información acerca del iPod classic, como el espacio disponible, el número de canciones, vídeos, fotos y otros ítems que contiene, el número de serie, el modelo y la versión de software.

Para obtener información acerca del iPod classic:

- Seleccione Ajustes > "Acerca de" y pulse el botón central varias veces para recorrer en ciclo todas las pantallas de información.

Cómo restaurar todos los ajustes

Es posible restaurar todas las opciones del menú Ajustes a su ajuste por omisión.

Para restaurar todos los ajustes:

- Seleccione Ajustes > "Restaurar ajustes" y, a continuación, seleccione Restaurar.

Cómo conectar y desconectar el iPod classic

Conecte el iPod classic al ordenador para añadir música, vídeos, fotos y archivos, además de para recargar la batería. Desconecte el iPod classic cuando haya terminado.


Cómo conectar el iPod classic

Para conectar el iPod classic al ordenador:

- Conecte un extremo del cable de conexión de iPod Dock Connector a USB (incluido) a un puerto USB 2.0 de alta potencia del ordenador y el otro al iPod classic.

Si dispone de una base de conexión iPod Dock, puede conectar el cable a un puerto USB 2.0 del ordenador y el otro extremo a la base de conexión y, posteriormente, colocar el iPod classic en ella.

Nota: El puerto USB de la mayoría de los teclados no proporciona suficiente alimentación para recargar el iPod classic. Conecte el iPod classic a un puerto USB 2.0 del ordenador, a menos que su teclado disponga de un puerto USB 2.0 de alta potencia.

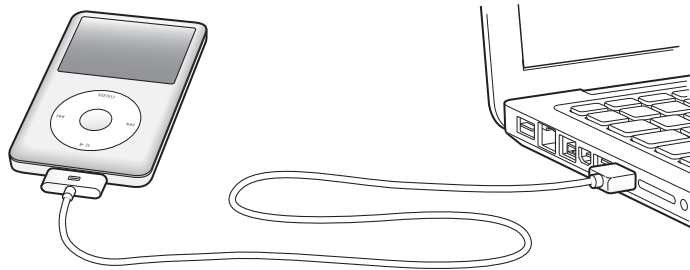

Por omisión, iTunes sincroniza las canciones en el iPod classic automáticamente cuando lo conecta al ordenador. Cuando iTunes acabe, puede desconectar el iPod classic. Puede sincronizar las canciones mientras la batería se recarga.

Si conecta el iPod classic a otro ordenador y éste está configurado para sincronizar canciones de manera automática, iTunes le preguntará antes de sincronizar ningún archivo musical. Si hace clic en Sí, las canciones y el resto de archivos de audio que tenga en el iPod classic se borrarán y se reemplazarán por las canciones y los archivos de audio del ordenador al que esté conectado el iPod classic. Para obtener información acerca de cómo añadir música al iPod classic y cómo utilizar el iPod classic con más de un ordenador, consulte el capítulo 3, “Cómo escuchar música”, en la página 34.


Cómo desconectar el iPod classic

Es importante no desconectar el iPod classic mientras se está sincronizando. Cuando pueda desconectar el iPod classic, la pantalla del iPod classic lo indicará claramente. No desconecte el iPod classic si aparecen los mensajes “Conectado” o “Sincronizando”, ya que de lo contrario los archivos del iPod classic podrían resultar dañados.

Si aparece alguno de estos mensajes, deberá expulsar el iPod classic antes de desconectarlo:



Si ve el menú principal o un icono de batería de gran tamaño, puede desconectar el iPod classic.

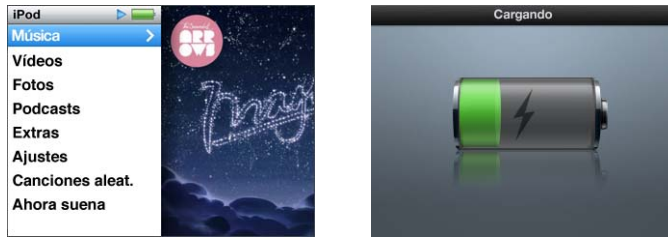


Si configura el iPod classic para gestionar las canciones manualmente o activa el uso del iPod classic como disco, deberá expulsarlo siempre antes de desconectarlo. Consulte “Cómo gestionar el iPod classic manualmente” en la página 32 y “Cómo usar el iPod classic como disco externo” en la página 59.

Si desconecta accidentalmente el iPod classic sin expulsarlo antes, conéctelo de nuevo al ordenador y vuelva a sincronizarlo.

Para expulsar el iPod classic:

- En iTunes, haga clic en el botón de expulsión (⏏) situado junto al iPod classic en la lista de dispositivos.

Puede desconectar con toda seguridad el iPod classic cuando se muestre cualquiera de estos mensajes:

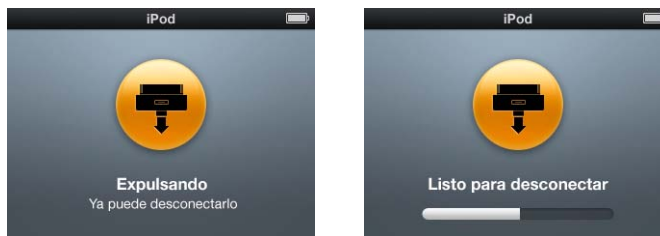

Si utiliza un Mac, puede expulsar el iPod classic arrastrando el icono del iPod classic del escritorio a la papelera.

Si utiliza un PC con Windows, también puede expulsar el iPod classic desde Mi PC o haciendo clic en el icono “Quitar hardware con seguridad” de la bandeja de sistema de Windows y seleccionando el iPod classic.

Para desconectar el iPod classic:

- Desconecte el cable del iPod classic. Si el iPod classic se encuentra en la base de conexión, sólo tiene que extraerlo.



Acerca de la batería del iPod classic

El iPod classic incorpora una batería interna que el usuario no debe manipular en ningún caso. Para obtener un resultado óptimo, la primera vez que utilice el iPod classic cárguelo durante aproximadamente cuatro horas, o hasta que el icono de batería del área de estado de la pantalla indique que la batería está totalmente cargada. Si no ha utilizado el iPod classic durante un tiempo, es posible que deba recargar la batería.

La batería del iPod classic se carga en un 80 % en aproximadamente dos horas y se carga por completo en cuatro. Si mientras se está cargando el iPod classic añade archivos, reproduce música, visualiza vídeos o ve un pase de diapositivas, es posible que tarde más tiempo en recargarse.

Cómo cargar la batería del iPod classic

Puede cargar la batería del iPod classic de dos formas diferentes:

- Conecte el iPod classic al ordenador.
- Use el adaptador de corriente USB de Apple, disponible por separado.

Para cargar la batería usando el ordenador:


- Conecte el iPod classic a un puerto USB 2.0 del ordenador. El ordenador debe estar encendido y no en reposo (algunos modelos de Mac permiten recargar el iPod classic mientras están en reposo).

Si el icono de la batería de la pantalla del iPod classic muestra el mensaje “Cargando”, la batería se está cargando. Si el icono muestra “Cargado”, la batería está cargada.



Si no ve el icono de carga, es posible que el iPod classic no esté conectado a un puerto USB de alta potencia. Pruebe a conectarlo a otro puerto USB del ordenador.

Importante: Si aparece el mensaje “Cargando. Espere, por favor” o “Conecte la alimentación” en la pantalla del iPod classic, será necesario cargar la batería para que el iPod classic se pueda comunicar con el ordenador. consulte el apartado “Si en el iPod classic aparece el mensaje “Conecte la alimentación”” en la página 72.

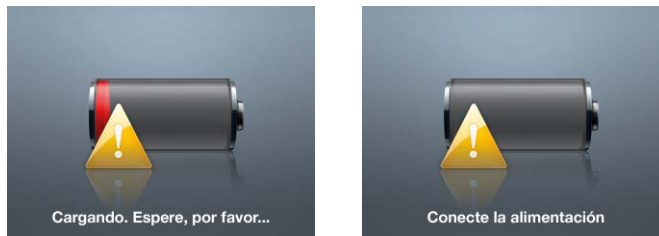


Si desea poder recargar el iPod classic cuando no tenga el ordenador a mano, puede adquirir el adaptador de corriente USB Power Adapter de Apple.

Para cargar la batería usando el adaptador de corriente USB de Apple:

- 1 Conecte un extremo del cable de conexión de iPod Dock Connector a USB 2.0 al adaptador de corriente y el otro extremo al iPod classic.


2 Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica operativa.

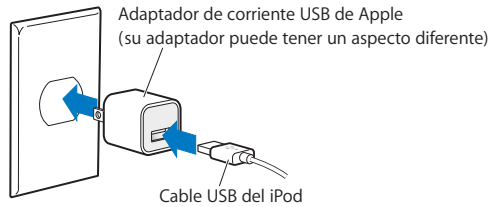


Advertencia: Compruebe que el adaptador de corriente está perfectamente acoplado antes de enchufarlo a la toma de corriente.

Estados de la batería

Cuando el iPod classic no está conectado a una fuente de alimentación, aparece un icono de batería en la esquina superior derecha de la pantalla del iPod classic que indica aproximadamente el nivel de batería disponible.

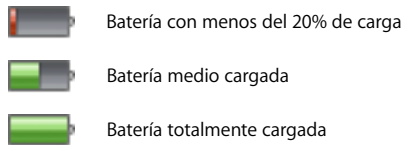

Si el iPod classic se conecta a una fuente de alimentación, el icono de batería cambia para indicar que se está cargando o que ya está cargada.



Puede desconectar y utilizar el iPod classic antes de que se haya cargado por completo.

Nota: Las baterías recargables pueden recargarse un número limitado de veces, por lo que es posible que llegue un momento en el que deba sustituirlas. La duración de las baterías y la cantidad de ciclos de carga que pueden admitir varían según el uso y la configuración. Para más información, visite www.apple.com/es/batteries.

La aplicación iTunes que viene instalada en su ordenador le permite configurar el iPod classic para reproducir música, vídeos y otros contenidos multimedia.

Para usar el iPod classic, debe importar canciones, audiolibros, películas, programas de televisión, vídeos musicales y podcasts a su ordenador y luego sincronizarlos con el iPod classic. Siga leyendo para descubrir más información sobre los distintos pasos de este proceso:

- Transferir música de su colección de discos CD, su disco rígido o la tienda iTunes Store (incluida en iTunes y disponible sólo en algunos países) a la aplicación iTunes del ordenador.
- Organizar la música y otros archivos de audio en listas de reproducción, si lo desea.
- Sincronizar listas de reproducción, canciones, audiolibros, vídeos y podcasts con el iPod classic.

Acerca de iTunes

iTunes es la aplicación de software gratuita que se utiliza para configurar, organizar y gestionar los contenidos del iPod classic. iTunes permite sincronizar música, audiolibros, podcasts y muchos otros contenidos con el iPod classic. Si aún no tiene esta aplicación instalada en su ordenador, puede descargarla de la página web: www.apple.com/es/downloads. Para utilizar el iPod classic se requiere iTunes 9 o una versión posterior.

Puede utilizar iTunes para importar música de discos CD y de Internet, comprar canciones y otros contenidos de audio o vídeo de la tienda iTunes Store, crear recopilaciones personales de sus canciones favoritas (listas de reproducción) y sincronizarlas con el iPod classic.

iTunes también cuenta con una función denominada Genius, que le permite crear listas de reproducción y mezclas de canciones de la biblioteca de iTunes que combinan muy bien entre sí. Puede sincronizar las listas Genius que cree en iTunes con el iPod classic, así como crear listas Genius y escuchar mezclas Genius en el iPod classic. Para usar Genius, necesita una cuenta de iTunes Store.


iTunes incluye un sinfín de funciones adicionales. Le permite grabar discos CD para escucharlos en reproductores de CD estándar (si el ordenador está equipado con una grabadora de CD), escuchar emisoras de radio por Internet en tiempo real, ver vídeos y programas de televisión, puntuar las canciones que más le gusten y muchas cosas más.

Para obtener información sobre estas funciones de iTunes, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Si ya tiene instalada la versión 9 o posterior de iTunes y ha creado su biblioteca de iTunes, puede saltarse las siguientes secciones hasta el apartado “Cómo añadir música, vídeos y otros contenidos al iPod classic” en la página 24.

Creación de la biblioteca de iTunes

Para escuchar música en el iPod classic, primero debe guardarla en la aplicación iTunes del ordenador.

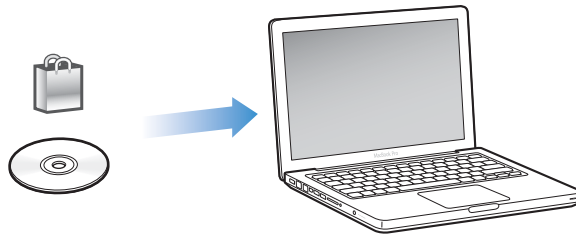

Puede cargar música y otros archivos de audio en iTunes de tres maneras:

- Comprando música, audiolibros y vídeos, o descargando podcasts de Internet a través de la tienda iTunes Store.
- Importando música y otros archivos de audio desde discos CD de audio.
- Añadiendo los archivos de música y audio que ya tenga guardados en el ordenador a la biblioteca de iTunes.

Compre canciones y descargue podcasts de la tienda iTunes Store

Si dispone de conexión a Internet, puede adquirir canciones, álbumes y audiolibros a través de la tienda iTunes Store y descargarlos fácilmente en su ordenador. También puede suscribirse a podcasts y descargar contenidos académicos gratuitos de iTunes U.

Para adquirir música por Internet a través de la tienda iTunes Store, deberá configurar una cuenta de iTunes gratuita en iTunes. Una vez que la tenga, podrá buscar las canciones que desee comprar. Si ya tiene una cuenta de iTunes, puede utilizarla para conectarse a la tienda iTunes Store y comprar canciones.

Para descargar o suscribirse a podcasts no es necesario disponer de una cuenta de iTunes Store.

Para acceder a la tienda iTunes Store, abra iTunes y haga clic en iTunes Store (debajo de Store) en el lado izquierdo de la ventana de iTunes.

Añada canciones situadas en otra ubicación de su ordenador a la biblioteca de iTunes

Si en su ordenador tiene canciones codificadas en distintos formatos de archivo compatibles con iTunes, podrá añadirlas a iTunes fácilmente. Para obtener información sobre cómo importar a iTunes canciones que están guardadas en su ordenador, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Si utiliza iTunes para Windows, puede convertir archivos WMA no protegidos al formato AAC o MP3, lo que puede resultar de gran utilidad si dispone de una biblioteca musical codificada en formato WMA.

Para obtener más información, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Importe música de discos CD de audio a iTunes

iTunes puede importar música y otros archivos de audio desde discos CD de audio. Si dispone de conexión a Internet, iTunes obtendrá de Internet los títulos de las canciones del CD (si están disponibles) y los mostrará en forma de lista en la ventana de la aplicación. Al añadir las canciones al iPod classic, se incluirá también toda la información relacionada con ellas. Para obtener información sobre cómo importar música de discos CD a iTunes, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Cómo añadir más información a la biblioteca de iTunes

Si lo desea, puede añadir más información de las canciones o los álbumes de su biblioteca de iTunes después de haberlos importado. La mayor parte de esta información adicional se muestra en el iPod classic al añadir las canciones.

Introduzca los títulos y otros datos de las canciones

Si no dispone de acceso a Internet, si no hay información disponible para la música que está importando o si desea añadir información adicional (por ejemplo, los nombres de los autores de las canciones), puede introducir estos datos manualmente. Para saber cómo introducir información de las canciones, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Añada letras de canciones

En iTunes, puede introducir las letras de las canciones en formato de texto normal para poder visualizarlas en el iPod classic mientras se reproducen. Para saber cómo introducir letras de canciones, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Consulte el apartado “Cómo visualizar las letras de las canciones en el iPod classic” en la página 37 para obtener más información.

Añada ilustraciones de los álbumes

La música que se adquiere en la tienda iTunes Store incluye las ilustraciones del álbum correspondiente, que se pueden visualizar en el iPod classic. Puede añadir las ilustraciones del álbum automáticamente si ha importado música de un CD que está disponible en iTunes Store. También puede añadir las ilustraciones manualmente si las tiene en el ordenador. Para obtener más información sobre cómo añadir ilustraciones de los álbumes, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Consulte el apartado “Cómo visualizar las ilustraciones de los álbumes en el iPod classic” en la página 37 para obtener más información.

Cómo organizar su música

iTunes le permite organizar sus canciones y otros contenidos en listas, llamadas “listas de reproducción”, de la forma que quiera. Por ejemplo, puede crear listas de reproducción con las canciones que le gusta escuchar en el gimnasio o con temas para una ocasión determinada.

Puede crear listas de reproducción inteligentes, que se actualizan automáticamente en función de las reglas que se hayan definido. Al añadir a iTunes canciones que cumplan dichas reglas, dichas canciones se añaden automáticamente a la lista de reproducción inteligente correspondiente.

Puede activar Genius en iTunes para que cree listas de reproducción de canciones que combinan muy bien entre sí. Genius también le permite organizar su biblioteca musical automáticamente ordenando y agrupando las canciones en recopilaciones llamadas “mezclas Genius”.

Puede crear todas las listas de reproducción que desee con cualquiera de las canciones de su biblioteca de iTunes. Añadir una canción o eliminarla de una lista de reproducción no la elimina de la biblioteca.

Para saber cómo crear listas de reproducción en iTunes, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Nota: Para crear una lista de reproducción en el iPod classic, cuando este no está conectado al ordenador, consulte el apartado “Creación de listas de reproducción “On-The-Go” en el iPod classic” en la página 39.

Cómo activar Genius en iTunes

Genius selecciona las canciones de su biblioteca que combinan bien entre sí y con ellas crea listas Genius y mezclas Genius.

Las listas de reproducción Genius se crean a partir de una canción que el usuario selecciona. A continuación, iTunes reúne otras canciones que combinan bien con la que se ha seleccionado y crea la lista Genius.

Las mezclas Genius, en cambio, son recopilaciones preseleccionadas de canciones que combinan bien entre sí. iTunes las crea a partir de las canciones que hay en la biblioteca. Cada mezcla Genius es distinta cada vez que se reproduce. iTunes crea hasta 12 mezclas Genius en función de la variedad de música disponible en la biblioteca de iTunes.

Para crear listas Genius y mezclas Genius en el iPod classic, en primer lugar es necesario activar Genius en iTunes. Para obtener información al respecto, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Las listas Genius y las mezclas Genius creadas en iTunes pueden sincronizarse con el iPod classic como cualquier otra lista de reproducción de iTunes. No obstante, no se pueden añadir mezclas Genius al iPod classic manualmente. Consulte el apartado “Cómo sincronizar listas Genius y mezclas Genius con el iPod classic” en la página 27.

Genius es un servicio gratuito, pero para utilizarlo es necesario disponer de una cuenta de iTunes Store. Si no dispone de una cuenta, puede crear una cuando active la función Genius.

Importación de vídeos a iTunes

A continuación se describen las distintas formas de importar vídeo a iTunes.

Compre o alquile vídeos y descargue podcasts de vídeo de la tienda iTunes Store

Para adquirir vídeos (películas, programas de televisión y vídeos musicales) o alquilar películas de la tienda iTunes Store (forma parte de iTunes y solo está disponible en algunos países), debe acceder a su cuenta de iTunes Store, buscar los vídeos que desea y, después, comprarlos o alquilarlos.

El alquiler de una película es válido durante 30 días a partir del momento de hacer efectivo el alquiler o durante 24 horas después de haber iniciado la reproducción de la película (los requisitos necesarios para poder alquilar películas pueden variar si reside fuera de Estados Unidos), lo que suceda antes. Los alquileres caducados se eliminan automáticamente. Estas son las condiciones que se aplican a los alquileres efectuados en Estados Unidos, pero pueden variar de un país a otro.

Para acceder a la tienda iTunes Store, abra iTunes y haga clic en iTunes Store (debajo de Store) en el lado izquierdo de la ventana de iTunes.

Puede ver un tráiler de película o el avance de un programa de televisión haciendo clic en el botón situado al lado.

Los vídeos que compre aparecerán en la lista de la izquierda de la ventana de iTunes cuando seleccione “Películas” o “Programas de televisión” (en Biblioteca) o “Comprado” (en Store). Los vídeos alquilados se muestran al seleccionar “Películas alquiladas” (en Biblioteca).

Algunos ítems incluyen otras opciones; los programas de televisión, por ejemplo, le permiten comprar un pase de temporada para todos los episodios.

Los podcasts de vídeo se encuentran junto con otros podcasts en la tienda iTunes Store. Puede suscribirse a ellos o descargarlos igual que cualquier otro podcast. Para descargar podcasts no es necesario disponer de una cuenta de iTunes Store. Consulte el apartado “Compre canciones y descargue podcasts de la tienda iTunes Store” en la página 20.

Cree versiones de sus vídeos para reproducirlos en el iPod classic

El iPod classic le permite ver otros archivos de vídeo como, por ejemplo, los vídeos que cree en iMovie con un ordenador Mac o los que descargue de Internet. Importe el vídeo en iTunes, conviértalo para poder utilizarlo con el iPod classic, si es necesario y, después, añádalo al iPod classic.

iTunes admite muchos de los formatos de vídeo compatibles con QuickTime. Consulte el apartado “Si no puede añadir canciones u otros ítems al iPod classic” en la página 73 para obtener más información.


Algunos vídeos se pueden utilizar con el iPod classic después de importarlos en iTunes. Si intenta añadir un vídeo al iPod classic (consulte el apartado “Cómo sincronizar vídeos automáticamente” en la página 28) y aparece un mensaje que indica que el vídeo no se puede reproducir en el iPod classic, deberá convertirlo para poder usarlo con este reproductor. Según la longitud y el contenido del vídeo, su conversión para usarlo con el iPod classic puede tardar varios minutos o varias horas.

Cuando se crea un vídeo para usarlo con el iPod classic, el vídeo original se conserva en la biblioteca de iTunes.

Para obtener más información acerca de cómo convertir vídeos para usarlos en el iPod classic, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes o vaya a www.info.apple.com/kbnum/n302758-es.

Cómo añadir música, vídeos y otros contenidos al iPod classic

Una vez que haya importado y organizado su música en iTunes, puede añadirla fácilmente a su iPod classic.

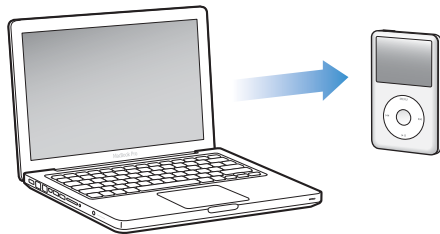

Para gestionar el modo en que las canciones, los vídeos, las fotos y otros contenidos se añaden desde el ordenador al iPod classic, debe conectar el iPod classic al ordenador y utilizar las preferencias de iTunes para seleccionar los ajustes que desee aplicar.

Conexión del iPod classic al ordenador por primera vez

La primera vez que conecte el iPod classic al ordenador tras la instalación de iTunes, iTunes se abrirá automáticamente y aparecerá el Asistente de Configuración del iPod classic.

Para utilizar el Asistente de Configuración del iPod classic:

- 1 Introduzca un nombre para el iPod classic, que será el que aparecerá en la lista de dispositivos situada en el lado izquierdo de la ventana de iTunes.
- 2 Elija los ajustes que desee aplicar. Por omisión, se selecciona la sincronización automática.

Para obtener más información acerca de la sincronización automática y manual, consulte el apartado siguiente.

- 3 Haga clic en Salir.

El nombre y los ajustes del dispositivo se pueden cambiar en cualquier momento siempre que el iPod classic esté conectado al ordenador.

Después de hacer clic en Salir, aparecerá el panel Resumen. Si había seleccionado la sincronización automática, se iniciará el proceso de sincronización del iPod classic.

Cómo añadir contenidos automáticamente o manualmente

Hay dos maneras de añadir contenidos al iPod classic:

- *Sincronización automática:* al conectar el iPod classic al ordenador, su contenido se actualiza automáticamente con el de la biblioteca de iTunes. Puede sincronizar todas sus canciones, listas de reproducción, vídeos y podcasts, o, en caso de que no quepa toda la biblioteca de iTunes en el iPod classic, puede sincronizar únicamente determinados ítems. Solo puede sincronizar el iPod classic automáticamente con un único ordenador.
- *Gestión manual del iPod classic:* al conectar el iPod classic, puede arrastrar canciones y listas de reproducción individuales al iPod classic, y también borrar canciones y listas del iPod classic individualmente. Con esta opción, podrá añadir canciones desde más de un ordenador sin borrar las canciones que ya están en el iPod classic. Si gestiona la música usted mismo, deberá expulsar siempre el iPod classic manualmente desde iTunes antes de desconectarlo. Para ir directamente al apartado sobre la gestión manual de los contenidos, consulte "Cómo gestionar el iPod classic manualmente" en la página 32.

Sincronización automática de música

Por omisión, el iPod classic está configurado para sincronizar todas las canciones y listas de reproducción que contiene cuando se conecta al ordenador. Esta es la forma más sencilla de añadir música al iPod classic. Lo único que debe hacer es conectar el iPod classic al ordenador, esperar a que importe las canciones, los audiolibros, los vídeos y otros ítems automáticamente, desconectarlo y empezar a utilizarlo. Si ha añadido canciones nuevas a iTunes desde la última vez que conectó el iPod classic, se sincronizarán con el iPod classic. Si ha borrado canciones de iTunes, se eliminarán también del iPod classic.

Para sincronizar música con el iPod classic:

- Conecte el iPod classic al ordenador. Si tiene configurado el iPod classic para que se sincronice automáticamente, comenzará el proceso de actualización.

Importante: Si conecta el iPod classic a un ordenador con el que no está sincronizado, aparecerá un mensaje para preguntarle si desea sincronizar las canciones automáticamente. Si acepta, se borrarán todas las canciones, audiolibros y vídeos del iPod classic y se reemplazarán por las canciones y demás ítems de ese ordenador.

Mientras se sincroniza música entre el ordenador y el iPod classic, la ventana de estado de iTunes muestra el progreso de la operación y el icono de sincronización aparece junto al icono del iPod classic de la lista de dispositivos.

Una vez finalizada la actualización, aparecerá en iTunes el mensaje “El iPod ya se ha sincronizado.” La barra situada en la parte inferior de la ventana de iTunes muestra la cantidad de espacio de disco que ocupa cada tipo de contenido.

Si no hay espacio suficiente en el iPod classic para guardar toda su música, puede configurar iTunes para que sincronice únicamente determinadas canciones y listas de reproducción. En este caso, solo se sincronizarán las canciones y las listas que haya especificado.

Sincronización de determinadas listas de reproducción, artistas y géneros musicales con el iPod classic

Si toda la música que contiene la biblioteca de iTunes no cabe en el iPod classic, puede configurar iTunes para que sincronice solamente determinadas listas de reproducción, artistas y géneros que seleccione. Solo la música de las listas de reproducción, los artistas o los géneros que seleccione se sincronizará con el iPod classic.

Para que iTunes sincronice la música de determinadas listas de reproducción, artistas y géneros con el iPod classic:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Música.
- 2 Seleccione “Sincronizar música” y, a continuación, elija “Listas de reproducción, artistas y géneros seleccionados”.

- 3 Seleccione las listas de reproducción, los artistas o los géneros que desee.
- 4 Para incluir vídeos musicales, seleccione “Incluir vídeos musicales”.
- 5 Para que iTunes rellene el espacio que quede libre en el iPod classic de forma automática, seleccione la opción “Llenar el espacio libre con canciones automáticamente”.
- 6 Haga clic en Aplicar.

Nota: Si la opción “Sincronizar solo las canciones y vídeos seleccionados” está seleccionada en el panel Resumen, iTunes sincronizará sólo los ítems marcados.

Cómo sincronizar listas Genius y mezclas Genius con el iPod classic

Puede configurar iTunes para que sincronice las listas Genius y las mezclas Genius con el iPod classic.

Mientras que las listas de reproducción Genius pueden añadirse al iPod classic manualmente, las mezclas Genius solo pueden sincronizarse de forma automática, por lo que no se podrán añadir al iPod classic si lo está gestionando manualmente.

Si selecciona alguna mezcla Genius para que se incluya en la sincronización, es posible que iTunes seleccione y sincronice otras canciones de la biblioteca que no haya seleccionado.

Para configurar iTunes para que sincronice las listas Genius y las mezclas Genius seleccionadas con el iPod classic:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Música.
- 2 Seleccione “Sincronizar música” y, a continuación, elija “Listas de reproducción, artistas y géneros seleccionados”.
- 3 Seleccione las listas Genius y las mezclas Genius que desee bajo el epígrafe “Listas de reproducción”.
- 4 Haga clic en Aplicar.

Si elige sincronizar toda la biblioteca de música, iTunes sincronizará todas las listas Genius y todas las mezclas Genius.

Si la opción “Sincronizar solo las canciones y vídeos seleccionados” está seleccionada en el panel Resumen, iTunes sincronizará sólo los ítems marcados.

Cómo añadir vídeos al iPod classic

Las películas y los programas de televisión se añaden al iPod classic prácticamente de la misma manera que las canciones. Puede ajustar iTunes para que sincronice todas las películas y programas de televisión con el iPod classic automáticamente cuando conecta el iPod classic, o para que sincronice únicamente las listas de reproducción seleccionadas. También tiene la opción de gestionar las películas y los programas de televisión manualmente. Con esta opción, podrá añadir vídeos desde varios ordenadores sin borrar el contenido del iPod classic.

Nota: Los vídeos musicales se gestionan con las canciones, en la pestaña Música de iTunes. consulte el apartado “Cómo añadir música, vídeos y otros contenidos al iPod classic” en la página 24.

Importante: Una película alquilada solo puede verse en un dispositivo a la vez. De modo que, por ejemplo, si alquila una película en la tienda iTunes Store y la añade al iPod classic, solo podrá verla en el iPod classic. Si vuelve a transferir la película a iTunes, solo podrá verla allí y no en el iPod classic. Fíjese en la fecha de caducidad del alquiler.

Cómo sincronizar vídeos automáticamente

Por omisión, el iPod classic está configurado para sincronizar todos los vídeos cuando se conecta al ordenador. Esta es la forma más sencilla de añadir vídeos al iPod classic. Tan sólo tiene que conectar el iPod classic al ordenador, esperar a que añada los vídeos y los demás ítems automáticamente, desconectarlo y empezar a utilizarlo. Si desde la última vez que conectó el iPod classic al ordenador ha añadido más vídeos a iTunes, se añadirán al iPod classic. Si ha borrado vídeos de iTunes, también se eliminarán del iPod classic.

Si no hay espacio suficiente en el iPod classic para todos sus vídeos, puede configurar iTunes para que sincronice únicamente los vídeos que especifique. Puede sincronizar los vídeos seleccionados o las listas de reproducción seleccionadas que contengan vídeos.

Los ajustes de sincronización de películas no tienen nada que ver con los de sincronización de programas de televisión. Es decir, un cambio en los ajustes de sincronización de películas no afecta a los ajustes de los programas de televisión, y viceversa.

Para que iTunes sincronice películas con el iPod classic:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Películas.
- 2 Seleccione “Sincronizar películas”.

- 3 Seleccione las películas o listas de reproducción que desee.

Todas las películas, las más recientes o las no vistas: seleccione

“Incluir automáticamente ...” y elija las opciones que desee en el menú local.

Películas o listas de reproducción seleccionadas: Seleccione las películas o listas de reproducción que desee.

- 4 Haga clic en Aplicar.

Si la opción “Sincronizar solo las canciones y vídeos seleccionados” está seleccionada en el panel Resumen, iTunes sincronizará sólo los ítems marcados.

Para que iTunes sincronice programas de televisión con el iPod classic:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña “Programas de televisión”.

- 2 Seleccione “Sincronizar los programas de televisión”.

Todos los episodios, los más recientes o los no vistos: seleccione

“Incluir automáticamente ... de ...” y elija las opciones que desee en los menús locales.

Los episodios de determinadas listas de reproducción: seleccione las listas de reproducción que desee.

- 3 Haga clic en Aplicar.

Si la opción “Sincronizar solo las canciones y vídeos seleccionados” está seleccionada en el panel Resumen, iTunes sincronizará sólo los ítems marcados.

Cómo añadir podcasts al iPod classic

Los ajustes para añadir podcasts al iPod classic son independientes de los ajustes para añadir canciones y vídeos. Es decir, los ajustes de actualización de podcasts no afectan a los ajustes de actualización de canciones o vídeos, y viceversa. Puede configurar iTunes para que sincronice automáticamente todos los podcasts, o los seleccionados, o añadir podcasts al iPod classic de forma manual.

Para ajustar iTunes para que actualice los podcasts en el iPod classic automáticamente:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Podcasts.
- 2 En el panel Podcasts, seleccione “Sincronizar podcasts”.
- 3 Seleccione los podcasts, los episodios y las listas de reproducción que desee y luego elija las opciones de sincronización que quiera aplicar.

4 Haga clic en Aplicar.

Si configura iTunes para que sincronice los podcasts del iPod classic automáticamente, el iPod classic se actualizará cada vez que lo conecte al ordenador.

Si la opción “Sincronizar solo las canciones y vídeos seleccionados” está seleccionada en el panel Resumen, iTunes sincronizará sólo los ítems marcados.

Cómo añadir podcasts de vídeo al iPod classic

Los podcasts de vídeo se añaden al iPod classic de la misma manera que cualquier otro podcast (consulte la “Cómo añadir podcasts al iPod classic” en la página 29). Si un podcast tiene vídeo, el vídeo se reproducirá cuando lo seleccione en el menú Podcasts.

Cómo añadir contenidos de iTunes U al iPod classic

Los ajustes para añadir contenidos de iTunes U al iPod classic son independientes de los ajustes para añadir otros contenidos. Es decir, los ajustes de iTunes U no afectan a los demás ajustes y viceversa. Puede configurar iTunes para que sincronice automáticamente todos los contenidos de iTunes U, o solo los seleccionados, o puede añadir contenidos de iTunes U al iPod classic de forma manual.

Para que iTunes actualice los contenidos de iTunes U en el iPod classic automáticamente:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña “iTunes U”.
- 2 En el panel “iTunes U”, seleccione “Sincronizar ítems de iTunes U”.
- 3 Seleccione las colecciones, los ítems y las listas de reproducción que desee y luego elija las opciones de sincronización que quiera aplicar.
- 4 Haga clic en Aplicar.

Si configura iTunes para que sincronice los contenidos de iTunes U automáticamente, el iPod classic se actualizará cada vez que lo conecte al ordenador.

Si la opción “Sincronizar sólo las canciones y vídeos seleccionados” está seleccionada en el panel Resumen, iTunes sincronizará únicamente los ítems marcados en iTunes U y en otras bibliotecas.

Cómo añadir audiolibros al iPod classic

Puede adquirir y descargar audiolibros en la tienda iTunes Store o en audible.com, o bien importarlos de discos CD, y escucharlos en el iPod classic.

Utilice iTunes para añadir audiolibros al iPod classic. Si sincroniza el iPod classic automáticamente, todos los audiolibros de la biblioteca de iTunes se incluirán en una lista de reproducción titulada "Audiolibros," que podrá sincronizar con el iPod classic. Si gestiona el contenido del iPod classic manualmente, podrá añadir los audiolibros de uno en uno.

Para sincronizar los audiolibros con el iPod classic:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Música.
- 2 Seleccione "Sincronizar música" y, a continuación, realice una de las siguientes operaciones:
 - Seleccione "Toda la biblioteca musical".
 - Seleccione "Listas de reproducción, artistas y géneros seleccionados" y, a continuación, elija Audiolibros (debajo de "Listas de reproducción").
- 3 Haga clic en Aplicar.
La actualización se inicia automáticamente.

Cómo añadir otros contenidos al iPod classic

También puede utilizar iTunes para sincronizar fotos, juegos, contactos y otros ítems con el iPod classic. Puede configurar iTunes para que sincronice automáticamente estos contenidos o bien puede gestionarlos iPod classic manualmente.

Para obtener más información acerca de cómo añadir otros tipos de contenido al iPod classic, consulte:

- "Cómo añadir fotografías desde el ordenador al iPod classic" en la página 53
- "Para sincronizar los juegos de forma automática con el iPod classic:" en la página 63
- "Cómo sincronizar contactos, calendarios y listas de tareas" en la página 65

Cómo gestionar el iPod classic manualmente

Si gestiona los contenidos del iPod classic manualmente, puede añadir o eliminar canciones (incluidos vídeos musicales) y vídeos (películas y programas de televisión) sueltos. También puede añadir música y vídeos de diferentes ordenadores al iPod classic sin borrar los ítems que ya se encuentran en él.

Las mezclas Genius no se pueden añadir al iPod classic manualmente, pero las listas Genius sí.

Si ajusta el iPod classic para gestionar la música y los vídeos manualmente, se desactivarán las opciones de sincronización automática de los paneles Música, Películas, Programas de televisión, Podcasts, iTunes U, Fotos, Contactos y Juegos. No es posible gestionar manualmente una canción y, al mismo tiempo, sincronizar otra automáticamente.

Si configura iTunes para que gestione los contenidos manualmente y más tarde cambia de opinión, puede modificar estos ajustes de modo que la sincronización se realice automáticamente.

Para que iTunes gestione los contenidos del iPod classic manualmente:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Resumen.
- 2 En la sección Opciones, elija "Gestionar la música y los vídeos manualmente".
- 3 Haga clic en Aplicar.

Si gestiona el contenido del iPod classic manualmente, deberá expulsarlo siempre desde iTunes antes de desconectarlo del ordenador.

Cuando se conecta un iPod classic gestionado manualmente a un ordenador, aparece en la lista de dispositivos del lado izquierdo de la ventana de iTunes.

Para añadir una canción, un vídeo u otro ítem al iPod classic:

- 1 En iTunes, haga clic en Música o en otro ítem de la lista Biblioteca de la izquierda.
- 2 Arrastre una canción u otro ítem al icono del iPod classic de la lista de dispositivos.

Para eliminar una canción, vídeo u otro ítem del iPod classic:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos.
- 2 Seleccione una canción u otro ítem en el iPod classic y pulse la tecla retroceso o la barra espaciadora del teclado.

Si elimina manualmente una canción u otro ítem del iPod classic, no se eliminará de la biblioteca de iTunes.

Para crear una lista de reproducción nueva en el iPod classic:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y, a continuación, haga clic en el botón Añadir (+) o vaya a Archivo > Nueva lista de reproducción.
- 2 Asigne un nombre a la lista de reproducción.
- 3 Haga clic en un ítem (por ejemplo, Música) en la lista Biblioteca y arrastre canciones u otros ítems a la lista de reproducción.

Para añadir o eliminar ítems de una lista de reproducción del iPod classic:

- Arrastre un ítem a una lista de reproducción del iPod classic para añadirlo. Seleccione un ítem de una lista de reproducción y pulse la tecla Suprimir de su teclado para borrarlo.

Para que iTunes vuelva a sincronizar la música, los vídeos y los podcasts automáticamente:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Resumen.
- 2 Anule la selección de la opción "Gestionar la música y los vídeos manualmente".
- 3 Haga clic en Aplicar.
La actualización se inicia automáticamente.

Lea este capítulo para saber cómo escuchar música con su iPod classic mientras viaja.

Tras configurar el iPod classic, podrá escuchar canciones, podcasts, audiolibros, etc.

Reproducción de música y otros tipos de audio

Durante la reproducción de una canción aparece la pantalla “Ahora suena”. En la siguiente tabla se describen los elementos de la pantalla “Ahora suena” del iPod classic.



Ítem de la pantalla “Ahora suena”	Función
Icono de (⌂) reproducción aleatoria	Aparece si el iPod classic está configurado para reproducir las canciones o los álbumes de forma aleatoria.
Icono de repetición (↺)	Aparece si el iPod classic está configurado para repetir todas las canciones. El icono de repetición de una sola canción (↻) aparece si el iPod classic está configurado para repetir la canción que está sonando.
Icono de reproducción	Aparece cuando se reproduce una canción. El icono de pausa (⏏) aparece cuando una canción está en pausa.
Icono de batería	Muestra la carga aproximada de batería que queda.
Ilustración del álbum	Muestra la ilustración del álbum si está disponible.

Ítem de la pantalla "Ahora suena"	Función
Información de la canción	Se muestra el título de la canción, el nombre del artista y el título del álbum. Si puntúa la canción, se verán las estrellas de puntuación. También se muestra el número de la canción que se está reproduciendo en la secuencia de canciones.
Barra de estado	Indica el tiempo que ha transcurrido y el tiempo restante de la canción que se está reproduciendo.

Pulse el botón central para ir pasando por estos elementos adicionales en la pantalla "Ahora suena":

Elemento de pantalla	Función
Barra de desplazamiento	Le permite navegar rápidamente hasta otra sección de la pista.
Regulador Genius	Crea una lista de reproducción Genius basada en la canción actual. El regulador no aparece si no hay información de Genius disponible para la canción actual.
Regulador de reproducción aleatoria	Le permite ordenar de manera aleatoria las canciones o los álbumes directamente desde la pantalla "Ahora suena".
Puntuación de la canción	Le permite puntuar la canción.
Letra	Muestra la letra de la canción actual. Las letras solo aparecen si se introducen en iTunes.

Utilice la rueda pulsable y el botón central para seleccionar una canción o un vídeo musical.

Si reproduce vídeos musicales desde el menú Música, sólo escuchará la música. Si los reproduce desde el menú Vídeos, también verá el vídeo.

Para buscar y reproducir una canción:

- Seleccione Música, busque una canción o un vídeo musical y pulse el botón de reproducción/pausa.

Para cambiar el volumen de reproducción:

- Cuando vea la barra de estado, utilice la rueda pulsable para cambiar el volumen. Si no puede ver la barra de estado, pulse el botón central hasta que aparezca.

Para escuchar otra parte de una canción:

- 1 Pulse el botón central hasta que vea la barra de desplazamiento.
- 2 Utilice la rueda pulsable para desplazar el cursor de reproducción a lo largo de la barra de desplazamiento.

Para crear una lista Genius a partir de la canción actual:

- 1 Pulse el botón central hasta que vea el regulador Genius.
- 2 Utilice la rueda pulsable para mover el regulador hasta Inicio.

El regulador Genius no aparece si no hay información de Genius disponible para la canción actual.

Para activar la reproducción aleatoria de canciones desde la pantalla "Ahora suena":

- 1 Pulse el botón central hasta que vea el regulador de reproducción aleatoria.
- 2 Utilice la rueda pulsable para mover el regulador hasta Canciones o Álbumes.
 - Seleccione Canciones para reproducir todas las canciones del iPod classic en orden aleatorio.
 - Seleccione Álbumes para reproducir en orden todas las canciones del álbum actual. A continuación, el iPod classic seleccionará aleatoriamente otro álbum y lo reproducirá siguiendo su orden.

Para escuchar solamente la música de un vídeo musical:

- Seleccione Música y busque un vídeo musical.

Cuando reproduzca el vídeo, lo oirá pero no lo verá. Así mismo, cuando reproduzca una lista de reproducción que incluya podcasts de vídeo, los oirá pero no los verá.

Para volver al menú anterior:

- Desde cualquier pantalla, pulse Menú.

Cómo puntuar canciones

Puede asignar una puntuación (de 1 a 5 estrellas) a las canciones para indicar si le gustan más o menos. Estas puntuaciones pueden ayudarle después a crear listas de reproducción inteligentes automáticamente en iTunes.

Para puntuar una canción:

- 1 Empiece a reproducir la canción.
- 2 En la pantalla "Ahora suena", pulse el botón central hasta que aparezcan las cinco viñetas de puntuación.
- 3 Use la rueda pulsable para asignar una puntuación (representada mediante estrellas).

Las puntuaciones que asigne a las canciones en el iPod classic se transferirán a iTunes durante la sincronización.

Nota: No es posible puntuar los podcasts de vídeo.

Cómo visualizar las letras de las canciones en el iPod classic

Si introduce la letra de una canción en iTunes (consulte el apartado “Añada letras de canciones” en la página 21) y, a continuación, añade la canción al iPod classic, podrá ver la letra de la canción en el iPod classic. Las letras no aparecen a menos que las haya introducido.

Para ver la letra de una canción en el iPod classic mientras la reproduce:

- En la pantalla “Ahora suena”, pulse el botón central hasta que aparezca la letra de la canción. Puede desplazarse por la letra a medida que se reproduce la canción.

Cómo visualizar las ilustraciones de los álbumes en el iPod classic

iTunes muestra las ilustraciones de los álbumes en el iPod classic, siempre que estén disponibles. Las ilustraciones aparecen en el iPod classic dentro de la lista de álbumes, al reproducir una canción desde el álbum y en Cover Flow (consulte el apartado siguiente para obtener más información acerca de Cover Flow).

Para ver las ilustraciones de los álbumes en el iPod classic:

- Reproduzca una canción que tenga una ilustración de álbum y visualícela en la pantalla “Ahora suena”.

Para obtener más información sobre las ilustraciones de los álbumes, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Cómo buscar música con Cover Flow

Puede examinar su colección de música con Cover Flow, que le permite consultar la biblioteca de forma visual. Cover Flow muestra los álbumes en orden alfabético por el nombre del artista. Se ve la ilustración, el título del álbum y el nombre del artista.

Para utilizar Cover Flow:

- 1 Seleccione “Cover Flow” en el menú Música.
- 2 Utilice la rueda pulsable (o pulse los botones de avance rápido/siguiente o de retroceso/anterior) para desplazarse por la galería de ilustraciones.
- 3 Seleccione un álbum y pulse el botón central.
- 4 Utilice la rueda pulsable para seleccionar una canción y luego pulse el botón central para reproducirla.

Acceso a comandos adicionales

Es posible acceder a algunos comandos adicionales del iPod classic directamente desde la pantalla “Ahora suena” y algunos menús.

Para acceder a los comandos adicionales:

- Mantenga pulsado el botón central hasta que aparezca un menú. A continuación, seleccione un comando y pulse de nuevo el botón central.

Si no aparece ningún menú, significa que no hay comandos adicionales disponibles.

Cómo usar Genius en el iPod classic

Aunque el iPod classic no esté conectado al ordenador, Genius puede crear automáticamente listas de reproducción instantáneas con canciones que combinan bien entre sí. También puede reproducir mezclas Genius, que son recopilaciones preseleccionadas de canciones que combinan bien entre sí. Puede crear listas Genius en iTunes y añadir las al iPod classic y sincronizar mezclas Genius con el iPod classic.

Para usar Genius, debe configurar Genius en la tienda iTunes Store y, después, sincronizar el iPod classic con iTunes (consulte “Cómo activar Genius en iTunes” en la página 22).

Para crear una lista Genius en el iPod classic:

- 1 Seleccione una canción y mantenga pulsado el botón central hasta que aparezca un menú.

Puede seleccionar una canción de un menú o lista de reproducción, o bien empezar desde la pantalla “Ahora suena”.

- 2 Seleccione “Iniciar Genius”.

La opción “Iniciar Genius” no aparecerá en el menú de comandos adicionales si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- No ha configurado Genius en iTunes ni ha sincronizado el iPod classic con iTunes.
- Genius no reconoce la canción que ha seleccionado.
- Genius reconoce la canción, pero no hay un mínimo de diez canciones similares en su biblioteca.

- 3 Pulse el botón central. Aparecerá la nueva lista de reproducción.

- 4 Para conservar la lista de reproducción, seleccione “Guardar lista”.

La lista de reproducción se guarda con el título y el artista de la canción que se utilizaron para crearla.

- 5 Para cambiar la lista de reproducción por una basada en la misma canción, elija Actualizar. Si actualiza una lista de reproducción guardada, la nueva reemplazará a la guardada y no se podrá recuperar la lista de reproducción anterior.

También puede iniciar Genius desde la pantalla “Ahora suena” pulsando el botón central hasta que vea el regulador Genius y, a continuación, usar la rueda pulsable para mover el regulador hacia la derecha. El regulador Genius no aparece si no hay información de Genius disponible para la canción actual.

Las listas Genius guardadas en el iPod classic se vuelven a sincronizar con iTunes al conectar el iPod classic al ordenador.

Para reproducir una lista de reproducción Genius:

- Seleccione Música > Listas repr. y elija una lista Genius.

Cómo reproducir mezclas Genius


iTunes crea las mezclas Genius con selecciones de canciones de su biblioteca que combinan muy bien entre sí. Las mezclas Genius son distintas cada vez que se reproducen. iTunes crea hasta 12 mezclas Genius en función de la variedad de música disponible en la biblioteca de iTunes.

Para saber cómo sincronizar mezclas Genius con el iPod classic, consulte “Cómo sincronizar listas Genius y mezclas Genius con el iPod classic” en la página 27.

Para reproducir una mezcla Genius:

- 1 Seleccione Música > Mezclas Genius.
- 2 Utilice la rueda pulsable (o pulse el botón de avance rápido/siguiente o de retroceso/anterior) para explorar las mezclas Genius. Los puntos de la parte inferior de la pantalla indican cuántas mezclas Genius están sincronizadas con el iPod classic.
- 3 Para empezar a reproducir una mezcla Genius, pulse el botón central o el botón de reproducción/pausa cuando aparezca la pantalla correspondiente.

El icono del altavoz aparece cuando la mezcla Genius seleccionada se está reproduciendo.

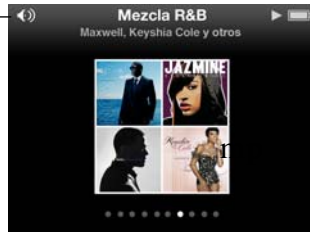

Creación de listas de reproducción “On-The-Go” en el iPod classic

Puede crear listas de reproducción “On-The-Go” en el iPod classic aunque no esté conectado al ordenador.

Para crear una lista de reproducción “On-The-Go”:

- 1 Seleccione una canción y mantenga pulsado el botón central hasta que aparezca un menú.
- 2 Seleccione “Añadir a On-the-Go” y pulse el botón central.
- 3 Para añadir más canciones, repita los pasos 1 y 2.
- 4 Seleccione Música > Listas reproducción > On-The-Go para ver y reproducir la lista de canciones.

También puede añadir un grupo de canciones. Por ejemplo, para añadir un álbum, resalte su título, mantenga pulsado el botón central hasta que aparezca un menú y, a continuación, seleccione “Añadir a On-The-Go”.

Para reproducir canciones de la lista de reproducción “On-The-Go”:

- Seleccione Música > Listas repr. > On-The-Go y elija una canción.

Para eliminar una canción de la lista de reproducción "On-The-Go":

- 1 Seleccione una canción en la lista de reproducción y mantenga pulsado el botón central hasta que aparezca un menú.
- 2 Seleccione "Eliminar de On-The-Go" y pulse el botón central.

Para borrar toda la lista de reproducción "On-The-Go":

- Seleccione Música > Listas de reproducción > On-The-Go > "Borrar lista" y, a continuación, Borrar.

Para guardar la lista de reproducción "On-The-Go" en el iPod classic:

- Seleccione Música > Listas reproducción > On-The-Go > Guardar lista.

La primera lista de reproducción se guarda con el nombre "Lista nueva 1" en el menú "Listas de reproducción" y la lista "On-The-Go" se vacía. Podrá guardar todas las listas de reproducción que desee. Cuando una lista está guardada, ya no puede eliminar canciones de ella.

Para copiar las listas de reproducción "On-The-Go" en el ordenador:

- Si el iPod classic está configurado para actualizar las canciones automáticamente (consulte el apartado "Sincronización automática de música" en la página 26) y crea una lista de reproducción "On-The-Go", la lista se copiará automáticamente en iTunes cuando conecte el iPod classic. La nueva lista "On-The-Go" aparecerá en el cuadro de listas de reproducción de iTunes. Puede renombrar, editar o eliminar la nueva lista de reproducción del mismo modo que lo haría con cualquier otra lista.

Cómo buscar canciones por artista o álbum

Mientras escucha una canción, puede buscar más canciones del mismo artista o todas las canciones del álbum actual.

Para buscar canciones por artista:

- 1 En la pantalla "Ahora suena", mantenga pulsado el botón central hasta que aparezca un menú.
- 2 Seleccione "Buscar artista" y pulse el botón central.

Verá el resto de canciones que tiene de ese mismo artista en el iPod classic. Puede seleccionar otra canción o regresar a la pantalla "Ahora suena".

Para buscar canciones por álbum:

- 1 En la pantalla "Ahora suena", mantenga pulsado el botón central hasta que aparezca un menú.
- 2 Seleccione "Buscar álbum" y pulse el botón central.

Verá el resto de canciones que tiene del álbum actual en el iPod classic. Puede seleccionar otra canción o regresar a la pantalla "Ahora suena".

Cómo configurar el iPod classic para que reproduzca las canciones de forma aleatoria

Puede ajustar el iPod classic para que reproduzca canciones, álbumes o toda la biblioteca en un orden aleatorio.

Para configurar el iPod classic de modo que reproduzca aleatoriamente todas las canciones:

- Seleccione “Canciones aleat.” en el menú principal del iPod classic.

El iPod classic empezará a reproducir la música de toda la biblioteca en orden aleatorio (excepto los audiolibros y los podcasts).

Para configurar el iPod classic de modo que reproduzca siempre las canciones y álbumes de modo aleatorio:

- 1 Seleccione Ajustes en el menú principal del iPod classic.
- 2 Seleccione Aleatorio > Canciones o bien Álbumes.

Cuando se ajusta el iPod classic para que reproduzca las canciones aleatoriamente, el iPod classic reproduce aleatoriamente las canciones de la lista (por ejemplo, de un álbum o una lista de reproducción) que usted ha seleccionado.

Si elige reproducir álbumes aleatoriamente, el iPod classic reproducirá todas las canciones de un álbum por orden y, a continuación, seleccionará otro álbum al azar y hará lo mismo.

El iPod classic le permite también ordenar de manera aleatoria las canciones directamente desde la pantalla “Ahora suena”.

Para activar la reproducción aleatoria de canciones desde la pantalla “Ahora suena” del iPod classic:

- 1 En la pantalla “Ahora suena”, pulse el botón central hasta que aparezca el regulador de reproducción aleatoria.
- 2 Utilice la rueda pulsable para que el iPod classic reproduzca aleatoriamente canciones o álbumes.

Cómo configurar el iPod classic para que repita las canciones

Puede configurar el iPod classic para que repita indefinidamente una sola canción o las canciones de la lista que desee escuchar.

Para configurar el iPod classic para que repita canciones:

- Seleccione Ajustes en el menú principal del iPod classic.
 - *Para repetir todas las canciones de la lista*, elija Repetir > Todas.
 - *Para repetir una sola canción indefinidamente*, elija Repetir > Una.

Cómo buscar música

En el iPod classic puede buscar canciones, listas de reproducción, títulos de álbumes, nombres de artistas, podcasts de audio y audiolibros. La función de búsqueda no se aplica a vídeos, notas, ítems de calendario, contactos o letras de canciones.

Nota: Opción no disponible en todos los idiomas.

Para buscar música:

- 1 Seleccione Buscar en el menú Música.
- 2 Escriba el texto que desea buscar utilizando la rueda pulsable para desplazarse por el alfabeto y pulsando el botón central para introducir los caracteres.

El iPod classic empieza a buscar tras introducir el primer carácter y muestra los resultados en la pantalla de búsqueda. Por ejemplo, si escribe “b”, el iPod classic mostrará todos los ítems de música que contengan la letra “b”. Si escribe “ab”, el iPod classic mostrará todos los ítems cuyo nombre contenga esta secuencia de letras.

Para introducir un espacio, pulse el botón de avance rápido/siguiente.

Para borrar el carácter anterior, pulse el botón de retroceso/anterior.

- 3 Pulse Menú para visualizar la lista de resultados, por la que puede desplazarse por medio de la rueda pulsable.

Los ítems aparecen en la lista de resultados, con iconos que indican de qué tipo son: canción, vídeo, artista, álbum, audiolibro, podcast o iTunes U.

Para regresar a Buscar (si esta opción está resaltada en el menú), pulse el botón central.

Cómo personalizar el menú Música

Puede añadir o eliminar ítems del menú Música, al igual que lo haría en el menú principal. Por ejemplo, puede añadir el ítem Recopilaciones al menú Música para así poder seleccionar fácilmente las recopilaciones que se hayan creado a partir de distintas fuentes.

Para añadir o eliminar opciones del menú Música:

- 1 Seleccione Ajustes > Menú Música.
- 2 Seleccione las opciones que desea que aparezcan en el menú Música. Las opciones añadidas se indican con una marca de selección. Para restaurar los ajustes originales del menú Música, seleccione “Restaurar menú”.

Cómo ajustar el límite de volumen máximo

Puede establecer un límite máximo para el volumen del iPod classic y asignar una combinación a este ajuste para impedir que se pueda cambiar.

Para establecer el límite de volumen máximo para el iPod classic:

- 1 Seleccione Ajustes > Límite de volumen.
El control de volumen muestra el volumen actual.
- 2 Seleccione el límite de volumen máximo con la rueda pulsable.
Al seleccionar el límite de volumen máximo, puede pulsar el botón de reproducción para escuchar la canción que está seleccionada en esos momentos.
- 3 Pulse el botón central para establecer el límite de volumen máximo.
Un triángulo en la barra de volumen indica el límite de volumen máximo.
- 4 Pulse el botón Menú para aceptar el límite de volumen máximo sin solicitar una combinación para cambiarlo. En la pantalla "Definir combinación", indique la combinación que se deberá especificar para cambiar el límite de volumen máximo.
- 5 Para introducir una combinación:
 - Use la rueda pulsable para seleccionar un número para la primera posición. Pulse el botón central para confirmar el número seleccionado e ir a la siguiente posición.
 - Repita estos pasos para definir el resto de números de la combinación. Puede usar el botón de avance rápido/siguiente para pasar a la posición siguiente y el botón de retroceso/anterior para volver a la posición anterior. Pulse el botón central en la posición final para confirmar la combinación.

Si ha definido una combinación, deberá introducirla antes de cambiar o eliminar el límite de volumen máximo.

El volumen de las canciones y otros archivos de sonido puede variar en función de la grabación y la codificación del audio. Consulte el apartado "Cómo ajustar las canciones para que se reproduzcan con el mismo nivel de volumen" en la página 44 para obtener información acerca de cómo ajustar un nivel de volumen relativo en iTunes y en el iPod classic.

El nivel de volumen también puede variar si se utilizan auriculares. Salvo el iPod Radio Remote, los accesorios que se conectan a través de la base Dock para el iPod no admiten límites de volumen.

Para cambiar el límite de volumen máximo:

- 1 Seleccione Ajustes > Límite de volumen.
- 2 Si ha definido una combinación, introdúzcala seleccionando los números mediante la rueda pulsable y pulsando el botón central para confirmarlos.
- 3 Cambie el límite de volumen máximo con la rueda pulsable.

- 4 Pulse el botón de reproducción/pausa para aceptar el cambio.

Para eliminar el límite de volumen máximo:

- 1 Si en esos momentos está utilizando el iPod classic, pulse Pausa.
- 2 Seleccione Ajustes > Límite de volumen.
- 3 Si ha definido una combinación, introdúzcala seleccionando los números mediante la rueda pulsable y pulsando el botón central para confirmarlos.
- 4 Use la rueda pulsable para desplazar el límite de volumen hasta el nivel máximo de la barra de volumen. De este modo se elimina la restricción de volumen.
- 5 Pulse el botón de reproducción/pausa para aceptar el cambio.

Si olvida la combinación, puede restaurar el software del iPod classic. Consulte el apartado “Cómo actualizar y restaurar el software del iPod” en la página 77 para obtener más información.

Cómo ajustar las canciones para que se reproduzcan con el mismo nivel de volumen

iTunes permite ajustar el volumen de las canciones de forma automática para que se reproduzcan con el mismo nivel de volumen relativo. Puede configurar el iPod classic para que utilice los ajustes de volumen de iTunes.

Para que iTunes reproduzca todas las canciones con el mismo nivel de sonido relativo:

- 1 En iTunes, seleccione iTunes > Preferencias, si está usando un Mac, o bien Edición > Preferencias, si utiliza un PC con Windows.
- 2 Haga clic en Reproducción y seleccione “Ajuste de volumen”; a continuación, haga clic en Aceptar.

Para que el iPod classic use los ajustes de volumen de iTunes:

- Seleccione Ajustes y elija Ajuste volumen > Sí.

Si no ha activado la función “Ajuste de volumen” en iTunes, no se producirá efecto alguno al ajustarlo en el iPod classic.

Cómo usar el ecualizador

Puede usar los preajustes de ecualizador para modificar el sonido del iPod classic y adaptarlo a un género o estilo musical determinado. Por ejemplo, para que la música rock suene mejor, seleccione el ajuste Rock en el ecualizador.

Para cambiar el sonido del iPod classic mediante el ecualizador:

- Seleccione Ajustes > EQ y elija un preajuste de ecualización.

Si ha asignado un preajuste de ecualización a una canción en iTunes y el ecualizador del iPod classic está desactivado, dicha canción se reproducirá de acuerdo con el ajuste de iTunes. Para obtener más información, consulte la Ayuda iTunes.

Reproducción de podcasts

Los podcasts son emisiones gratuitas que pueden descargarse de la tienda iTunes Store. Los podcasts están organizados en emisiones integradas por episodios, y éstos, a su vez, están formados por capítulos. Si detiene la reproducción de un podcast y vuelve a abrirlo más tarde, el podcast reanuda la reproducción donde la dejó.

Para reproducir un podcast:

- 1 Desde el menú principal, seleccione Podcasts y elija un programa.

Las emisiones aparecen en orden cronológico inverso, de modo que pueda reproducir primero la más reciente. Verá un punto azul al lado de las emisiones y episodios que no ha reproducido aún.

- 2 Escoja un episodio para reproducirlo.

En el caso de los podcasts de audio, la pantalla "Ahora suena" muestra la información de la emisión, el episodio y la fecha, junto con el tiempo transcurrido y el tiempo restante. Pulse el botón central para mostrar la barra de desplazamiento, las puntuaciones y otra información acerca del podcast. En el caso de los podcasts de vídeo, puede controlar su reproducción del mismo modo que lo haría con otros vídeos.

Si el podcast contiene capítulos, puede pulsar los botones de avance rápido/siguiente o de retroceso/anterior para pasar al siguiente capítulo o retroceder al principio del capítulo en el que se encuentra.

Si el podcast incluye ilustraciones, también verá una imagen. La ilustración de un podcast puede cambiar durante un episodio.

Para obtener más información sobre los podcasts, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes. A continuación, efectúe una búsqueda por "podcasts".

Reproducción de contenidos de iTunes U

iTunes U es una parte de la tienda iTunes Store que reúne conferencias, clases de idiomas, audiolibros y muchos otros contenidos gratuitos que puede descargar y disfrutar en el iPod classic. Los contenidos de iTunes U están organizados en colecciones, ítems dentro de las colecciones, autores y proveedores.

Si deja de escuchar un determinado contenido de iTunes U y regresa a él posteriormente, se reanudará la reproducción del ítem o de la colección donde la había dejado.

Para reproducir contenidos de iTunes U:

- 1 Desde el menú principal, seleccione iTunes U y elija una colección.

Los ítems de una colección aparecen en orden cronológico inverso para que pueda ver y escuchar primero los más recientes. Verá un punto azul al lado de las colecciones e ítems que no haya reproducido aún.

- 2 Escoja un ítem para reproducirlo.

Para obtener más información sobre iTunes U, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes. A continuación, busque "iTunes U".

Cómo escuchar audiolibros

Para escuchar audiolibros en el iPod classic, seleccione Audiolibros en el menú Música. Elija un audiolibro y pulse el botón de reproducción/pausa.

Si está escuchando un audiolibro en el iPod classic y detiene la reproducción, cuando la reanude el audiolibro seguirá reproduciéndose donde lo dejó. El iPod classic no reproduce los audiolibros cuando está en modo aleatorio.

Si el audiolibro que está escuchando contiene capítulos, puede pulsar los botones de avance rápido/siguiente o de retroceso/anterior para pasar al siguiente capítulo o retroceder al principio del capítulo en el que se encuentra. También puede seleccionar el audiolibro en el menú Audiolibros y elegir un capítulo, o bien seleccionar Reanudar para retomar la reproducción donde la dejó.

Los audiolibros pueden reproducirse a una velocidad superior o inferior a la normal. La modificación de la velocidad de reproducción sólo afecta a los audiolibros adquiridos en la tienda iTunes Store o en audible.com.

Para ajustar la velocidad de lectura de un audiolibro:

- Seleccione Ajustes > Audiolibros y elija una velocidad.

Cómo escuchar la radio FM

Puede escuchar la radio mediante el accesorio opcional iPod Radio Remote para iPod classic.

El iPod Radio Remote se conecta al iPod classic por medio del conector Dock. Cuando utilice el iPod Radio Remote, verá la opción de menú Radio en el menú principal del iPod classic. Para obtener más información, consulte la documentación del iPod Radio Remote.

Puede usar el iPod classic para visualizar películas, programas de televisión, podcasts de vídeo y muchas cosas más. Lea este capítulo para obtener más información acerca de cómo ver vídeos en el iPod classic y en un televisor.

Puede ver y escuchar vídeos en el iPod classic. Si tiene un cable AV compatible (disponible por separado en www.apple.com/es/ipodstore o en su tienda Apple más cercana), podrá ver los vídeos del iPod classic en el televisor.

Visualización de vídeos en el iPod classic

Los vídeos que añada al iPod classic aparecerán en el menú Vídeos. Los vídeos musicales también se muestran en los menús Música.

Para ver un vídeo en el iPod classic:

- 1 Seleccione Vídeos y busque el vídeo que desee.
- 2 Seleccione un vídeo y, a continuación, pulse el botón de reproducción/pausa. Cuando reproduzca el vídeo, lo verá y lo oirá.

Visualización de podcasts de vídeo

Para ver un podcast de vídeo:

- Desde el menú principal, seleccione Podcasts y elija un podcast de vídeo. Consulte el apartado “Reproducción de podcasts” en la página 45 para obtener más información.

Visualización de vídeos descargados de iTunes U

Para ver un vídeo de iTunes U:

- Desde el menú principal, seleccione iTunes U y elija un vídeo. Consulte el apartado “Reproducción de contenidos de iTunes U” en la página 46 para obtener más información.

Cómo ver vídeos en un televisor al que está conectado el iPod classic

Si tiene un cable AV de Apple, podrá ver vídeos en un televisor al que se haya conectado el iPod classic. Primero, ajuste el iPod classic para la visualización de vídeos en un televisor; después, conecte el iPod classic al televisor y reproduzca un vídeo.

Utilice el cable AV por componentes de Apple, el cable AV compuesto de Apple o el kit de conexión AV de Apple. Es posible que otros cables similares del tipo RCA no funcionen. Puede adquirir los cables en www.apple.com/es/ipodstore o en su tienda Apple habitual.

Para ajustar el iPod classic para la visualización de vídeos en un televisor:

- Seleccione Vídeos > Ajustes y, a continuación, elija Salida TV > Preguntar o Salida TV > Activada.

Si elige Salida TV > Preguntar, el iPod classic le dará la opción de mostrar los vídeos en un televisor o en el iPod classic cada vez que reproduzca uno. Si ajusta la opción “Salida TV” en Activada, el iPod classic solo reproducirá los vídeos en un televisor. Si trata de reproducir un vídeo sin que el iPod classic esté conectado a un televisor, en el iPod classic aparecerá un mensaje que le indicará que debe conectarlo a uno.

También puede configurar el vídeo para que se reproduzca a pantalla completa o panorámica, o para su reproducción en dispositivos PAL o NTSC.

Para configurar los ajustes del televisor:

- Seleccione Vídeos > Ajustes y, a continuación, siga estas instrucciones:

Para configurar	Haga lo siguiente
Visualización de un vídeo en un televisor	Seleccione Salida TV > Preguntar o Salida TV > Activada.
La reproducción de vídeos en televisores PAL o NTSC	Seleccione Señal TV > NTSC o Salida TV > PAL. NTSC y PAL son estándares de emisión de televisión. Su televisor puede utilizar cualquiera de estos dos estándares, en función de dónde lo haya adquirido. Si no está seguro de qué estándar utiliza su televisor, consulte la documentación del mismo.
El formato de su televisor externo	Seleccione Pantalla del televisor > Panorámico para verlo en formato 16:9 o Pantalla del televisor > Estándar para verlo en formato 4:3.
El vídeo de modo que se ajuste a la pantalla	Seleccione Ajustar a pantalla > Sí. Si elige Ajustar a pantalla > No, los vídeos panorámicos se mostrarán en formato Letterbox en el iPod classic o en una pantalla de televisión estándar (4:3).
La reproducción de audio alternativo	Seleccione Audio alternativo > Activado.

Para configurar**Haga lo siguiente**

La visualización de los subtítulos opcionales

Seleccione Subtítulos opcionales > Activado.

La visualización de los subtítulos

Seleccione Subtítulos > Activado.


Para utilizar el cable AV por componentes de Apple para conectar el iPod classic a un televisor:

- 1 Enchufe los conectores de vídeo verde, azul y rojo a los puertos de entrada de vídeo por componentes (Y, Pb y Pr) del televisor.

También puede utilizar el cable AV compuesto de Apple. Para conectarlo, enchufe el conector amarillo de vídeo al puerto de entrada de vídeo del televisor. El televisor debe tener puertos RCA de audio y vídeo.

- 2 Enchufe los conectores blanco y rojo de audio en los puertos de entrada de audio analógicos izquierdo y derecho, respectivamente, del televisor.
- 3 Enchufe el conector iPod Dock al iPod classic o a la base de conexión universal.
- 4 Enchufe el conector USB al adaptador de corriente USB o al ordenador para que el iPod classic permanezca cargado.
- 5 Encienda el iPod classic y el televisor o receptor para iniciar la reproducción.

Asegúrese de que la opción "Salida TV" del iPod classic esté ajustada a Activada.

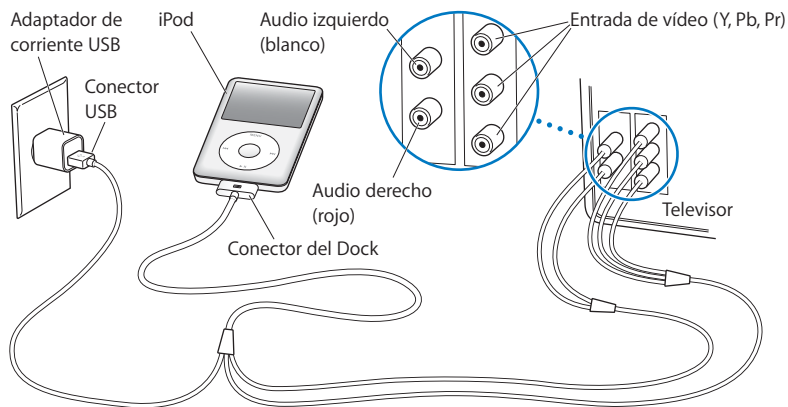

Nota: Los puertos de su televisor o receptor pueden presentar un aspecto distinto al de la ilustración.

Para visualizar un vídeo en un televisor:

- 1 Conecte el iPod classic al televisor (vea la información anterior).


- 2 Encienda el televisor y ajústelo para que muestre la imagen desde los puertos de entrada conectados al iPod classic. Consulte la documentación del televisor para obtener más detalles.
- 3 En el iPod classic, seleccione Vídeos y busque el vídeo que desee.

Lea este capítulo para descubrir cómo importar y visualizar fotos.

Puede importar fotos digitales al ordenador y añadirlas al iPod classic, además de verlas en el iPod classic o como un pase de diapositivas en el televisor.

Cómo importar fotos

Si tiene un ordenador Mac, puede importar fotos desde una cámara digital al ordenador a través de iPhoto.

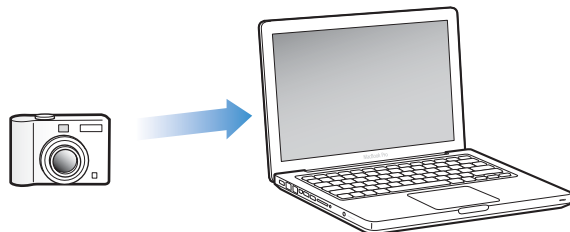


Puede importar otro tipo de imágenes digitales en iPhoto, como, por ejemplo, imágenes descargadas de Internet. Para obtener más información acerca de cómo importar, organizar y editar fotos, abra iPhoto y seleccione Ayuda > Ayuda iPhoto.

iPhoto forma parte del paquete de aplicaciones iLife, que puede adquirir en www.apple.com/es/ilife o en su tienda Apple más cercana. De todos modos, puede que ya tenga instalada esta aplicación en su Mac (en la carpeta Aplicaciones).

Para importar fotos a un PC con Windows, siga las instrucciones que venían con su cámara digital o con su aplicación fotográfica.

Cómo añadir fotografías desde el ordenador al iPod classic

Si dispone de un Mac con iPhoto 7.1.5 o posterior, puede sincronizar los álbumes de iPhoto automáticamente (si tiene Mac OS X 10.4.11, necesita iPhoto 6.0.6 o posterior). Si dispone de un PC o un Mac, puede añadir fotos al iPod classic desde una carpeta del disco duro.

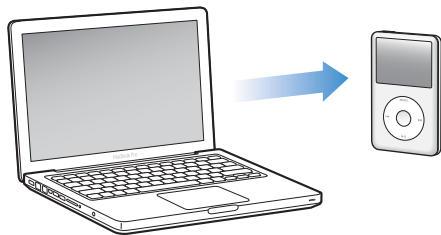

La primera vez que añada fotografías al iPod classic es posible que la operación requiera cierto tiempo, en función de la cantidad de fotos que haya en la fototeca.

Para sincronizar fotos entre un Mac y un iPod classic mediante iPhoto:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Fotos.
- 2 Seleccione "Sincronizar fotos de: ..." y, a continuación, seleccione iPhoto en el menú local.
- 3 Seleccione las opciones de sincronización que desee aplicar.
 - Si desea añadir todas sus fotos, seleccione "Todas las fotos, álbumes, eventos y caras".
 - Si desea añadir las fotos seleccionadas, seleccione "Los álbumes, eventos y caras seleccionados e incluir automáticamente..." y elija una opción del menú local. A continuación, seleccione los álbumes, eventos y caras que desee añadir. (Las caras solo están disponibles en iPhoto 8.1 o versiones posteriores.)
 - Si desea añadir vídeos desde iPhoto, seleccione "Incluir vídeos".
- 4 Haga clic en Aplicar.

Para añadir fotos desde una carpeta del disco rígido al iPod classic:

- 1 Arrastre las imágenes hasta una carpeta del ordenador.

Si desea que las imágenes aparezcan en el iPod classic en álbumes de fotos distintos, cree varias carpetas dentro de la carpeta principal y distribuya las imágenes en dichas carpetas.
- 2 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Fotos.
- 3 Seleccione "Sincronizar fotos de: ...".

- 4 Seleccione la opción “Seleccionar carpeta” en el menú local y elija la carpeta que contiene las imágenes.
- 5 Haga clic en Aplicar.

Importación de archivos de imagen de máxima resolución en el iPod classic

Cuando añada fotos al iPod classic, iTunes las optimizará para su visualización. Por omisión, los archivos de imagen de máxima resolución no se transfieren. La adición de archivos de imagen de máxima resolución es útil para, por ejemplo, trasladar los archivos de un ordenador a otro, pero no es necesaria para visualizar las imágenes con la máxima calidad en el iPod classic.

Para añadir archivos de imagen de máxima resolución al iPod classic:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Fotos.
- 2 Seleccione “Incluir fotos de máxima resolución”.
- 3 Haga clic en Aplicar.

iTunes copiará las versiones de máxima resolución de las fotos en la carpeta Fotos del iPod classic.

Para eliminar fotos del iPod classic:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de fuentes y haga clic en la pestaña Fotos.
- 2 Seleccione “Sincronizar fotos de: ...”
 - *En un Mac*, seleccione iPhoto en el menú local.
 - *En un PC con Windows*, seleccione Photoshop Album o Photoshop Elements en el menú desplegable.
- 3 Elija “Álbumes seleccionados” y deje sin marcar los álbumes que desea eliminar del iPod classic.
- 4 Haga clic en Aplicar.

Visualización de fotografías

Puede ver sus fotos en el iPod classic manualmente de una en una o como un pase de diapositivas. Si dispone de un cable AV de Apple (por ejemplo, el cable AV por componentes de Apple), puede conectar el iPod classic a un televisor y ver las fotos en forma de pase de diapositivas con música.

Visualización de fotografías en el iPod classic

Para visualizar fotos en el iPod classic:

- 1 En el iPod classic, seleccione Fotos > Todas las fotos. O bien seleccione Fotos y, a continuación, elija un álbum de fotos para ver únicamente las fotos de dicho álbum. Las miniaturas de las fotos pueden tardar un poco en aparecer.
- 2 Seleccione la foto que desee y pulse el botón central para verla a pantalla completa. Si está visualizando una foto en la pantalla del iPod, use la rueda pulsable para desplazarse por las fotos. Pulse el botón de avance rápido/siguiente o de retroceso/anterior para ir a la pantalla de fotos siguiente o anterior. Mantenga pulsado el botón de avance rápido/siguiente o de retroceso/anterior para ir a la última o primera foto de la biblioteca o álbum.

Visualización de pases de diapositivas

Puede ver un pase de diapositivas, con música y transiciones si lo desea, en el iPod classic. Si dispone de un cable AV (opcional), puede ver el pase de diapositivas en un televisor.

Para configurar los ajustes de los pases de diapositivas:

- Seleccione Fotos > Ajustes y siga estos pasos:

Para configurar	Haga lo siguiente
El tiempo durante el que se muestra cada diapositiva	Seleccione "Tiempo por diapositiva" y elija un valor de tiempo.
La música que se reproduce durante los pases de diapositivas	Seleccione Música y elija una lista de reproducción. Si está usando iPhoto, puede seleccionar De iPhoto para copiar los ajustes musicales de iPhoto. Sólo se reproducirán las canciones que haya añadido al iPod classic.
La repetición de diapositivas	Seleccione Repetir > Activado.
La reproducción de diapositivas en orden aleatorio	Seleccione Aleatorio fotos > Activado.
La reproducción de diapositivas con transiciones	Seleccione Transiciones y elija un tipo de transición.
La visualización de pases de diapositivas en el iPod classic	Seleccione Salida TV > Preguntar o Salida TV > Desactivada.
La visualización de pases de diapositivas en un televisor	Seleccione Salida TV > Preguntar o Salida TV > Activada. Si elige Salida TV > Preguntar, el iPod classic le dará la opción de ver el pase de diapositivas en el televisor o en el iPod classic cada vez que inicie un pase de diapositivas.
La visualización de diapositivas en televisores PAL o NTSC	Elija Señal TV > PAL o Salida TV > NTSC. PAL y NTSC son estándares de emisión de televisión. Su televisor puede utilizar cualquiera de estos dos estándares, en función de dónde lo haya adquirido. Si no está seguro de qué estándar utiliza su televisor, consulte la documentación del mismo.

Para ver un pase de diapositivas en el iPod classic:

- Seleccione cualquier foto, álbum o carrete, y pulse el botón de reproducción/pausa. O bien seleccione cualquier foto a pantalla completa y pulse el botón central. Para realizar una pausa, pulse el botón de reproducción/pausa. Para ir a la fotografía siguiente o volver a la anterior, pulse el botón de avance rápido/siguiente o el de retroceso/anterior.

Durante la visualización de un pase de diapositivas puede utilizar la rueda pulsable para controlar el volumen de la música y ajustar el brillo de la pantalla, pero no para desplazarse por las fotos.

Si visualiza un pase de diapositivas de un álbum que incluye vídeos, el pase de diapositivas se detendrá al llegar a un vídeo. Si hay música reproduciéndose, esta seguirá sonando. Si reproduce el vídeo, la música se pondrá en pausa durante la reproducción del vídeo y luego proseguirá. Para reproducir el vídeo, pulse el botón de reproducción/pausa. Para proseguir con el pase de diapositivas, pulse el botón de avance rápido/siguiente.

Para ajustar el brillo de la pantalla durante un pase de diapositivas:

- 1 Pulse el botón central hasta que aparezca el indicador de brillo.
- 2 Use la rueda pulsable para ajustar el brillo.

Para conectar el iPod classic al televisor:

- 1 Conecte el cable AV compuesto o el cable AV por componentes de Apple (opcional) al iPod classic.

Utilice el cable AV por componentes de Apple, el cable AV compuesto de Apple o el Kit de conexión AV de Apple. Los cables similares del tipo RCA no sirven. Puede adquirir los cables en www.apple.com/es/ipodstore o en su tienda Apple más cercana.

- 2 Conecte los conectores de vídeo y audio a los puertos del televisor (véase la ilustración de la página 50).

Asegúrese de que la opción "Salida TV" del iPod classic esté ajustada a Preguntar o Activada.


El televisor debe tener puertos RCA de audio y vídeo. Los puertos de su televisor o receptor pueden presentar un aspecto distinto al de la ilustración.

Para ver un pase de diapositivas en un televisor:

- 1 Conecte el iPod classic a un televisor (vea la información más arriba).
- 2 Encienda el televisor y ajústelo para que muestre la imagen desde los puertos de entrada conectados al iPod classic.
Consulte la documentación del televisor para obtener más detalles.
- 3 Utilice el iPod classic para reproducir y controlar el pase de diapositivas.

Cómo añadir fotografías desde el iPod classic a un ordenador

Si transfiere fotografías de máxima resolución del ordenador al iPod classic siguiendo los pasos anteriores, las fotos se almacenarán en la carpeta Fotos del iPod classic. Puede conectar el iPod classic a un ordenador y transferir las fotos a éste. El iPod classic debe estar configurado para su uso como disco (consulte el apartado “Cómo usar el iPod classic como disco externo” en la página 59).

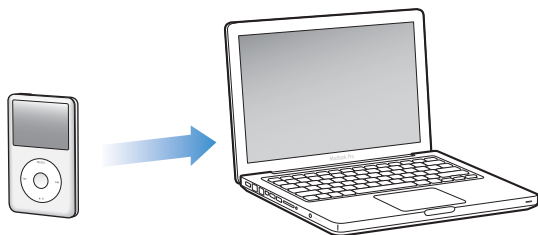

Para transferir fotografías del iPod classic a un ordenador:

- 1 Conecte el iPod classic al ordenador.
- 2 Arrastre los archivos de imagen de la carpeta Fotos o DCIM del iPod classic al escritorio o a una aplicación de edición de fotos del ordenador.

Nota: También puede utilizar una aplicación de retoque fotográfico, como iPhoto, para añadir las fotografías guardadas en la carpeta Fotos. Consulte la documentación de la aplicación para obtener más detalles al respecto.

Para eliminar fotos de la carpeta Photos del iPod classic:

- 1 Conecte el iPod classic al ordenador.
- 2 Vaya a la carpeta Fotos del iPod classic y elimine las fotos que ya no necesita.

El iPod classic puede hacer mucho más que reproducir canciones. Y usted puede hacer mucho más con él que escuchar música.

Lea este capítulo para descubrir las funciones adicionales de su iPod classic: utilícelo como disco externo, despertador o temporizador; consulte la hora en distintas partes del mundo, escriba notas, sincronice contactos, calendarios y listas de tareas, etc. Aprenda a usar el iPod classic como cronómetro y a bloquear la pantalla, y conozca algunos de los accesorios disponibles para el iPod classic.

Cómo usar el iPod classic como disco externo

El iPod classic se puede utilizar como un disco externo para almacenar archivos de datos.

Nota: Para añadir música y otros archivos de audio o vídeo al iPod classic, debe utilizar iTunes. Por ejemplo, las canciones que añada con iTunes no se podrán ver en el Finder de Mac ni en el Explorador de Windows. Así mismo, si copia archivos de música en el iPod classic desde el Finder de Mac o desde el Explorador de Windows, no podrá reproducirlos en el iPod classic.

Para activar el iPod classic como un disco externo:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Resumen.
- 2 En la sección Opciones, elija "Activar el uso como disco".
- 3 Haga clic en Aplicar.

Cuando se usa el iPod classic como un disco externo, aparece el icono de disco de iPod classic en el escritorio del Mac o como la siguiente letra de unidad disponible en el Explorador de Windows en un PC con Windows.

Nota: Si hace clic en Resumen y selecciona "Gestionar la música y los vídeos manualmente" en la sección Opciones, el iPod classic también se configurará para su uso como disco externo. Arrastre los archivos desde y hasta el iPod classic para copiarlos.

Si usa el iPod classic principalmente como disco, puede que le interese que iTunes no se abra automáticamente al conectar el iPod classic al ordenador.

Para evitar que iTunes se abra automáticamente al conectar el iPod classic al ordenador:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Resumen.
- 2 En la sección Opciones, deje sin marcar "Abrir iTunes al conectar este iPod".
- 3 Haga clic en Aplicar.

Cómo configurar ajustes adicionales

Puede configurar ajustes de fecha y hora, relojes de diferentes zonas horarias y funciones de alarma y temporizador de reposo en su iPod classic. Puede usar el iPod classic como cronómetro y como consola para juegos. Además, puede bloquear la pantalla del iPod classic.

Cómo ajustar y ver la fecha y la hora

Al conectar el iPod classic, la fecha y la hora se sincronizan automáticamente con el reloj del ordenador, pero si lo desea puede modificar estos ajustes.

Para ajustar las opciones de fecha y hora:

- 1 Seleccione Ajustes > Fecha/hora.
- 2 Seleccione una o más de las siguientes opciones:

Para	Haga lo siguiente
Ajustar la fecha	Seleccione Fecha. Utilice la rueda pulsable para modificar el campo seleccionado. Haga clic en el botón central para pasar al siguiente campo.
Ajustar la hora	Seleccione Hora. Utilice la rueda pulsable para modificar el campo seleccionado. Haga clic en el botón central para pasar al siguiente campo.
Especificar la zona horaria	Seleccione "Zona horaria" y utilice la rueda pulsable para seleccionar una ciudad de otra zona horaria.
Mostrar la hora en formato de 24 horas	Seleccione "24 horas" y pulse el botón central para activar o desactivar el formato de 24 horas.
Mostrar la hora en la barra de títulos	Seleccione "Hora en título" y pulse el botón central para activar o desactivar la opción.

Cómo añadir relojes de otras zonas horarias

Para añadir relojes de otras zonas horarias:

- 1 Seleccione Extras > Reloj.
- 2 En la pantalla Reloj, haga clic en el botón central y seleccione Añadir.
- 3 Elija una zona y, a continuación, una ciudad.

Los relojes se irán añadiendo a una lista, con el reloj de creación más reciente al final.

Para eliminar un reloj:

- 1 Seleccione Extras > Reloj.
- 2 Marque el reloj que desea eliminar.
- 3 Seleccione Eliminar.

Cómo ajustar la alarma

Puede crear alarmas en cualquiera de los relojes de su iPod classic.

Para usar el iPod classic como despertador:

- 1 Seleccione Extras > Alarmas.
- 2 Seleccione "Crear alarma" y ajuste una o varias de las opciones siguientes:

Para	Haga lo siguiente
Encender la alarma	Seleccione Alarma y, a continuación, Activado.
Ajustar la fecha	Seleccione Fecha. Utilice la rueda pulsable para modificar el campo seleccionado. Haga clic en el botón central para pasar al siguiente campo.
Ajustar la hora	Seleccione Hora. Utilice la rueda pulsable para modificar el campo seleccionado. Haga clic en el botón central para pasar al siguiente campo.
Ajustar la opción Repetir	Seleccione Repetir y elija una opción (por ejemplo, "días de la semana").
Seleccionar un sonido	Seleccione Tonos o una lista de reproducción. Si elige Tonos, seleccione Bip para oír la alarma a través del altavoz interno. Si escoge una lista de reproducción, deberá conectar al iPod classic los altavoces o los auriculares para oír la alarma.
Poner un nombre a la alarma	Seleccione Etiqueta y, después, una opción (por ejemplo, "Despertador").

Para eliminar una alarma:

- 1 Seleccione Extras > Alarmas.
- 2 Seleccione la alarma y, a continuación, Eliminar.

Cómo ajustar el temporizador de reposo

Puede configurar el iPod classic para que se apague automáticamente después de reproducir audio u otro contenido durante un determinado periodo de tiempo.

Para activar el temporizador de reposo:

- 1 Seleccione Extras > Alarmas.
- 2 Seleccione "Temporiz. reposo" y elija durante cuánto tiempo quiere que el iPod classic **reproduzca música**.

Cómo usar el cronómetro

Puede utilizar el cronómetro mientras hace ejercicio para controlar el tiempo total que dedica o, si estuviese corriendo en un circuito, controlar los tiempos de cada tramo o vuelta que realice. Mientras utiliza el cronómetro, puede seguir escuchando música normalmente.

Para usar el cronómetro:

- 1 Seleccione Extras > Cronómetro.
- 2 Pulse el botón de reproducción/pausa para iniciar el temporizador.
- 3 Pulse el botón central para grabar los tiempos. Debajo del tiempo total, se muestran un máximo de tres tiempos.
- 4 Pulse el botón de reproducción/pausa para detener todo el temporizador, o seleccione Reanudar para volver a ponerlo en marcha.
- 5 Seleccione "Nuevo temporizador" para iniciar una nueva sesión del cronómetro.

Nota: Una vez iniciado el cronómetro, seguirá funcionando mientras no salga de la pantalla Cronometrar. Si pone en marcha el cronómetro y después accede a otro menú, sin que el iPod classic esté reproduciendo música o vídeo al mismo tiempo, el cronómetro se detendrá y el iPod classic se apagará automáticamente al cabo de unos minutos.

Para revisar o eliminar una sesión de cronómetro registrada:

- 1 Seleccione Extras > Cronómetro.
Aparecerá el registro actual y una lista de sesiones guardadas.
- 2 Escoja un registro para visualizar la información de la sesión.
El iPod classic guarda las sesiones del cronómetro con fechas, tiempos y estadísticas de vuelta. Puede ver la fecha y la hora en que empezó la sesión; la duración total de la sesión; el tiempo de vuelta más corto, más largo y el promedio, y los últimos tiempos de vuelta.
- 3 Pulse el botón central y seleccione "Eliminar registro" para borrar el registro seleccionado o "Borrar registros" para borrar todos los registros.

Cómo jugar a juegos

El iPod classic incluye tres juegos: iQuiz, Klondike y Vortex.

Para reproducir un juego:

- Seleccione Extras > Juegos y escoja un juego.

En la tienda iTunes Store (en algunos países) se pueden adquirir otros juegos para el iPod classic. Los juegos que adquiera en iTunes se pueden añadir al iPod classic sincronizándolos automáticamente o de forma manual.

Para comprar un juego:

- 1 En iTunes, seleccione iTunes Store en la lista de la izquierda de la ventana de iTunes.
- 2 Seleccione “Juegos para el iPod” en la lista de iTunes Store.
- 3 Seleccione el juego que desee y haga clic en “Comprar juego”.

Para sincronizar los juegos de forma automática con el iPod classic:

- 1 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Juegos.
- 2 Seleccione “Sincronizar juegos”.
- 3 Haga clic en “Todos los juegos” o en “Juegos seleccionados”. Si escoge “Juegos seleccionados”, debe seleccionar los juegos que desea sincronizar.
- 4 Haga clic en Aplicar.

Cómo bloquear la pantalla del iPod classic

Puede definir una combinación de acceso para evitar que otras personas utilicen el iPod classic sin su permiso. Si bloquea un iPod classic que no está conectado al ordenador, deberá introducir una combinación para poder desbloquearlo y utilizarlo de nuevo.

Nota: Esta opción no es igual que el botón Hold, que impide que los botones del iPod classic se pulsen de forma accidental. La combinación impide que otra persona utilice el iPod classic.

Para definir una combinación para el iPod classic:

- 1 Seleccione Extras > Bloqueo de la pantalla.
- 2 En la pantalla “Nueva combinación”, introduzca la combinación que desee:
 - Use la rueda pulsable para seleccionar un número para la primera posición. Pulse el botón central para confirmar el número seleccionado e ir a la siguiente posición.
 - Repita estos pasos para definir el resto de números de la combinación. Puede usar el botón de avance rápido/siguiente para pasar a la posición siguiente y el botón de retroceso/anterior para volver a la posición anterior. Pulse el botón central en la posición final.

- 3 En la pantalla de confirmación, introduzca la combinación para confirmarla o pulse Menú para salir sin bloquear la pantalla.

Cuando termine, volverá a la pantalla de bloqueo, donde puede bloquear la pantalla o cambiar la combinación. Pulse el botón Menú para salir sin bloquear la pantalla.

Para bloquear la pantalla del iPod classic:

- Seleccione Extras > Bloqueo pantalla > Bloquear.

Si acaba de definir una combinación, la opción Bloquear aparecerá ya seleccionada en la pantalla. Para bloquear el iPod classic, simplemente pulse el botón central.

Cuando la pantalla esté bloqueada, verá la imagen de un candado.

Nota: Si añade la opción de menú “Bloqueo de la pantalla” al menú principal, podrá bloquear rápidamente la pantalla del iPod classic. Consulte el apartado “Cómo añadir o eliminar opciones del menú principal” en la página 10.

Si ve el candado en la pantalla, puede desbloquear la pantalla del iPod classic de dos maneras:

- Pulse el botón central para introducir la combinación en el iPod classic. Utilice la rueda pulsable para seleccionar los números y pulse el botón central para confirmarlos. Si introduce una contraseña errónea, la pantalla no se desbloqueará. Vuelva a intentarlo.
- Conecte el iPod classic al ordenador principal con el que lo utiliza; el iPod classic se desbloqueará automáticamente.

Nota: Si aún así no consigue desbloquear el iPod classic, puede restaurar el software del iPod classic. Consulte el apartado “Cómo actualizar y restaurar el software del iPod” en la página 77.

Para cambiar una combinación que haya definido anteriormente:

- 1 Seleccione Extras > Bloqueo de la pantalla > Restaurar.
- 2 En la pantalla “Introducir clave”, introduzca la combinación actual.
- 3 En la pantalla “Nueva combinación”, introduzca una combinación nueva y confírmela.

Nota: Si no recuerda la combinación actual, debe restaurar el software del iPod classic para borrarla y poder introducir una nueva. Consulte el apartado “Cómo actualizar y restaurar el software del iPod” en la página 77.

Cómo sincronizar contactos, calendarios y listas de tareas

Puede usar el iPod classic para guardar sus contactos, eventos de calendario y listas de tareas, y consultarlos vaya donde vaya.

Si utiliza Mac OS X 10.4 o versiones posteriores, puede utilizar iTunes para sincronizar la información de contactos y del calendario en iPod classic con la Agenda e iCal. Si utiliza cualquier versión de Mac OS X anterior a la 10.4, puede usar iSync para sincronizar su información. Para sincronizar la información mediante iSync, se requiere la versión 1.1 o posterior de iSync e iCal 1.0.1 o posterior.

Si utiliza Windows XP y guarda la información de contacto en la Agenda de Windows o en Microsoft Outlook 2003 o posterior, puede utilizar iTunes para sincronizar la información de la agenda con el iPod classic. Si guarda sus calendarios mediante Microsoft Outlook 2003 o posterior, también podrá sincronizar estos datos.

Para sincronizar contactos o datos de calendario mediante el Mac OS X 10.4 o posterior:

- 1 Conecte el iPod classic al ordenador.
- 2 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Contactos.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para sincronizar contactos, seleccione “Sincronizar los contactos de la Agenda” en la sección Contactos y elija una opción:
 - Para sincronizar todos los contactos automáticamente, haga clic en “Todos los contactos”.
 - Para sincronizar automáticamente grupos seleccionados de contactos, haga clic en “Grupos seleccionados” y elija los grupos que desea sincronizar.
 - Para copiar las fotos de los contactos en el iPod classic, seleccione “Incluir fotos de los contactos”.

Cuando haga clic en Aplicar, iTunes actualizará el iPod classic con la información de los contactos de la Agenda que haya especificado.

- Para sincronizar calendarios, seleccione “Sincronizar calendarios de iCal” en la sección Calendarios y elija una opción:
 - Para sincronizar todos los calendarios de forma automática, seleccione “Todos los calendarios”.
 - Para sincronizar calendarios automáticamente, haga clic en “Calendarios seleccionados” y elija los calendarios que desea sincronizar.

Cuando haga clic en Aplicar, iTunes actualizará el iPod classic con la información de los calendarios que haya especificado.

Para sincronizar contactos y calendarios con un ordenador Mac e iSync en una versión de Mac OS X anterior a la 10.4:

- 1 Conecte el iPod classic al ordenador.
- 2 Abra iSync y seleccione Dispositivos > Añadir dispositivo. Sólo hace falta que realice este paso la primera vez que use iSync con el iPod classic.
- 3 Seleccione el iPod classic y haga clic en "Sincronizar ahora". iSync cargará la información de iCal y la Agenda de Mac en el iPod classic.

La próxima vez que desee sincronizar el iPod classic sólo tiene que abrir iSync y hacer clic en "Sincronizar ahora". También puede ajustar el iPod classic para que se sincronice automáticamente cuando lo conecte al ordenador.

Nota: iSync sincroniza los datos del ordenador con el iPod classic. En cambio, no permite transferir información del iPod classic al ordenador.

Para sincronizar contactos o calendarios con la Agenda de Windows o Microsoft Outlook para Windows:

- 1 Conecte el iPod classic al ordenador.
- 2 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Contactos.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para sincronizar contactos, seleccione "Sincronizar contactos de" en la sección Contactos y elija Agenda de Windows o Microsoft Outlook en el menú local. A continuación, escoja la información de contacto que desea sincronizar.
 - Para sincronizar calendarios de Microsoft Outlook seleccione "Sincronizar calendarios de Microsoft Outlook" en la sección Calendarios.
- 4 Haga clic en Aplicar.

También puede añadir información de contactos y calendarios al iPod classic de forma manual. El iPod classic debe estar configurado para poder usarse como disco externo (consulte el apartado "Cómo usar el iPod classic como disco externo" en la página 59).

Para añadir contactos manualmente:

- 1 Conecte el iPod classic y abra el programa de correo o de contactos que suele utilizar. Puede añadir los contactos con Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage y Eudora, entre otros.
- 2 Arrastre los contactos de la agenda de la aplicación a la carpeta Contactos del iPod classic.

Es posible que, en algunos casos, necesite exportar contactos. Para hacerlo, arrastre los archivos exportados hasta la carpeta Contactos. Consulte la documentación de su aplicación de correo electrónico y de gestión de contactos.

Para añadir citas y otros eventos de calendario de forma manual:

- 1 Exportar eventos de calendario de cualquier aplicación de calendario que utilice el formato estándar de iCal (los nombres de archivo acaban en .ics) o el formato de vCal (los nombres de archivo acaban en .vcs).
- 2 Arrastre los archivos a la carpeta Calendarios del iPod classic.

Nota: Para añadir listas de tareas al iPod classic manualmente, guárdelas en un archivo de calendario con la extensión .ics o .vcs.

Para ver contactos en el iPod classic:

- Seleccione Extras > Contactos.

Para ordenar los contactos por nombre o apellido:

- Seleccione Ajustes > "Ordenar por" y, a continuación, pulse el botón central para elegir Nom. o Apell.

Para ver eventos de calendario:

- Seleccione Extras > Calendarios.

Para ver listas de tareas:

- Seleccione Extras > Calendarios > Tareas.

Cómo almacenar y leer notas

Puede almacenar y leer notas de texto en el iPod classic. Para ello, debe estar configurado para usarse como disco externo (consulte página 59).

- 1 En cualquier programa de procesamiento de textos, guarde un documento en formato de archivo de texto (extensión ".txt").
- 2 Colóquelo en la carpeta Notas del iPod classic.

Para ver notas:

- Seleccione Extras > Notas.

Cómo grabar notas de voz

Puede grabar notas de voz utilizando los auriculares Apple Earphones con mando a distancia y micrófono o un micrófono opcional compatible con el iPod classic (disponibles a la venta en www.apple.com/es/ipodstore o en su tienda Apple más cercana). También puede grabar notas de voz en el iPod classic y sincronizarlas con el ordenador. Puede ajustar la calidad de las notas de voz a Alta o Baja.

Nota: Las notas de voz no pueden tener una duración superior a las dos horas. Si supera estas dos horas, el iPod classic iniciará automáticamente una nueva nota de voz para continuar la grabación.

Para grabar una nota de voz:

- 1 Conecte los auriculares Apple Earphones con mando a distancia y micrófono al iPod classic o conecte un micrófono al puerto del conector del Dock del iPod classic. La opción "Notas de voz" aparecerá en el menú principal.
- 2 Para iniciar la grabación, seleccione Notas de voz > Iniciar grabación.
- 3 Hable mientras lleva puestos los auriculares Apple Earphones con mando a distancia y micrófono o mantenga el micrófono a unos centímetros de su boca y hable. Para pausar la grabación, pulse el botón de reproducción/pausa. Seleccione Reanudar para continuar con la grabación.
- 4 Cuando haya terminado, seleccione Detener y, después, Guardar. La grabación guardada se ordenará por fecha y hora.

Para reproducir una grabación:

- Seleccione Extras > "Notas de voz" y elija la grabación que desea escuchar.

Nota: No verá la opción de menú "Notas de voz" si nunca ha conectado un micrófono o los auriculares Apple Earphones con mando a distancia y micrófono al iPod classic.

Para sincronizar las notas de voz con el ordenador:

Las notas de voz se guardan en la aplicación de notas de voz del iPod classic, en formato de archivo WAV. Si activa el uso del iPod classic como disco, podrá arrastrar notas de voz de la carpeta para copiarlas.

Si el iPod classic está ajustado para sincronizar las canciones automáticamente (consulte "Sincronización automática de música" en la página 26) y graba notas de voz, estas se sincronizarán de forma automática en una lista de reproducción de iTunes (y se eliminarán del iPod classic) cuando lo conecte al ordenador. La nueva lista "Notas de voz" aparecerá en el listado de listas de reproducción, a la izquierda de la ventana de iTunes.

Información acerca de los accesorios del iPod classic

El iPod classic viene con algunos accesorios, aunque puede adquirir muchos otros. Para adquirir accesorios del iPod classic, vaya al sitio www.apple.com/es/ipodstore.


Los accesorios disponibles son los siguientes:

- Accesorio de radio iPod Radio Remote
- Base de conexión Universal Dock de Apple
- Cable AV por componentes de Apple
- Cable AV compuesto de Apple
- Adaptador de corriente USB Power Adapter de Apple
- Auriculares Apple Earphones con mando a distancia y micrófono

- Auriculares de botón Apple con mando a distancia y micrófono
- Calcetines para el iPod

Para usar los auriculares que se incluyen con el iPod classic:

- Conéctelos al puerto de auriculares y colóqueselos.

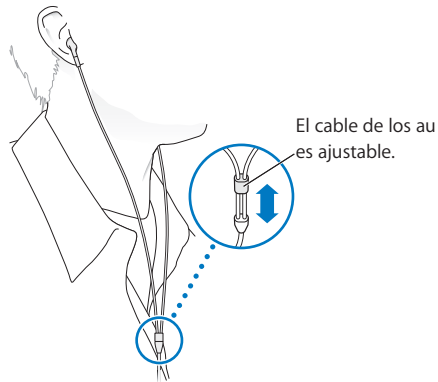

Advertencia: El uso de auriculares a un volumen elevado puede derivar en una pérdida permanente de audición. Con el tiempo, puede acostumbrarse a un volumen de sonido más alto, que puede resultar aparentemente normal, pero que puede dañar su capacidad de audición. Si oye un pitido o un murmullo sordo, deje de escuchar música con los auriculares y acuda a que le revisen el oído. Cuanto más alto ajuste el volumen, más probabilidades hay de que su capacidad de audición se vea afectada en menos tiempo. Los especialistas recomiendan que proteja sus oídos del siguiente modo:

- Limite el tiempo de utilización de auriculares a un volumen elevado.
- No suba el volumen con el fin de aislarse de ambientes ruidosos.
- Si no puede oír a la gente que está hablando cerca suyo, baje el volumen.

Para obtener más información acerca de cómo ajustar un límite de volumen máximo en el iPod classic, consulte “Cómo ajustar el límite de volumen máximo” en la página 43.

La mayoría de los problemas que pueden aparecer en el iPod classic pueden solucionarse rápidamente siguiendo las recomendaciones expuestas en este capítulo.

Las 5 R: cinco consejos básicos

Recuerde estas cinco “R” cuando experimente algún problema con el iPod classic. Pruebe estas acciones una por una hasta resolver el problema. Si aún así el problema persiste, siga leyendo para encontrar información sobre solución de problemas específicos.

- *Reinicie* el iPod classic. Consulte el apartado “Sugerencias generales”.
- *Inténtelo de nuevo* conectando el iPod classic a otro puerto USB si iTunes no detecta el dispositivo.
- *Reinicie* el ordenador y asegúrese de tener instaladas las últimas actualizaciones del software.
- *Reinstale* el software iTunes (descargue la versión más reciente de Internet).
- *Restaura* el iPod classic. Consulte el apartado “Cómo actualizar y restaurar el software del iPod” en la página 77.

Sugerencias generales

La mayoría de los problemas que pueda tener el iPod classic pueden solucionarse reiniciándolo. En primer lugar, asegúrese de que el iPod classic está cargado.

Para reiniciar el iPod classic:

- 1 Ajuste el interruptor de bloqueo Hold a la posición bloqueada y, acto seguido, vuelva a desbloquearlo.
- 2 Mantenga pulsados el botón central y el botón Menú durante al menos 6 segundos, hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Si el iPod classic no se enciende o no responde

- Asegúrese de que el interruptor de bloqueo Hold no está en la posición de bloqueo.

- Es posible que deba recargar la batería del iPod classic. Conecte el iPod classic al ordenador o a un adaptador de corriente USB Power Adapter de Apple y recargue la batería. Busque el icono del rayo en la pantalla del iPod classic para verificar que el iPod classic se está cargando.

Para cargar la batería, conecte el iPod classic a un puerto USB 2.0 del ordenador. Solo podrá conectar el iPod classic a un puerto USB de teclado si se trata de un puerto USB 2.0 de alta potencia, si no, la batería no se cargará.

- Intente las 5 R, una por una, hasta que el iPod classic responda.

Si quiere desconectar el iPod classic, pero aparece el mensaje “Conectado” o “Sincronización en curso”

- Si el iPod classic está sincronizando música, espere hasta que finalice.
- Seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en el botón de expulsión (⏏).
- Si el iPod classic ya no está en la lista de dispositivos pero aún aparece el mensaje “Conectado” o “Sincronización en curso” en su pantalla, desconéctelo.
- Si el iPod classic no desaparece de la lista de dispositivos, arrastre el icono del iPod classic del escritorio a la Papelera (si utiliza un Mac) o, si utiliza un PC con Windows, expulse el dispositivo desde Mi PC o haga clic en el icono “Quitar hardware con seguridad” de la bandeja de sistema y seleccione el iPod classic. Si aparece el mensaje “Conectado” o “Sincronización en curso”, reinicie el ordenador y expulse el iPod classic otra vez.

Si el iPod classic no reproduce música

- Asegúrese de que el interruptor de bloqueo Hold no está en la posición de bloqueo.
- Asegúrese de que el conector de los auriculares está bien acoplado.
- Compruebe que el volumen esté debidamente ajustado. Puede que se haya establecido un límite de volumen máximo. Si lo desea, puede modificarlo o eliminarlo seleccionando Ajustes > Límite de volumen. Consulte el apartado “Cómo ajustar el límite de volumen máximo” en la página 43.
- Puede que el iPod classic esté en pausa. Pruebe a pulsar el botón de reproducción/pausa.
- Asegúrese de que está utilizando iTunes 9.0 o posterior (vaya a www.apple.com/es/ipod/start). Las canciones adquiridas en la tienda iTunes Store mediante versiones anteriores de iTunes no podrán reproducirse en el iPod classic hasta que actualice iTunes.
- Si utiliza la base de conexión Universal Dock del iPod, asegúrese de que el iPod classic está bien conectado a la base y revise la conexión de los cables.

Si al conectar el iPod classic al ordenador no ocurre nada

- Asegúrese de que ha instalado la última versión de iTunes (descargándola de www.apple.com/es/ipod/start).
- Pruebe a conectarlo a otro puerto USB del ordenador.

Nota: Es recomendable utilizar un puerto USB 2.0 para conectar el iPod classic. La tecnología USB 1.1 es notablemente más lenta que USB 2.0. Si tiene un PC con Windows sin puertos USB 2.0, en algunos casos es posible adquirir e instalar una tarjeta USB 2.0. Para obtener más información, visite www.apple.com/es/ipod.

- Es posible que deba reiniciar el iPod classic (consulte la página 70).
- Si va a conectar el iPod classic a un ordenador portátil mediante el cable de conexión de iPod Dock Connector a USB 2.0, conecte el ordenador a una toma de corriente antes de conectar el iPod classic.
- Asegúrese de utilizar el ordenador y el software adecuados. Consulte el apartado “Si desea revisar los requisitos del sistema” en la página 75.
- Compruebe las conexiones de los cables. Desconecte el cable por ambos extremos y compruebe que no haya ningún objeto extraño en los puertos USB. Vuelva a conectar el cable firmemente. Compruebe que los conectores de los cables están correctamente orientados, ya que sólo pueden acoplarse en una orientación determinada.
- Intente reiniciar el ordenador.
- Si ninguna de las sugerencias anteriores logra solucionar el problema, seguramente deberá restaurar el software del iPod classic. Consulte el apartado “Cómo actualizar y restaurar el software del iPod” en la página 77.

Si en el iPod classic aparece el mensaje “Conecte la alimentación”

Este mensaje puede aparecer si el iPod classic tiene muy poca batería y debe recargarla para que el iPod classic se pueda comunicar con el ordenador. Para cargar la batería, conecte el iPod classic a un puerto USB 2.0 del ordenador.

Deje el iPod classic conectado al ordenador hasta que desaparezca el mensaje y el iPod classic aparezca en iTunes o en el Finder. En función del nivel de la batería, es posible que tenga que recargar el iPod classic durante unos 30 minutos para poder iniciarlo.

Para cargar el iPod classic más rápido, use el adaptador de corriente USB Power Adapter de Apple (opcional).

Nota: Solo podrá conectar el iPod classic al puerto USB del teclado si es un puerto USB 2.0 de alta potencia, si no, la batería no se cargará.

Si en el iPod classic se muestra el mensaje “Usar iTunes para restaurar”

- Asegúrese de tener la última versión de iTunes en el ordenador (descargándola de www.apple.com/es/ipod/start).
- Conecte el iPod classic al ordenador. Cuando iTunes se abra, siga las instrucciones en pantalla para restaurar el iPod classic.
- Si restaurando el iPod classic no se soluciona el problema, es posible que el iPod classic necesite una reparación. Puede obtener asistencia en el sitio web de soporte y servicio técnico del iPod:
www.apple.com/es/support/ipod.

Si las canciones o los datos se sincronizan más despacio a través de una conexión USB 2.0

- Si sincroniza muchas canciones o una gran cantidad de datos a través del USB 2.0 y el nivel de batería del iPod classic es bajo, el iPod classic sincronizará la información a una velocidad inferior para ahorrar energía.
- Si desea que la sincronización se realice a una mayor velocidad, deténgala y deje el iPod classic conectado para que se recargue, o conéctelo al adaptador de corriente iPod USB 2.0 opcional. Deje que el iPod classic se recargue durante una hora y, después, reanude la sincronización de música o datos.

Si no puede añadir canciones u otros ítems al iPod classic

Es posible que la canción esté codificada en un formato no compatible con el iPod classic. El iPod classic puede reproducir los siguientes formatos de archivos de sonido, entre los que figuran formatos de audiolibros y podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P, hasta 320 kbps)
- Apple Lossless (un formato de compresión de alta calidad)
- HE-AAC
- MP3 (hasta 320 kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate)
- WAV
- AA (texto hablado de audible.com, formatos 2, 3 y 4)
- AIFF

Una canción codificada en el formato Apple Lossless ofrece sonido de calidad CD, pero sólo ocupa alrededor de la mitad de espacio que una canción codificada en el formato AIFF o WAV. La misma canción codificada en formato AAC o MP3 ocupa aún menos espacio. Al importar música de un CD mediante iTunes, las canciones se convierten por omisión al formato AAC.

Si utiliza iTunes para Windows, puede convertir archivos WMA no protegidos al formato AAC o MP3, lo que puede resultar de gran utilidad si dispone de una biblioteca musical codificada en formato WMA.

El iPod classic no es compatible con archivos de audio WMA, MPEG Layer 1 y MPEG Layer 2, ni con el formato 1 de audible.com.

Si tiene una canción en iTunes en un formato que el iPod classic no admite, puede convertirla a uno de los formatos compatibles con el iPod classic. Para obtener más información, consulte la Ayuda iTunes.

Si el iPod classic muestra el mensaje “Conecte a iTunes para activar Genius”

No ha activado Genius en iTunes o no ha sincronizado el iPod classic desde que activó Genius en iTunes. Para obtener más información, consulte la página 22 o la Ayuda iTunes.

Si el iPod classic muestra el mensaje “Genius no está disponible para la canción seleccionada”

Genius está activado, pero no reconoce la canción que ha seleccionado para iniciar una lista de reproducción Genius. Se añaden regularmente nuevas canciones a la base de datos Genius de iTunes Store, así que vuelva a intentarlo más tarde.

Si accidentalmente elige en el iPod classic un idioma que no entiende

Puede restaurar el idioma original.

- 1 Mantenga pulsado el botón Menú hasta que aparezca el menú principal.
- 2 Seleccione el sexto elemento del menú (Ajustes).
- 3 Seleccione el último elemento del menú (Reset All Settings).
- 4 Seleccione el elemento izquierdo del menú (Reset) y elija un idioma.

Los demás ajustes del iPod classic, como el modo de repetición de canciones, también se verán afectados.

Nota: Si ha añadido o eliminado opciones del menú principal del iPod classic (consulte el apartado “Cómo añadir o eliminar opciones del menú principal” en la página 10), es posible que la opción de menú Ajustes se encuentre en una ubicación diferente. Si no consigue encontrar la opción de menú “Reset All Settings”, puede devolver el iPod classic a su estado original y seleccionar un idioma que entienda. Consulte el apartado “Cómo actualizar y restaurar el software del iPod” en la página 77.

Si no puede ver vídeos o fotos en el televisor

- Debe usar cables del tipo RCA fabricados especialmente para el iPod classic, como el cable AV compuesto o el cable AV por componentes de Apple para conectar el iPod classic al televisor. Los cables similares del tipo RCA no sirven.
- Compruebe que el televisor está configurado para mostrar las imágenes desde la fuente de entrada correcta (consulte la documentación del televisor para obtener más información).
- Compruebe que todos los cables están conectados correctamente (consulte el apartado “Cómo ver vídeos en un televisor al que está conectado el iPod classic” en la página 49).

- Asegúrese de que el extremo amarillo del cable AV compuesto de Apple está conectado al puerto de vídeo del televisor.
- Si quiere ver un vídeo, vaya a Vídeos > Ajustes, seleccione Salida TV > Activada y, a continuación, vuelva a intentarlo. Si quiere ver un pase de diapositivas, vaya a Fotos > Ajustes diapositivas, seleccione Salida TV > Activada y, a continuación, vuelva a intentarlo.
- Si esta solución no funciona, vaya a Vídeos > Ajustes (para vídeos) o Fotos > Ajustes (para pases de diapositivas) y seleccione Señal TV > PAL o Señal TV > NTSC, en función del tipo de televisor que tenga. Pruebe ambas configuraciones.

Si desea revisar los requisitos del sistema

Para usar el iPod classic debe disponer de:

- Una de las siguientes configuraciones de ordenador:
 - Un Mac con un puerto USB 2.0
 - Un PC con Windows con un puerto USB 2.0 o una tarjeta USB 2.0 instalada
- Uno de los siguientes sistemas operativos:
 - Mac OS X 10.4.11 o posterior
 - Windows Vista
 - Windows XP (Home o Professional) con Service Pack 3 o posterior
- iTunes 9.0 o posterior (puede descargar iTunes desde la página www.apple.com/es/ipod/start)

Si su PC con Windows no tiene puerto USB 2.0, puede comprar una tarjeta USB 2.0 e instalarla. Para obtener más información acerca de los cables y las tarjetas USB compatibles, visite www.apple.com/es/ipod.

En el Mac, es recomendable tener instalado iPhoto 4.0.3 o posterior para añadir fotos y álbumes al iPod classic. Este software es opcional. Es posible que iPhoto ya esté instalado en su Mac. Compruébelo en la carpeta Aplicaciones. Si dispone de iPhoto 4, puede actualizar su software seleccionando Apple (🍏) > Actualización de Software.

En un PC con Windows, el iPod classic puede sincronizar colecciones de fotos automáticamente desde Adobe Photoshop Album 2.0 o posterior y desde Adobe Photoshop Elements 3.0 o posterior (disponibles en www.adobe.com). Este software es opcional.

Tanto en un Mac como en un PC con Windows, el iPod classic puede sincronizar fotos digitales de carpetas que se encuentren en el disco rígido de su ordenador.

Si desea usar el iPod classic con un Mac y con un PC con Windows

Si utiliza el iPod classic en un Mac y quiere utilizarlo después en un PC con Windows, deberá restaurar el software del iPod para usarlo con el PC (consulte el apartado “Cómo actualizar y restaurar el software del iPod” en la página 77). Al restaurar el software del iPod se borran todos los datos almacenados en el iPod classic, incluidas todas las canciones.

No puede pasar de utilizar el iPod classic con un Mac a usarlo con un PC con Windows sin borrar todos los datos que haya en el iPod classic.

Si no puede desbloquear la pantalla del iPod classic

Normalmente, si conecta el iPod classic a un ordenador autorizado para utilizarlo, el iPod classic se desbloqueará automáticamente. Si el ordenador autorizado para trabajar con el iPod classic no está disponible, puede conectar el iPod classic a otro ordenador y utilizar iTunes para restaurar el software del iPod. Para obtener más información, consulte el siguiente apartado.

Si desea cambiar la combinación del bloqueo de la pantalla y ha olvidado la combinación actual, deberá restaurar el software del iPod y definir posteriormente una nueva combinación.

Cómo actualizar y restaurar el software del iPod

Puede utilizar iTunes para actualizar o restaurar el software del iPod. Es recomendable que actualice el iPod classic para utilizar el software más reciente. También puede restaurar el software y devolver el iPod classic a su estado original.

- *Si selecciona la opción de actualización, se actualizará el software sin realizar ningún cambio en los ajustes ni en las canciones.*
- *Si elige la opción de restauración, se borrarán todos los datos almacenados en el iPod classic, como canciones, vídeos, archivos, contactos, fotos, información de calendario y cualquier otro tipo de datos. Todos los ajustes del iPod classic volverán a su estado original.*

Para actualizar o restaurar el iPod classic:

- 1 Asegúrese de tener conexión a Internet y haber instalado la última versión de iTunes (disponible en www.apple.com/es/ipod/start).
- 2 Conecte el iPod classic al ordenador.
- 3 En iTunes, seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Resumen.

La sección Versión indica si el iPod classic está actualizado o si necesita una nueva versión del software.

- 4 Haga clic en Actualizar para instalar la última versión del software.
- 5 Si es necesario, haga clic en Restaurar para restaurar el iPod classic a sus ajustes originales (esta operación borra todos los datos del iPod classic). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de restauración.

Lea atentamente la siguiente información sobre seguridad y manejo de los iPod de Apple.



Lea toda la información sobre seguridad que figura a continuación junto con las instrucciones de funcionamiento antes de usar el iPod classic para evitar posibles daños.

Tenga el *Manual del usuario del iPod classic* a mano para futuras consultas.

Información importante sobre seguridad

Advertencia: Si no respeta estas instrucciones de seguridad, puede producirse fuego, descargas eléctricas u otros daños.

Manejo adecuado No doble, deje caer, presione, pinche, incinere ni abra el iPod classic.

Agua y humedad No utilice el iPod classic bajo la lluvia ni cerca de lugares con agua o humedad. Procure no derramar comida ni líquidos sobre el iPod classic. Si el iPod classic se moja, desconecte todos los cables, apague el iPod classic y coloque el interruptor Hold en la posición de bloqueo antes de limpiarlo. Deje que se seque completamente antes de volver a encenderlo.

Reparación del iPod classic No intente nunca reparar el iPod classic por su cuenta. Si el iPod classic se ha sumergido en agua, se ha perforado o ha sufrido una dura caída, no lo utilice hasta haberlo llevado a un proveedor de servicios Apple autorizado. El iPod classic no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Para obtener información sobre asistencia técnica, seleccione Ayuda iPod en el menú Ayuda de iTunes o vaya a www.apple.com/es/support/ipod. La batería recargable del iPod classic sólo puede cambiarla un proveedor de servicios Apple autorizado. Para obtener más información acerca del servicio de sustitución de baterías, visite www.apple.com/es/support/ipod/service/battery.

Adaptador de corriente USB de Apple (disponible por separado) Si utiliza el adaptador de corriente USB Power Adapter de Apple (que se vende por separado en www.apple.com/es/ipodstore) para cargar el iPod classic, compruebe que lo ha conectado firmemente antes de enchufarlo a una toma eléctrica. A continuación, inserte el adaptador de corriente a la toma eléctrica completamente. No lo conecte ni desconecte con las manos húmedas. Utilice exclusivamente el adaptador de corriente de Apple para iPod para cargar el iPod classic.

Es normal que el adaptador de corriente USB para el iPod se caliente durante la carga. Deje siempre un espacio de ventilación suficiente alrededor del adaptador de corriente USB y ponga el máximo cuidado al manipularlo.

Desconecte el adaptador de corriente iPod USB en estos casos:

- El cable de alimentación o el enchufe están gastados o dañados.
- El adaptador está expuesto a la lluvia, líquidos o una excesiva humedad.
- La carcasa del adaptador está dañada.
- Parece que el adaptador necesita reparación.
- Se dispone a limpiar el adaptador.

Problemas auditivos El uso de auriculares a un volumen elevado puede derivar en una pérdida permanente de audición. Ajuste el volumen a un nivel adecuado. Con el tiempo, puede acostumbrarse a un volumen de sonido más alto, que puede resultar aparentemente normal, pero que puede dañar su capacidad de audición. Si oye un pitido o un murmullo sordo, deje de escuchar música con los auriculares y acuda a que le revisen la capacidad auditiva. Cuanto más alto ajuste el volumen, más probabilidades hay de que su capacidad de audición se vea afectada en menos tiempo. Los especialistas recomiendan que proteja sus oídos del siguiente modo:

- Limite el tiempo de utilización de auriculares a un volumen elevado.
- No suba el volumen con el fin de aislarse de ambientes ruidosos.
- Si no puede oír a la gente que está hablando cerca suyo, baje el volumen.

Para obtener más información acerca de cómo ajustar un límite de volumen máximo en el iPod classic, consulte “Cómo ajustar el límite de volumen máximo” en la página 43.

Seguridad con auriculares Se recomienda no utilizar auriculares mientras se conduce un vehículo (en algunas zonas es ilegal). Revise y acate la legislación y regulaciones aplicables con respecto al uso de auriculares mientras se conduce un vehículo. Sea prudente y preste atención cuando conduzca. Deje de usar su dispositivo de audio si le desconcentra o le distrae mientras conduce cualquier tipo de vehículo o mientras realiza cualquier otro tipo de actividad que precise toda su atención.

Ataques epilépticos, desmayos y problemas de vista cansada Un pequeño porcentaje de personas puede ser susceptible a sufrir ataques epilépticos o desmayos (aunque nunca les haya ocurrido antes) al exponerse a luces destelleantes o patrones de luz, como ocurre al reproducir juegos o ver vídeos. Si ha sufrido algún ataque epiléptico o desmayo, o si tiene antecedentes familiares de dichas afecciones, consulte a un médico antes de reproducir juegos (si tiene) o ver vídeos en el iPod classic . Deje de utilizarlo y consulte a un médico si sufre estos síntomas: espasmos, temblores oculares o musculares, pérdida de atención, movimientos involuntarios o desorientación. Para reducir el riesgo de **ataques epilépticos, desmayos y problemas de vista cansada**, evite un uso prolongado, mantenga el iPod classic a cierta distancia de sus ojos, use el iPod classic en habitaciones bien iluminadas y realice descansos con frecuencia.

Movimiento repetitivo Al realizar actividades repetitivas, como reproducir juegos en el iPod classic, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello y otras partes del cuerpo. Realice descansos con frecuencia y, si siente molestias durante o después de este tipo de uso, deje de usarlo y consulte a un médico.

Información importante sobre manejo

NOTICE: Si no respeta estas instrucciones de manejo, pueden producirse daños en el iPod classic o en otros objetos.

Transporte del iPod classic El **iPod classic** contiene componentes sensibles (en algunos casos, un disco duro). No doble, deje caer ni apriete el iPod classic. Para evitar que se raye el iPod classic, puede usar una de las muchas fundas que se venden por separado.

Uso de conectores y puertos No fuerce nunca un conector al enchufarlo en un puerto. Compruebe que nada obstruya el puerto. Si la conexión entre el conector y el puerto no es razonablemente fácil, seguramente no se correspondan. Asegúrese de que el conector encaja con el puerto y que se ha colocado en la posición correcta.

No exponer el iPod classic a temperaturas extremas Utilice el iPod classic en lugares en los que la temperatura siempre se encuentre entre 0 y 35 °C. El tiempo de reproducción del iPod classic puede verse reducido en condiciones de bajas temperaturas.

Guarde el iPod classic en lugares en los que la temperatura siempre se encuentre entre -20 y 45 °C. Evite dejar el iPod classic en el interior de un vehículo aparcado, ya que podrían sobrepasarse estas temperaturas.

Al utilizar el iPod classic o cargar la batería, es normal que el iPod classic se caliente. El exterior del iPod classic hace las funciones de superficie de refrigeración transfiriendo el calor del interior de la unidad al ambiente fresco del exterior.

Limpieza de la carcasa del iPod classic Para limpiar el iPod classic, desconecte todos los cables, apáguelo y coloque el interruptor de bloqueo Hold en la posición de bloqueo. A continuación, utilice un paño suave, ligeramente húmedo y que no desprenda pelusa. Evite que entre humedad en las aberturas. No utilice limpiacristales, productos de limpieza del hogar, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco ni abrasivos para limpiar el iPod classic.

Cómo desechar el iPod classic de manera adecuada Para obtener información sobre la manera más adecuada de desechar el iPod classic, así como información importante sobre la normativa medioambiental, consulte "Regulatory Compliance Information" en la página 83.

Puede encontrar más información acerca de la utilización del iPod classic en la ayuda en pantalla y en Internet.

En la siguiente tabla se indica dónde obtener más información de servicio y software para el iPod.

Para obtener información acerca de	Haga lo siguiente
Servicio y soporte, debates, lecciones y descargas de software Apple	Vaya a: www.apple.com/es/support/ipod .
Cómo usar iTunes	Abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes. Para acceder a las lecciones de iniciación de iTunes en Internet (disponibles solo en algunas zonas), vaya a: www.apple.com/es/support/itunes .
Cómo usar iPhoto (en Mac OS X)	Abra iPhoto y seleccione Ayuda > Ayuda iPhoto.
Cómo usar iSync (en Mac OS X)	Abra iSync y seleccione Ayuda > Ayuda iSync.
Cómo usar iCal (en Mac OS X)	Abra iCal y seleccione Ayuda > Ayuda iCal.
Las últimas novedades del iPod classic	Vaya a: www.apple.com/es/ipodclassic
Cómo registrar el iPod classic	Para registrar el iPod classic, instale iTunes en el ordenador y conecte el iPod classic.
Cómo encontrar el número de serie del iPod classic	Mire la parte posterior del iPod classic o seleccione Ajustes > "Acerca de" y pulse el botón central. En iTunes (con el iPod classic conectado al ordenador), seleccione el iPod classic en la lista de dispositivos y haga clic en la pestaña Ajustes.
Obtención de servicios técnicos en garantía	Primero consulte la información de este manual, la ayuda en pantalla y los recursos en Internet. Después, vaya a: www.apple.com/es/support/ipod/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Comunidad europea



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Información sobre residuos y reciclaje

Debe desechar el iPod correctamente de acuerdo con la normativa medioambiental de su país. Puesto que el iPod contiene una batería, debe desecharse por separado de los residuos domésticos. Cuando se agote la vida útil del iPod, póngase en contacto con Apple o con las autoridades locales para obtener información sobre las opciones de reciclaje.

Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, visite: www.apple.com/es/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



China:

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung

Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.



Unione Europea—informazioni per l'eliminazione

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter

Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Sustitución y desecho de la batería del iPod classic

La batería recargable del iPod classic sólo puede cambiarla un proveedor de servicios Apple autorizado. Para encontrar un proveedor que realice la sustitución de baterías, vaya a:

www.apple.com/es/support/ipod/service/battery

Cuando se agote la vida útil del iPod classic, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre las opciones de desecho y reciclaje, o simplemente deposítelo en su establecimiento de venta Apple local o devuélvaselo a Apple. La batería será retirada y reciclada de un modo respetuoso con el medio ambiente. Para obtener más información, vaya a:

www.apple.com/es/environment/recycling

Apple y el medio ambiente

Apple reconoce su responsabilidad en la minimización del impacto medioambiental de sus actividades y productos.

Para obtener más información, vaya a:
www.apple.com/es/environment

© 2009 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo de Apple, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod classic, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE UU y en otros países. Finder y Shuffle son marcas comerciales de Apple Inc. iTunes Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE UU y en otros países. Otros nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

La mención de productos de terceras partes tiene únicamente propósitos informativos y no constituye aprobación ni recomendación. Apple declina toda responsabilidad referente al uso o el funcionamiento de estos productos. Todos los acuerdos, disposiciones o garantías, en caso de que las hubiera, se establecerán directamente entre los proveedores y los usuarios potenciales. En la realización de este manual se ha puesto el máximo cuidado para asegurar la exactitud de la información que en él aparece. Apple no se responsabiliza de los posibles errores de impresión o copia.

E019-1734/2009-12