


A50 BODY-WORN Camera

A50 便攜式記錄儀

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

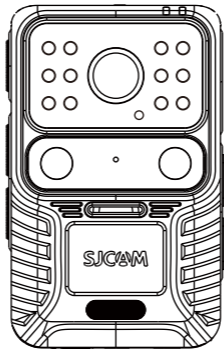

使用前請仔細閱讀本說明書並妥善保存

Please read this manual carefully before use and keep it in a safe place

User Guide



Before using the camera for the first time, please read the user manual carefully.

Safety Guidelines

1. Do not place this product close to objects with strong magnetic fields, such as magnets or motors, and also avoid placing this product close to objects that emit strong radio waves to avoid product failure or product failure caused by strong magnetic fields and radio waves.
2. Please choose a micro SD card of a formal brand (support class 10 or above products, maximum support 128GB).
3. Do not place the micro SD card near objects with strong magnetic fields to avoid loss of data stored in the card.
4. If the product overheats, emits smoke or produces peculiar smell during charging, please unplug the charging device immediately and stop charging to avoid fire.
5. When charging, please place this product out of the reach of children to avoid accidental suffocation or electric shock caused by the power cord.
6. Please place this product in a cool, dry and dust-free place.
7. Tips:
 - This product is a high-precision device, do not drop or bump it.
 - Do not expose this product to high temperature or direct sunlight.


Please choose an official recycling point to recycle this product or its battery, and do not dispose of it in the trash.



In order to prevent damage to the camera, please do not disassemble it without authorization!
If you have any questions, please contact customer service for consultation!




Product Introduction

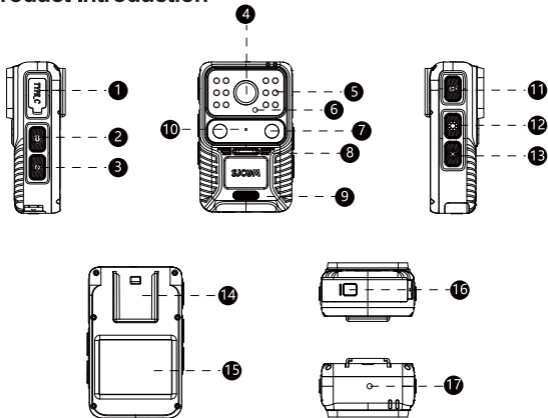

1. USB
2. Power button
3. Infrared light switch key
4. Lens
5. Infrared light
6. Laser light
7. LED fill light
8. Speakers
9. Alarm light
10. Microphone
11. OK button: start/stop recording, shutter button for taking photos, and menu interface for confirmation
12. LED fill light switch key
13. Laser light switch key
14. Back clip
15. 2.0 inch LCD touch screen
16. Battery compartment
17. Light sensor

Packing List

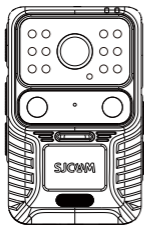

Camera




Bag clip



Back clip



User manual



Adapter bracket



Type-C cable

Specification

Chip:	96670
Focal length:	3.08mm
Battery capacity:	2250mAh / removable battery
Lens angle:	135°
Aperture:	F1.6
Pixels:	20M
Screen:	2.0" inch LCD touch screen
WIFI:	2.4GHz
GPS:	Support
Encoding format:	H.264 / H.265
Audio:	Stereo speaker, 1 Microphone (support external microphone) / recording format WAV
Light source frequency:	50Hz/60Hz
Video format:	MP4
Image format:	JPG
Video resolution:	4K (3840*2160)30FPS 2K(2560*1440) 30FPS 1296P(2304*1296)30FPS 1080P(1920*1080)30FPS 720P(1280*720)30FPS

Photo resolution:	20M(5120*3840) 16M(4608*3456) 14M(4320*3240) 12M(4032*3024) 10M(3648*2736) 8M(3264*2448) 5M(2592*1944) 3M(2048*1536)
USB interface:	TYPE_C
Power input:	5V 2A
Storage:	Micro SD card, up to 128GB
Operating temperature:	-10℃ ~ 45℃
Product Size:	87mm*54.1mm*33.7mm
Languages:	English/French/German/Spanish/Italian /Portuguese/Simplified Chinese/Japanese /Traditional Chinese/Russian/Romanian /Polish/Czech/Slovenian/Hungarian/Danish /Dutch/Turkish/ Thai/Finnish
Operating system:	Windows7.8X/OS X® 10.8 or later

APP Download



iOS







Android


Scan the code and download the APP

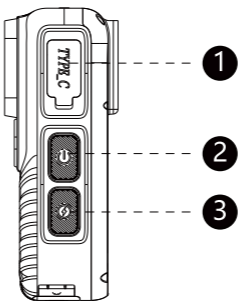


This camera can be connected to smartphones and tablets
(Android or IOS).

Button Introduction of Portable Camera

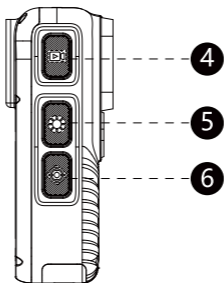

-  TYPE-C interface, through which you can connect a data cable for charging, read memory, and connect an external microphone.
-  Press and hold for 3 seconds to switch on
-  IR CUT switch key, when the camera is set to manual switch mode, you can use this key to switch



- 4**  Press the button in video mode to start/stop recording; in photo mode, press button to take photos
- 5**  Turn on and off the LED fill light
- 6**  Turn on and off the laser light button

Button Introduction of Remote




1. Power off key: turn off the camera
 2. Photo key: take photos
 3. WIFI button: turn on / off WIFI
 4. Video button: start / stop recording
- (Note: The remote is a non-standard accessory and needs to be purchased separately)

WiFi on/off

Pull down the screen and tap the WiFi icon to turn on WiFi. The WiFi name and password will be displayed on the screen. Click the × icon in the lower right corner to turn off WiFi.



WiFi name: A50*****

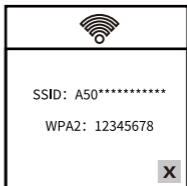WiFi initial password: 12345678



Common Function Operation Guide

Video Recording

Video settings: Click the menu , select the video , pull up the page and click the setting icon to set the video.

Video settings menu:

Resolution: 4K 30FPS, 2K 30FPS, 1296P 30FPS, 1080P 30FPS, 720P 30FPS

Loop recording: Off, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes

Pre-recording: Off, On

Delay recording: Off, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 30 seconds

Sound recording: Off, On

Motion detection: Off, On

Date label: Off, On


Logo: Off, On

WDR: Off, On

Encoding: H.264, H.265

Quick Switch Mode

In standby mode, swipe left and right on the screen to switch between video and photo modes

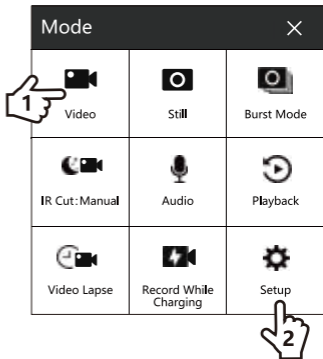

Photo

Photo settings: Click on the menu , select photo , pull up the page and click the settings icon to set the photo mode.

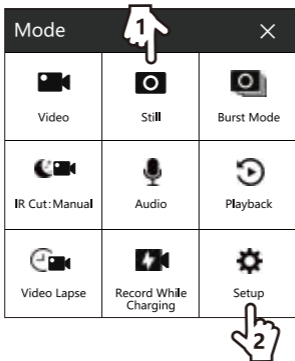
Photo Settings Menu:

Photo size: 20M 5120X3840, 16M 4608X3456, 14M 4320X3240, 12M 4032X3024, 10M 3648X2736, 8M 3264X2448, 5M 2592X1944, 3M 2048X1536



Interval photo time: Off, 3-second timer, 5-second timer, 10-second timer, 20-second timer

Image Quality: Premium, Standard, Economical

Date Label: Off, On



Continuous shooting

Continuous shooting settings: Click the menu , select continuous shooting , pull up the page and click the setting icon to set continuous shooting.

Continuous Settings Menu:

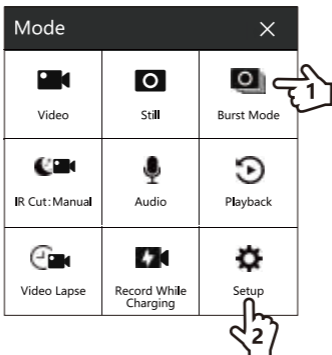
Continuous shooting: 3 shots, 5 shots, 10 shots

Photo size: 20M 5120X3840, 16M 4608X3456, 14M 4320X3240, 12M 4032X3024, 10M 3648X2736, 8M 3264X2448, 5M 2592X1944, 3M 2048X1536



Image Quality: Premium, Standard, Economical

Date Label: Off, On

IR Cut manual: Click the icon to select automatic mode or manual mode.



Sound recording


Sound recording settings: Click the menu , select Recording , pull up the page and click the setting icon to set the sound recording.

Sound Recording Settings Menu:



Recording time: 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes

Delete current: Cancel, Confirm

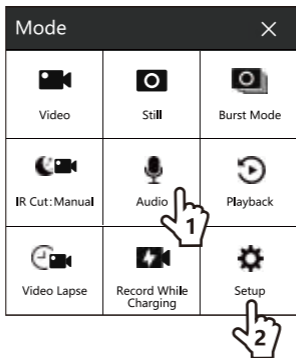Format: Cancel, Confirm



Playback


Click Menu , select Playback to enter the playback interface , select Playback Video, and click Play to start playing back the video.

Delete Settings:



Delete current: Cancel, Confirm

Delete All: Cancel, Confirm

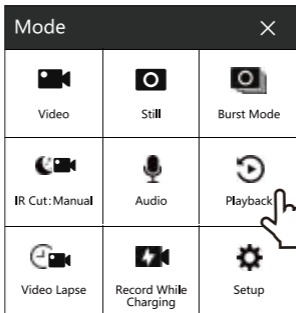Format: Cancel, Confirm



Time lapse Video

Time lapse video settings: Click Menu , select Time Lapse Video , and then click the Settings icon to set time Lapse video.

Time Lapse Settings Menu:

Time lapse recording: 1 second, 2 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds, 1 minute

Resolution: 4K 30FPS, 2K 30FPS, 1296P 30FPS, 1080P 30FPS, 720P 30FPS


Loop recording: Off, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes

Pre-recording: Off, On



Delay recording: Off, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 30 seconds

Date Label: Off, On

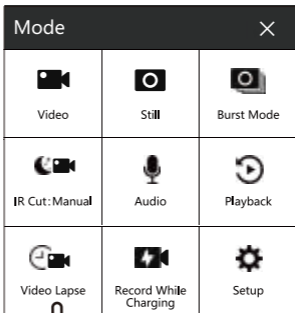Logo: Off, On



Recording While Charging

Recording while charging settings: Click the menu , select Recording While Charging , and click the settings icon to set recording while charging.

Recording While Charging Setting Menu:

Resolution: 4K 30FPS, 2K 30FPS, 1296P 30FPS, 1080P 30FPS, 720P 30FPS

Loop recording: Off, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes


Pre-recording: Off, On

Delay recording: Off, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 30 seconds



Date Label: Off, On

Logo: Off, On

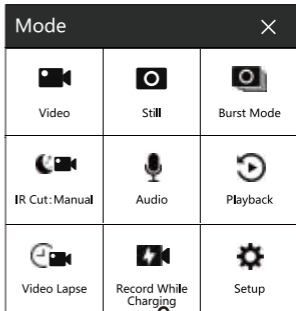Note: In the Recording While Charging mode, the camera will automatically turn on and start recording after connecting to the power supply, and stop recording and automatically shut down after unplugging the power supply for about 5 seconds.



System Parameter Settings

Click Menu  , pull up the page, and click Settings  .

Language setting: choose the language version according to the country of use

Date / Time: Set the corresponding time and date format according to the region

Format: Cancel, Confirm

Quick recording: Off, On

Screen saver: 30 seconds, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, off

Auto power off: Off, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes

Button sound: Off, On

Red and blue flashing sound: Off, On

Color: Normal, Black & White, Auto

Light source frequency: 50Hz, 60Hz

Device ID: The device ID name can be changed

WIFI: WIFI SSID, WIFI password

GPS: Off, On

GPS information: Off, On, check GPS signal strength

Light Settings: Off, On

Default setting: Cancel, Confirm

Version: Product model, Software version, Update time, Manufacturer information

FAQ

1) Can't turn on the camera?

Maybe the camera is out of power, please charge the camera.

2) What kind of power adapter should the camera be charged with?

Supports charging with a 5V 2A power adapter, and can also be charged with a computer USB interface.

3) Is it normal for the camera to heat up?

When the camera is working normally, there will be a certain degree of fever, which is a normal phenomenon. The applicable temperature range is $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

4) What are the states of the indicator lights of the camera?

The red light keeps on: Charging (the red light is off when fully charged)

The blue light keeps on: On state

Blue light flashes: Recording

Blue light flashes once: Taking photos

Blue light flashes quickly: The WiFi is turned on (the blue light is always on after connecting to WiFi)

5) The camera does not read the card?

Before using the micro SD card for the first time, be sure to format it. To keep the memory card intact, format the memory card regularly.

Formatting method: Enter the setting menu, find the formatting option, and confirm the formatting.

Note: Formatting will erase all data in the card, you need to export videos and photos before formatting.

**Product functions may change with product upgrades or updates,
please refer to the actual product specifications.**

If you need after-sales service, please contact SJCAM customer service

Technical support email: support@sjcam.com

Welcome to SJCAM after-sales service web page WWW.SJCAM.COM

Manufacturer: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.

Руководство пользователя



Перед первым использованием камеры правоохранительных органов внимательно прочтите руководство пользователя.

Руководство по безопасности


1. Не приближайте этот продукт к объектам с сильными магнитными полями, например, к магнитам или двигателям. Предметы, излучающие радиоволны, чтобы избежать сбоев в работе продукта или повреждения изображения / звука, которые могут быть вызваны сильными магнитными полями и радиоволнами.
2. Пожалуйста, выберите карту microSD обычного бренда (поддержка продуктов класса 10 или выше)
3. Не приближайте карту microSD к объектам с сильными магнитными полями, чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте.
4. Если во время зарядки устройство перегревается, дымится или издает специфический запах, немедленно отключите зарядное устройство и прекратите зарядку, чтобы избежать возгорания.
5. Во время зарядки храните этот продукт в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного удушья или поражения электрическим током, вызванного шнуром питания.
6. Поместите этот продукт в прохладное, сухое и непыльное место, протрите объектив мягкой тканью. Выберите официальный пункт сбора, чтобы сдать это на переработку. Не выбрасывайте изделие или его батарею в мусор.
7. Маленькие подробности жизни:
Этот продукт является высокоточным инструментом, не роняйте его и не ударяйте.
.Не подвергайте этот продукт воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей.



Во избежание повреждения камеры, не разбирайте камеру без авторизации!
Если у вас есть какие-либо неисправности или другие проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами за советом!




Описание товара

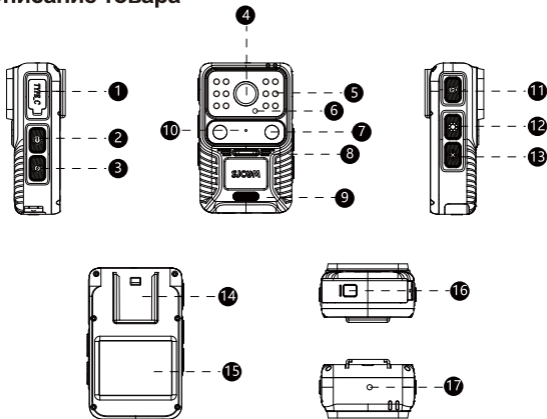

- 1.USB
2. Кнопка питания.
3. Ключ для включения инфракрасного света.
4. Объектив
5. Инфракрасный свет
6. Лазерный свет
7. Светодиодный заполняющий свет
8. Спикер
9. Предупреждающий световой сигнал.

10. Микрофон
11. кнопка ОК: начать / остановить запись видео, сделать фото и кнопку спуска затвора,Интерфейс меню служит подтверждением
12. Ключ для включения светодиодной заполняющей лампы.
13. Ключ для включения лазерного прожектора.
- 14.Задний зажим
- 15.2-дюймовый сенсорный ЖК-экран
16. аккумуляторный отсек
17. Фоточувствительный датчик.

Товарный список

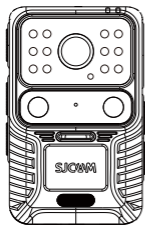

камера




Фиксированный задний
зажим



активный задний
зажим



руководство пользователя



Кронштейн



Type-C Кабель

Характеристики

Мастер-чип:	96670
фокусное расстояние:	3.08mm
емкость батареи:	2250 мАч/съемный аккумулятор
Угол камеры:	135°
Отверстие:	F1.6
Пиксели:	20 миллионов
Экран:	2,0-дюймовый сенсорный ЖК-экран
WIFI:	2.4GHz
GPS:	есть
Формат кодирования:	H.264/H.265
Аудио:	динамик стерео 1 микрофон, совместимый с внешним микрофоном/ формат записи WAV
Частота источника света:	50Hz/60Hz
Формат видео:	MP4
Формат изображения:	JPG
Разрешение видео:	4K (3840*2160)30FPS 2K(2560*1440) 30FPS 1296P(2304*1296)30FPS 1080P(1920*1080)30FPS 720P(1280*720)30FPS

размер картины:	20M(5120*3840) 16M(4608*3456) 14M(4320*3240) 12M(4032*3024) 10M(3648*2736) 8M(3264*2448) 5M(2592*1944) 3M(2048*1536)
Интерфейс USB:	TYPE_C
входная мощность:	5V 2A
Носитель данных Карта :	Карта Micro SD, максимальная поддержка 128 ГБ
Рабочая Температура:	-10°C~ 45°C
Размер товара:	87mm*54.1mm*33.7mm
Язык поддержки:	Английский / французский / немецкий / испанский / итальянский / португальский / Упрощенный китайский / Японский / Традиционный китайский / Русский / Румынский / Польский / Чешский / Словенский / Венгерский / Дания Язык / голландский / турецкий / тайский / финский
операционная система:	windows7.8X / OS X® 10.8 или выше

Скачать приложение



iOS







Android


Отсканируйте код и загрузите приложение

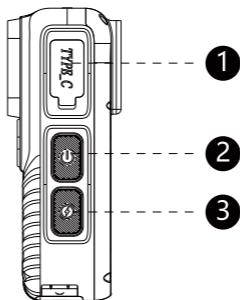


Этот продукт можно подключить к смартфонам и планшетам
(система Android или IOS)

Обзор кнопок регистратора правоохранительных органов

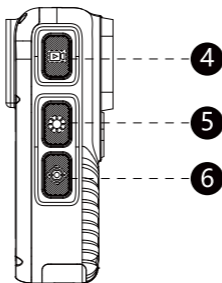

-  Интерфейс TYPE-C, через этот интерфейс вы можете подключить кабель для передачи данных для зарядки, прочитать память и подключить внешний микрофон.
-  Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы переключить камеру
-  Переключение режимов дневного и ночного видения



- 4**  Нажмите кнопку в режиме видео, чтобы начать / остановить запись; нажмите кнопку в режиме фото, чтобы сделать снимок.
- 5**  Включение и выключение светодиодного заполняющего света
- 6**  Один ключ для включения и выключения кнопки лазерного света

Описание кнопки пульта дистанционного управления



1. Кнопка выключения: выключение камеры.
 2. Кнопка камеры: сделайте снимок.
 3. Кнопка WIFI: включить / выключить WIFI.
 4. Кнопка записи: запуск / остановка записи.
- (Примечание: пульт дистанционного управления не является стандартным аксессуаром и приобретается отдельно)

Включение / выключение Wi-Fi


Потяните экран вниз и щелкните значок Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi.

Имя и пароль WiFi будут отображаться на экране, щелкните в правом нижнем углу.

Значок в углу x может выключить Wi-Fi.



Название WiFi: A50 *****

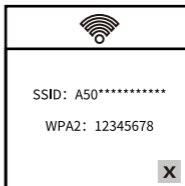Начальный пароль WiFi: 12345678



Руководство по использованию общих функций

Запись видео

Настройки видео: щелкните меню , выберите значок видео , откройте страницу и щелкните значок настроек, чтобы установить запись видео.

Меню настроек видео:

Разрешение: 4K 30FPS、2K 30FPS、1296P 30FPS、1080P 30FPS、720P 30FPS

Циклическая запись: выкл., 3 минуты, 5 минут, 10 минут

Предварительная запись: выкл., вкл.

Задержка записи: выкл., 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд

Запись: выкл., вкл.

Обнаружение движения: выкл., вкл.

Метка даты: выкл., вкл.

Водяной знак логотипа: выкл., вкл.


WDR: выкл., вкл.

Метод кодирования: H.264, H.265



Стабилизатор: выкл., вкл.

Быстро записывайте видео и фотографируйте

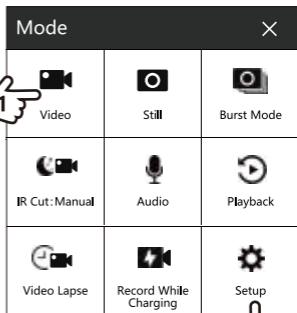В режиме ожидания проводите пальцем влево и вправо по экрану, чтобы переключаться между режимами видео и фото.



Фотография

Настройки: выберите меню  , Выберите значок фотографии  ,
откройте страницу и щелкните значок настроек выберите значок видео,
откройте страницу и щелкните значок настроек


Меню настройки фото:

Размер фото: 20M 5120X3840, 16M 4608X3456, 14M 4320X3240, 12M 4032X3024,
10M 3648X2736, 8M 3264X2448, 5M 2592X1944, 3M 2048X1536



Время интервальной фотосъемки: выключено, таймер 3 секунды, таймер
5 секунд, таймер 10 секунд, таймер 20 секунд

Качество изображения: высокое качество, стандартное, экономичное

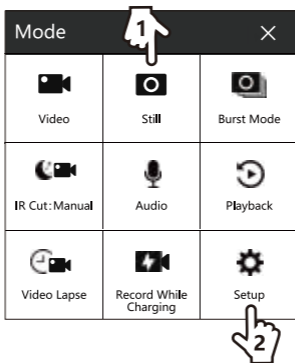Метка даты: выкл., вкл



Непрерывная съемка.

Настройки непрерывной съемки: щелкните меню , выберите значок  непрерывной съемки, откройте страницу и щелкните значок настроек, чтобы установить непрерывную съемку.

Меню настройки непрерывной съемки:

Серийная съемка: 3, 5, 10


Размер фото: 20M 5120X3840, 16M 4608X3456, 14M 4320X3240, 12M 4032X3024, 10M 3648X2736, 8M 3264X2448, 5M 2592X1944, 3M 2048X1536

Время интервальной фотосъемки: выключено, таймер 3 секунды, таймер 5 секунд, таймер 10 секунд, таймер 20 секунд



Качество изображения: высокое качество, стандартное, экономичное

Метка даты: выкл., вкл

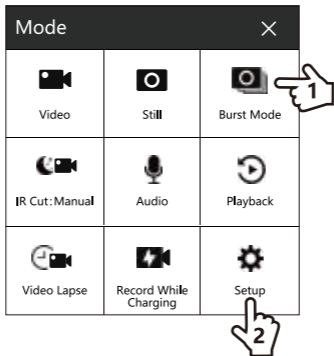IR Cut вручную: щелкните значок, чтобы выбрать автоматический или ручной режим.



Запись


Настройки записи: щелкните меню  , выберите значок записи, откройте страницу и щелкните значок настроек, чтобы установить запись  .

Меню настройки записи:



Время записи: 3 минуты, 5 минут, 10 минут

Удалить : отменить, подтвердить

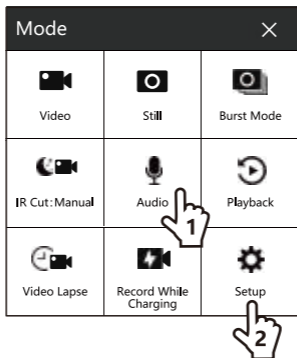Формат: отменить, подтвердить




Воспроизведение

Воспроизведение: Щелкните меню , выберите значок воспроизведения, войдите в интерфейс воспроизведения, выберите воспроизводимое видео и нажмите «Воспроизведение» , чтобы начать воспроизведение видео.



Удалить настройки: отменить ,подтвердить

Удалить все: отменить, подтвердить

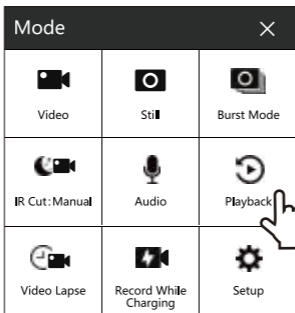Формат: отменить, подтвердить



Интервальная запись

Настройки записи с интервалом: щелкните меню , выберите значок видео и щелкните значок настроек, чтобы установить запись  с интервалом.

Меню настройки интервала записи:

Интервал записи: 1 секунда, 2 секунды, 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд, 1 минута

Разрешение: 4K 30 FPS, 2K 30 FPS, 1296P 30 FPS, 1080P 30 FPS, 720P 30 FPS


Циклическая запись: выкл., 3 минуты, 5 минут, 10 минут

Предварительная запись: выкл.,вкл.



Задержка записи: выкл., 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд

Метка даты: выкл., вкл

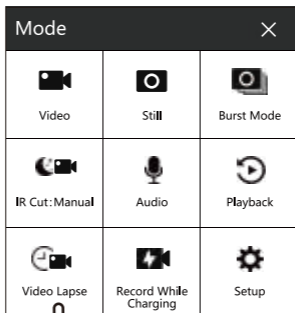Водяной знак логотипа: выкл., вкл.



Запись во время зарядки

Параметры зарядки и записи: щелкните меню  , выберите значок зарядки и записи  и щелкните значок параметров, чтобы настроить параметры зарядки и записи.

Меню настройки записи во время зарядки:

Разрешение: 4K 30 FPS, 2K 30 FPS, 1296P 30 FPS, 1080P 30 FPS, 720P 30 FPS

Циклическая запись: выкл., 3 минуты, 5 минут, 10 минут


Предварительная запись: выкл.,вкл.

Задержка записи: выкл., 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд



Метка даты: выкл., вкл

Водяной знак логотипа: выкл., вкл.

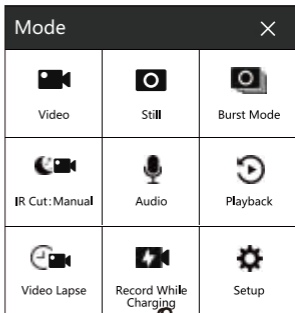Примечание: режим зарядки и записи, подключение к источнику питания, камера автоматически включается и начинает запись, он автоматически выключится после отключения источника питания на 5 секунд.



Установка системных параметров

Щелкните меню , откройте страницу и нажмите «Настройки» , чтобы выполнить настройки.

Настройка языка портативного диктофона: выберите языковую версию в соответствии со страной использования.

Дата / Время: установите соответствующий формат времени и даты в соответствии с регионом.

Формат: отменить, подтвердить

Быстрая запись: выкл., вкл.

Заставка: 30 секунд, 1 минута, 3 минуты, 5 минут, выкл.

Автоматическое отключение: выкл., 3 минуты, 5 минут, 10 минут

Звук кнопки: выключен, включен

Красный и синий мигающие звуки: выкл., вкл.

Цвет: нормальный, черно-белый, авто

Частота источника света: 50 Гц, 60 Гц

Устройства ID : Название ID устройства можно изменить

WIFI: WIFI SSID, WIFI пароль

Информация GPS: выключено, включено, проверьте мощность сигнала GPS

Настройка индикатора: выкл., вкл.

Настройка по умолчанию: отменить, подтвердить

Версия: модель продукта, версия программного обеспечения, время обновления, информация о производителе.

Общая проблема

1) Не может загрузиться?

Возможно, портативный диктофон отключен от питания. Зарядите портативный диктофон.

2) Какой адаптер питания следует использовать для зарядки портативного диктофона?

Он поддерживает зарядку с помощью адаптера питания 5V 2A, а также может заряжаться с помощью компьютерного USB-интерфейса.

3) Повышение температуры портативного диктофона - это нормально?

Портативный диктофон при нормальной работе нагревается до определенной степени, что является нормальным явлением. Будьте уверены, что будете его использовать.

Применимый диапазон температур -10 °C ~ 45 °C

4) Каковы состояния световых индикаторов портативного диктофона?

Постоянный красный свет: зарядка

Постоянный синий свет: питание включено

Мигает синий свет: начать запись

Синий свет мигает один раз: сделайте снимок

Синий свет быстро мигает, и синий свет всегда горит: синий свет быстро мигает после включения Wi-Fi (синий свет всегда горит после подключения к Wi-Fi)

5) Портативный диктофон не читает карту?

Перед первым использованием карты microSD обязательно ее отформатируйте. Чтобы карта памяти оставалась невредимой, регулярно форматируйте карту памяти. Метод форматирования: войдите в интерфейс настроек, найдите параметр форматирования и подтвердите форматирование.

Примечание: при форматировании все данные на карте будут удалены. Перед форматированием необходимо экспортировать видео и фотографии.

Характеристики продукта могут измениться при обновлении продукта, пожалуйста, ознакомьтесь с действующими техническими характеристиками продукта.

Если вам необходимо послепродажное обслуживание, обратитесь в службу поддержки SJCAM.

Электронная почта службы поддержки: support@sjcam.com

Добро пожаловать на страницу послепродажного обслуживания

SJCAM :WWW.SJCAM.COM

Производитель: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.

用戶指南



首次使用便攜式記錄儀之前，請仔細閱讀使用指南。

安全指南





1. 切勿將本產品靠近具有強磁場的物體，例如磁鐵或電機，亦要避免將本產品靠近於能發出較強無線電波的物體，以避免強磁場及無線電波可能會引起的產品故障或圖像 / 音頻的損壞。
 2. 請選擇正規品牌的 microSD 卡，（支持CLASS10或以上產品，最大支持128GB）
 3. 切勿將 microSD 卡靠近具有強磁場的物體，以免卡內儲存的數據丟失。
 4. 如在充電過程中出現產品過熱、冒煙或產生異味，請立即拔出充電裝置，停止充電以免發生火災。
 5. 充電時，請將本產品放置於兒童無法接觸到的地方，以避免可因電源線導致的兒童意外窒息或觸電。
 6. 請將本產品放置於陰涼、乾燥且絕塵的地方。請選擇正式回收點回收本產品或其電池，切勿棄置於垃圾當中。
 7. 生活小細節：
 - 本產品為高精密儀器，切勿跌落或碰撞。
 - 切勿將本產品暴露於高溫或陽光直射的環境下暴晒。
- 請選擇正式回收點回收本產品或其電池，切勿棄置於垃圾當中。



**為預防損壞記錄儀，請勿擅自拆機！
有故障或其他問題請聯繫客服諮詢！**




產品簡介

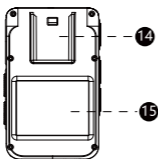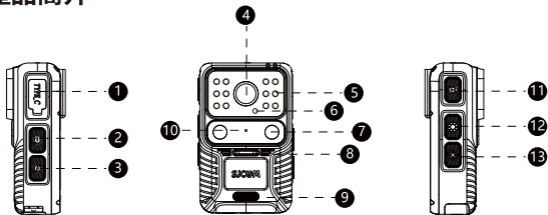

- 1.USB
- 2.電源鍵
- 3.紅外燈開關鍵
- 4.鏡頭
- 5.紅外燈
- 6.激光燈
- 7.LED補光燈
- 8.揚聲器
- 9.警報燈

- 10.麥克風
- 11.OK鍵：開始/停止錄像、拍照快門鍵、菜單界面起確認作用
- 12.LED補光燈開關鍵
- 13.激光燈開關鍵
- 14.背夾
- 15.2.0英寸液晶觸摸屏
- 16.電池倉
- 17.光敏傳感器

裝箱清單

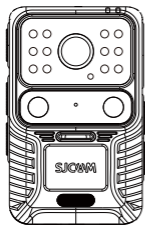

機身X1




袋夾X1



背夾X1



說明書



轉接支架X1



Type-C數據線

參數

主芯片：	96670
焦距：	3.08mm
電池容量：	2250mAh/可拆卸電池
鏡頭視角：	135°
光圈：	F1.6
像素：	2000萬
屏幕：	2.0"英寸液晶觸摸屏
WIFI：	2.4GHz
GPS：	支持
編碼格式：	H.264/H.265
音頻：	揚聲器立體聲 1個麥克風兼容外置麥克風/錄音格式WAV
光源頻率：	50Hz/60Hz
視頻格式：	MP4
圖片格式：	JPG
視頻分辨率：	4K (3840*2160)30FPS 2K(2560*1440) 30FPS 1296P(2304*1296)30FPS 1080P(1920*1080)30FPS 720P(1280*720)30FPS

圖片尺寸:	20M(5120*3840) 16M(4608*3456) 14M(4320*3240) 12M(4032*3024) 10M(3648*2736) 8M(3264*2448) 5M(2592*1944) 3M(2048*1536)
USB接口:	TYPE_C
電源輸入:	5V 2A
存儲介質:	Micro SD卡, 最大支持128GB
工作溫度:	-10°C~ 45°C
產品尺寸:	87mm*54.1mm*33.7mm
支持語言:	英語/法語/德語/西班牙語/意大利語/葡萄牙語 /簡體中文/日本語/繁體中文/俄語/羅馬尼亞語 /波蘭語/捷克語/斯洛文尼亞語/匈牙利語/丹麥 語/荷蘭語/土耳其語/泰語/芬蘭語
操作系統:	windows7.8X/OS X® 10.8 或更高版本

應用程式下載



iOS







Android

掃碼並下載APP


本產品可連接到智能電話和平板電腦(安卓或IOS系統)。

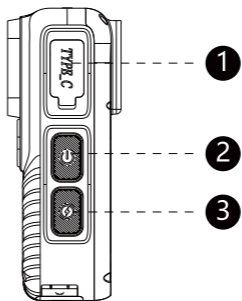


便攜式記錄儀按鍵概述



-  TYPE-C接口，通過此接口可連接數據線進行充電，讀取內存，連接外置麥克風。
-  長按3秒開關機
-  IRCUT切換鍵，當相機設置為手動切換模式時，可以通過此按鍵進行切換

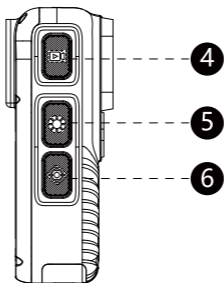便攜式記錄儀按鍵概述



- 4  視頻模式下按鍵即可開始/停止錄影；拍照模式下按鍵即可拍照
- 5  開啟、關閉LED補光燈
- 6  開啟、關閉激光燈按鈕

遙控器按鍵說明



- 1、關機鍵：關閉攝像機
- 2、拍照鍵：拍照
- 3、WIFI鍵：開啟/關閉WIFI
- 4、錄影鍵：開始/停止錄影

(注：遙控器非標準配件，需要單獨購買)

WIFI開啟/關閉

下拉屏幕，點擊WiFi圖標，即可打開WiFi。
屏幕上會顯示WiFi名稱與密碼，點擊右下角×圖標可關閉WiFi。



WIFI名稱：A50*****

WIFI初始密碼：12345678



常用功能操作指南

錄製視頻

視頻設置：點擊菜單，選中視頻，上拉頁麵點擊設置圖標，進行視頻設置。

視頻設置菜單：

分辨率：4K 30FPS、2K 30FPS、1296P 30FPS、1080P 30FPS、720P 30FPS

循環錄影：關、3分鐘、5分鐘、10分鐘

預錄：關、開

延錄：關、5秒、10秒、15秒、30秒

錄音：關、開

移動偵測：關、開

日期標籤：關、開

LOGO水印：關、開

WDR：關、開

編碼方式：H.264、H.265

快捷切換模式



待機狀態下，在屏幕上面

左右滑動，即可在視頻、

拍照模式間互相切換



拍照

拍照設置：點擊菜單 ，選中拍照 ，上拉頁麵點擊設置圖標，進行拍照設置。

拍照設置菜單：

照片尺寸：20M 5120X3840，16M 4608X3456，14M 4320X3240，12M 4032X3024，
10M 3648X2736，8M 3264X2448，5M 2592X1944，3M 2048X1536



間隔拍照時間：關、3秒定時、5秒定時、10秒定時、20秒定時

圖像質量：優質、標準、經濟

日期標籤：關、開



連拍

連拍設置：點擊菜單，選中連拍，上拉頁麵點擊設置圖標，進行連拍設置。

連拍設置菜單：

連拍：3張、5張、10張

照片尺寸：20M 5120X3840，16M 4608X3456，14M 4320X3240，12M 4032X3024，
10M 3648X2736，8M 3264X2448，5M 2592X1944，3M 2048X1536



圖像質量：優質、標準、經濟

日期標籤：關、開

IR Cut手動：點擊圖標，選擇自動模式、手動模式。



錄音

錄音設置：點擊菜單，選中錄音，上拉頁麵點擊設置圖標，進行錄音設置。

錄音設置菜單：



錄音時間：3分鐘、5分鐘、10分鐘

刪除當前：取消、確認

格式化：取消、確認



回放

點擊菜單，選中回放，進入回放界面，選擇回放視頻、點擊播放開始回放視頻。

刪除設置：

刪除當前：取消、確認

全部刪除：取消、確認

格式化：取消、確認



間隔錄影

間隔錄影設置：點擊菜單 ，選中間隔錄影 ，點擊設置圖標，進行間隔錄影設置。

間隔錄影設置菜單：

間隔錄影：1秒、2秒、5秒、10秒、30秒、1分鐘

分辨率：4K 30FPS、2K 30FPS、1296P 30FPS、1080P 30FPS、720P 30FPS

循環錄影：關、3分鐘、5分鐘、10分鐘

預錄：關、開

延錄：關、5秒、10秒、15秒、30秒

日期標籤：關、開

LOGO水印：關、開



邊充邊錄

邊充邊錄設置：點擊菜單 ，選中邊充邊錄 ，點擊設置圖標，進行邊充邊錄設置。

邊充邊錄設置菜單：

分辨率：4K 30FPS、2K 30FPS、1296P 30FPS、1080P 30FPS、720P 30FPS

循環錄影：關、3分鐘、5分鐘、10分鐘

預錄：關、開

延錄：關、5秒、10秒、15秒、30秒

日期標籤：關、開

LOGO水印：關、開

注：邊充邊錄模式，接入電源相機自動開機並開始錄影，拔掉電源5秒左右停止錄像並自動關機。



系統參數設置

點擊菜單 ，上拉頁面，點擊  設置，進行設置。

語言設置：根據使用國家選擇語言版本

日期/時間：根據所處地區設置相應的時間、日期格式

格式化：取消、確認

快速錄像：關、開

屏保：30秒、1分鐘、3分鐘、5分鐘、關

自動關機：關、3分鐘、5分鐘、10分鐘

按鍵聲音：關、開

紅藍爆閃聲音：關、開

色彩：正常、黑白、自動

光源頻率：50Hz、60Hz

設備ID：可更改設備ID名稱

WIFI：WIFI SSID、WIFI密碼

GPS：關、開

GPS信息：關、開，查看GPS信號強度

燈設置：關、開

默認設置：取消、確認

版本：產品型號、軟件版本、更新時間、生產廠商信息

常見問題

1) 不能開機?

可能是便攜式記錄儀沒有電了，請給便攜式記錄儀充電。

2) 便攜式記錄儀應該用什麼規格的電源適配器充電?

支持使用5V 2A電源適配器充電，也可以使用電腦USB接口充電。

3) 便攜式記錄儀發熱是正常的嗎?

便攜式記錄儀正常工作時會有一定程度的發熱，屬於正常現象，請您放心使用，適用溫度範圍-10°C~ 45°C

4) 便攜式記錄儀指示燈有哪幾個狀態?

紅燈常亮：充電中（充滿電紅燈熄滅）

藍燈常亮：開機狀態

藍燈閃爍：錄影中

藍燈閃爍一次：拍照

藍燈快速閃爍：開啟WiFi後藍燈快速閃爍（連接上WiFi後藍燈常亮）

5) 便攜式記錄儀不讀卡?

第一次使用microSD卡之前，請務必對其進行格式化。要保持存儲卡完好無損，請定期對存儲卡進行格式化。

格式化方法：進入設置界面，找到格式化選項，確認格式化即可

注意：格式化會清除卡內所有數據，格式化前需先導出視頻和照片。

產品功能可能會隨產品升級或更新而改變，請以實際產品的規格為準。

若有售後服務需求，請聯繫 SJCAM 客服

技術支持郵箱：support@sjcam.com

歡迎訪問 SJCAM 售後服務網頁 WWW.SJCAM.COM

製造商：深圳市臻呈科技有限公司



深圳市臻呈科技有限公司

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龍崗區坂田街道上雪工業區1路2號C棟

3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area

Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China

