



# glo

## H Y P E R

### USER MANUAL

安全のために

製品図

クイックスタートガイド


充電

クリーニング

トラブルシューティング


## 安全のために

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本ユーザーガイドを読み、いつでも参照できるような場所に大切に保管してください。

1. glo™ ヒーターデバイス(以後「本製品」「製品」とも呼びます)及び本スターターキットに入っている関連する付属品は20歳以上の方のみの使用が意図されたものです。子供の手の届くところに置かないでください。
2. 本製品及び本スターターキットに入っている関連する付属品を子供に遊ばせたり、掃除やメンテナンスをさせたりしないでください。
3. 身体的・感覚的・精神的な能力が低下している状態の方、もしくは経験や知識が不足されている方は、監督者の管理下か、安全な使用を考慮した責任者の指示のもとに使用してください。海拔2000メートル以上の場所では使用しないでください。
4. 本製品には、交換不能なリチウムイオン充電電池が内蔵されています。この充電電池を交換しようとした場合、加熱や発火、爆発や怪我などの原因になり得る破損の可能性があるため、充電電池は交換しないでください。廃棄する際に充電電池、あるいは本製品のいずれの部品も火に入れないでください。電池が破損または液漏れをした場合、肌や目に触れないでください。万が一、肌や目に触れた場合、すぐに水で洗い流して、医師の診察を受けることを推奨いたします。
5.  本製品は、安全特別低電圧(SELV)回路を使用した上、5V/2.5A、9V/1.5Aアダプターに対応するアダプターの使用を推奨いたします。これより低い電流出力のアダプターを使用すると、充電速度が遅くなります。ご使用のAC/DCアダプターの使用マニュアルに記述されている安全関連の情報全てに従って使用してください。
6. 充電中は本製品に注意を払ってください。本製品を引火性のものや可燃性のもの(寝具など)の近くや、火がつきやすい環境(ガソリンスタンドなど)で充電しないでください。
7. 最低12.5Wのアダプター(出力5V2.5A、9V1.5A)とUSB-PD対応のUSB-Cケーブルを使用した場合、フル充電に約90分かかる場合があります。6時間経っても充電が完了しないときは、デバイスの交換をご検討ください。
8. 本製品またはUSBケーブルが故障・破損した兆候を示した場合、使用しないでください。
  - a.故障・破損あるいは動作に不具合を示す製品は、内蔵のリチウムイオン充

電池が破損している、あるいは欠陥がある可能性があります。項目14の記載事項に即して廃棄してください。(そのような状態になっている製品を)飛行機に持ち込まないでください。

b.故障・破損している、あるいは動作に不具合を示す製品を返品するためには、その地域や国の該当する輸送・運搬規則に従って発送しなければなりません。


9. 本製品及び関連する付属品を火気や暖房器具の近く、直射日光の当たる場所・高温の車内などに保管しないでください。本製品が異常に高温になった場合は使用を中止してください。
10. 本製品やUSBケーブルに対し、落とす、つぶす、穴を開ける、焼く、水に濡らす、その他液体に浸す、あるいは爆発の可能性のある可燃性の気体に晒すなどの行為はおやめください。
11. 本製品の中に異物や紙巻たばこ、あるいはglo™用に開発された製品以外を詰めないでください。本製品は、hyper用スティック専用となります。
12. 本製品及び関連する付属品をご自分で分解・改造・加工しないでください。不適切な使用、不正使用、悪用した場合、保証が無効となり、思わぬ負傷を招く可能性があります。
13. 本製品が正しく充電され、また最適なパフォーマンスを示すのは15°Cから25°Cの環境のため、この温度の環境で充電・ご使用ください。本製品を-10°C以下、40°C以上の温度環境に置くことは避けてください。製品本体あるいは電池に修理不能な破損が発生することを防ぐため、0°C以下あるいは40°C以上にて充電しないでください。
14.  電化製品、電子機器・装置や電池は通常の家ごみの一部として廃棄すべきではなく、回収やリサイクルのため別途廃棄・回収されるものです。
15. glo™製品についてのお問い合わせは、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンお客様相談室 0120-010657までご連絡ください。




## 注意!

高温のglo™スティックを可燃性物質の近くに置かないでください。使用済みのglo™スティックは、責任を持って適切な形で廃棄しましょう。

# 製品図

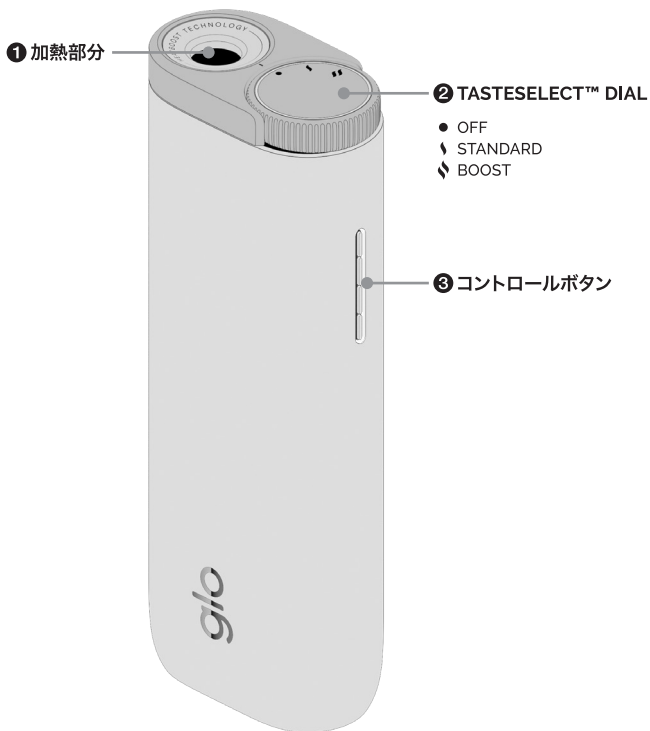

- **ダイヤル②**を反時計回りに回して、**加熱部分①**が開きます。↻に回した場合、スタンダードモードが選択されます。↺に回した場合、ブーストモードが選択されます。
- glo™スティックを**加熱部分①**に差し込みます。加熱を開始させるために、本製品が振動するまで**コントロールボタン③**を2秒間長押ししてください。※初回使用時のみ、コントロールボタン③を3秒間長押しする必要があります。

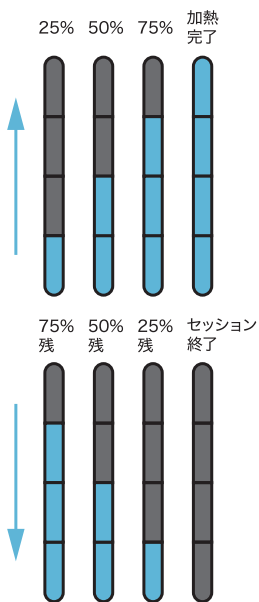

- 製品が振動した後に加熱が始まり、**コントロールボタン③**内のLEDが加熱完了までの時間を示します。スタンダードモード選択時はアイズブルーに、ブーストモード選択時はブルーに、点灯するLEDの色が変わります。加熱が完了すると製品が再度振動します。  
**加熱時間:スタンダードモード20秒間、ブーストモード15秒間。**
- glo™スティックを差し込んだ状態で本製品を持ち、口元に持っていき、ゆっくり吸い込みましょう。セッションの残り状況は、消えていくLEDで表示されます。
- 次に本製品が振動したら、喫煙セッションの終了をお知らせします。**コントロールボタン③**を2秒間押す、もしくはスティックを抜き**ダイヤル②**を「OFF」の位置に回すことでも、いつでもセッションを終了できます。
- 吸い終わったら、使用したglo™スティックを抜いて責任を持って廃棄しましょう。
- 使用完了後、**ダイヤル②**を「OFF」の位置に来よう時計回りに回し、**加熱部分①**を閉じましょう。


## 充電

本製品を初めて使用される際には本ユーザーガイドに記載の「安全のために」に従って**USB-C充電ポート④**を使用し、本製品を充電してからご使用ください。

最適な充電パフォーマンスを得るために(約90分でフル充電)、USB-PDに対応したUSB-Cケーブルとアダプター(別売)の使用をお勧めします。対応製品は、以下の記号で表示されていることがあります。



充電中、ディスプレイに充電ステータスが表示されます。LEDが急速充電時に1秒ごと、通常充電時に3秒ごとにそれぞれ点滅します。充電を終了し、USBケーブルをデバイスから抜いた後、コントロールボタン**③**を1秒押しと充電レベルが確認できます。

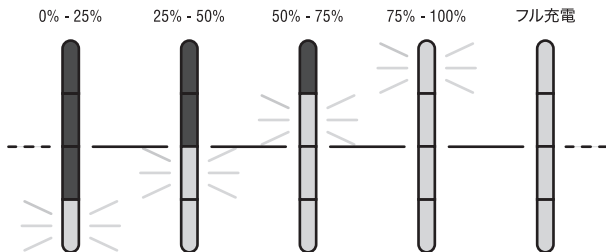

## クリーニング


クリーニングは本製品を使用後、最低でも10分間経過し、熱くなくなってから行ってください。

5回の使用ごとに、**クリーニング用ドア⑤**を開き、付着している液体があればティッシュペーパーで拭き取ってください。

20回の使用ごとに、**加熱チャンバー①**と**クリーニング用ドア⑤**両方を開き、付属のクリーニングブラシを使って加熱部分を両端からクリーニングしてください。クリーニングブラシは水洗いし、乾かしてから再度ご使用ください。

デバイスには過剰な力を加えないようにしてください。強く叩いたり、振ったりしてゴミを取り除こうとすると、破損の原因になることがあります。

## 1. デバイス上部と下部のLED2点が、連続して赤く点滅




気温が製品推奨使用温度(0-40℃)範囲外である

セッション終了時は、デバイスの温度が下がるまで待つか涼しい場所に移動してください。

新しい喫煙セッションを開始せずにお待ちください。気温が40℃を超える場合は、デバイスを使用しないでください。低い温度にさらされている場合は、デバイスを1分以上手で包み込み暖めてみてください。


## 2. 外側と内側のLEDが交互に赤く点滅



セルフチェックエラーのため、デバイスをデフォルト設定にリセットする必要がある

コントロールボタン③をグリーンLEDが点灯するまで22秒間押し続けます。コントロールボタンを22秒間長押しすることで、デバイスはいつでも手動でリセット可能です。ダイヤルが「OFF」の位置ではないと、リセットが正しく行われずにデバイスが再起動する可能性があります。リセットを正しく実行するためには、ボタン長押しを22秒間途切れることなく行う必要があります。


## 3. 全てのLEDが赤く点滅



回復不能なエラー

デバイスを取り替える必要があります。ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン お客様相談室(0120-010657)にお問い合わせください。

## 4. 充電時にオレンジ色のLEDが上から下に流れて光る

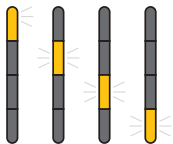

充電器に誤り

本製品推奨の充電アダプターとケーブルに差し替えてください。



H Y P E R