

Guida rapida

Era Mat MT motore tubolare su tende verticali cassonettate con aggancio automatico

Nice








PROGRAMMAZIONE

AVVERTENZE

- Le programmazioni radio devono essere eseguite alimentando un singolo motore per volta, associando ad esso un singolo canale del trasmettitore. Nel caso di trasmettitore multicanale selezionare il canale desiderato prima di alimentare il motore (condizione ideale: associare il canale 1 al motore 1, il canale 2 al motore 2, ecc.) Successivamente sarà possibile memorizzare comandi di gruppo o generali.
- In caso di anomalie, cancellare totalmente la memoria seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 5.16 del manuale completo Nice.
- Tra una fase e l'altra di ciascuna procedura (es. tra il punto 03 e il punto 04) si hanno a disposizione 60 secondi di tempo per completare l'operazione descritta; trascorso questo tempo, il motore esce automaticamente dalla programmazione in corso senza salvarla ed esegue 6 movimenti. Per completare la programmazione è necessario ripetere i passaggi dal punto 01 fino alla fine della procedura, senza interruzioni e senza privare il motore dell'alimentazione.

⚠ In qualunque momento è possibile annullare la procedura: premere contemporaneamente i tasti ■ ▼ per 4 secondi, il motore eseguirà 6 movimenti.

Memorizzazione del PRIMO trasmettitore

01  Togliere alimentazione	 2 sec. Attendere 2 sec.	ON  Dare alimentazione	 2 ⇕ Movimenti (2)	02  5 sec. Premere per 5 sec.	 3 ⇕ Movimenti (3)	 Rilasciare
--	---	--	---	--	--	---


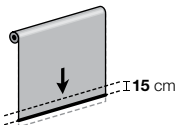










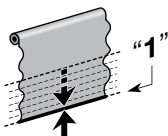






Memorizzazione finecorsa alto

01

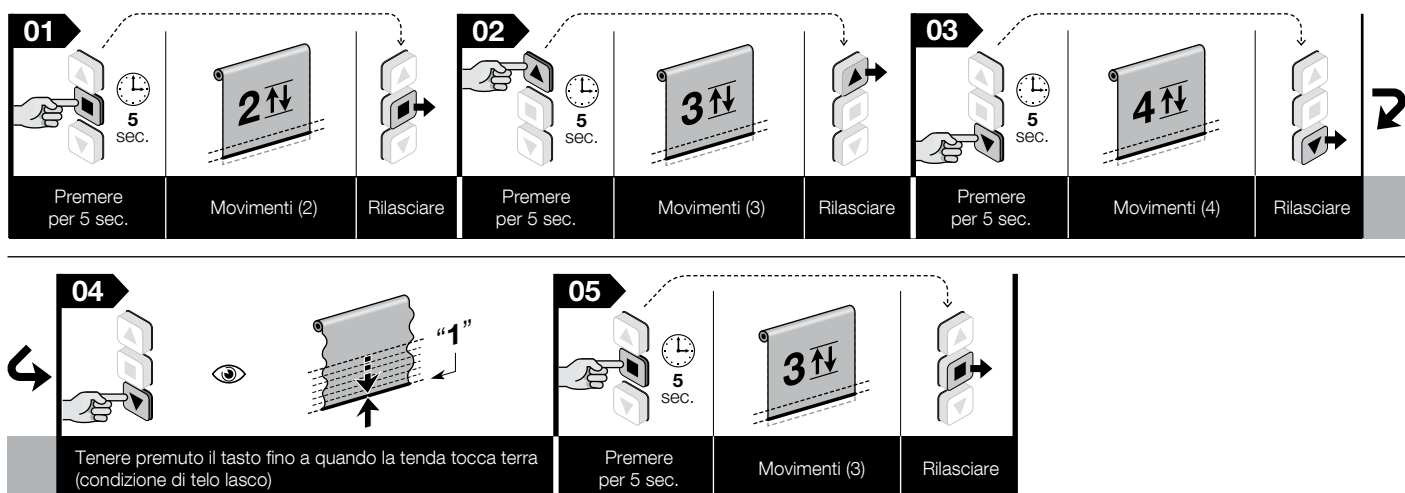


Avvolgere la tenda mantenendo premuto il tasto salita o discesa in modo che il frontale venga fermato automaticamente dall'impatto contro la struttura.

Memorizzazione finecorsa basso

01  Premere il tasto salita o discesa per srotolare la tenda (frontale a 15 cm circa dalla battuta inferiore)	 15 cm	02  5 sec. Premere per 5 sec.	 2 ⇕ Movimenti (2)	 Rilasciare	03  5 sec. Premere per 5 sec.	 4 ⇕ Movimenti (4)	 Rilasciare
04  5 sec. Premere per 5 sec.	 2 ⇕ Movimenti (2)	 Rilasciare	05  Premere il tasto salita o discesa per regolare il finecorsa basso (condizione di telo lasco)	 1 cm	 Rilasciare		
06  5 sec. Premere per 5 sec.	 3 ⇕ Movimenti (3)	 Rilasciare	07  Premere e rilasciare	 1 ⇕ Movimenti (1)			

Memorizzazione finecorsa di sgancio



Memorizzazione di un ulteriore trasmettitore

Vedere manuale Nice - paragrafo 5.10

Blocco-Sblocco della memorizzazione di ulteriori trasmettitori

Vedere manuale Nice - paragrafo 5.17

Cancellazione totale o parziale della memoria

Vedere manuale Nice - paragrafo 5.16

Nice

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com