



## Wall Mirror Storage

**Note:** This hanging system is meant for drywall/wood stud mounting only. If your walls are made from another material, such as concrete, brick or plaster, please consult your local hardware store for assistance. For safety and ease of mounting, installation is recommended using two people.

### Parts Included:

		
Wall-mount Bracket	Anchors	Screws
1PC	3PCS	3 PCS

### Tools required for mounting (not included):

Screwdriver, Level, Pencil, Tape Measure

This item is mounted to a wall using a classic French cleat system. A wall cleat is mounted to the wall and is sized and shaped to engage with a product cleat located on the rear of the product. When you receive this product, the wall cleat should be taped in engagement with the product cleat. Do not remove the cleat yet.


### MOUNTING INSTRUCTIONS:

1. With the help of a friend, hold the product against the wall at a desired hanging location. Use a level to make sure the product is level and lightly mark the wall along the entire top edge of the product with a pencil. Set the product aside with access to the rear surface.
2. You will notice that a removable wooden wall cleat is taped in place on the rear of the product. Keeping the cleat in place, use a tape measure to measure a "cleat distance" between the top edge of the product and the lower edge of the removable wall cleat. Record this measurement and remove the cleat.
3. Use the pencil and the tape measure to draw a second line located below the line you made in Step (1). The second lower line is spaced the distance you measured in Step (2).
4. Now hold the cleat against the wall so that its bottom edge aligns with the second lower line. Orient the cleat so that the sharp edge of the cleat is positioned up and away from the wall, as shown in the illustration. While holding the cleat level, use the pencil (or a sharp implement, such as one of the provided long screws) to mark the wall through the two holes of the cleat. Set the cleat aside.
5. Use a screwdriver to install an anchor (B) into the wall at each of the two marks made in Step (4). Rotate the anchor clockwise while pushing it gently into the wall until the wide head of the anchor becomes even with the wall surface. Do not over-tighten. Repeat this step with the other mark and anchor.
6. Place the cleat so that the holes align with the installed anchors and use the screwdriver to secure a screw (C) through the cleat and into the installed anchor. Rotate the screws clockwise until tight.
7. With help of another person, lift the product over the cleat. Gently lower the product until the cleat on product firmly engages the wall-mounted cleat. Before releasing your grip on the product, gently pull the top part of the product to confirm that the cleats are engaged.

### Secure the Tie-Down Plate to the Wall (Optional)

A tie-down plate is provided to help prevent accidentally bumping the secured item off the engaged French cleats and to further hold the item to the wall.

8. Rotate the lower tie-down plate located on the bottom of product to vertical position, as shown in the illustration. Mark the wall through the screw hole of the plate. Rotate the plate aside and use a 6mm size drill bit to drill a hole at the mark.
9. Insert the anchor (B) into the hole and then return the tie-down plate so that the hole aligns with the installed anchor. Use the screwdriver to secure the screw (C) into the installed anchor so that the plate is secured to the wall.

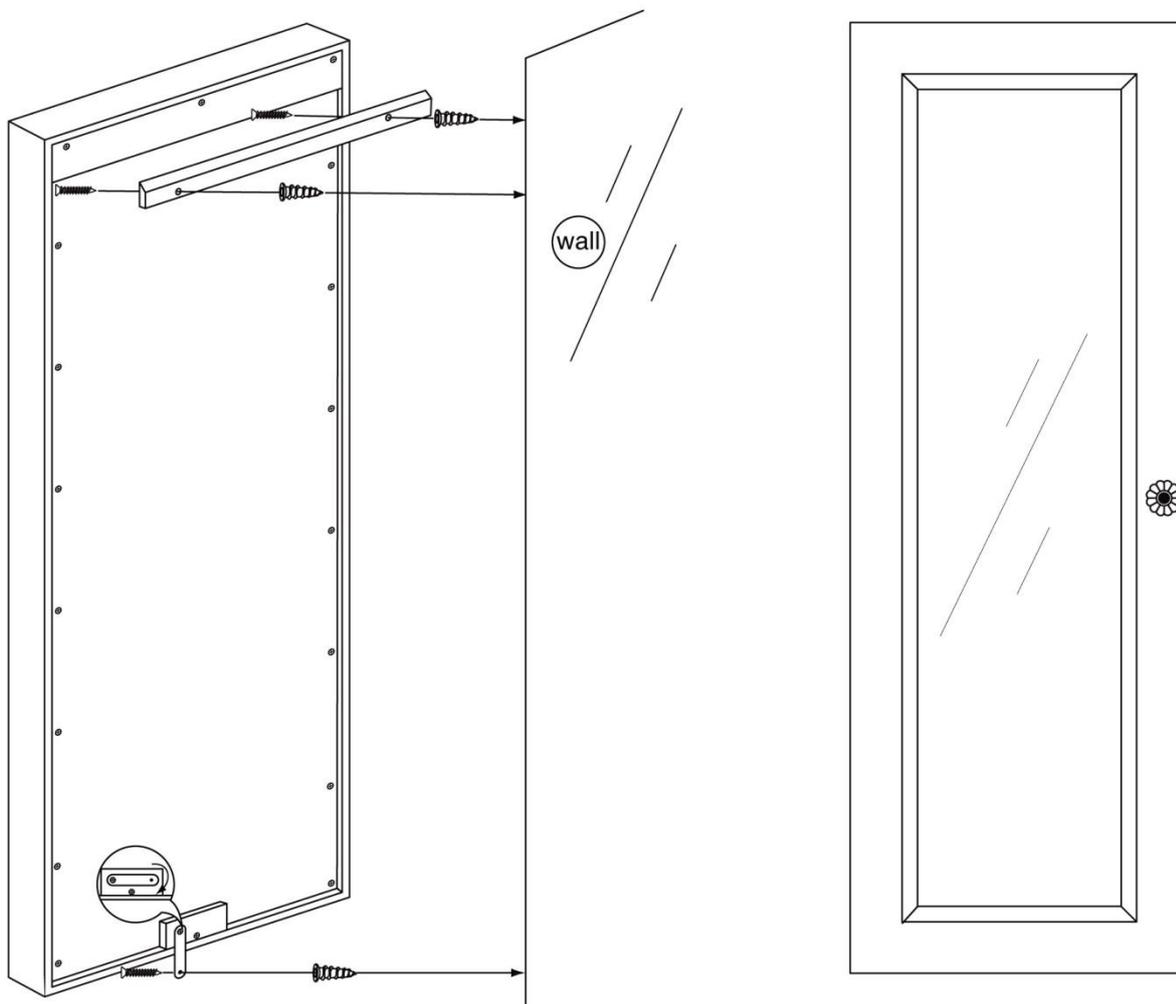

**CARE INSTRUCTIONS:**

- Dust often using a soft, dry cloth
- Do not use strong chemical or abrasive cleaners.

Thank you for your purchase!  
[www.pbteen.com](http://www.pbteen.com)

**PB**  
teen

## Wall Mirror Storage

Le matériel fourni avec ce produit est conçu pour un montage sur Placoplatre ou montant en bois uniquement. Si vos murs sont faits d'un autre matériau (béton, briques ou plâtre), consultez votre magasin de bricolage habituel pour plus de renseignements sur le matériel adapté à votre type de mur. Nous vous recommandons de vous mettre à plusieurs pour monter le produit sur le mur.

### Pièces fournies:

A 	B 	C 
Barre de montage murale en bois	Chevilles	Vis
1PC	3PCS	3 PCS

### Outils nécessaires au montage (non fourni):

Tournevis, Niveau à bulle, Crayon noir, Mètre

Cet article doit être monté au mur à l'aide d'un système de barre de fixation. Une barre en bois est fixée au mur et est conçue pour s'emboîter sur la barre fixée sur le produit lui-même et située au dos du produit. Lorsque vous déballerez le produit, la barre murale sera scotchée sur la barre du produit lui-même, ne la retirez que lorsque il sera indiqué dans les consignes ci-dessous de la faire.

### MONTAGE:


10. En vous faisant aider, placez le produit sur le mur à l'endroit choisi. Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que le produit sera accroché bien droit et faites une légère marque sur le mur tout le long du bord supérieur du produit. Reposez le produit par terre en gardant l'accès au dos du produit.
11. Vous allez trouver une barre en bois scotchée au dos du produit. En gardant la barre bien positionnée, mesurez avec le mètre la distance entre le bord supérieur du produit et le bord inférieur de la barre de fixation MURALE en bois. Nous appellerons cette distance "cleat distance". Notez cette distance et retirez alors la barre.
12. Servez-vous du crayon noir et du mètre pour tracer une seconde ligne située sous la ligne que vous avez tracée à l'étape (1). La seconde ligne est espacée de la première par une distance égale à « cleat distance » mesurée à l'étape (2).
13. Placez la barre contre le mur, le bord inférieur aligné sur la seconde ligne. Placez la barre de manière à ce que son côté biseauté soit orienté vers le haut et vers l'intérieur de la pièce, comme indiqué sur l'illustration. Tout en maintenant la barre bien horizontale, faites des marques (avec le crayon noir ou avec le bout de la vis) à travers les deux trous pré percés situés sur la barre. Reposez la barre au sol.
14. Installez une des chevilles (B) dans le mur sur chacune des marques faites à l'étape (4). Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre tout en exerçant une légère pression jusqu'à ce que le bord large de la cheville soit plaqué contre le mur. Ne forcez pas. Procédez de même pour les chaque cheville.
15. Positionnez la barre de manière à ce que les trous s'alignent sur les chevilles installées. Avec le tournevis, placez une vis (C) à travers la barre et dans les chevilles. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les vis soient bien serrées
16. En vous faisant aider, soulevez le produit au dessus de la barre. Abaissez alors délicatement le produit jusqu'à ce que la barre située sur le produit s'emboîte sur la barre de fixation murale. Avant de lâcher l'ensemble, tirer doucement sur le haut du produit pour vérifier que les deux barres sont solidement emboîtées l'une sur l'autre.

### Système de sécurité (non requis mais conseillé)

Une barrette de sécurité est fournie avec le produit pour éviter que les deux barres ne se désassemblent par accident suite à un coup par exemple.

17. Faites pivoter la barrette de sécurité du bas (située en bas du produit) en position verticale, comme indiqué sur l'illustration. Faites une marque sur le mur à travers le trou pré percé pour la vis de la barrette. Faites pivoter la barrette sur le côté et utilisez une mèche de 6mm pour percer un trou sur la marque.

18. Insérez la cheville (B) dans le trou puis replacez la barrette en position de manière à ce que le trou soit aligné sur la cheville installée. Servez-vous du tournevis pour placer la vis (C) dans la cheville. La barrette sera ainsi solidement fixée sur le mur.

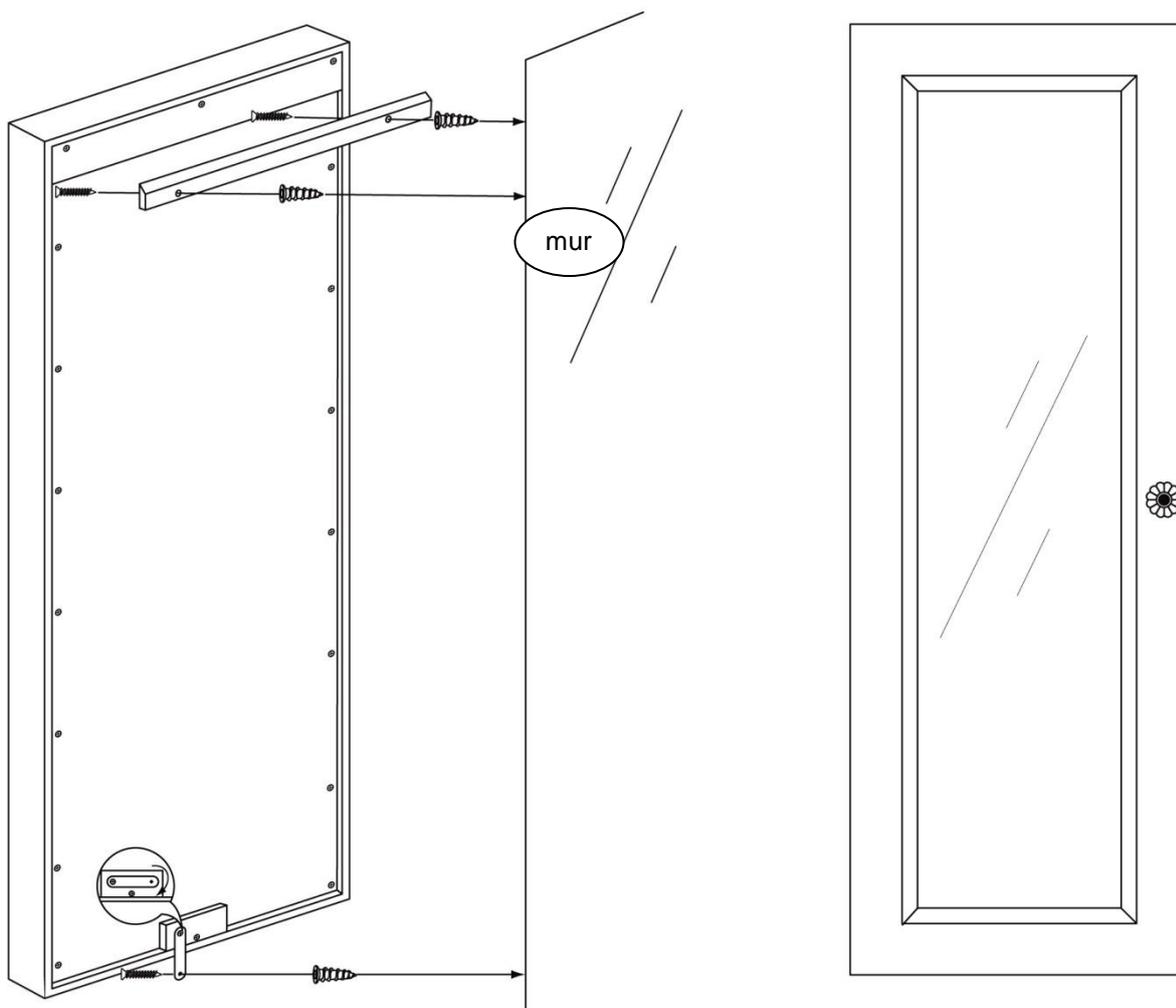

#### ENTRETIEN:

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux et sec
- N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs.

Merci de votre achat!

[www.pbteen.com](http://www.pbteen.com)