



west elm

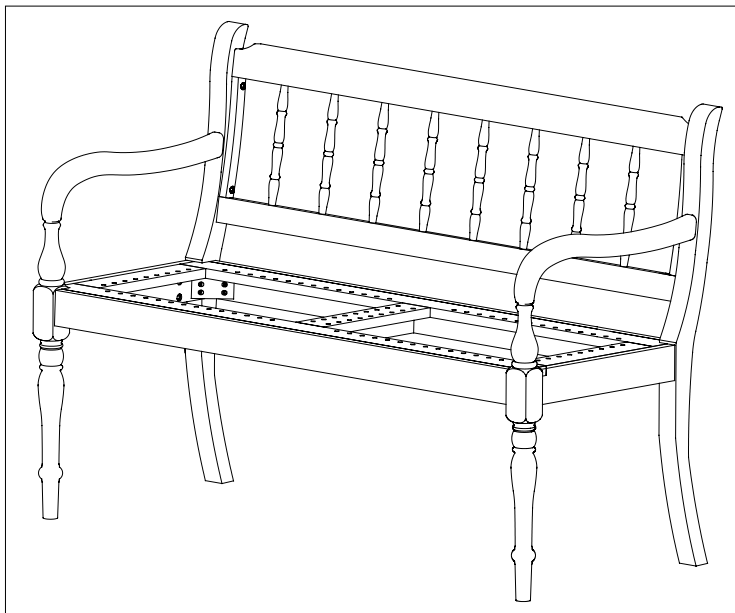

source bench
banc source
banco source
assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

! Tools required:




! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.

! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.

! Proper assembly of this item requires 2 people.

OUTILS NECESSAIRES




! Conserver toute matériel d'emballage jusqu'à quand l'assemblage est complet

! Assembler cet article sur une surface douce, comme le carton d'emballage or un tapis, pour protéger les finitions

! Pour votre sécurité, on recommande l'assemblage par deux personnes

! Herramientas Requeridas:



! No descarte los materiales de embalaje hasta finalizar el ensamblaje.

! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como carton o alfombra, para proteger el acabado.

! Se requieren 2 personas para ensamblar el producto de forma adecuada.

CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight.

Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners.






les pieces de fixation peuvent se desserrer apres un certain temps. Verifiez de temps a autre pour vous assurer que tous les raccords sont serrés.

Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour eviter d'endommager la finition, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs ménagers.


Los herrajes se pueden aflojar con el tiempo. Revise periodicamente que todas las conexiones estén bien apretadas.

Use un trapo suave y seco para limpiar. Para proteger el acabado, no utilice limpiadores domésticos ni productos químicos.


Parts/Pièces/Herrajes

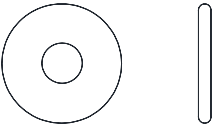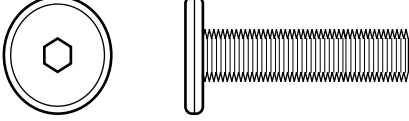A  $1/4"$ x $2\ 1/4"$ 8x	B  $1/4"$ x 11mm 12x
C  $1/4"$ x 19mm x 1.5mm 8x	D  $1/4"$ x $1\ 1/4"$ 4x
E  $1/4"$ x 13mm x 1.5mm 4x	F  Large 1x
G  $5/16"$ x $1\ 1/4"$ 4x	H  $5/16"$ x 13mm 4x
I  $5/16"$ x 19mm x 1.5mm 4x	J  small 1x

1. Lay one end assembly onto a clean smooth surface such as carpet or cardboard. Align seat frame as shown. Insert bolt (A), lock washer (B), and flat washer (E) thru the corner blocks as shown. Tighten with hex key (F). Insert bolt (G), lock washer (H) and flat washer (I) thru the side rails as shown. Tighten with hex key (J).
1. Posez une extrémité du banc sur une surface propre et douce comme un tapis ou du carton. Placez le cadre du siège contre la structure comme indiqué ci-dessous. Insérez des boulons (A), des rondelles frein (B) et des rondelles plates (E) dans les blocs en coin comme indiqué ci-dessous. Vissez avec la clé hexagonale (F). Insérez des boulons (G), des rondelles frein (H) et des rondelles plates (I) dans les rails latéraux, comme indiqué ci-dessous. Vissez les boulons avec la clé hexagonale (J).
1. Voltee el banco sobre una superficie lisa y suave como cartón o alfombra. Enfile las patas como se muestra. Inserte el perno (A), arandela seguro (B), arandela plana (E) a través de los bloques esquineros. Apriete con la llave hexagonal suministrada (F). Inserte el perno (G), arandela seguro (H) y la areandela plana (I) a través de los rieles laterales como se muestra. Apriete con la llave hexagonal suministrada (J).

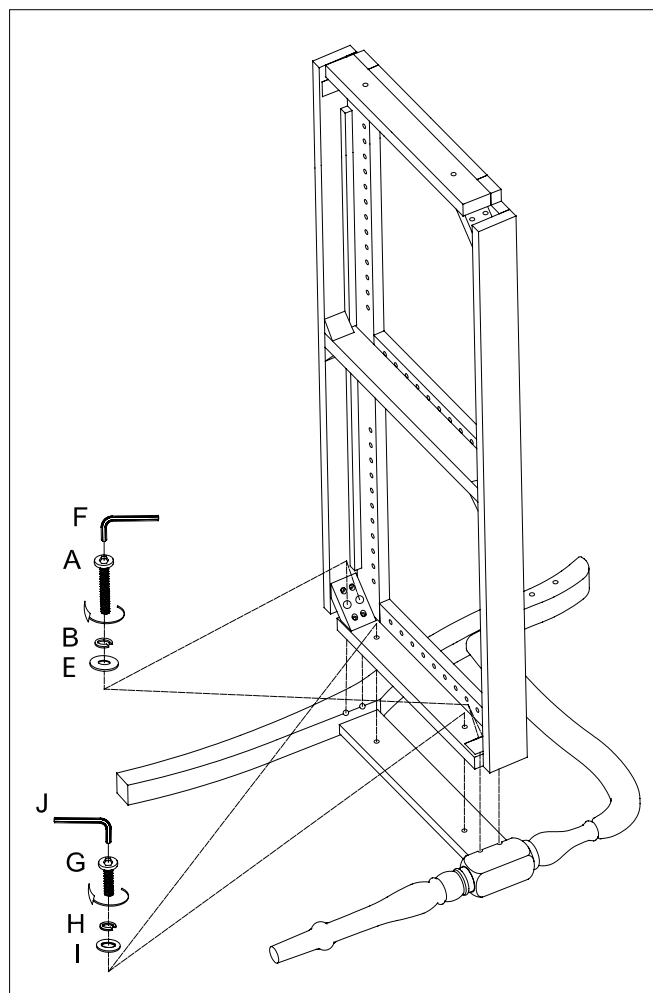

2. With help align seat back as shown. Insert bolt (D), lock washer (B) and flat washer (C). Tighten with supplied hex key (F).
2. Mettez-vous à deux pour placer le dossier du banc comme indiqué ci-dessous. Insérez des boulons (D), des rondelles frein (B) et des rondelles plates (C). Vissez les boulons avec la clé hexagonale (F).
2. Con ayuda enfile el espaldar de la silla como se muestra. Inserte el perno (D), arandela seguro (B) y la arandela plana (C). Apriete con la llave hexagonal suministrada (F)

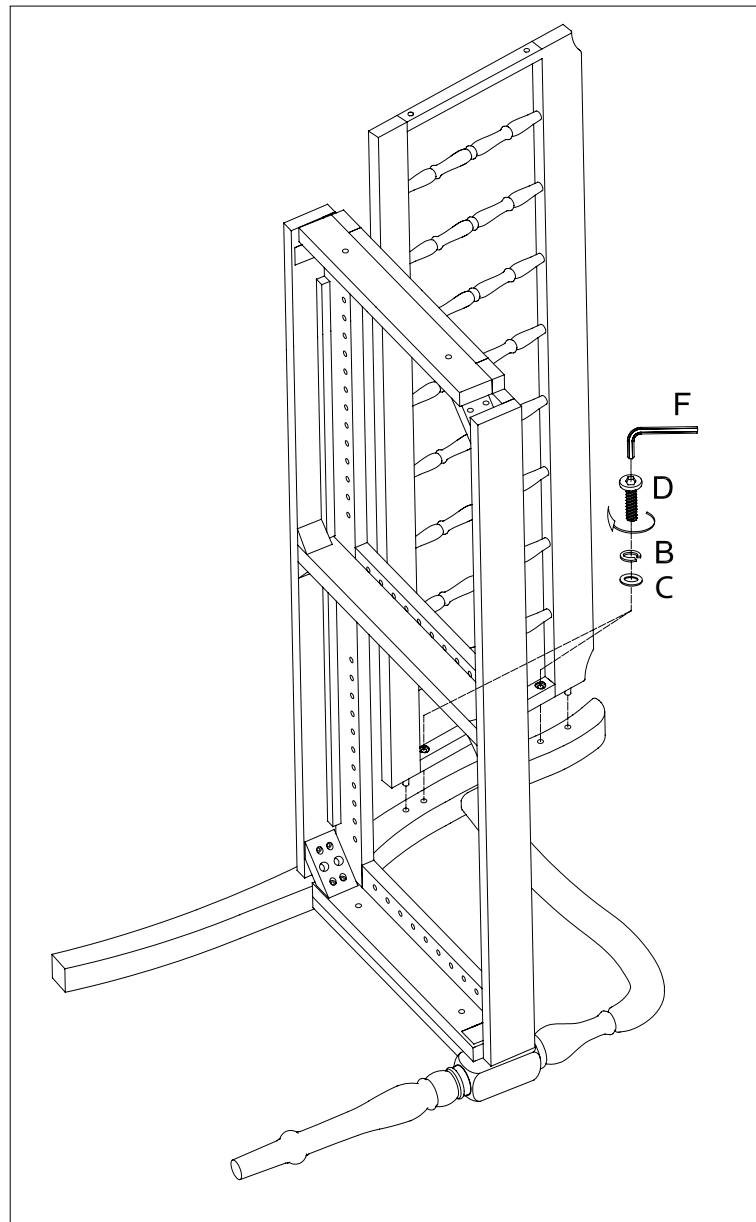

3. Align seat frame as shown. Insert bolt (A), lock washer (B), and flat washer (C) thru the corner blocks as shown. Tighten with hex key (F). Insert bolt (G), lock washer (H) and flat washer (I) thru the side rails as shown. Tighten with hex key (J). Insert bolt (D), lock washer (B) and flat washer (E). Tighten with supplied hex key (F). Sit bench upright and sit in it for 5 minutes. Retighten all bolts.
3. Placez le cadre du siège comme indiqué. Insérez des boulons (A), des rondelles frein (B) et des rondelles plates (C) dans les blocs en coin comme indiqué ci-dessous. Vissez avec la clé hexagonale (F). Insérez des boulons (G), des rondelles frein (H) et des rondelles plates (I) dans les rails latéraux, comme indiqué ci-dessous. Vissez les boulons avec la clé hexagonale (J). Insérez des boulons (D), des rondelles frein (B) et des rondelles plates (E). Vissez les boulons avec la clé hexagonale (F). Retournez le banc dans la position verticale et asseyez-vous dessus pendant 5 minutes puis resserrez les boulons.
3. Enfile el marco como se muestra. Inserte los pernos (A), arandela seguro (B), arandela plana (C) a través de los bloques esquineros como se muestra. Apriete con la llave hexagonal (F). Inserte el perno (G), arandela seguro (H) y arandela plana (I) a través de los rieles laterales como se muestra. Apriete con la llave hexagonal (J). Inserte perno (D), arandela seguro (B) y arandela plana (E). Apriete con la llave hexagonal (F). Siéntese sobre el banco durante 5 minutos y luego apriete nuevamente los pernos.

