


west elm


metal tipped coat rack métallique incliné portemanteau de metal con punta de perchero assembly instructions instrucciones de montaje Instrucciones de Ensamblaje

! Tools required: 

! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.

! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.


! Proper assembly of this item requires 2 people.

! outils nécessaires: 

! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.

! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition


! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.

! Herramientas necesarias: 

! No deseche los materiales de embalaje hasta terminar de armar el producto.

! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger su acabado.

! Se requieren 2 personas para armar adecuadamente el producto.

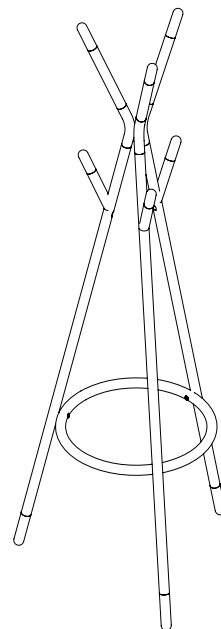

CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight.

Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners.




les pieces de fixation peuvent se desserrer apres un certain temps. Verifiez de temps a autre pour vous assurer que tous les raccords sont serrés.

Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour eviter d'endommager la finition, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoiyants ménagers.

Los herrajes se pueden aflojar con el tiempo. Revise periodicamente que todas las conexiones estén bien apretadas.

Use un trapo suave y seco para limpiar. Para proteger el acabado, no utilice limpiadores domésticos ni productos químicos.


Parts/Pièces/Herrajes

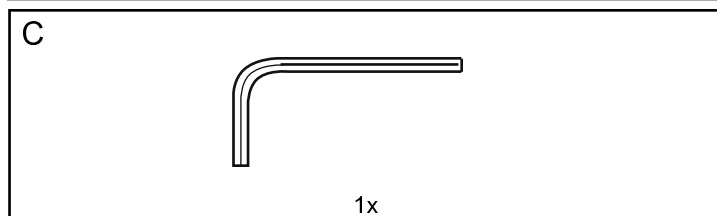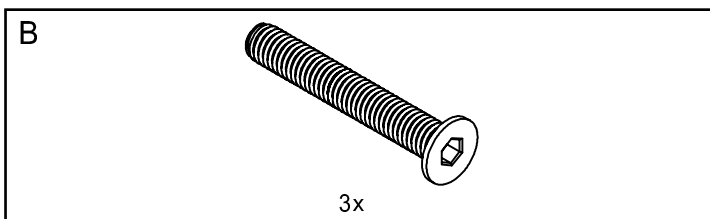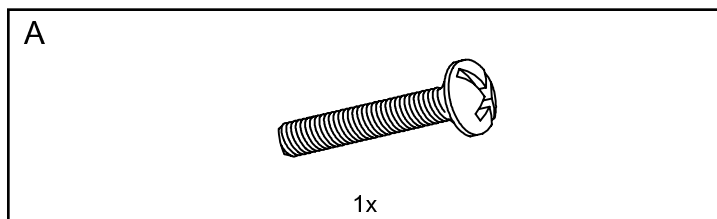

west elm

metal tipped coat rack
métallique incliné portemanteau
de metal con punta de perchero
assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

1. With hep, align coat rack as shown. Insert bolt (A). Loodely tighten with phillipshead screwdriver (Not included).
1. Avec l'hépatite, aligner portemanteau comme indiqué. Insérez le boulon (A). Loodely serrer avec un tourn evis phillipshead (non inclus).
1. Con hepatitis, alinear perchero como se muestra. Inserte el perno (A). Loodely apriete con un destornilla dor phillipshead (no incluido).

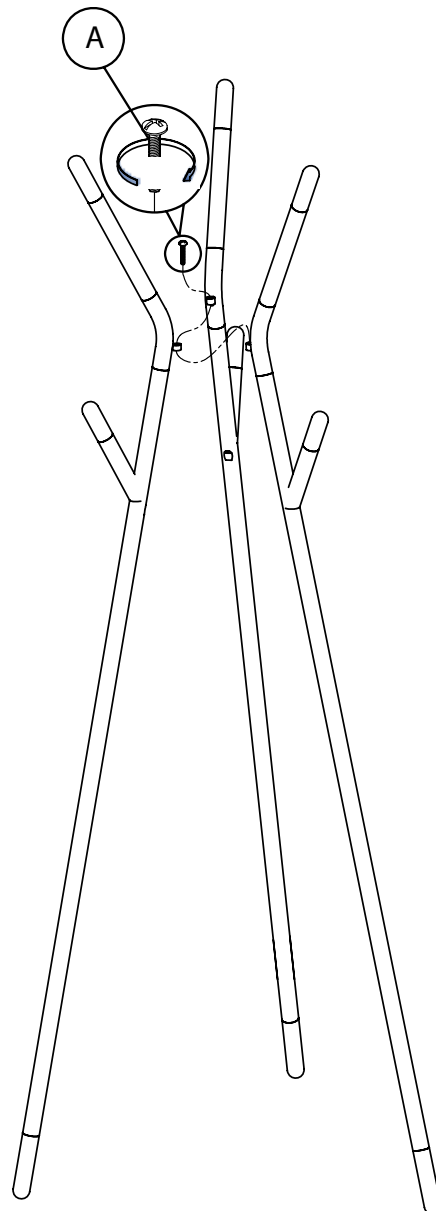

west elm

metal tipped coat rack
métallique incliné portemanteau
de metal con punta de perchero
assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

2. Align ring as shown. Insert bolts (B). Tighten with supplied hex key. Completely tighten top bolt.
2. Aligner anneau comme indiqué. Insérer les boulons (B). Serrer avec la clé hexagonale fournie. Complètement serrer la vis supérieure.
2. Alinear el anillo, como se muestra. Inserte los tornillos (B). Apriete con la llave hexagonal suministrada. Completamente apretar el tornillo superior.

