

FOREO



IRIS™

艾麗絲
眼部按摩儀

完整版 使用說明書



開始使用

恭喜您購買到FOREO眼部按摩儀,成功邁出重獲年輕活力眼眸的第一步。在您開始享受我們前沿護膚技術前,請您抽出幾分鐘仔細閱讀本說明書。

注意:請只按照本說明書中的用法使用本產品。

使用IRIS™

完整的護理過程需要持續1分鐘(每隻眼各30秒),每天護理兩次。

特點

交錯T-Sonic™脈動技術:仿無名指指腹交錯式點彈按摩手法,結合聲波脈動,通過兩種按摩模式滿足您的不同需求。

- Spa模式:按摩同時傳遞聲波脈動,隨時享受專業眼部spa。
- 簡單模式:專業按摩頻率與力度,避免手指力度不當加重眼部困擾。
- 8種檔位調節:每種模式下的強度都可以通過“+”鍵增加,或“-”鍵減弱。特有記憶模式,鎖定喜愛檔位元。
- 全身防水:充電介面密封,沐浴或淋浴時也可使用。
- 內置計時器:脈動將在30秒後自動暫停,提醒您護理另一隻眼睛。1分鐘的護理結束後,產品將連續暫停3次,指示燈發出穩定的光提示整個護理過程結束。
- 您的FOREO產品在任一模式下都將在3分鐘後自動關閉,防止過度使用。

模式選擇

1. 按一次中央鍵開啟IRIS™。打開後預設進入Spa護理模式。
2. 再按一次中央鍵進入簡單模式。
3. 再按一次中央鍵關閉IRIS™。

您可以通過“+”和“-”調整IRIS™ Spa護理模式和簡單模式的按摩強度。

注意:IRIS™眼部按摩儀首次使用前可能被上鎖,同時按住“+”和“-”鍵3秒鐘解鎖。指示燈閃爍提示解鎖成功。

使用方法

1. 用指尖將常用的眼霜和眼部精華塗抹在眼周肌膚。



2. 使用按摩儀按摩眼周肌膚，從眼周中心到外部，到眼部下方，再到眼部上方，以及眉毛之間的區域。按摩時在上述區域停留片刻然後再移向下一區域。

每只眼睛各按摩30秒。1分鐘後結束整個護理過程。

注意：IRIS™只能用於眼部下方和眉骨區域，不可用於眼瞼和眼球。

充電

- 將充電器插入USB充電介面內。IRIS™的LED燈將會持續閃爍，提示電池正在充電。當電池充滿電後（大約1小時），LED燈發出穩定的光。
- 電池電量低時，LED燈發出微弱的白光。

注意：產品，充電器或充電插座損壞時請勿使用。充電時，確保充電器乾燥，請勿在任何可能將產品或充電器浸入水中的地方充電。請只使用IRIS™配套的FOREO充電器。首次使用前請務必充電，充電時請勿使用，充電請勿超過24小時。

清潔、儲存與安全

恰當的維護與保養可顯著提高IRIS™的使用壽命。

每次使用後請徹底清潔。使用清水與肥皂清洗表面，然後用溫水沖洗。我們推薦使用FOREO矽膠刷清潔劑並用溫水沖洗，這樣效果最佳。請用不起毛的布或毛巾擦乾。請勿使用含酒精、汽油或丙酮的清潔產品，這些物質可能會刺激皮膚。

請勿將粘土基質和矽溶性的精華和乳液與FOREO產品一起使用。

避免陽光直曬，請勿置於極端高溫環境或沸水中。

衛生起見，我們不建議與他人共同使用IRIS™。

使用IRIS™應該是舒適的，如果您感到任何不適，請立即停止使用並諮詢醫生。我們建議每種模式下每次使用不超過3分鐘。如果您患有皮膚疾病，請在使用前諮詢皮膚科醫生。清潔眼下區域時請嘗試特殊護理，不要將產品直接接觸到眼瞼或眼睛。

注意：兒童使用、給兒童使用或距離兒童較近使用時請密切監督。

常見問題解答

連接充電器後LED燈不閃爍？

- 電池已滿電。可以進行50次眼部按摩。
- 電池電量極低，需要幾分鐘識別充電介面。
- 充電介面沒有連接好。請檢查插座和充電介面。

按下中央鍵無法打開IRIS™？

- 電池無電。請為IRIS™充電。
- 介面被鎖。同時按住“+”和“-”鍵解鎖。

IRIS™無法關機或者介面按鍵沒有反應？

- 微處理器出現短暫性功能故障。請連接充電線讓功能恢復正常。

IRIS™矽膠表面退化成粘性或泡沫質地？

- 請停止使用。矽膠高度耐用，但是某些條件下可能會退化。預防退化請查看本說明書的清潔、儲存與安全章節。

如果您遇到其他問題，或者關於操作有其他任何疑問，請訪問www.foreo.com網站的客戶服務板塊填寫說明表格。

質保條款與條件

註冊質保

為啟動兩年質保與十年品質保證，請在www.foreo.com網站客戶服務下的質保與退貨板塊註冊真品保證卡上提供的號碼。

兩年質保

FOREO產品的質保時間為自購買之日起兩(2)年，任何因產品製造或材料缺陷引起的品質問題均屬於質保範圍。質保範圍包括影響產品功能的零部件品質問題，但不包括由於長期使用造成的外觀磨損或由於錯誤操作、疏忽或意外造成的磨損或損壞。任何嘗試打開或分解產品(或其附屬配件)造成的損壞也不在質保範圍。

如果您有任何此類品質問題並在質保期內通知FOREO，FOREO將免費為您更換產品。質保索賠需要提供產品尚在質保期內的合理憑證。為了讓您的產品質保有效，請在質保期內妥善保存原始購買發票。

本質保不包含其他所有口頭或書面、明示或默示的質保。製造、銷售或使用本產品沒有任何默示質保。

若需申請質保，請先登錄www.foreo.com網站上的帳戶，然後選擇品質索賠。隨後您會收到一份退貨授權號，客戶服務下的指南將告知您如何將FOREO產品返還到距您最近的FOREO辦公室。運費需要您自行支付。這樣做是對消費者法律權利的補充，並不影響消費者任何權益。


十年品質保證

作為FOREO 兩 (2) 年質保的延續，FOREO的十 (10) 年品質保障可使用戶在www.foreo.com 網站上以標價一半的價格購買一個全新的產品。

詳情請見www.foreo.com網站的客戶服務部分查看完整的條款與條件

廢棄處理方法

廢舊電子設備的廢棄處理方法（在歐盟或其他具有垃圾分類處理系統的歐洲國家適用）。垃圾桶上畫叉的圖案表示產品不能按照家庭垃圾處理，而應該送入合適的電氣和電子設備回收收集站處理。

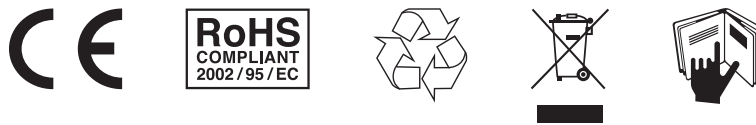

產品規格

材質：	矽膠
顏色：	洋紅色，粉紅色，薄荷綠
尺寸：	39.3 x 31.7 x 120.4 毫米
重量：	70克
電池：	鋰離子電池200毫安培 3.7伏
使用次數：	50次
待機時間：	90天
頻率：	120赫茲
噪音水準：	最高50分貝
介面：	三鍵式

免責聲明：

FOREO保留修改本說明並隨時更改內容的權利，且沒有義務將這些修改或改變通知任何個人。最新的完整版條款、條件和警告請查看www.foreo.com網站中的完整版使用說明書。

產品模型可能會因改進而有變化，恕不另行通知。

@2015 FOREO AB 版權所有。

歐洲進口商和經銷商：FOREO AB

地址：瑞典斯德哥爾摩Birger Jarlsgatan大街22號

郵編：11434

美國進口商和經銷商：FOREO INC.

地址：美國內華達州拉斯維加斯，#159 拉斯維加斯大道南3565號

郵編：89109

FOREO瑞典設計研發

網址：WWW.FOREO.COM