



**iPod nano**  
Käyttöopas

# Sisältö


<b>Johdanto</b>	<b>4</b>	<b>Tietoja iPod nanosta</b>
<b>Luku 1</b>	<b>6</b>	<b>iPod nanon perusasiat</b>
	6	iPod nano yhdellä silmäyksellä
	7	iPod nanon säätimien käyttäminen
	11	iPod nanon valikoiden käyttäminen
	13	iPod nanon säätimien poistaminen käytöstä
	14	iPod nanon liittäminen ja irrottaminen
	17	Tietoja iPod nanon akusta
<b>Luku 2</b>	<b>20</b>	<b>iPod nanon käyttöönotto</b>
	20	iTunesin käyttö
	21	Musiikin tuominen iTunes-kirjastoon
	24	Musiikin järjestäminen
	25	Geniuksen käyttäminen iTunesissa
	26	Videoiden ostaminen ja vuokraaminen ja videopodcasttien hakeminen
	28	Musiikin lisääminen iPod nanoon
	31	Videoiden lisääminen iPod nanoon
<b>Luku 3</b>	<b>35</b>	<b>Musiikin kuunteleminen</b>
	35	Musiikin ja muiden äänitiedostojen toistaminen
	39	Geniuksen käyttäminen iPod nanossa
	40	iPod nanon asettaminen sekoittamaan kappaleet
	44	Podcasttien katseleminen ja kuunteleminen
	45	Äänikirjojen kuunteleminen
	45	FM-radion kuunteleminen
<b>Luku 4</b>	<b>46</b>	<b>Videoiden katseleminen</b>
	46	Videoiden katseleminen ja kuunteleminen iPod nanossa
	47	Videoiden katseleminen iPod nanoon yhdistetystä televisiosta
<b>Luku 5</b>	<b>49</b>	<b>Valokuvaominaisuudet</b>
	49	Valokuvien tuominen
	52	Valokuvien katseleminen

<b>Luku 6</b>	<b>55 Enemmän asetuksia, lisäominaisuuksia ja lisävarusteita</b>
	55 iPod nanon käyttäminen ulkoisena levynä
	56 Lisäasetusten käyttö
	60 Yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronointi
	62 Muistiinpanojen tallentaminen ja lukeminen
	62 Äänimuistioiden tallentaminen
	63 Puhuttujen valikoiden käyttäminen käytettävyyden parantamiseksi
	64 Tietoja iPod nanon lisävarusteista
<b>Luku 7</b>	<b>66 Vinkkejä ja vianetsintää</b>
	66 Yleisiä neuvoja
	71 iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen
<b>Luku 8</b>	<b>73 Turvallinen käyttö ja puhdistus</b>
	73 Tärkeitä tietoja turvallisuudesta
	75 Tärkeitä käsittelyohjeita
<b>Luku 9</b>	<b>76 Lisätiedot, huolto ja tuki</b>

# Tietoja iPod nanosta

Onnittelut iPod nanon valinnasta. iPod nanon ansiosta voit kantaa koko musiikki-, video- ja valokuvakokoelmaasi mukana minne ikinä menetkin.

Voit käyttää iPod nanoa hankkimalla musiikkia, videoita, valokuvia ja muita tiedostoja tietokoneelle ja lisäämällä ne iPod nanoon.

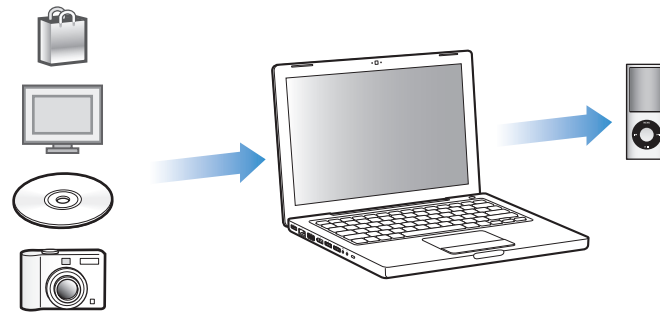

Lukemalla tämän oppaan opit, kuinka voit:

- Asettaa iPod nanon toistamaan muun muassa musiikkia, musiikkivideoita, elokuvia, TV-ohjelmia, podcasteja ja äänikirjoja.
- Käyttää iPod nanoa taskukokoisena valokuva-albumina, kannettavana kovalevynä, herätyskellona, pelikonsolina ja sanelukoneena.
- Katsella video- ja valokuvaesityksiä televisiossasi.
- Saada mahdollisimman paljon iloa iPod nanosi kaikista ominaisuuksista.


## iPod nanon uudet ominaisuudet

- Genius, joka luo automaattisesti soittolistoja kirjastosi keskenään samankaltaisista musiikkikappaleista
- Liikeanturi, joka mahdollistaa tiettyjen toimintojen hallitsemisen iPod nanoa kääntämällä tai ravistamalla
- Valokuvien katsominen koko näytöllä pysty- tai vaaka-asennossa
- Kappaleiden nopea selaaminen sillä hetkellä kuunneltavan albumin tai artistin mukaan
- Entistä useampien toimintojen suora käyttö Toistettava-näytöstä
- Uudet äänitystoiminnot
- Parempi käytettävyys puhuttujen valikoiden ansiosta

Tässä luvussa on tietoja muun muassa iPod nanon ominaisuuksisat ja sen säätimien käytöstä.


## iPod nano yhdellä silmäyksellä

Tutustu iPod nanon säätimiin:

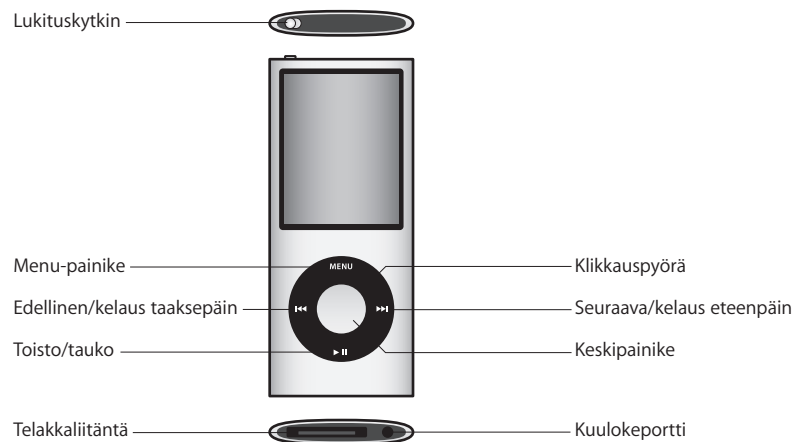

## iPod nanon säätimien käyttäminen

iPod nanon säätimet ovat helposti löydettävissä ja helppokäyttöisiä. Kytke iPod nano päälle painamalla mitä tahansa painiketta. Päävalikko tulee näkyviin.

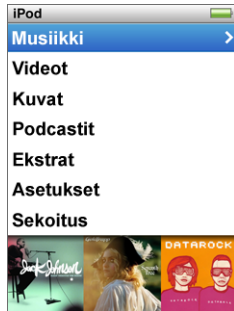

Klikkauspyörän ja keskipainikkeen avulla voit selata näytön valikoita, toistaa kappaleita, muuttaa asetuksia ja katsella tietoja. Valitse valikkokohde liikuttamalla peukaloasi kevyesti klikkauspyörän päällä. Valitse kohde painamalla keskipainiketta. Kun haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkoon, paina klikkauspyörän Menu-painiketta.

Seuraavassa kuvataan, mitä muuta voit tehdä iPod nanon säätimillä.

Toiminto	Tee näin
iPod nanon kytkeminen päälle	Paina mitä tahansa painiketta.
iPod nanon sammuttaminen	Pidä Toisto/tauko-painiketta painettuna (▶  ).
Taustavalo	Paina mitä tahansa painiketta tai käytä klikkauspyörää.
iPod nanon säätimien poistaminen käytöstä (jotta mitään ei tapahdu, jos niitä painetaan vahingossa)	Liu'uta lukituskytkin päälle (oranssi palkki tulee näkyviin).
iPod nanon nollaaminen (jos se ei reagoi)	Liu'uta lukituskytkin päälle ja pois päältä. Pidä Menu- ja keskipainikkeita painettuina samanaikaisesti noin 6 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.
Valikkokohteen valitseminen	Rullaa kohteeseen ja paina keskipainiketta.
Palaaminen edelliseen valikkoon	Paina Menu-painiketta.
Palaaminen suoraan päävalikkoon	Pidä Menu-painiketta painettuna.
Kappaleen selaaminen	Valitse päävalikosta Musiikki.
Videon selaaminen	Valitse päävalikosta Videot.
Kappaleen tai videon toistaminen	Valitse kappale tai video ja paina keskipainiketta tai Toisto/tauko-painiketta (▶  ). iPod nano on poistettava näkyvistä tietokoneella, jotta sillä voidaan toistaa kappaleita ja videoita.

Toiminto	Tee näin
Kappaleen tai videon toiston keskeyttäminen	Paina Toisto/tauko-painiketta (▶  ) tai irrota kuulokkeet.
Äänvoimakkuuden säätäminen	Käytä klikkauspyörää Toistettava-näytössä.
Kaikkien soittolistan tai albumin kappaleiden toistaminen	Valitse soittolista tai albumi ja paina Toisto/tauko (▶  ).
Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse päävalikosta Sekoitus. Voit sekoittaa kappaleet myös ravistamalla iPod nanoa.
Kappaleiden ravistamalla sekoittamisen käyttöönotto tai poisto käytöstä	Valitse Asetukset > Valinnat, valitse Ravistus ja valitse sitten Sekoitus tai Pois.
Mihin tahansa kappaleen tai videon kohtaan siirtyminen	Paina Toistettava-näytössä keskipainiketta nähdäksesi edistymispalkin (palkin vinoneliösymboli osoittaa nykyisen kohdan) ja selaa mihin tahansa kappaleen tai videon kohtaan.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen tai äänikirjan tai podcastin lukuun	Paina Seuraava/kelaus eteenpäin (▶▶).
Kappaleen tai videon aloittaminen alusta	Paina Edellinen/kelaus taaksepäin (◀◀).
Edellisen kappaleen tai äänikirjan tai podcastin kappaleen toistaminen	Paina Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta (◀◀) kahdesti.
Kappaleen kelaaminen eteen- ja taaksepäin	Pidä painettuna Seuraava/kelaus eteenpäin -painiketta (▶▶) tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta (◀◀).
Genius-soittolistan luominen	Toista kappaletta tai valitse kappale ja pidä sitten keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko. Valitse Aloita Genius ja paina sitten keskipainiketta (Aloita Genius -valikkokohde näkyy ainoastaan, jos kappaleella on Genius-tietoja).
Genius-soittolistan tallentaminen	Luo Genius-soittolista, valitse Tallenna soittolista ja paina keskipainiketta.
Tallennetun Genius-soittolistan toistaminen	Valitse Soittolista-valikosta Genius-soittolista ja paina sitten Toisto/tauko-painiketta (▶  ).
Kappaleen lisääminen On-The-Go-soittolistaan	Toista kappaletta tai valitse kappale ja pidä sitten keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko. Valitse Lisää On-The-Gohon ja paina sitten keskipainiketta.
Lisävalintojen käyttäminen	Pidä keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko.
iPod nanon sarjanumeron tarkistaminen	Valitse päävalikosta Asetukset > Tietoja ja paina keskipainiketta, kunnes sarjanumero tulee näkyviin, tai katso sarjanumero iPod nanon takaa.



## Musiikin selaaminen Cover Flow -näkylässä


Voit selata musiikkikokoelmaa Cover Flow -näkylässä. Se on visuaalinen tapa selata kirjastoa. Cover Flow -näkylässä albumisi näkyvät aakkosjärjestyksessä artistin nimen mukaan.



Voit ottaa Cover Flow -näkymän käyttöön päävalikossa, missä tahansa musiikkivalikossa tai Toistettava-näytössä.

### Cover Flow -näkymän käyttäminen:

- 1 Käännä iPod nanoa 90 astetta vasemmalle tai oikealle. Näytölle vaihtuu Cover Flow -näkymä.
- 2 Siirry albumin kuvituksessa klikkauspyörää käyttäen.
- 3 Valitse albumi ja paina keskipainiketta.
- 4 Valitse kappale klikkauspyörällä, ja toista se sitten painamalla keskipainiketta.

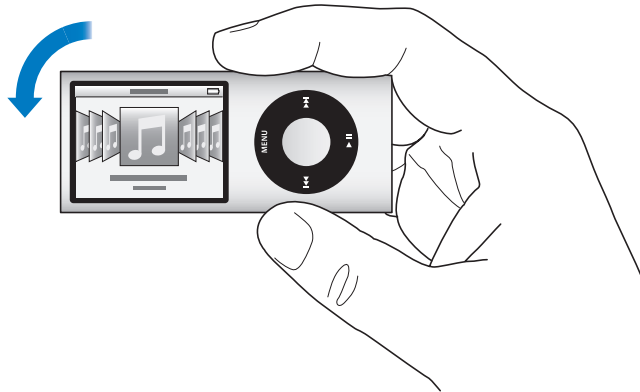

Voit myös selata albumeita nopeasti Cover Flow -näkylässä liikuttamalla peukaloasi nopeasti klikkauspyörän päällä.

**Huomaa:** Kaikkia kieliä ei tueta.

### Nopea selaaminen Cover Flow -näkylässä:

- 1 Liikuta peukaloasi nopeasti klikkauspyörän päällä, niin että näkyviin tulee jokin aakkosten kirjain.

- 2 Selaa aakkosia klikkauspyörän avulla, kunnes löydät etsimäsi artistin nimen alkukirjaimen.  
Eri esittäjien albumit tai sellaisten artistien albumit, joiden nimi alkaa symbolilla tai numerolla, näkyvät aakkosten lopussa.
- 3 Palaa tavalliseen selaustapaan nostamalla peukaloasi hetkeksi.
- 4 Valitse albumi ja paina keskipainiketta.
- 5 Valitse kappale klikkauspyörällä, ja toista se sitten painamalla keskipainiketta.

### Pitkien luetteloiden nopea rullaaminen

Voit rullata pitkää luetteloa nopeasti liikuttamalla peukaloasi nopeasti klikkauspyörän päällä.

**Huomaa:** Kaikkia kieliä ei tueta.

#### Näin rullaat nopeasti:

- 1 Liikuta peukaloasi nopeasti klikkauspyörän päällä, niin että näkyviin tulee jokin aakkosten kirjain.
- 2 Selaa aakkosia klikkauspyörän avulla, kunnes löydät etsimäsi kohteen alkukirjaimen. Symbolilla tai numerolla alkavat kohteet ovat aakkosten lopussa.
- 3 Palaa tavalliseen rullaustapaan nostamalla peukaloasi hetkeksi.
- 4 Siirry haluamaasi kohteeseen klikkauspyörän avulla.

### Musiikin etsiminen

Voit etsiä iPod nanosta kappaleita, soittolistoja, albumien nimiä, artistien nimiä, äänipodcasteja ja äänikirjoja. Etsintätoiminto ei etsi videoita, muistiinpanoja, kalenterikohteita, yhteystietoja tai sanoituksia.

**Huomaa:** Kaikkia kieliä ei tueta.

#### Musiikin etsiminen:

- 1 Valitse Musiikki-valikosta Etsi.
- 2 Kirjoita hakusana etsimällä kirjain klikkauspyörällä ja valitsemalla se sitten keskipainikkeella.

iPod nano aloittaa etsinnän heti, kun syötät ensimmäisen merkin, ja tulokset näkyvät hakunäytössä. Jos esimerkiksi syötät b-kirjaimen, iPod nano näyttää kaikki b-kirjaimen sisältävät musiikkikohteet. Jos syötät kirjainyhdistelmän "ab", iPod nano näyttää kaikki kohteet, joissa on kyseinen kirjainyhdistelmä peräkkäin.

Lisää väli Seuraava/kelaus eteenpäin -painikkeella.

Voit poistaa edellisen merkin painamalla Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta.


- 3 Osoita Menu, kun haluat näkyviin selattavan tulosluettelon.

Kohteiden symbolit osoittavat niiden tyyppin tuloluettelossa: kappale, video, artisti, albumi, äänikirja tai podcast.

Voit palata etsintänäkymään (jos Etsi näkyy valikossa korostettuna), painamalla keskipainiketta.

## iPod nanon valikoiden käyttäminen

Kun kytket iPod nanon päälle, näkyviin tulee päävalikko. Valitsemalla kohteita voit suorittaa toimintoja tai siirtyä muihin valikoihin. Näytön yläreunassa olevat symbolit osoittavat iPod nanon tilan.

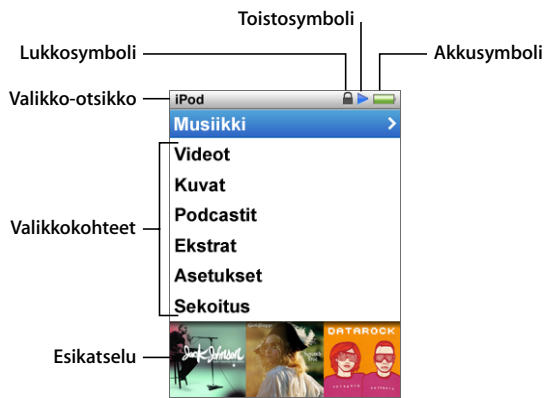

Näyttökohde	Toiminto
Valikko-otsikko	Näyttää nykyisen valikon otsikon.
Lukkosymboli	Lukkosymboli näkyy, kun lukituskytkin (iPod nanon päällä) on lukitusasennossa. Symboli osoittaa, että iPod nanon säätimet ovat poissa käytöstä.
Toistosymboli	Toistosymboli (▶) näkyy, kun kappaletta, videota tai muuta kohdetta toistetaan. Taukosymboli (  ) näkyy, kun kohde on taukotilassa.
Akkusymboli	Akkusymboli näyttää arvion akun jäljellä olevasta varauksesta.
Valikkokohteet	Käytä klikkauspyörää valikkokohteiden rullaukseen. Valitse kohde painamalla keskipainiketta. Valikkokohteen vieressä näkyvä nuoli osoittaa, että kohteen valitseminen avaa uuden valikon tai näytön.
Esikatselu	Esikatselu näyttää albumin kuvituksen, valokuvat sekä muut kohteet ja tiedot, jotka liittyvät valittuun valikkokohteeseen.

## Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen

Haluat ehkä lisätä usein käyttämiäsi kohteita iPod nanon päävalikkoon. Voit esimerkiksi lisätä Kappaleet-kohteen päävalikkoon, jolloin sinun ei tarvitse ensin valita kohtaa Musiikki.

### **Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen:**

- 1 Valitse Asetukset > Yleiset > Päävalikko.
- 2 Valitse kaikki kohteet, joiden haluat näkyvän päävalikossa. Lisätyissä kohteissa on valintamerkki.

### **Esikatselun asettaminen pois käytöstä**

Päävalikon alaosassa oleva esikatselu, jossa näytetään albumin kuvitus, valokuvien miniatyyrit, käytettävissä oleva tallennustila ja muita tietoja, voidaan asettaa pois käytöstä, jolloin valikkokohteille jää enemmän tilaa.

#### **Esikatselun asettaminen pois käytöstä:**

- Valitse Asetukset > Yleiset > Päävalikko > Esikatselu ja valitse sitten Pois.

Voit ottaa esikatselun uudelleen käyttöön valitsemalla Asetukset > Yleiset > Päävalikko > Esikatselu ja valitsemalla sitten Päällä.

Esikatselussa näytetään kategorian kuvitus ainoastaan silloin, jos iPod nanon kyseisessä kategoriassa on vähintään neljä kohdetta, joilla on kuvitus.

### **Valikoiden kirjasinkoon säätäminen**

iPod nano voi näyttää tekstin kahdessa koossa, tavallisena tai suurena.

#### **Kirjasinkoon säätäminen:**

- Valitse Asetukset > Yleiset > Kirjasimen koko ja valitse sitten Tavallinen tai Suuri painamalla keskipainiketta.

### **Kielen valitseminen**

iPod nano voidaan asettaa käyttämään eri kieliä.

#### **Kielen valitseminen:**

- Valitse Asetukset > Kieli ja valitse sitten kieli luettelosta.

### **Taustavalon ajastuksen säätäminen**

Voit asettaa taustavalon syytymään ja valaisemaan näytön tietyksi ajaksi, kun painiketta painetaan tai klikkauspyörää käytetään. Oletusaika on 10 sekuntia.

#### **Taustavalon ajastuksen säätäminen:**

- Valitse Asetukset > Yleiset > Taustavalon ajastus ja valitse sitten haluamasi aika. Valitse "Aina päällä", jos haluat estää taustavalon kytkeytymisen pois päältä (tämän vaihtoehdon valinta lyhentää akun kestoa).

### **Näytön kirkkauden asettaminen**

Voit säätää iPod nanon näytön kirkkautta liukusäätimellä.

### **Näytön kirkkauden säätäminen:**

- Valitse Asetukset > Yleiset > Kirkkaus ja siirrä sitten liukusäädintä klikkauspyörää käyttäen. Vasemmalle siirtäminen tummentaa näyttöä ja oikealle siirtäminen puolestaan lisää kirkkautta.

Voit myös säätää kirkkautta kuvaesityksen tai videon toiston aikana. Tuo kirkkauden liukusäädin näkyviin tai kätke se painamalla keskipainiketta.

### **Klikkauspyörän äänen asettaminen pois päältä**

Kun rullaat valikkokohteita, kuulet naksahduksen kuulokkeista ja iPod nanon sisäisestä kaiuttimesta. Voit halutessasi asettaa klikkauspyörän äänen pois päältä kuulokkeista, kaiuttimesta tai molemmista.

### **Klikkauspyörän äänen asettaminen pois päältä:**

- Valitse Asetukset > Yleiset ja aseta selausääni pois.

Jos haluat asettaa äänen taas kuulumaan, valitse selausäänen asetukseksi Kaiutin, Kuulokkeet tai Molemmat.

### **iPod nanon tietojen katsominen**

Voit katsoa iPod nanon tietoja, kuten vapaan tallennustilan, kappaleiden, videoiden, valokuvien ja muiden kohteiden määrän, sarjanumeron, mallin ja ohjelmistoversion.

### **iPod nanon tietojen katsominen:**

- Valitse Asetukset > Tietoja. Voit kierrättää tietonäyttöä painamalla keskipainiketta.

### **Kaikkien asetusten nollaaminen**

Voit palauttaa kaikkien Asetukset-valikon kohteiden oletusasetukset.

### **Kaikkien asetusten nollaaminen:**

- Valitse Asetukset > Reset settings ja sitten Reset.

### **iPod nanon säätimien poistaminen käytöstä**

Jos haluat välttää iPod nanon kytkeytymisen päälle tai säätimien käytön vahingossa, voit poistaa säätimet käytöstä laitteen lukituskytkimellä. Lukituskytkimellä poistetaan käytöstä kaikki klikkauspyörän toiminnot sekä liikkeellä aktivoitavat toiminnot, kuten sekoitus iPod nanoa ravistamalla tai Cover Flow -näkyvään siirtyminen tai siitä poistuminen iPod nanoa kääntämällä.

### iPod nanon säätimien poistaminen käytöstä:

- Liu'uta lukituskytkin lukitusasentoon (oranssi palkki tulee näkyviin).



Jos poistat säätimet käytöstä iPod nanon käytön aikana, toistettavan kappaleen, soittolistan, podcastin tai videon toisto jatkuu. Jos haluat pysäyttää tai keskeyttää toiston, ota säätimet uudelleen käyttöön liu'uttamalla lukituskytkin pois lukitusasennosta.

## iPod nanon liittäminen ja irrottaminen

iPod nano liitetään tietokoneeseen musiikin, videoiden, valokuvien ja muiden tiedostojen lisäämistä ja akun latausta varten. Irrota iPod nano, kun olet valmis.

**Tärkeää:** Akku ei lataudu tietokoneen ollessa nukkumassa.

### iPod nanon liittäminen

#### iPod nanon liittäminen tietokoneeseen:

- Liitä mukana tullut iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapeli tietokoneen suuritehoiseen USB 2.0 -porttiin ja liitä sitten toinen pää iPod nanoon.

Jos käytössäsi on iPod Dock -telakka, voit liittää kaapelin toisen päänsä tietokoneen USB 2.0 -porttiin ja toisen päänsä telakkaan ja laittaa sitten iPod nanon telakkaan.

**Huomaa:** Useimpien näppäimistöjen USB-portti ei ole riittävän tehokas. Liitä iPod nano tietokoneen USB 2.0 -porttiin.




Oletusarvoisesti iTunes synkronoi kappaleet iPod nanoon automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen. Kun iTunes-synkronointi on valmis, voit irrottaa iPod nanon. Voit synkronoida kappaleita akun latautuesssa.

Jos liität iPod nanon eri tietokoneeseen ja se on asetettu synkronoimaan musiikkia automaattisesti, iTunes kysyy varmistusta ennen musiikin synkronointia. Jos osoitat Kyllä, iPod nanossa olevat kappaleet ja muut äänitiedostot poistetaan ja korvataan sen tietokoneen kappaleilla ja äänitiedostoilla, johon iPod nano on liitetty. Jos haluat lisätietoja musiikin siirtämisestä iPod nanoon ja iPod nanon käytöstä useamman kuin yhden tietokoneen kanssa, katso luku 2, "iPod nanon käyttöönotto", sivulla 20.


## iPod nanon irrottaminen

iPod nanoa ei saa irrottaa tietokoneesta, kun musiikkia synkronoidaan. Voit katsoa iPod nanon näytöltä, voiko iPod nanon irrottaa.

**Tärkeää:** Älä irrota iPod nanoa, jos näet Yhdistetty- tai Synkronoidaan-viestin. Se saattaisi vahingoittaa iPod nanon tiedostoja. Jos näet toisen näistä viesteistä, iPod nano on poistettava näkyvistä tietokoneella ennen tietokoneesta irrottamista.

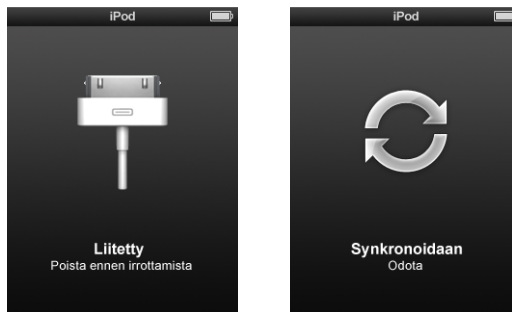

Jos näet toisen näistä viesteistä, iPod nano on poistettava näkyvistä tietokoneella ennen irrotusta.

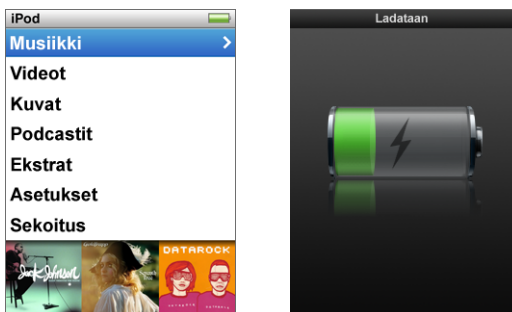

Jos näytöllä näkyy päävalikko tai suuri akkusymboli, voit irrottaa iPod nanon

Jos valitset iPod nanon kappaleiden hallitsemisen käsin (lisätietoja kohdassa "iPod nanon hallinta käsin" sivulla 29) tai sallit iPod nanon käytön levynä (lisätietoja kohdassa "iPod nanon käyttäminen ulkoisena levynä" sivulla 55), sinun on aina poistettava iPod nano näkyvistä tietokoneella ennen sen irrottamista.

#### iPod nanon poistaminen näkyvistä tietokoneella:

- Osoita poistopainiketta (⏏), joka näkyy iPod nanon vieressä iTunesin lähdeluettelon laiteluettelossa.



iPod nanon irrottaminen on turvallista, kun näytöllä on jompikumpi näistä

*Jos käytössäsi on Mac, voit myös poistaa iPod nanon näkyvistä tietokoneella vetämällä työpöydällä olevan iPod nanon symbolin roskakoriin.*

*Jos käytössäsi on Windows PC, voit myös poistaa iPod nanon näkyvistä tietokoneella kohdassa Oma tietokone tai napsauttamalla Windowsin ilmaisinalueen laitteidenpoistosityökalua ja valitsemalla iPod nanon.*

#### iPod nanon irrottaminen:

- 1 Irrota kuulokkeet, jos ne ovat liitettyinä.
- 2 Irrota kaapeli iPod nanosta. Jos iPod nano on telakassa, poista se siitä.





## Tietoja iPod nanon akusta

iPod nanossa on sisäinen akku, jota käyttäjä ei voi vaihtaa. Kun käytät iPod nanoa ensimmäistä kertaa, sen kannattaa antaa latautua noin kolme tuntia tai kunnes akkusymboli tilaa ilmaiseksi näytön alueella osoittaa, että akku on latautunut täyteen. Jos iPod nanoa ei ole käytetty vähään aikaan, sen akku on ehkä ladattava.

**Huomaa:** iPod nano käyttää edelleen akun virtaa, vaikka se on kytketty pois päältä.

iPod nanon akku latautuu 80-prosenttisesti noin puolessatoista tunnissa ja kokonaan noin kolmessa tunnissa. Jos lisäät tiedostoja, toistat musiikkia tai katselet videoita tai kuvaesityksiä iPod nanon akun lataamisen aikana, lataaminen saattaa kestää kauemmin.

## iPod nanon akun lataaminen


Voit ladata iPod nanon akun kahdella eri tavalla:

- Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- Käytä Apple USB Power Adapter -virtalähdettä (myydään erikseen).

### Akun lataaminen tietokoneen avulla:

- Liitä iPod nano tietokoneen USB 2.0 -porttiin. Tietokoneen on oltava päällä eikä se saa olla nukkumassa.

Jos akkusymboli iPod nanon näytöllä on Ladataan-tilassa, akku latautuu. Jos siinä on Ladattu-näkymä, akku on täysin latautunut.

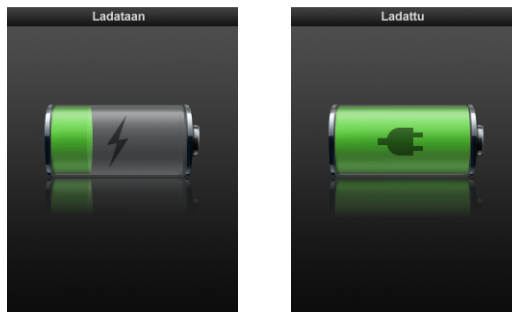

Jos Ladataan-näkymää ei näy, iPod nano ei ehkä ole liitettyä suuritehoiseen USB-porttiin. Kokeile jotakin toista tietokoneen USB-porttia.


**Tärkeää:** Jos iPod nanon näytöllä näkyy ”Ladataan, Odota” tai ”Liitä virtalähteeseen”, akku on ladattava ennen kuin tiedonsiirto iPod nanon ja tietokoneen välillä onnistuu. Lisätietoja on kohdassa ”Jos iPod nanon näytöllä lukee ”Liitä virtalähteeseen”” sivulla 68.



Jos haluat ladata iPod nanon akun ollessasi poissa tietokoneen luota, voit hankkia Apple USB Power Adapter -virtalähteen.

**Akun lataaminen Apple USB Power Adapter -virtalähdettä käyttäen:**

- 1 Kytke virtapistokesovitin virtalähteeseen (se saattaa jo olla kytkettynä).
- 2 Liitä iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapeli virtalähteeseen ja kaapelin toinen pää iPod nanoon.
- 3 Kytke virtalähde toimivaan pistorasiaan.

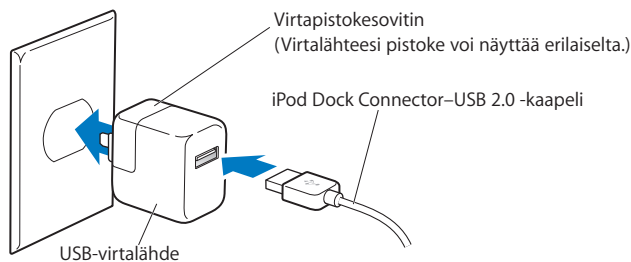

**VAROITUS:** Varmista, että virtalähde on koottu oikein, ennen kuin kytket sen pistorasiaan.

## Akun tilat

Kun iPod nano ei ole liitetty virtalähteeseen, iPod nanon näytön oikean yläkulman akkusymboli näyttää arvion jäljellä olevan latauksen määrästä.



Akusta on ladattuna alle 20%



Puoliksi latautunut akku



Täysin latautunut akku

Jos iPod nano kytketään virtalähteeseen, akkusymboli muuttuu ja osoittaa, että akku latautuu tai on täysin ladattu.



Akku latautuu (salama)



Akku on täysin latautunut (pistoke)

Voit irrottaa iPod nanon ja käyttää sitä, vaikka akku ei olisi täysin latautunut.

**Huomaa:** Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta vaihtamaan uuteen. Akun käyttöaika ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan. Lisätietoja saat osoitteesta [www.apple.com/fi/batteries](http://www.apple.com/fi/batteries).

## Akun suorituskyvyn parantaminen Energiansäästäjän avulla

Energiansäästäjä pidentää akun kestoja sammuttamalla iPod nanon näytön, kun säätimiä ei käytetä.

### Energiansäästäjän asettaminen käyttöön ja pois käytöstä:

- Valitse Asetukset > Valinnat > Energiansäästäjä ja valitse sitten Päällä tai Pois.

Voidaksesi ottaa iPod nanon käyttöön käytä tietokoneellasi olevaa iTunesia musiikin, videoiden, podcastien, äänikirjojen, pelien ja muun mediasisällön tuomiseen, ostamiseen ja järjestämiseen. Liitä sitten iPod nano tietokoneeseen ja synkronoi se iTunes-kirjastosi kanssa.

## iTunesin käyttö

iPod nanon kanssa käytettävä ohjelma on iTunes. iTunes voi synkronoida musiikkia, äänikirjoja, podcasteja ja muuta sisältöä iPod nanon kanssa. Kun liität iPod nanon tietokoneeseen, iTunes avautuu automaattisesti.

Tässä oppaassa neuvotaan, miten kappaleita, muita äänitteitä ja videoita haetaan iTunesin avulla tietokoneeseen, miten omia suosikkikappaleiden kokoelmia (eli soittolistoja) luodaan ja synkronoidaan iPod nanoon, ja miten iPod nanon asetuksia säädetään.

iTunesissa on myös ominaisuus nimeltä Genius, joka luo hetkessä soittolistoja iTunes-kirjastossasi olevista samankaltaisista kappaleista. Voit synkronoida iTunesissa luotuja Genius-soittolistoja iPod nanoon ja luoda Genius-soittolistoja iPod nanossa. Voidaksesi käyttää Geniusta tarvitset iTunes 8.0:n tai uudemman ja iTunes Store -tunnuksen.


iTunesissa on myös monia muita ominaisuuksia. Voit polttaa omia tavallisissa CD-soittimissa toistettavia CD-levyjä (jos tietokoneessa on polttava CD-asema); kuunnella virtaustoistona internet-radiolähetyksiä, katsoa videoita ja televisio-ohjelmia, arvioida kappaleita ja tehdä paljon muuta

Saat tietoja näistä iTunes-ominaisuuksista avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.

Jos tietokoneellasi on jo iTunes 8.0 ja olet ottanut iTunes-kirjaston käyttöön, voit siirtyä suoraan seuraavaan osioon, joka on "iPod nanon synkronointi". Ohjeet Geniuksen ottamiseksi käyttöön iTunesissa annetaan kohdassa "Geniuksen käyttäminen iTunesissa" sivulla 25.

## Musiikin tuominen iTunes-kirjastoon

Jotta voisit kuunnella musiikkia iPod nanolla, sinun on ensin siirrettävä musiikki tietokoneesi iTunesiin.

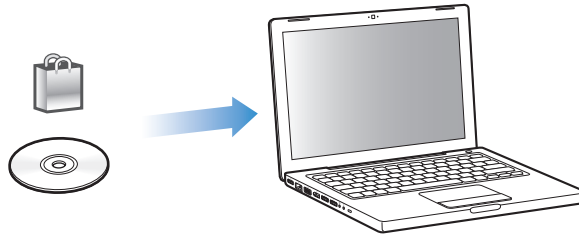

### Musiikkia ja muita äänitteitä saadaan iTunesiin kolmella tavalla:

- ostamalla musiikkia, äänikirjoja ja videoita tai hakemalla podcasteja internetistä iTunes Storesta
- tuomalla musiikkia ja muuta äänisisältöä ääni-CD-levyiltä
- lisäämällä tietokoneessa jo olevaa musiikkia ja muita äänitteitä iTunes-kirjastoon.

### Kappaleiden ostaminen ja podcastien hakeminen iTunes Storesta

Jos käytössä on internet-yhteys, voit helposti ostaa ja hakea kappaleita, albumeja, äänikirjoja ja videoita iTunes Store -verkkokaupasta. Voit myös tilata ja hakea podcasteja.

Jotta voit ostaa musiikkia iTunes Store -verkkokaupasta, sinun on ensin luotava Apple-tunnus iTunesissa ja etsittävä haluamasi kappaleet. Jos sinulla on jo Apple-tunnus tai America Online (AOL) -tunnus (käytettävissä vain joissain maissa), voit käyttää tätä tunnusta iTunes Storeen kirjautumiseen ja kappaleiden ostamiseen.

Et tarvitse iTunes Storen käyttäjätunnusta hakeaksesi tai tilataksesi podcasteja.

### Sisäänkirjautuminen iTunes Storeen:

- Avaa iTunes ja toimi sitten seuraavasti:
  - *Jos sinulla on jo iTunes-tunnus, valitse Store > Kirjautu sisään.*
  - *Jos sinulla ei vielä ole iTunes-tunnusta, valitse Store > Luo tunnus ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Apple-tunnuksen luomiseen tai anna valmiit Apple- tai AOL-tunnustietosi.*

Voit selata iTunes Storea tai etsiä sieltä haluamaasi albumia, kappaletta tai artistia. Avaa iTunes ja valitse lähdeluettelosta iTunes Store.

- *Jos haluat selata iTunes Storea, valitse kategoria (esimerkiksi Music) iTunes Storen etusivun vasemmasta reunasta. Voit valita musiikkilajin, katsella uusia julkaisuja, osoittaa kappaleita, katsoa suosituimmat kappaleet tai osoittaa iTunes Storen pääikkunan Quick Links -kohdassa Browse.*

- *Jos haluat selata podcasteja*, osoita iTunes Storen etusivun vasemmassa reunassa Podcasts.
- *Jos haluat etsiä iTunes Storesta*, kirjoita albumin, kappaleen, artistin tai säveltäjän nimi etsintäkenttään.
- *Jos haluat tarkentaa etsintää*, kirjoita jotakin etsintäkenttään, paina näppäimistön rivinvaihtonäppäintä ja osoita sitten hakupalkin linkkejä tulossivun yläreunassa. Jos esimerkiksi haluat tarkentaa etsinnän kappaleisiin tai albumeihin, osoita Music-linkkiä.
- *Jos haluat etsiä kohteiden yhdistelmää*, osoita hakutulossivun Power Search -kohtaa.
- *Kun haluat palata iTunes Storen pääsivulle*, osoita ikkunan yläreunassa olevaa tilariviä.

#### **Kappaleen, albumin, musiikkivideon tai äänikirjan ostaminen:**

- 1 Valitse lähdeluettelosta iTunes Store ja etsi sitten kohde, jonka haluat ostaa.

Voit kuunnella näytteen kappaleesta tai muusta kohteesta kaksoisosoittamalla sitä ja varmistaa siten, että kyseessä on oikea kohde. (Jos internet-yhteytesi nopeus on vähemmän kuin 128 kb/s, valitse iTunes > Asetukset ja valitse Store-kohdassa "Hae näyte kokonaan ennen toistoa"-valintaneliö.)

- 2 Osoita Buy Song, Buy Album, Buy Video tai Buy Book.

Kappale tai muu kohde haetaan tietokoneelle ja laskutetaan Apple- tai AOL-tunnuksen luottokortilta.

#### **Podcastien hakeminen tai tilaaminen:**

- 1 Valitse lähdeluettelosta iTunes Store.
- 2 Osoita iTunes Storen pääsivun vasemmassa reunassa olevaa Podcasts-linkkiä.
- 3 Etsi haluamasi podcast.
  - *Hae yksittäinen podcast-jakso* osoittamalla jakson vieressä olevaa Hae jakso-painiketta.
  - *Tilaa podcast* osoittamalla podcastin kuvan vieressä olevaa tilauspainiketta. iTunes hakee viimeisimmän jakson. Kun uusia jaksoja julkaistaan, ne haetaan automaattisesti iTunesiin (kun internet-yhteys on käytössä).

Lisätietoja annetaan kohdissa "Podcastien lisääminen iPod nanoon" sivulla 30 ja "Podcastien katseleminen ja kuunteleminen" sivulla 44.

#### **Tietokoneella olevien kappaleiden lisääminen iTunes-kirjastoon**

Jos tietokoneellasi iTunesin tukemaan muotoon koodattuja kappaleita, voit lisätä kappaleet helposti iTunesiin.

#### **Tietokoneella olevien kappaleiden lisääminen iTunes-kirjastoon:**

- Vedä äänitiedostot sisältävä kansio tai levy iTunesin lähdeluettelon kirjastoon (tai valitse Arkisto > Lisää kirjastoon ja valitse kansio tai levy). Jos iTunes tukee kappaleen tiedostomuotoa, kappaleet lisätään automaattisesti iTunes-kirjastoon.

Voit vetää iTunesiin myös yksittäisiä kappaletiedostoja.

**Huomaa:** Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa. Lisätietoja saat avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.

## Musiikin tuominen iTunesiin CD-äänilevyiltä

Tuo musiikki CD-levyiltä iTunesiin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

### Musiikin tuominen iTunesiin CD-äänilevyiltä:

- 1 Aseta CD-levy tietokoneeseen ja avaa iTunes.

*Jos käytössäsi on internet-yhteys, iTunes hakee CD:llä olevien kappaleiden nimet internetistä (jos ne ovat saatavilla) ja listaa ne ikkunassa.*

*Jos käytössä ei ole internet-yhteyttä, voit tuoda CD:n sisällön ja myöhemmin, ollessasi yhteydessä internetiin, valita Lisäasetukset > Hae CD:n raitojen nimet. iTunes hakee tällöin tuotujen CD-levyjen raitojen nimet.*

*Jos CD-raitojen nimiä ei ole saatavilla verkossa, voit lisätä nimet käsin. Katso kohta "Kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen" jäljempänä.*

Kun kappaleiden tiedot on haettu, voit selata kappaleita iTunesissa tai iPodissa esimerkiksi nimen, artistin ja albumin perusteella.

- 2 Jos et halua tuoda joitakin kappaleita, poista niiden vieressä olevien valintamerkkien valinta osoittamalla.
- 3 Osoita Tuo-painiketta. iTunes-ikkunan yläosassa olevalla näyttöalueella näkyy, kuinka pitkä aika kunkin kappaleen tuomiseen kuluu.

iTunes toistaa oletusarvoisesti kappaleet niiden tuomisen aikana. Jos tuotavia kappaleita on paljon, kappaleiden toisto kannattaa ehkä pysäyttää suorituskyvyn lisäämiseksi.

- 4 Poista CD osoittamalla poistopainiketta (⏏).

Et voi poistaa CD:tä ennen kuin tuominen on valmis.

- 5 Toista nämä vaiheet kaikkien CD-levyjen kanssa, joilta haluat tuoda kappaleita.

## Kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen

### CD:n kappaleiden nimien ja muiden tietojen syöttäminen käsin:

- 1 Valitse ensimmäinen kappale CD:ltä ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Tiedot.
- 3 Syötä kappaleen tiedot.
- 4 Osoita Seuraava, kun haluat syöttää seuraavan kappaleen tiedot.
- 5 Kun olet valmis, osoita OK.

## Sanoitusten lisääminen

Voit lisätä kappaleiden sanoituksia pelkkä teksti -muodossa iTunesiin, jotta voit lukea niitä iPod nanossa kappaleita kuunnellessasi.

### Sanoitusten lisääminen iTunesiin:

- 1 Valitse kappale ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Sanat.
- 3 Lisää sanoitukset tekstikenttään.
- 4 Osoita Seuraava, kun haluat syöttää seuraavan kappaleen sanat.
- 5 Kun olet valmis, osoita OK.

Lisätietoja annetaan kohdassa "Sanoitusten katseleminen iPod nanossa" sivulla 37.

## Albumin kuvituksen lisääminen

iTunes Storesta ostamasi musiikki sisältää albumin kuvituksen, jota voi katsella iPod nanossa. Voit lisätä albumin kuvituksen automaattisesti CD-levyltä tuotuun musiikkiin, jos kyseinen CD on saatavilla iTunes Storesta. Voit lisätä albumin kuvituksen käsin jos se on tietokoneellasi.

### Albumin kuvituksen lisääminen automaattisesti:

- Valitse Lisäasetukset > Hae albumin kuvitus.

Sinulla on oltava iTunes Store -tunnus, jotta voisit lisätä albumin kuvituksen automaattisesti.

### Albumin kuvituksen lisääminen iTunesiin käsin:

- 1 Valitse kappale ja valitse Arkisto > Näytä tietoja.
- 2 Osoita Kuvitus.
- 3 Osoita Lisää, selaa kuvitustiedostoon ja osoita Valitse.
- 4 Sääda kuvituksen koko liukusäätimellä.
- 5 Osoita Seuraava, kun haluat lisätä kuvituksen seuraavaan kappaleeseen tai albumiin.
- 6 Kun olet valmis, osoita OK.

Lisätietoja annetaan kohdassa "Albumin kuvituksen katseleminen iPod nanossa" sivulla 37.

## Musiikin järjestäminen

iTunesilla voit järjestellä kappaleet ja muut kohteet soittolistoiksi haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi luoda tiettyyn tunnelmaan tai liikunnan harrastamiseen sopivia soittolistoja.



Voit myös luoda älykkäitä soittolistoja, jotka päivittyvät automaattisesti määrittämiesi ehtojen perusteella. Kun lisäät iTunesiin ehdot täyttäviä kappaleita, ohjelma lisää ne automaattisesti älykkäälle soittolistalle.

Voit luoda niin monta soittolistaa kuin haluat käyttäen kaikkia iTunes-kirjastossasi olevia kappaleita. Kappaleen lisääminen soittolistaan tai poistaminen siitä ei poista kappaletta kirjastostasi.

#### **Soittolistan luominen iTunesissa:**

- 1 Osoita lisäspainiketta (+) ja valitse Arkisto > Uusi soittolista.
- 2 Kirjoita soittolistan nimi.
- 3 Osoita Kirjasto-luettelossa Musiikki ja vedä kappale tai muu kohde soittolistaan.

Voit valita useita kappaleita pitämällä Macissa Vaihto- tai Komento-näppäintä (⌘) tai Windows PC:ssä Vaihto- tai Ctrl-näppäintä painettuna kappaletta osoittaessasi.

#### **Älykkään soittolistan luominen:**

- Valitse Arkisto > Uusi älykäs soittolista ja määrittele soittolistan ehdot.

*Huomaa:* Jos haluat luoda soittolistoja iPod nanossa, kun iPod nano ei ole yhdistettynä tietokoneeseen, katso ”On-The-Go-soittolistojen luominen iPod nanossa” sivulla 38.

## **Geniuksen käyttäminen iTunesissa**

Genius luo automaattisesti soittolistoja kirjastosi keskenään samankaltaisista musiikki-kappaleista. Jotta voit käyttää Geniusta iPod nanossa, sinun on ensin otettava se käyttöön iTunesissa. Genius on ilmainen palvelu, mutta sitä varten tarvitaan iTunes Store -tunnus (jos sinulla ei ole tunnusta, voit hankkia sen Geniuksen käyttöönoton yhteydessä).

#### **Geniuksen ottaminen käyttöön:**

- 1 Valitse iTunesissa Store > Aloita Genius.
- 2 Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

iTunes kerää anonyymeja tietoja kirjastostasi ja vertaa niitä kaikkiin iTunes Storesta saatavilla oleviin kappaleisiin ja muiden iTunes Storen asiakkaiden kirjastoihin. Tähän kuluva aika voi vaihdella riippuen kirjastosi koosta, yhteyden nopeudesta ja muista tekijöistä.

- 3 Liitä ja synkronoi iPod nano.

Voit nyt käyttää Geniusta iPod nanossa (katso sivu 39).

#### **Genius-soittolistan luominen iTunesissa:**

- 1 Osoita Kirjasto-luettelossa Musiikki tai valitse soittolista.
- 2 Valitse kappale.

- 3 Osoita Genius-painiketta iTunes-ikkunan alaosassa.



- 4 Voit muuttaa soittolistan kappaleiden enimmäismäärää valitsemalla luvun ponnahdusvalikosta.
- 5 Tallenna soittolista osoittamalla Tallenna lista. Voit lisätä tai poistaa tallennetun Genius-soittolistan kohteita. Voit myös luoda samaan alkuperäiseen kappaleeseen perustuvan uuden soittolistan osoittamalla Päivitä.

iTunesissa luodut Genius-soittolistat voidaan synkronoida iPod nanoon kuten mitkä tahansa iTunes-soittolistat. Lisätietoja on kohdassa "Musiikin synkronointi valituilta soittolistoilta iPod nanoon" sivulla 29.

## Videoiden ostaminen ja vuokraaminen ja videopodcastien hakeminen

Jos haluat ostaa videoita (elokuvia, TV-ohjelmia ja musiikkivideoita) tai vuokrata elokuvia verkossa iTunes Storesta (osa iTunesia ja käytettävissä vain joissakin maissa), sinun on kirjauduttava sisään iTunes Store -tunnuksellasi, etsittävä haluamasi videot ja sitten ostettava tai vuokrattava ne.

Vuokrattu elokuva vanhenee 30 päivän kuluttua vuokrauksesta tai 24 tunnin kuluttua katselun aloittamisesta riippuen siitä, kumpi aikaraja umpeutuu ensiksi. Vanhentuneet vuokrat poistetaan automaattisesti.

**Huomaa:** Nämä ehdot koskevat vuokrausta Yhdysvalloissa. Vuokrausehdot saattavat vaihdella eri maissa.

### Videoiden selaaminen iTunes Storessa:

- 1 Avaa iTunes ja valitse lähdeluettelosta iTunes Store.
- 2 Osoita vasemmalla olevassa iTunes Store -luettelossa kohdetta (Movies, TV Shows tai Music Videos).

Voit etsiä myös albumin osana olevia musiikkivideoita tai muita tarjouksia.

Voit katsella elokuvaesittelyjä tai katkelmia TV-ohjelmista. iTunesissa ja iTunes Storessa olevien videoiden vieressä on näyttösymboli (📺).

### Videon ostaminen tai vuokraaminen:

- 1 Valitse lähdeluettelosta iTunes Store ja etsi sitten kohde, jonka haluat ostaa tai vuokrata.
- 2 Osoita videon, jakson, kauden tai elokuvan ostopainiketta tai elokuvan vuokrauspainiketta.

Ostetut videot tulevat näkyviin, kun valitset lähdeluettelossa Elokuvat tai TV-ohjelmat (Kirjaston alla) tai Ostetut (Storen alla). Vuokratut videot tulevat näkyviin, kun valitset Vuokratut elokuvat (Kirjaston alla).

Joissakin kohteissa voidaan valita useita vaihtoehtoja, esim. TV-ohjelmissa voit ostaa koko tuotantokauden jaksot.

#### **Videopodcastin hakeminen:**

Videopodcastit näkyvät muiden podcastien kanssa iTunes Storessa. Voit tilata ja hakea niitä aivan kuten tavallisiakin podcasteja. Et tarvitse iTunes Storen käyttäjätunnusta hakeaksesi podcasteja. Lisätietoja on kohdassa "Kappaleiden ostaminen ja podcastien hakeminen iTunes Storesta" sivulla 21.

### **Omien videoiden muuntaminen toimimaan iPod nanon kanssa**

Voit katsella iPod nanolla muita videotiedostoja, kuten Macissa iMovieella luomiasi videoita tai internetistä haettuja videoita. Tuo video iTunesiin ja muunna se tarvittaessa käytettäväksi iPod nanon kanssa ja lisää se iPod nanoon.

iTunes tukee samoja videomuotoja kuin QuickTime. Lisätietoja saat valitsemalla QuickTime Player -valikkopalkissa Ohjeet > QuickTime Player -ohjeet.

#### **Videon tuominen iTunesiin:**

- Vedä videotiedosto iTunes-kirjastoon.

Jotkin videot saattavat olla käytettävissä iPod nanon kanssa heti, kun olet tuonut ne iTunesiin. Jos yrität lisätä videon iPod nanoon (katso "Videoiden automaattinen synkronointi" sivulla 32), ja näet viestin, jossa ilmoitetaan, että videota ei voida toistaa iPod nanossa, sinun on muunnettava video iPod nanon kanssa yhteensopivaksi.

#### **Videon muuntaminen yhteensopivaksi iPod nanon kanssa:**

- 1 Valitse video iTunes-kirjastossa.
- 2 Valitse Lisäasetukset > Muunna valinta iPodille/iPhonelle.


Riippuen videon pituudesta ja sisällöstä, sen muuntaminen yhteensopivaksi iPod nanon kanssa saattaa kestää muutamia minutteja tai jopa useita tunteja.

Kun muunnat videon iPod nanon kanssa yhteensopivaksi, alkuperäinen video säilyy iTunes -kirjastossa.

Saat lisätietoja videon muuntamisesta iPod nanon kanssa yhteensopivaksi osoitteesta [www.info.apple.com/kbnum/n302758-fi](http://www.info.apple.com/kbnum/n302758-fi).

## Musiikin lisääminen iPod nanoon

Kun musiikki on tuotu ja järjestetty iTunesissa, voit helposti lisätä sen iPod nanoon.

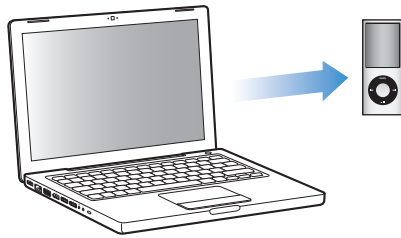

Kun haluat asettaa tavan, jolla musiikki lisätään tietokoneesta iPod nanoon, liitä iPod nano tietokoneeseen ja käytä iTunes-asetuksia iPod nanon asetusten valitsemiseen.

### **Voit asettaa iTunesin lisäämään musiikkia iPod nanoon kolmella tavalla:**

- *Synkronoi kaikki kappaleet ja soittolistat:* Kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, sen sisältö päivitetään automaattisesti vastaamaan iTunes-kirjastosi kappaleita ja muita kohteita. Muut iPod nanossa olevat kappaleet poistetaan.
- *Synkronoi valitut soittolistat:* Kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, sen sisältö päivitetään automaattisesti vastaamaan iTunesissa valittujen soittolistojen kappaleita.
- *Lisää musiikkia iPod nanoon käsin:* Kun iPod nanoliitetään tietokoneeseen, voit vetää yksittäisiä kappaleita ja soittolistoja iPod nanoon ja poistaa niitä iPod nanosta yksi kerrallaan. Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit lisätä kappaleita useammasta eri tietokoneesta poistamatta kappaleita iPod nanosta. Kun hallitset musiikin siirtoa itse, sinun on aina poistettava iPod nano iTunesista ennen kuin voit irrottaa sen.

## Musiikin automaattinen synkronointi

iPod nano on oletusarvoisesti asetettu synkronoimaan kaikki kappaleet ja soittolistat, kun se liitetään tietokoneeseen. Tämä on helpoin tapa lisätä musiikkia iPod nanoon. Liitä iPod nano tietokoneeseen ja anna sen lisätä kappaleet, äänikirjat, videot ja muut kohteet automaattisesti. Irrota se sitten tietokoneesta ja lähde liikkeelle. Jos olet lisännyt iTunesiin kappaleita sen jälkeen, kun iPod nano on viimeksi ollut liitettynä tietokoneeseen, ne synkronoidaan iPod nanoon. Jos olet poistanut kappaleita iTunesista, ne poistetaan myös iPod nanosta.

### **Musiikin synkronoiminen iPod nanoon:**

- Liitä iPod nano tietokoneeseen. Jos iPod nano on asetettu synkronoitumaan automaattisesti, päivitys alkaa.

**Tärkeää:** Kun liität iPod nanon tietokoneeseen ensimmäistä kertaa, viestissä kysytään, haluatko synkronoida kappaleet automaattisesti. Jos hyväksyt sen, kaikki kappaleet, äänikirjat ja videot poistetaan iPod nanosta ja korvataan kyseisen tietokoneen kappaleilla ja muilla kohteilla. Jos et hyväksy sitä, voit silti lisätä kappaleita iPod nanoon käsin poistamatta iPod nanossa jo olevia kappaleita.

Kun musiikkia synkronoidaan tietokoneesta iPod nanoon, iTunesin tilaikkuna näyttää toiminnon edistymisen ja lähdeluettelossa iPod nano -symbolin vieressä näkyy synkronointisymboli.

Kun päivitys on suoritettu, iTunes-ikkunassa näkyy viesti ”iPod on päivitetty”.

## Musiikin synkronointi valituilta soittolistoilta iPod nanoon

iTunes kannattaa asettaa synkronoimaan iPod nanoon vain valitut soittolistat, jos kaikki iTunes-kirjastosi musiikki ei mahdu iPod nanoon. Vain valituilla soittolistoilla oleva musiikki synkronoidaan iPod nanoon.

**iTunesin asettaminen synkronoimaan musiikki valituilta soittolistoilta iPod nanoon:**

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Musiikki-osiota.
- 2 Valitse ”Synkronoi musiikki” ja sitten ”Valitut soittolistat”.
- 3 Valitse haluamasi soittolistat.
- 4 Lisää musiikkivideoita ja näytä albumin kuvituksia valitsemalla vastaavat asetukset.
- 5 Osoita Käytä.

Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kappaleet ja videot”, iTunes synkronoi vain valitut kohteet.

## iPod nanon hallinta käsin

Jos asetat iTunesin sallimaan iPod nanon hallitsemisen käsin, saat eniten vapautta iPod nanon musiikin ja videoiden hallintaan. Voit lisätä ja poistaa yksittäisiä kappaleita (myös musiikkivideoita) ja videoita (elokuvia ja TV-ohjelmia). Voit myös lisätä musiikkia ja videoita useilta tietokoneilta iPod nanoon poistamatta iPod nanoossa jo olevia kohteita.

iPod nanon musiikin ja videoiden hallitseminen käsin kytkee Musiikki-, Elokuvat- ja TV-ohjelmat-kohtien automaattiset synkronointiasetukset pois päältä. Et voi samanaikaisesti hallita yhtä ryhmää käsin ja synkronoida toista automaattisesti.

**iTunesin asettaminen sallimaan musiikin ja videoiden hallinnan iPod nanossa käsin:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Valitse Asetukset-osiossa ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”.
- 3 Osoita Käytä.

Kun hallitset kappaleiden ja videoiden siirtoa itse, sinun on aina poistettava iPod nano iTunesista ennen kuin voit irrottaa sen.

#### **Kappaleen, videon tai muun kohteen lisääminen iPod nanoon:**

- 1 Osoita iTunesin lähdeluettelossa Musiikki tai osoita jotakin toista kirjastokohdetta.
- 2 Vedä kappale tai muu kohde iPod nanoon päälle lähdeluettelossa.

#### **Kappaleen, videon tai muun kohteen poistaminen iPod nanosta:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelosta.
- 2 Valitse kappale tai muu kohde iPod nanossa ja paina näppäimistön poisto- tai peruutusnäppäintä.

Jos poistat kappaleen tai muun kohteen iPod nanosta käsin, sitä ei poisteta iTunes-kirjastosta.

#### **Uuden soittolistan luominen iPod nanossa:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelosta ja osoita lisäyspainiketta (+) tai valitse Arkisto > Uusi soittolista.
- 2 Kirjoita soittolistan nimi.
- 3 Osoita jotain kohdetta (kuten Musiikki) kirjastoluettelossa ja vedä sitten kappaleet tai muut kohteet soittolistaan.

#### **Soittolistan kappaleiden lisääminen tai poistaminen iPod nanossa:**

- Lisää kappale vetämällä se iPod nanon soittolistaan. Poista kappale valitsemalla se soittolistassa ja painamalla näppäimistön poistonäppäintä.

Jos asetat iTunesin siten, että musiikkia hallitaan käsin, voit myöhemmin nollata asetuksen niin, että synkronointi tapahtuu automaattisesti.

#### **iTunesin asettaminen synkronoimaan kaikki musiikki automaattisesti iPod nanoon:**

- 1 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Musiikki-osiota.
- 2 Valitse "Synkronoi musiikki" ja sitten "Kaikki kappaleet ja soittolistat".
- 3 Osoita Käytä.

Päivitys alkaa automaattisesti.

Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna "Synkronoi vain valitut kohteet", iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu musiikkikirjastossa tai muussa kirjastossa.

#### **Podcastien lisääminen iPod nanoon**

Podcastien iPod nanoon lisäämistä koskevat asetukset eivät liity mitenkään kappaleiden lisäysasetuksiin. Podcastien päivitysasetukset eivät vaikuta kappaleiden päivitysasetuksiin tai päinvastoin. Voit asettaa iTunesin synkronoimaan kaikki valitut podcastit automaattisesti tai voit lisätä podcasteja iPod nanoon käsin.

### iTunesin asettaminen päivittämään podcastit iPod nanoon automaattisesti:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Podcastit-osiota.
- 2 Valitse Podcastit-osiosta "Synkronoi ... jaksoa" ja valitse ponnahdusvalikosta haluamasi määrä jaksoja.
- 3 Osoita "Kaikki podcastit" tai "Valitut podcastit". Jos osoitat "Valitut podcastit", valitse myös ne podcastit, jotka haluat synkronoitavan.
- 4 Osoita Käytä.

Kun iTunes on asetettu synkronoimaan iPod nanon podcastit automaattisesti, iPod nano päivitetään aina, kun se liitetään tietokoneeseen.

**Huomaa:** Jos Yhteenveto-osiassa on valittuna "Synkronoi vain valitut kohteet", iTunes synkronoi vain kohteet, jotka on valittu podcast-kirjastossa tai muussa kirjastossa.


### Podcastien hallitseminen käsin:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Valitse "Hallitse musiikkia ja videoita käsin" ja osoita Käytä.
- 3 Valitse lähdeluettelossa podcast-kirjasto ja vedä haluamasi podcastit iPod nanoon.

## Videoiden lisääminen iPod nanoon

Elokuvia ja TV-ohjelmia lisätään iPod nanoon melko samalla tavalla kuin kappaleitakin. Voit asettaa iTunesin synkronoimaan kaikki elokuvat ja TV-ohjelmat iPod nanoon automaattisesti, kun iPod nano liitetään tai asettaa iTunesin synkronoimaan vain valitut soittolistat. Vaihtoehtoisesti voit hallita elokuvia ja TV-ohjelmia käsin. Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit lisätä videoita useammasta eri tietokoneesta poistamatta videoita iPod nanosta.

**Huomaa:** Musiikkivideoita hallitaan kappaleiden tavoin iTunesin Musiikki-osiassa. Lisätietoja on kohdassa "Musiikin lisääminen iPod nanoon" sivulla 28.

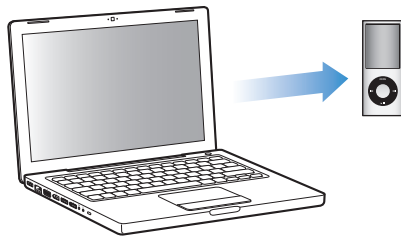

**Tärkeää:** Voit katsella vuokraelokuvaa vain yhdessä laitteessa kerrallaan. Jos esimerkiksi vuokraat elokuvan iTunes Storesta ja lisäät sen iPod nanoon, voit katsella sitä ainoastaan iPod nanossa. Jos siirrät elokuvan takaisin iTunesiin, voit katsella sitä ainoastaan iTunesissa, et iPod nanossa. iPod nanoon lisättyjä vuokraelokuvia koskevat kaikki normaalit aikarajat.

## Videoiden automaattinen synkronointi

iPod nano on oletusarvoisesti asetettu synkronoimaan kaikki videot, kun se liitetään tietokoneeseen. Tämä on helpoin tapa lisätä videoita iPod nanoon. Liitä iPod nano tietokoneeseen ja anna sen lisätä videot ja muut kohteet automaattisesti. Irrota se sitten tietokoneesta ja lähde liikkeelle. Jos olet lisännyt iTunesiin videoita sen jälkeen, kun iPod nano on viimeksi ollut liitettynä tietokoneeseen, ne lisätään iPod nanoon. Jos olet poistanut videoita iTunesista, ne poistetaan myös iPod nanosta.

iPod nano voidaan asettaa synkronoimaan videot automaattisesti, kun se liitetään tietokoneeseen.

### Videoiden synkronoiminen iPod nanoon:

- Liitä iPod nano tietokoneeseen. Jos iPod nano on asetettu synkronoitumaan automaattisesti, synkronointi alkaa.

**Tärkeää:** Kun ensimmäisen kerran liität iPod nanon eri tietokoneeseen automaattisen synkronoinnin ollessa käytössä, sinulta kysytään, haluatko synkronoida kappaleet ja videot automaattisesti. Jos hyväksyt automaattisen synkronoinnin, kaikki kappaleet, videot ja muut kohteet poistetaan iPod nanosta ja korvataan kyseisen tietokoneen iTunes-kirjaston kappaleilla, videoilla ja muilla kohteilla. Jos et hyväksy ilmoitusta, voit silti lisätä videoita iPod nanoon käsin poistamatta iPod nanossa jo olevia videoita.

iTunesissa on ominaisuus, jolla ostettuja kohteita voidaan synkronoida iPod nanosta toiseen tietokoneeseen. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

Kun videoita synkronoidaan tietokoneesta iPod nanoon, iTunesin tilaikkuna näyttää toiminnon edistymisen ja lähdeluettelossa oleva iPod nano -symboli vilkkuu punaisena.

Kun päivitys on suoritettu, iTunes-ikkunassa näkyy viesti "iPod on päivitetty".

## Valittujen videoiden synkronointi iPod nanoon

iTunesin asettaminen synkronoimaan valitut videot iPod nanoon on hyödyllistä, jos sinulla on iTunes-kirjastossa enemmän videoita, kuin mitä iPod nanoon mahtuu. Vain määritetyt videot synkronoidaan iPod nanoon. Voit synkronoida valitut videot tai videoita sisältävät valitut soittolistat.

### iTunesin asettaminen synkronoimaan katsomattomat tai valitut elokuvat iPod nanoon:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Elokuvat-osiota.
- 2 Valitse Synkronoi elokuvat.
- 3 Valitse haluamasi elokuvat ja soittolistat.

*Katsomattomat elokuvat:* Valitse "... katsomatonta elokuvaa" ja valitse haluamasi numero ponnahdusvalikosta.



*Valitut elokuvat tai soittolistat:* Osoita "Valitut ...", valitse ponnahdusvalikosta elokuvat tai soittolistat ponnahdusvalikosta ja valitse sitten haluamasi elokuvat tai soittolistat.

#### 4 Osoita Käytä.

Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna "Synkronoi vain valitut kohteet", iTunes synkronoi vain valitut elokuvat.

#### **iTunesin asettaminen synkronoimaan viimeisimmät jaksot tai valitut TV-ohjelmat iPod nanoon:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita TV-ohjelmat-osiota.
- 2 Valitse "Synkronoi ... jaksoa" ja valitse haluamasi jaksosten määrä ponnahdusvalikosta.
- 3 Osoita "Valitut ..." ja valitse ponnahdusvalikosta TV-ohjelmat tai soittolistat.
- 4 Valitse elokuvat ja soittolistat, jotka haluat synkronoida.
- 5 Osoita Käytä.

Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna "Synkronoi vain valitut kohteet", iTunes synkronoi vain valitut TV-ohjelmat.

### **Videoiden hallitseminen käsin**

Jos asetat iTunesin sallimaan iPod nanon hallitsemisen käsin, saat eniten vapautta iPod nanon videoiden hallintaan. Voit lisätä ja poistaa elokuvia, TV-ohjelmia ja muita kohteita yksitellen. Voit myös lisätä musiikkia ja videoita useilta tietokoneilta iPod nanoon poistamatta iPod nanossa jo olevia videoita. Lisätietoja on kohdassa "iPod nanon hallinta käsin" sivulla 29.

Jos valitset iTunesissa elokuvien ja TV-ohjelmien hallitsemisen käsin, voit myöhemmin palauttaa iTunesin synkronoimaan ne automaattisesti. Jos asetat iTunesin synkronoimaan automaattisesti, kun olet ensin hallinnut iPod nanoa käsin, menetät kaikki sellaiset iPod nanossa olevat kohteet, jotka eivät ole iTunes-kirjastossa.

#### **iTunesin asettaminen synkronoimaan kaikki elokuvat automaattisesti iPod nanoon:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Elokuvat-osiota.
- 2 Valitse "Synkronoi elokuvat" ja sitten "Kaikki elokuvat".
- 3 Osoita Käytä.

Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna "Synkronoi vain valitut kohteet", iTunes synkronoi vain valitut elokuvat.

#### **iTunesin asettaminen synkronoimaan kaikki TV-ohjelmat automaattisesti iPod nanoon:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita TV-ohjelmat-osiota.
- 2 Valitse "Synkronoi ... jaksoa" ja valitse "kaikki" ponnahdusvalikossa.
- 3 Valitse "Kaikki TV-ohjelmat".

#### 4 Osoita Käytä.

Jos Yhteenveto-osiossa on valittuna ”Synkronoi vain valitut kohteet”, iTunes synkronoi vain valitut TV-ohjelmat.

#### **Videopodcastien lisääminen iPod nanoon**

Videopodcastit lisätään iPod nanoon samalla tavalla kuin muutkin podcastit (katso ”Podcastien lisääminen iPod nanoon” sivulla 30). Jos podcast sisältää videota, video toistetaan, kun valitset sen Podcastit-osiosta.

Kun olet ottanut iPod nanon käyttöön, voit kuunnella muun muassa kappaleita, äänikirjoja, podcasteja ja radiota. Tässä luvussa kerrotaan iPod nanolla kuuntelusta liikkeellä ollessa.

## Musiikin ja muiden äänitiedostojen toistaminen

Selaa haluamasi kappaleen tai musiikkivideon kohdalle klikkauspyörää ja keskipainiketta käyttäen.

### **Kappaleen selaaminen ja toistaminen:**

- Valitse Musiikki, selaa kappaleeseen tai musiikkivideoon ja paina Toisto/taukopainiketta.

**Huomaa:** Kun selaat musiikkivideoita Musiikki-valikossa, kuulet vain musiikin. Kun selaat niitä Videot-valikossa, näet myös videon.

Kun kappaletta toistetaan, näkyviin tulee Toistettava-näyttö. Seuraavassa taulukossa kerrotaan iPod nanon Toistettava-näytön sisällöstä.



Toistettava-näytön kohde	Toiminto
Sekoitussymboli (↻)	Näky, jos iPod nano on asetettu sekoittamaan kappaleet tai albumit.
Uudelleentoiston symboli (↺)	Näky, jos iPod nano on asetettu toistamaan kaikki kappaleet uudelleen. Yhden kappaleen toiston symboli (↺) näkyy, jos iPod nano on asetettu toistamaan yksi kappale uudelleen.
Albumin kuvaus	Näyttää albumin kuvituksen, jos se on saatavilla.
Kappaleen tiedot	Näyttää kappaleen, artistin ja albumin nimen.
Kappaleen ajan edistymispalkki	Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan ajan kappaleen soidessa.
Edistymispalkki	Mahdollistaa nopean siirtymisen raidan toiseen osaan.
Genius-liukusäädin	Luo nykyiseen kappaleeseen perustuvan Genius-soittolistan (ei näy, jos kappaleelle ei ole käytettävissä Genius-tietoja).
Sekoitusliukusäädin	Mahdollistaa kappaleiden tai albumien sekoittamisen suoraan Toistettava-näytöstä.
Kappaleen arviointi	Näyttää kappaleelle antamasi arvostelutähdet.
Sanoitus	Näyttää toistettavan kappaleen sanoituksen (ei näy, jos et ole lisännyt kappaleen sanoitusta).

#### Toiston äänenvoimakkuuden muuttaminen:

- Kun edistymispalkki on näkyvässä, voit muuttaa äänenvoimakkuutta klikkauspyörällä.

#### Kappaleen eri kohdan kuunteleminen:

- 1 Paina keskipainiketta, kunnes edistymispalkki tulee näkyviin.
- 2 Liikuta klikkauspyörän avulla vinoneliötä edistymispalkkia pitkin.

#### Palaaminen edelliseen valikkoon:

- Voit palata mistä tahansa näytöstä edelliseen valikkoon Menu-painiketta painamalla.

## Sanoitusten katseleminen iPod nanossa

Jos lisäät iTunesiin kappaleen sanoituksen (lisätietoja kohdassa ”Sanoitusten lisääminen” sivulla 24) ja lisäät sitten kappaleen iPod nanoon, voit katsella sanoituksia iPod nanossa. Kappaleen sanoitus ei tule näkyviin, jos et ole lisännyt sitä.

### Sanojen katseleminen iPod nanossa kappaleen soidessa:

- Paina Toistettava-näytössä keskipainiketta, kunnes näet sanoituksen. Voit selata sanoitusta kappaleen toiston aikana.

## Kappaleiden arviointi

Voit arvioida kappaleita (1 - 5 tähdellä) osoittaaksesi, kuinka paljon pidät niistä. Näiden arviointien avulla voit luoda älykkäitä soittolistoja automaattisesti iTunesissa.

### Kappaleiden arviointi:

- 1 Aloita kappaleen toistaminen.
- 2 Paina Toistettava-näytössä keskipainiketta, kunnes näkyviin tulee viisi arviointimerkkiä.
- 3 Valitse arvio (tähtien määrä) klikkauspöyrällä.

*Huomaa:* Videopodcasteja ei voida arvioida.

## Albumin kuvituksen katseleminen iPod nanossa

iTunes näyttää oletusarvoisesti albumin kuvituksen iPod nanossa. Jos kuvitus on saatavilla, se näkyy iPod nanon Cover Flow -näkyvässä ja albumiluettelossa ja kun albumin musiikkia toistetaan.

### iTunesin asettaminen näyttämään albumin kuvitus iPod nanossa:

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Musiikki-osiota.
- 3 Valitse ”Esitä albumin kuvitus iPodissa.”


### Albumin kuvituksen näyttäminen iPod nanossa:

- Pidä iPod nanoa vaaka-asennossa, jotta Cover Flow -näkyvä tulee näkyviin, tai toista kappale, jolla on albumikuvitusta.

Jos haluat lisätietoja albumin kuvituksesta, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes-ohjeet.

## Lisäkomentojen käyttäminen

Joitakin iPod nanon komentoja voidaan käyttää suoraan Toistettava-näytössä ja joissakin valikoissa.

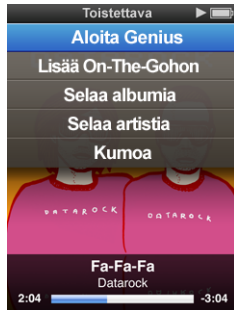

### Lisäkomentojen käyttäminen:

- Pidä keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko, valitse sitten komento ja paina taas keskipainiketta.

## Kappaleiden selaaminen albumin tai artistin mukaan

Kun kuuntelet kappaletta, voit selata muita saman artistin kappaleita tai kaikkia saman albumin kappaleita.

### Albumin kappaleiden selaaminen:

- 1 Paina Toistettava-näytössä keskipainiketta, kunnes näytölle tulee valikko.
- 2 Valitse "Selaa albumia" ja paina sitten keskipainiketta.

Kaikki iPod nanossa olevat nykyisen albumin kappaleet tulevat näkyviin. Voit valita toisen kappaleen tai palata Toistettava-näyttöön.

### Artistin kappaleiden selaaminen:

- 1 Paina Toistettava-näytössä keskipainiketta, kunnes näytölle tulee valikko.
- 2 Valitse "Selaa artistia" ja paina sitten keskipainiketta.

Kaikki iPod nanossa olevat kyseisen artistin kappaleet tulevat näkyviin. Voit valita toisen kappaleen tai palata Toistettava-näyttöön.

## On-The-Go-soittolistojen luominen iPod nanossa

Voit luoda iPod nanossa On-The-Go-soittolistoiksi kutsuttuja soittolistoja, kun iPod nano ei ole liitettyä tietokoneeseen.

### On-The-Go-soittolistan luominen:

- 1 Valitse kappale ja pidä sitten keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko.
- 2 Valitse Lisää On-The-Gohon.
- 3 Jos haluat lisätä enemmän kappaleita, toista vaiheet 1 ja 2.

- 4 Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go selataksesi ja toistaaksesi soittolistan kappaleita.

Voit lisätä myös joukon kappaleita. Kun haluat esimerkiksi lisätä albumin, korosta albumin nimi ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko, ja valitse sitten Lisää On-The-Gohon.

#### **On-The-Go-soittolistan kappaleiden toistaminen:**

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go ja valitse kappale.

#### **Kappaleen poistaminen On-The-Go-soittolistasta:**

- 1 Valitse kappale soittolistasta ja pidä keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko.
- 2 Valitse Poista On-The-Gosta ja paina sitten keskipainiketta.

#### **Kokonaisen On-The-Go-soittolistan tyhjentäminen:**

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Pyyhi soittolista ja osoita sitten Pyyhi.

#### **On-The-Go-soittolistan tallentaminen iPod nanossa:**

- Valitse Musiikki > Soittolistat > On-The-Go > Tallenna lista.

Ensimmäinen soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon nimellä "Uusi soittolista 1". On-The-Go-soittolista tyhjenetään. Voit tallentaa niin monta soittolistaa kuin haluat. Kun olet tallentanut soittolistan, et voi enää poistaa kappaleita siitä.

#### **On-The-Go-soittolistojen kopioiminen iPod nanosta tietokoneelle:**

- Jos iPod nano on asetettu päivittämään kappaleet automaattisesti (katso "Musiikin automaattinen synkronointi" sivulla 28) ja luot On-The-Go-soittolistan, soittolista kopioidaan automaattisesti iTunesiin, kun liität iPod nanon tietokoneeseen. Näet uuden On-The-Go-soittolistan iTunesin soittolistaluettelossa. Voit vaihtaa uuden soittolistan nimeä, muokata sitä tai poistaa sen. Listaa käsitellään samoin kuin mitä tahansa muuta soittolistaa.

## **Geniuksen käyttäminen iPod nanossa**

Vaikka iPod nano ei ole liitettynä tietokoneeseen, Genius voi silti luoda hetkessä automaattisesti soittolistoja samankaltaisista kappaleista. Jotta voisit käyttää Geniusta, sinun on otettava se käyttöön iTunes Storessa ja synkronoitava iPod nano iTunesin kanssa. Voit myös luoda Genius-soittolistoja iTunesissa ja lisätä niitä iPod nanoon.

Lisätietoja Geniuksen käyttöönotosta iTunesissa annetaan kohdassa "Geniuksen käyttäminen iTunesissa" sivulla 25.

#### **Genius-soittolistan luominen iPod nanossa:**

- 1 Valitse kappale ja pidä sitten keskipainiketta painettuna, kunnes näkyviin tulee valikko. Voit valita kappaleen valikosta tai soittolistasta tai aloittaa Toistettava-näytössä.

- 2 Valitse Aloita Genius ja paina sitten keskipainiketta. Uusi soittolista tulee näkyviin. Aloita Genius -valikkokohde ei näy seuraavissa tilanteissa:
  - Et ole ottanut käyttöön Geniusta iTunesissa ja synkronoinut sitten iPod nanoa iTunesin kanssa.
  - Genius ei tunnista valitsemaasi kappaletta.
  - Genius tunnistaa kappaleen, mutta kirjastossasi ei ole vähintään kymmentä samankaltaista kappaletta.
- 3 Jos haluat pitää soittolistan, valitse Tallenna lista. Soittolista tallennetaan lähtökohtana käyttämäsi kappaleen ja sen artistin nimellä.
- 4 Jos haluat vaihtaa soittolistan samaan kappaleeseen perustuvaan uuteen soittolistaan, valitse Päivitä. Jos päivität tallennetun soittolistan, uusi soittolista korvaa edellisen. Et voi palauttaa edellistä soittolistaa.

Voit myös aloittaa Geniuksen Toistettava-näytössä painamalla keskipainiketta, kunnes Genius-liukusäädin tulee näkyviin, ja liu'uttamalla sitten liukusäädintä oikealle klikkauspyörän avulla. Genius-liukusäädin ei tule näkyviin, jos Genius ei tunnista toistettavaa kappaletta.

iPod nanossa tallennetut Genius-soittolistat synkronoidaan iTunesiin, kun liität iPod nanon tietokoneeseesi.

#### **Genius-soittolistan toistaminen:**

- Valitse Musiikki > Soittolistat ja valitse sitten soittolista.

## **iPod nanon asettaminen sekoittamaan kappaleet**

Voit asettaa iPod nanon toistamaan kappaleita, albumeja tai koko kirjaston sisältöä satunnaisjärjestyksessä.

#### **iPod nanon asettaminen sekoittamaan ja toistamaan kaikki kappaleet:**

- Valitse iPod nanon päävalikosta Sekoitus.

iPod nano alkaa toistaa kaikkia musiikkikirjaston kappaleita satunnaisessa järjestyksessä ohittaen äänikirjat ja podcastit.

#### **iPod nanon asettaminen sekoittamaan aina kappaleita tai albumeita:**

- 1 Valitse iPod nanon päävalikosta Asetukset.
- 2 Aseta Sekoitus kohdistamaan kappaleisiin tai albumeihin. Kun asetat iPod nanon sekoittamaan kappaleita valitsemalla Asetukset > Sekoitus, iPod nano sekoittaa valitussa luettelossa (esimerkiksi albumilla tai soittolistalla) olevat kappaleet.



Kun iPod nano sekoittaa albumeja, se toistaa jonkin albumin kappaleet järjestyksessä ja valitsee sitten luettelosta satunnaisesti toisen albumin ja toistaa sen kappaleet järjestyksessä.

Voit myös asettaa iPod nanon sekoittamaan kappaleita suoraan Toistettava-näytöstä painamalla keskipainiketta, kunnes sekoitusliukusäädin tulee näkyviin, ja asettamalla sitten klikkauspyörän avulla iPod nanon sekoittamaan kappaleita tai albumeita.

#### **Kappaleiden sekoittaminen kappaleen toistuessa tai ollessa keskeytettynä:**

- Ravista iPod nanoa sivusuunnassa. Uuden kappaleen toisto alkaa.



Sekoittaminen ravistamalla ei muuta tekemiäsi sekoitusasetuksia, olitpa sitten tehnyt ne valitsemalla Asetukset > Sekoitus tai sekoitusliukusäätimen avulla.

#### **Ravituksen asettaminen pois käytöstä:**

- Valitse Asetukset > Valinnat > Ravistus ja valitse sitten asetus Pois.

Jos haluat ottaa ravituksen uudelleen käyttöön, valitse Asetukset > Valinnat > Ravistus ja valitse sitten Päällä.

Ravistus on pois käytöstä myös silloin, kun lukituskytkin on lukitusasennossa tai näyttö on sammutettu. Jos iPod nano ei ole päällä, sitä ei ole mahdollista kytkeä päälle ravistamalla.

#### **iPod nanon asettaminen toistamaan samoja kappaleita uudestaan**

Voit asettaa iPod nanon toistamaan yksittäisen kappaleen tai valitsemasi soittolistan kappaleet yhä uudestaan.

#### **iPod nanon asettaminen toistamaan kappaleita uudestaan:**

- Valitse iPod nanon päävalikosta Asetukset.

- *Kun haluat toistaa jatkuvasti koko listan, aseta Toisto-asetukseksi Kaikki.*
- *Kun haluat toistaa jatkuvasti yhtä kappaletta, aseta Toisto-asetukseksi Yksi.*

## Musiikkivalikon muokkaaminen

Voit lisätä kohteita Musiikki-valikkoon tai poistaa niitä siitä aivan kuten muokatessasi päävalikkoo. Voit esimerkiksi lisätä Kokoelma-kohteen Musiikkivalikkoon, jotta useista lähteistä koottujen kokoelmien valitseminen olisi helppoa.

### Musiikki-valikon kohteiden lisääminen ja poistaminen:

- 1 Valitse Asetukset > Yleiset > Musiikkivalikko.
- 2 Valitse kaikki kohteet, joiden haluat näkyvän Musiikkivalikossa. Lisätyissä kohteissa on valintamerkki. Palauta alkuperäiset Musiikki-valikon asetukset valitsemalla Nollaa valikko.

## Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen

Voit asettaa rajan iPod nanon suurimmalle mahdolliselle äänenvoimakkuudelle ja määrittellä numeroyhdistelmän estääksesi tämän asetuksen muuttamisen.

### Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen iPod nanolle:

- 1 Valitse Asetukset > Valinnat > Voimakkuusrajoitus.  
Äänenvoimakkuuden säädin näyttää nykyisen äänenvoimakkuuden.
- 2 Valitse suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja klikkauspyörällä.
- 3 Aseta suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden raja keskipainiketta painamalla. Palkissa näkyvä kolmio ilmaisee suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan.

### Jos haluat asettaa numeroyhdistelmän, joka vaaditaan suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden muuttamiseksi:

- 1 Kun olet asettanut suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden, valitse klikkauspyörän avulla Lukitse ja paina sitten keskipainiketta.
- 2 Syötä yhdistelmä näkyviin tulevassa näytössä.  
Yhdistelmän syöttäminen:
  - Valitse ensimmäinen numero klikkauspyörän avulla. Vahvista valintasi keskipainikkeella ja siirry seuraavaan numeroon.
  - Aseta yhdistelmän loput numerot samalla tavalla. Voit siirtyä seuraavaan kohtaan Seuraava/kelaus eteenpäin -painikkeella ja edelliseen kohtaan Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella. Vahvista koko yhdistelmä painamalla keskipainiketta loppukohdassa.

Kappaleiden ja muun äänisisällön äänenvoimakkuus saattaa vaihdella sen mukaan, miten sisältö on äänitetty tai pakattu. Kohdassa "Kappaleiden asetus toistumaan samalla äänenvoimakkuudella" sivulla 43 annetaan lisätietoja siitä, miten asetetaan suhteellinen äänenvoimakkuuden taso iTunesissa ja iPod nanossa. Äänenvoimakkuus voi vaihdella myös eri kuulokkeiden välillä. iPod Radio Remote -lisävarustetta lukuun ottamatta iPod Dock Connector -liitännän kautta liitetyt lisävarusteet eivät tue äänenvoimakkuusrajoituksia.

Jos otat käyttöön yhdistelmän, sinun on syötettävä se, ennen kuin voit vaihtaa suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajaa tai poistaa sen.

#### **Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan vaihtaminen:**

- 1 Valitse Asetukset > Valinnat > Voimakkuusrajoitus.
- 2 Jos olet asettanut yhdistelmän, syötä se valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla.
- 3 Vaihda suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajaa klikkauspyörällä.
- 4 Hyväksy muutos painamalla Toisto/tauko-painiketta.

#### **Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan poistaminen:**

- 1 Jos kuuntelet parhaillaan iPod nanoa, paina taukopainiketta.
- 2 Valitse Asetukset > Valinnat > Voimakkuusrajoitus.
- 3 Jos olet asettanut yhdistelmän, syötä se valitsemalla numerot klikkauspyörällä ja vahvista valinnat keskipainiketta painamalla.
- 4 Siirrä äänenvoimakkuuden raja klikkauspyörällä suurimpaan mahdolliseen arvoon. Tämä poistaa kaikki äänenvoimakkuuden rajoitukset.
- 5 Hyväksy muutos painamalla Toisto/tauko-painiketta.

Jos unohdat yhdistelmän, voit palauttaa iPod nanon. Lisätietoja on kohdassa "iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 71.

### **Kappaleiden asetus toistumaan samalla äänenvoimakkuudella**

iTunes voi automaattisesti säätää kappaleiden äänenvoimakkuutta niin, että ne toistuvat kaikki samalla äänenvoimakkuudella. Voit asettaa iPod nanon käyttämään iTunesin äänenvoimakkuusasetuksia.

#### **iTunesin asettaminen toistamaan kappaleet samalla äänenvoimakkuuden tasolla:**

- 1 Valitse iTunesissa iTunes > Asetukset, jos käytät Macia, tai Muokkaa > Asetukset, jos käytät Windows PC:tä.
- 2 Osoita Valinnat ja valitse Äänenvoimakkuuden tasaus ja osoita sitten OK.

### **iPod nanon asettaminen käyttämään iTunesin äänenvoimakkuusasetuksia:**

- Valitse Asetukset ja valitse Äänenvoimakkuuden tasaus -kohdassa Päällä.

Jos äänenvoimakkuuden tasausta ei ole ensin aktivoitu iTunesissa, sen käyttöönotolla iPod nanossa ei ole mitään vaikutusta.

### **Taajuuskorjaimen käyttö**

Voit muuttaa iPod nanon äänen vastaamaan tiettyä musiikkilajia tai -tyyliä käyttämällä taajuuskorjaimen esiasetuksia. Esimerkiksi rock-musiikki kuulostaa paremmalta, kun valitset taajuuskorjaimesta Rock-esiasetuksen.

### **Taajuuskorjaimen käyttö iPod nanon äänen muuttamiseen:**

- Valitse Asetukset > Valinnat > EQ ja valitse taajuuskorjaimen esiasetus.

Jos olet asettanut esiasetuksen jollekin kappaleelle iTunesissa ja iPod nanon taajuuskorjausasetus ei ole käytössä, kappale toistuu iTunesin asetuksen mukaisesti. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

### **Ristihäivytyks kappaleiden välissä**

Voit asettaa iPod nanon äänenvoimakkuuden vaimenemaan jokaisen kappaleen lopussa ja voimistumaan seuraavan kappaleen alussa.

### **Ristihäivytyksen ottaminen käyttöön:**

- Valitse Asetukset > Valinnat > Äänen ristihäivytyks ja valitse sitten asetus Päällä.

*Huomaa:* Tauotonta toistoa varten ryhmitetyt kappaleet toistetaan ilman välitaukoja myös ristihäivytyksen ollessa käytössä.

## **Podcastien katseleminen ja kuunteleminen**

Podcastit ovat haettavia ääni- ja video-ohjelmia, joita saat iTunes Storesta. Voit kuunnella äänipodcasteja ja katsella videopodcasteja. Podcastit on järjestetty ohjelmien, ohjelman jaksojen ja jakson osien mukaan. Jos keskeytät podcastin katselemisen tai kuuntelemisen ja jatkat sitä myöhemmin, podcastin toisto alkaa kohdasta, johon viimeksi jäit.

### **Podcastien katseleminen tai kuunteleminen:**

- 1 Valitse päävalikosta Podcastit ja valitse sitten ohjelma.

Ohjelmat näkyvät käänteisessä aikajärjestyksessä, jotta voit katsella tai kuunnella uusimpia ensin. Katselemattomien tai kuuntelemattomien ohjelmien ja jaksojen vieressä näkyy sininen piste.

- 2 Valitse toistettava jakso.

Toistettava-näytössä näkyvät tiedot ohjelmasta, jaksosta ja päivämäärästä sekä kulunut ja jäljellä oleva aika. Paina keskipainiketta saadaksesi lisätietoja podcastista. Jos podcastiin kuuluu kuvitusta, näet myös kuvan. Podcastin kuvitus voi muuttua jakson kuluessa.

Jos podcastissa on kappaleita, voit siirtyä Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeilla seuraavaan kappaleeseen tai nykyisen kappaleen alkuun.

Jos haluat lisätietoja podcasteista, avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes-ohjeet. Etsi hakusanalla "podcast".

## Äänikirjojen kuunteleminen

Voit ostaa ja hakea äänikirjoja iTunes Storesta tai audible.comista ja kuunnella niitä iPod nanossa.

iTunesin avulla voit lisätä äänikirjoja iPod nanoon samalla tavalla kuin kappaleitakin. Jos keskeytät äänikirjan kuuntelun iPod nanossa ja jatkat kuuntelua myöhemmin, äänikirjan toisto alkaa kohdasta, johon viimeksi jäit. iPod nano jättää äänikirjat väliin, kun se on asetettu sekoitustilaan.

Jos kuuntelemassasi äänikirjassa on lukuja, voit siirtyä Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeilla seuraavaan kappaleeseen tai nykyisen kappaleen alkuun.

Voit toistaa äänikirjat normaalia nopeammin tai hitaammin.

### Äänikirjan toistonopeuden säätäminen:

- Valitse Asetukset > Valinnat > Äänikirjat ja valitse nopeus tai pidä keskipainiketta painettuna Toistettava-näytössä.

Toistonopeuden asettaminen vaikuttaa vain iTunes Storesta tai audible.comista ostettuihin äänikirjoihin.

## FM-radion kuunteleminen

Voit kuunnella radiota käyttämällä erikseen myytävää iPod nanon iPod Radio Remote -lisävarustetta. iPod Radio Remote liitetään iPod nanoon Dock-liitäntäkaapelia käyttäen. Kun käytät iPod Radio Remote -kaukosäädintä, näet Radio-valikkokohteen iPod nanon päävalikossa. Lisätietoja saat iPod Radio Remoten dokumentaatiosta.

Voit käyttää iPod nanoa videoiden, kuten TV-ohjelmien, elokuvien ja videopodcastien katseluun. Tässä luvussa kerrotaan videoiden katselusta iPod nanossa ja televisiosta.

Voit katsella ja kuunnella videoita iPod nanolla. Jos sinulla on Applen AV-kaapeli (saatavana erikseen osoitteesta [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore)), voit katsella iPod nanossa olevia videoita televisiosta.


## Videoiden katseleminen ja kuunteleminen iPod nanossa

iPod nanoon lisätyt videot näkyvät videovalikoissa. Musiikkivideot näkyvät myös musiikkivalikoissa.

### Videon katseleminen iPod nanossa:

- Valitse Videot ja etsi haluamasi video. Valitse video ja paina Toisto/tauko.

Kun haluat katsella videoita, pidä iPod nanoa vaaka-asennossa. Video asettuu näkymään oikein, kun käännät iPod nanoa vasemmalle tai oikealle.

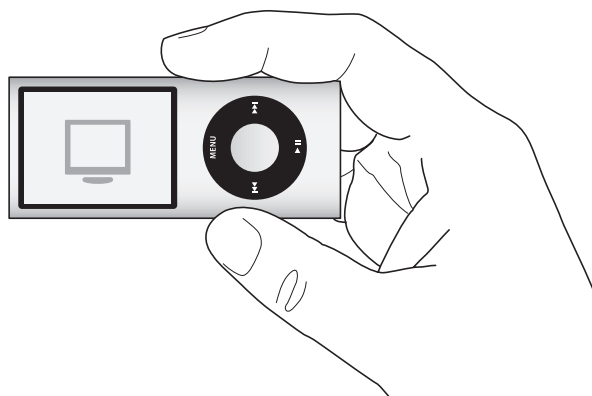

Kun toistat videon iPod nanossa, näet ja kuulet sen.

### Musiikkivideon pelkkä kuunteleminen:

- Valitse Musiikki ja selaa haluamaasi musiikkivideon.

Kun toistat videon, kuulet sen, mutta et näe sitä.

Kun toistat videopodcasteja sisältävän soittolistan, kuulet podcastit, mutta et näe niitä.

### Videopodcastin katseleminen:

- Valitse päävalikosta Podcastit ja valitse sitten haluamasi videopodcast.

Katso lisätietoja kohdasta "Podcastien katseleminen ja kuunteleminen" sivulla 44.

## Videoiden katseleminen iPod nanoon yhdistetystä televisiosta

Jos sinulla on Applen AV-kaapeli, voit katsella videoita iPod nanoon yhdistetystä televisiosta. Aseta ensimmäiseksi iPod nano toistamaan videoita televisiossa ja liitä sitten iPod nano televisioon ja toista video.

**Huomaa:** Käytä Apple Component AV Cable -kaapelia, Apple Composite AV Cable -kaapelia tai Apple AV Connection Kit -pakettia. Muut samantyyppiset RCA-kaapelit eivät ehkä toimi. Voit ostaa kaapelit osoitteesta at [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).

### iPod nanon asettaminen toistamaan videoita televisiosta:

- Valitse Videot > Asetukset ja aseta sitten TV ulos -valinnaksi Kysy tai Päällä.

Jos asetat TV ulos -valinnaksi Kysy, iPod nano antaa aina videota toistettaessa valita videon toistamisen televisiossa tai iPod nanossa.

Voit myös asettaa videon näkymään laajakuvamuodossa tai koko näytöllä ja asettaa videon näkymään PAL- tai NTSC-laitteilla.

### Televisioasetusten määrittäminen:


- Valitse Videot > Asetukset ja noudata seuraavia ohjeita.

Asetus	Tee näin
Videon näyttäminen televisiossa	Aseta TV ulos -valinnaksi Kysy tai Päällä.
Kuvien näyttäminen PAL- tai NTSC-televisioissa	Aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC. PAL ja NTSC tarkoittavat televisiolähteyksen standardeja. Televisiosi käyttää näistä jompaa kumpaa, riippuen alueesta, jolta sen on hankittu. Jos et ole varma, kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia televisiosi dokumentaatiosta.
Television kuvasuhde	Valitse TV-asetukseksi Laajakuva kuvasuhteelle 16:9 tai Normaali kuvasuhteelle 4:3.
Videon sovittaminen ruudulle	Aseta "Sovita ruudulle" päälle. Jos Sovita ruudulle -asetukseksi Pois, laajakuvavideoiden ylä- ja alapuolelle jää musta alue iPod nanossa ja tavallisessa televisiossa (kuvasuhde 4:3).

Asetus	Tee näin
Vaihtoehtoisen äänen toistaminen	Aseta Vaihtoehtoinen ääni päälle.
Tekstitysten näyttäminen	Valitse tekstitykset päälle.
Tekstityksen näyttäminen	Aseta Tekstitys päälle.

### iPod nanon liittäminen televisioon Apple Component AV Cable -kaapelilla:

- 1 Liitä punainen, vihreä ja sininen videoliitin television komponenttivideon sisääntuloportteihin (Y, Pb ja Pr).  
Voit myös käyttää Apple Composite AV Cable -kaapelia. Liitä siinä tapauksessa keltainen videoliitin televisiosi videon sisääntuloporttiin. Televisiossasi on oltava RCA-video- ja -ääniliitännät.
- 2 Liitä valkoinen ja punainen ääniliitin televisiosi saman värisiin analogisiin äänen sisääntuloportteihin.
- 3 Liitä iPod Dock Connector -liitin iPod nanoon tai Universal Dock -telakkaan.
- 4 Liitä USB-liitin USB-virtalähteeseen tai tietokoneeseen, jotta iPod nanossa riittää virtaa.
- 5 Aloita toisto kytkemällä iPod nano ja televisio tai vastaanotin päälle.  
Varmista, että olet valinnut TV ulos -astukseksi iPod nano Päällä.

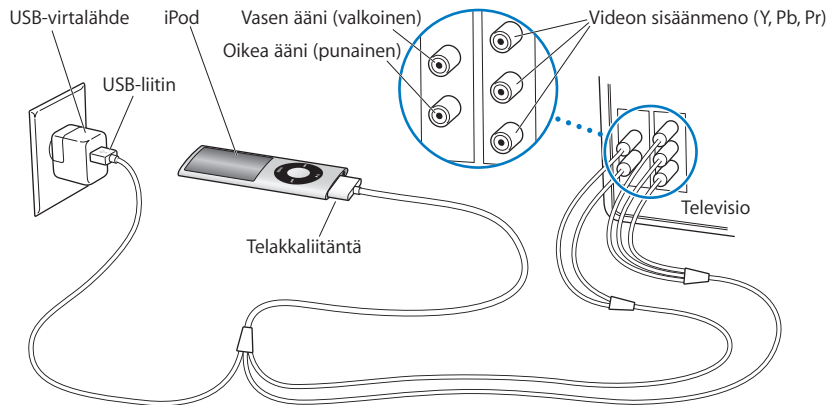

**Huomaa:** Television tai vastaanottimen portit saattavat olla erilaiset kuin kuvassa.

### Videon katseleminen televisiosta:

- 1 Liitä iPod nano televisioon (katso yllä).
- 2 Laita televisio päälle ja aseta se näyttämään sisääntulo porteista, joihin iPod nano on liitetty. Lisätietoja saat television mukana tulleista ohjeista.
- 3 Valitse iPod nanossa Videot ja selaa videoon.




Voit tuoda digitaalivalokuvia tietokoneelle ja lisätä niitä iPod nanoon. Voit katsella valokuvia iPod nanolla tai kuvaesityksenä televisiosta. Tässä luvussa kerrotaan valokuvien tuomisesta ja katselusta.

## Valokuvien tuominen

Voit tuoda digitaalivalokuvia digitaalikamerasta tietokoneeseen ja lisätä ne iPod nanoon katselua varten. Voit liittää iPod nanon televisioon ja katsella valokuvia kuvaesityksenä musiikin kanssa.

## Valokuvien tuominen kamerasta tietokoneeseen

Voit siirtää valokuvia tietokoneeseen digitaalikamerasta tai muistikortinlukijasta.

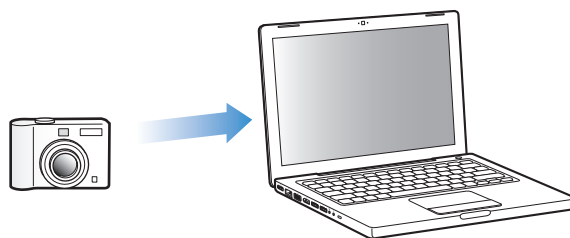

### Valokuvien tuominen Mac-tietokoneeseen iPhoton avulla:

- 1 Liitä kamera tai muistikortinlukija tietokoneeseen. Avaa iPhoto (sijaitsee Ohjelmatkansiossa), jos se ei avaudu automaattisesti.
- 2 Osoita Tuo-painiketta.

Kameran kuvat tuodaan iPhotoon.

Voit tuoda iPhotoon myös muita digitaalikuvia, esimerkiksi webistä hakemiasi kuvia. Lisätietoja valokuvien ja muiden kuvien tuomisesta ja käsittelystä saat avaamalla iPhoton ja valitsemalla Ohjeet > iPhoto-ohjeet.

iPhoton voi ostaa osana iLife-ohjelmistokokoelmaa osoitteesta [www.apple.com/fi/ilife](http://www.apple.com/fi/ilife). iPhoto saattaa olla jo asennettuna Mac-tietokoneen Ohjelmat-kansiossa.

Jos sinulla ei ole iPhotoa, voit tuoda valokuvia käyttämällä Kuvansiirtäjää.

#### Valokuvien tuominen Mac-tietokoneeseen Kuvansiirtäjää käyttämällä:


- 1 Liitä kamera tai muistikortinlukija tietokoneeseen.
- 2 Avaa Kuvansiirtäjä (sijaitsee Ohjelmat-kansiossa), jos se ei avaudu automaattisesti.
- 3 Kun haluat valita tuotavaksi vain tiettyjä kohteita, osoita Hae joitain. Kun haluat hakea kaikki kohteet, osoita Hae kaikki.

#### Valokuvien tuominen Windows PC:hen:

- Noudata digitaalikameran tai valokuvaohjelman mukana toimitettuja ohjeita.

### Valokuvien lisääminen tietokoneelta iPod nanoon

Voit lisätä valokuvia iPod nanoon kovalevyn kansioista. Jos sinulla on Mac ja iPhoto 6 tai uudempi, iPhoto-albumit voidaan synkronoida automaattisesti. Jos sinulla on Windows PC ja Adobe Photoshop Album 2.0 tai uudempi tai Adobe Photoshop Elements 4.0 tai uudempi, valokuvakokoelmat voidaan synkronoida automaattisesti.

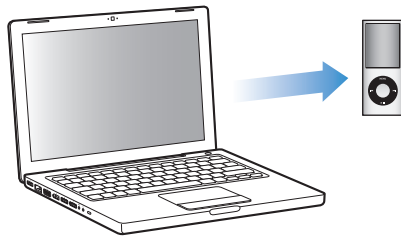

Valokuvien lisääminen iPod nanoon ensimmäisen kerran saattaa viedä jonkin aikaa, riippuen valokuvakirjastossa olevien valokuvien määrästä.

#### Valokuvien synkronointi Macista tai Windows PC:stä iPod nanoon valokuvaohjelman avulla:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Kuvat-osiota.
- 2 Valitse "Synkronoi valokuvat sijainnista: ..."
  - Valitse *Macissa* ponnahdusvalikosta iPhoto.
  - Valitse *Windows PC:ssä* ponnahdusvalikosta Photoshop Album tai Photoshop Elements.

**Huomaa:** Jotkin Photoshop Album- tai Photoshop Elements -versiot eivät tue kokoelmia. Voit kuitenkin käyttää niitä kaikkien valokuvien lisäämiseen.

3 Jos haluat lisätä kaikki valokuvat, valitse ”Kaikki valokuvat ja albumit”. Jos haluat pitää valokuvat järjestettynä tapahtumien mukaan, valitse ”...tapahtumat” ja valitse vaihtoehto ponnahtusvalikosta. Jos haluat lisätä valokuvia vain joistakin albumeista, valitse ”Valitut albumit” ja valitse haluamasi albumit.

4 Osoita Käytä.

Aina kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, valokuvat synkronoidaan automaattisesti.

#### **Valokuvien synkronoiminen kovalevyn kansioista iPod nanoon:**

1 Vedä haluamasi kuvat tietokoneen kansioon.

Jos haluat kuvien näkyvän erillisissä kuva-albumeissa iPod nanossa, luo pääkuvakansion sisälle kansioita ja vedä kuvat uusiin kansioihin.

2 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Kuvat-osiota.

3 Valitse ”Synkronoi valokuvat sijainnista...”

4 Valitse ponnahtusvalikosta ”Valitse kansio” ja valitse kuvakansio.

5 Osoita Käytä.

Kun lisää valokuvia iPod nanoon, iTunes optimoi valokuvat katselua varten. Täystarkkuuskuvatiedostoja ei siirretä oletusarvoisesti. Valokuvatiedostojen lisääminen täystarkkuustiedostoina on hyödyllistä esimerkiksi silloin, jos haluat siirtää kuvat tietokoneesta toiseen, mutta sitä ei tarvita, jos haluat vain katsella iPod nanossa täysilaatuisia kuvia.

#### **Täystarkkuuskuvatiedostojen lisääminen iPod nanoon:**

1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Kuvat-osiota.

2 Valitse ”Sisällytä täystarkkuusvalokuvat”

3 Osoita Käytä.

iTunes kopioi valokuvien täystarkkuusversiot iPod nanon Photos-kansioon.

#### **Valokuvien poistaminen iPod nanosta:**

1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Kuvat-osiota.

2 Valitse ”Synkronoi valokuvat sijainnista:” ...”


- Valitse *Macissa* ponnahtusvalikosta iPhoto.
- Valitse *Windows PC:ssä* ponnahtusvalikosta Photoshop Album tai Photoshop Elements.

3 Valitse ”Valitut albumit” ja poista niiden albumien valinta, joita et enää halua pitää iPod nanossa.

4 Osoita Käytä.

## Valokuvien lisääminen iPod nanosta tietokoneelle

Jos lisää täystarkkuuksisia valokuvia tietokoneesta iPod nanoon näiden ohjeiden mukaisesti, ne tallentuvat iPod nanon Photos-kansioon. Voit liittää iPod nanon tietokoneeseen ja laittaa nämä valokuvat tietokoneelle. iPod nanon käyttäminen levynä on oltava sallittu (katso ”iPod nanon käyttäminen ulkoisena levynä” sivulla 55).

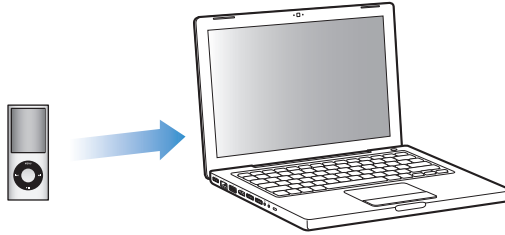

### Valokuvien lisääminen iPod nanosta tietokoneelle:

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Vedä kuvatiedostot iPod nanon Photos- tai DCIM-kansiosta tietokoneen työpöydälle tai valokuvaohjelmaan.

Voit käyttää myös valokuvien muokkausohjelmaa, kuten iPhotoa, Photos-kansioon tallennettujen kuvien lisäämiseen. Lisätietoja saat ohjelman mukana tulleista ohjeista.

### Valokuvien poistaminen iPod nanon Photos-kansiosta:

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Selaa iPod nanon Photos-kansioon ja poista tarpeettomat valokuvat.

## Valokuvien katseleminen


Voit katsella valokuvia iPod nanossa käsin tai kuvaesityksenä. Jos sinulla on lisävarusteena saatava Applen AV-kaapeli (esimerkiksi Apple Component AV Cable), voit yhdistää iPod nanon televisioon ja katsella valokuvia musiikilla höystettynä kuvaesityksenä.

### Valokuvien katseleminen iPod nanossa

#### Valokuvien katseleminen iPod nanossa:

- 1 Valitse iPod nanossa Kuvat > Kaikki valokuvat. Tai valitse Kuvat ja sitten kuva-albumi, jos haluat katsella vain kyseisen albumin valokuvia. Saattaa kestää hetken, ennen kuin valokuvien miniatyyrit tulevat näkyviin.
- 2 Valitse haluamasi valokuvat ja paina keskipainiketta.

- 3 Jos haluat katsella valokuvia pystysuunnassa, pitele iPod nanoa pystyasennossa. Jos haluat katsella valokuvia vaakasuunnassa, pitele iPod nanoa vaakasuunnassa.

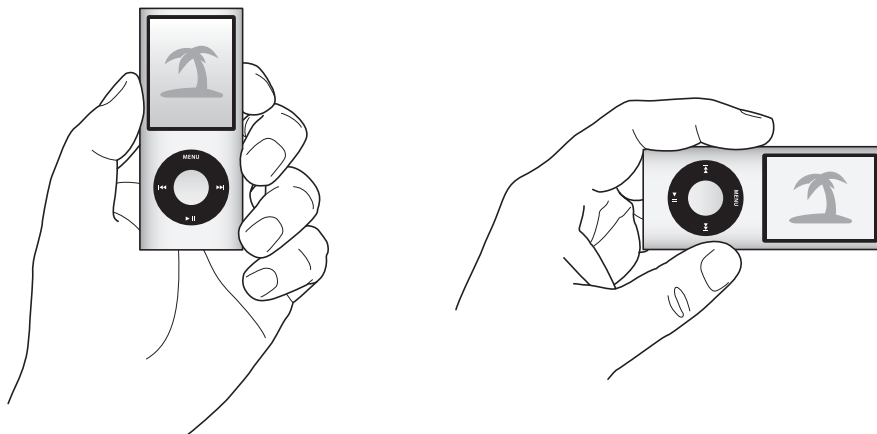

Voit rullata valokuvia missä tahansa kuvankatselunäytössä klikkauspyörää käyttäen (jos katsot kuvaesitystä, klikkauspyörällä voi hallita vain äänenvoimakkuutta). Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvanäyttöön. Pitämällä Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta painettuna voit siirtyä kirjaston tai albumin viimeiseen tai ensimmäiseen kuvaan.

### Kuvaesitysten katseleminen

Voit halutessasi katsella kuvaesitystä iPod nanossa musiikin ja siirtymien kanssa. Jos sinulla on lisävarusteena saatava Applen AV-kaapeli, voit katsella kuvaesitystä televisiossa.

#### Kuvaesitysasetusten määrittäminen:

- Valitse Kuvat > Asetukset ja noudata sitten näitä ohjeita:

Asetus	Tee näin
Kuvan näytön keston määrittäminen	Valitse Aika kuvaa kohti ja valitse aika.
Kuvaesitysten aikana toistuva musiikki	Valitse Musiikki ja valitse soittolista tai Toistettava. Jos käytät iPhotoa ja haluat kopioida iPhoton musiikkiasetuksen, valitse kohta iPhotosta. Vain iPod nanoon lisätyt kappaleet voidaan toistaa.
Kuvien näyttäminen uudelleen	Valitse Toisto-asetukseksi Päällä.
Kuvien näyttäminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse Sekoita valokuvia -asetukseksi Päällä.
Kuvien näyttäminen siirrostensa kanssa	Valitse Siirrokset ja valitse siirrostyyppi.

Asetus	Tee näin
Kuvaesitysten näyttäminen iPod nanossa	Aseta TV ulos -valinnaksi Kysy tai Pois.
Kuvaesitysten näyttäminen televisiossa	Aseta TV ulos -valinnaksi Kysy tai Päällä. Jos asetat TV ulos -valinnaksi Kysy, iPod nano antaa aina kuvaesityksen alussa mahdollisuuden valita kuvaesitysten katselemisen televisiossa tai iPod nanolla.
Kuvien näyttäminen PAL- tai NTSC-televisioissa	Aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC. PAL ja NTSC tarkoittavat televisiolähetysten standardeja. Televisiosi käyttää näistä jompaa kumpaa, riippuen alueesta, jolta sen on hankittu. Jos et ole varma, kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia televisiosi dokumentaatiosta.

### Kuvaesityksen katseleminen iPod nanossa:

- Valitse mikä tahansa valokuva, albumi tai rulla ja paina Toisto/tauko-painiketta. Tai valitse mikä tahansa täystarkkuusvalokuva ja paina keskipainiketta. Jos haluat pitää tauon, paina Toisto/tauko-painiketta. Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan.
- Kun katselet kuvaesitystä, voit säätää klikkauspyörällä ainoastaan äänenvoimakkuutta. Et voi käyttää klikkauspyörää valokuvien rullaamiseen kuvaesityksen aikana.

### iPod nanon liittäminen televisioon:

- Liitä lisävarusteena saatava Apple Component AV Cable- tai Apple Composite AV Cable -kaapeli iPod nanoon.  
Käytä Apple Component AV Cable -kaapelia, Apple Composite AV Cable -kaapelia tai Apple AV Connection Kit -pakettia. Muut samantyyppiset RCA-kaapelit eivät toimi. Voit ostaa kaapelit osoitteesta [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).
- Liitä ääniliittimet television portteihin (katso kuva sivulla 48).  
Televisiossasi on oltava RCA-video- ja -ääniliitännät.

### Kuvaesityksen katseleminen televisiosta:

- Liitä iPod nano televisioon (katso yllä).
  - Laita televisio päälle ja aseta se näyttämään sisääntulo porteista, joihin iPod nano on liitetty. Lisätietoja saat television mukana tulleista ohjeista.
  - Valitse iPod nanossa mikä tahansa valokuva tai albumi ja paina Toisto/tauko-painiketta. Tai valitse mikä tahansa täystarkkuusvalokuva ja paina keskipainiketta. Jos haluat pitää tauon, paina Toisto/tauko-painiketta. Seuraava/kelaus eteenpäin- tai Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen valokuvaan.
- Jos valitsit soittolistan kohdassa Kuvat > Asetukset > Musiikki, soittolista toistetaan automaattisesti kuvaesityksen alkaessa. Valokuvat näkyvät televisiossa ja esitys etenee automaattisesti Kuvaesitykset > Asetukset-valikon asetusten mukaan.

iPod nano osaa tehdä paljon muutakin kuin soittaa kappaleita. Ja sinä voit tehdä sillä paljon muutakin kuin kuunnella musiikkia.

Tässä luvussa kerrotaan iPod nanon lisäominaisuuksista, kuten sen käytöstä ulkoisena levynä, herätyskellona ja nukkumisajastimena; pelien pelaamisesta; eri paikkojen kellonaikojen näyttämisestä, muistiinpanojen lukemisesta sekä yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronoimisesta. Kappaleessa kerrotaan myös iPod nanon käyttämisestä sekuntikellona ja sen näytön lukitsemisesta sekä iPod nanon lisävarusteista.

## iPod nanon käyttäminen ulkoisena levynä

Voit käyttää iPod nanoa ulkoisena levynä tallentaaksesi datatiedostoja.

iTunesissa lisätyt kappaleet eivät näy Macin Finderissa tai Windowsin resurssienhallinnassa. Jos kopioit musiikkitiedostoja iPod nanoon Macin Finderissa tai Windowsin resurssienhallinnassa, et voi toistaa niitä iPod nanossa.

### **iPod nanon käyttäminen ulkoisena levynä:**

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Valitse Asetukset-osiossa "Salli levyn käyttö".
- 3 Osoita Käytä.

Kun iPod nanoa käytetään ulkoisena levynä, iPod nanon levysymboli näkyy Macin työpöydällä tai seuraavana käytettävissä olevana levyasemakirjaimena Windows PC:n resurssienhallinnassa.

**Huomaa:** iPod nano voidaan asettaa käytettäväksi ulkoisena levynä myös valitsemalla Yhteenveto ja sitten Asetukset-kohdassa "Hallitse musiikkia ja videoita käsin". Voit kopioida tiedostoja vetämällä niitä iPod nanoon ja siitä pois.

Jos käytät iPod nanoa ensisijaisesti levynä, voit halutessasi estää iTunesia avautumasta automaattisesti silloin, kun liität iPod nanon tietokoneeseen.

## iTunesin automaattisen avautumisen estäminen, kun iPod nano liitetään tietokoneeseen:

- 1 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 2 Poista Asetukset-osiosta ”Avaa iTunes, kun tämä iPod liitetään” -kohdan valinta.
- 3 Osoita Käytä.

## Lisäasetusten käyttö

Voit asettaa iPod nanon päiväyksen ja ajan, kelloja eri aikavyöhykkeiden mukaisesti ja erilaisia hälytys- ja nukkumistoimintoja. Voit käyttää iPod nanoa sekuntikellona, pelata sillä pelejä tai lukita iPod nanon näytön.

## Päiväyksen ja ajan asettaminen ja näyttäminen

Päiväys ja aika asetetaan automaattisesti tietokoneen kellon mukaisesti, kun iPod nano liitetään tietokoneeseen, mutta asetuksia voidaan muuttaa.

### Päiväys- ja aika-asetusten valitseminen:

- 1 Valitse Asetukset > Päiväys ja aika.
- 2 Valitse yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista:

Toiminto	Tee näin
Päiväyksen asetus	Valitse Päiväys. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Ajan asetus	Valitse Aika. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Aikavyöhykkeen asetus	Valitse Aikavyöhyke ja valitse kaupunki toiselta aikavyöhykkeeltä klikkauspyörän avulla.
Ajan näyttö 24 tunnin muodossa	Valitse 24 tunnin kello ja aseta 24 tunnin muoto päälle tai pois painamalla keskipainiketta.
Ajan näyttö otsikkopalkissa	Valitse kohta ”Aika otsikossa” ja paina keskipainiketta asettaaksesi vaihtoehdon päälle tai pois.

## Kellojen asettaminen muille aikavyöhykkeille

### Kellojen lisääminen muille aikavyöhykkeille:

- 1 Valitse Ekstrat > Kellot.
- 2 Osoita Kellot-näytöllä keskipainiketta ja valitse Lisää.
- 3 Valitse alue ja kaupunki.

Lisäämäsi kellot näkyvät luettelossa. Viimeisin lisäys näkyy viimeisenä.

### Kellon poistaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Kellot.
- 2 Valitse kello.



- 3 Paina keskipainiketta.
- 4 Valitse Poista.

## Hälytysten asettaminen

Voit asettaa hälytyksen mille tahansa iPod nanon kellolle.

### iPod nanon käyttö herätyskellona:

- 1 Valitse Ekstrat > Hälytykset.
- 2 Valitse Luo hälytys ja aseta yksi tai useampi seuraavista asetuksista:

Toiminto	Tee näin
Hälytyksen laittaminen päälle	Valitse Hälytys ja valitse Päällä.
Päiväyksen asetus	Valitse Päiväys. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Ajan asetus	Valitse Aika. Voit muuttaa valintaa klikkauspyörän avulla. Siirry seuraavaan arvoon painamalla keskipainiketta.
Valitse toistamisasetus	Valitse Toisto ja valitse jokin vaihtoehto (esimerkiksi "arkipäivisin").
Äänen valinta	Valitse Äänimerkit tai valitse soittolista. Jos valitset Äänimerkit, valitse Piippaus, jos haluat kuulla hälytyksen sisäisestä kaiuttimesta. Jos valitset soittolistan, iPod nano on liitettävä kaiuttimiin tai kuulokkeisiin, jotta hälytys kuuluu.
Hälytyksen nimeäminen	Valitse Merkki ja valitse jokin vaihtoehto (esim. Herätys).

Jos synkronoit kalenteritietoja hälytysten kanssa iPod nanoon, kyseiset tapahtumat tulevat näkyviin Hälytykset-valikkoon.

### Hälytyksen poistaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Hälytykset.
- 2 Valitse hälytys ja valitse sitten Poista.

## Nukkumisajastuksen asettaminen

Voit asettaa iPod nanon kytketymään automaattisesti pois päältä tietyn ajan kuluttua soiton tai muun sisällön jälkeen.

### Nukkumisajastuksen asettaminen:

- 1 Valitse Ekstrat > Hälytykset.
- 2 Valitse Nukkumisajastin ja valitse, kuinka pitkään haluat iPod nanon soivan.

## Sekuntikellon käyttäminen

Sekuntikellon avulla voit tarkkailla kokonaisuukaasi urheilusuorituksen aikana tai kierrosaikoja juostessasi kierroksia. Voit kuunnella musiikkia sekuntikelloa käyttäessäsi.

### **Sekuntikellon käyttäminen:**

- 1 Valitse Ekstrat > Sekuntikello.
- 2 Käynnistä ajastin painamalla Toisto/tauko.
- 3 Tallenna kierrosajat painamalla keskipainiketta. Kaksi viimeistä kierrosaikaa näkyvät kokonaisajan yläpuolella. Kaikki kierrosajat tallennetaan lokiin.
- 4 Pysäytä kokonaisajan mittaus painamalla Toisto/tauko. Voit käynnistää ajastimen uudelleen painamalla Toisto/tauko.

Jos haluat aloittaa uuden sekuntikellon käyttökerran, paina Menu-painiketta ja valitse sitten Uusi ajastin.

### **Sekuntikellon käyttökerran tarkastelu tai poistaminen:**

- 1 Valitse Ekstrat > Sekuntikello.  
Näkyviin tulevat nykyinen loki ja tallennetut käyttökerrat.
- 2 Valitse loki, jonka tietoja haluat katsella.  
iPod nano tallentaa sekuntikellon käyttökertojen päiväykset, ajat ja kierrosajat. Näet ajanoton aloituspäivän ja -kellonajan, lyhimmän, pisimmän ja keskimääräisen kierrosajan ja viimeisimmät kierrosajat.
- 3 Paina keskipainiketta ja poista valitsemasi loki valitsemalla ”Poista loki” tai poista kaikki nykyiset lokit valitsemalla Pyyhi lokit.

## **Pelien pelaaminen**

iPod nanon mukana tulee kolme peliä: Klondike, Maze ja Vortex.

### **Pelin pelaaminen:**

- Valitse Ekstrat > Pelit ja valitse jokin peli.  
Kun pelaat iPod nanon aikaisempia versioita varten luotua peliä, sinulle näytetään ensiksi, kuinka iPod nanon säätimet toimivat pelissä, jota aiot pelata.

Voit ostaa lisää iPod nanolla pelattavia pelejä iTunes Storesta (ei kaikissa maissa). Kun olet ostanut pelit iTunesissa, voit lisätä ne iPod nanoon synkronoimalla ne automaattisesti tai lisäämällä ne käsin.

Monia pelejä voidaan pelata pysty- tai vaakatilassa.

### **Pelin ostaminen:**

- 1 Avaa iTunes ja valitse lähdeluettelosta iTunes Store.
- 2 Valitse iPod Games iTunes Storen luettelosta.
- 3 Valitse haluamasi peli ja osoita Buy Game.

### **Pelien synkronointi automaattisesti iPod nanoon:**

- 1 Valitse iTunesin lähdeluettelosta iPod nano ja osoita Pelit-osiota.

- 2 Valitse "Synkronoi pelit".
- 3 Osoita "Kaikki pelit" tai "Valitut pelit". Jos osoitat "Valitut pelit", valitse myös niiden pelien nimet, jotka haluat synkronoitavan.
- 4 Osoita Käytä.

## iPod nanon näytön lukitseminen

Voit asettaa numeroyhdistelmän, jolla estät muita käyttämästä iPod nanoa ilman lupaasi. Jos lukitset iPod nanon, kun se ei ole liitettynä tietokoneeseen, sinun on annettava numeroyhdistelmä poistaaksesi lukituksen ja käyttääksesi laitetta.

Numeroyhdistelmän toiminta eroaa lukituskytkimen käytöstä, jolla estetään ainoastaan iPod nanon painikkeiden painaminen vahingossa. Yhdistelmä estää muita käyttämästä iPod nanoa.

### Yhdistelmän asetus iPod nanolle:

- 1 Valitse Ekstrat > Näyttölukko.
- 2 Syötä yhdistelmä Uusi yhdistelmä -näytössä:
  - Valitse ensimmäinen numero klikkauspyörän avulla. Vahvista valintasi keskipainikkeella ja siirry seuraavaan numeroon.
  - Aseta yhdistelmän loput numerot samalla tavalla. Voit siirtyä seuraavaan kohtaan Seuraava/kelaus eteenpäin -painikkeella ja edelliseen kohtaan Edellinen/kelaus taaksepäin -painikkeella. Paina keskipainiketta loppuasennossa.
- 3 Vahvista yhdistelmä syöttämällä se Vahvista yhdistelmä -näytössä tai poistu näyttöä lukitsematta painamalla Menu-painiketta.

Kun olet valmis, palaat Näyttölukko-näyttöön, jossa voit lukita näytön tai nollata yhdistelmän. Painamalla Menu-painiketta poistut näkymästä lukitsematta näyttöä.

### iPod nanon näytön lukitseminen:

- Valitse Ekstrat > Näyttölukko > Lukko.

Jos olet juuri asettanut yhdistelmän, Lukko näkyy valittuna näytöllä. Sinun tarvitsee vain painaa keskipainiketta lukitaksesi iPodin.

Kun näyttö on lukittuna, näet lukon kuvan.

Näyttölukko-valinta on hyvä tallentaa päävalikkoon, jotta voit nopeasti lukita iPod nanon näytön. Lisätietoja on kohdassa "Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen" sivulla 11.

### Kun näet lukkosymbolin näytöllä, voit avata iPod nanon näytön lukituksen kahdella tavalla:

- Syötä iPod nanon yhdistelmä painamalla keskipainiketta. Valitse numerot klikkauspyörällä ja vahvista ne painamalla keskipainiketta. Jos syötät väärän yhdistelmän, lukitus ei avaudu. Yritä uudestaan.

- Kun liität iPod nanon tietokoneeseen, jonka kanssa ensisijaisesti käytät sitä, iPod nanon lukitus avautuu automaattisesti.

**Huomaa:** Jos olet kokeillut näitä tapoja, etkä vielääkään saa iPod nanon lukitusta avattua, voit palauttaa iPod nanon. Lisätietoja on kohdassa ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 71.

#### **Valmiin yhdistelmän vaihtaminen:**

- 1 Valitse Ekstras > Näyttölukko > Nollaa.
- 2 Anna Syötä yhdistelmä -näytössä nykyinen yhdistelmä.
- 3 Anna Uusi yhdistelmä -näytössä uusi yhdistelmä.

Jos et muista nykyistä yhdistelmää, ainoa tapa poistaa se ja syöttää uusi on palauttaa iPod nano -ohjelmisto. Lisätietoja on kohdassa ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 71.

## **Yhteystietojen, kalenterien ja tehtäväluetteloiden synkronointi**

iPod nanoon voidaan tallentaa yhteystietoja, kalenteritapahtumia ja tehtäväluetteloita, jotta niitä on helppo katsella missä tahansa.

Voit käyttää iTunesia iPod nanon yhteystietojen ja kalenteritietojen synkronoimiseen Osoitekirjan ja iCalin kanssa.

Jos käytät Windows XP:tä ja Windowsin osoitekirjaa tai Microsoft Outlook 2003:a tai uudemmpaa yhteystietojen tallentamiseen, voit synkronoida osoitekirjan tiedot iPod nanoon iTunesin avulla. Jos käytät kalenteria Microsoft Outlook 2003:ssa tai uudemmassa, voit myös synkronoida kalenteritiedot.

#### **Yhteystietojen tai kalenteritietojen synkronoiminen Mac OS X 10.4.11:ssä tai uudemmassa:**

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Yhteystiedot-osiota.
- 3 Tee jokin seuraavista:
  - Kun haluat synkronoida yhteystietoja, valitse Yhteystiedot-osiosta ”Synkronoi Osoitekirjan yhteystiedot” ja valitse haluamasi vaihtoehto:
    - Jos haluat, että kaikki yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, valitse ”Kaikki yhteystiedot”.
    - Jos haluat, että vain valitut yhteystietoryhmät synkronoidaan automaattisesti, valitse ”Valitut ryhmät” ja valitse synkronoitavat ryhmät.
    - Jos haluat, että saatavilla olevat yhteystietojen valokuvat kopioidaan iPod nanoon, valitse ”Sisällytä yhteystietojen valokuvat”.

Kun osoitat Käytä, iTunes päivittää iPod nanon valitsemillasi osoitekirjan yhteystiedoilla.

- Kun haluat synkronoida kalentereita, valitse Kalenterit-osiossa ”Synkronoi iCal-kalenterit” ja valitse haluamasi vaihtoehto:
  - Jos haluat synkronoida kaikki kalenterit automaattisesti, valitse ”Kaikki kalenterit”.
  - Jos haluat, että vain valitut kalenterit synkronoidaan automaattisesti, valitse ”Valitut kalenterit” ja valitse synkronoitavat kalenterit.

Kun osoitat Käytä, iTunes päivittää iPod nanon valitsemillasi kalenteritiedoilla.

### **Yhteystietojen tai kalenterien synkronointi käyttäen Windowsin osoitekirjaa tai Microsoft Outlook for Windowsia:**

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita Yhteystiedot-osiota.
- 3 Tee jokin seuraavista:
  - Synkronoi yhteystiedot valitsemalla yhteystieto-osiossa ”Synkronoi yhteystiedot kohteesta” ja valitsemalla ponnahtusvalikosta Windows Address Book tai Microsoft Outlook. Valitse sitten, mitkä yhteystiedot haluat synkronoida.
  - Jos haluat synkronoida kalenterit Microsoft Outlookista, valitse Kalenterit-osiossa ”Synkronoi kalenterit Microsoft Outlookista”.
- 4 Osoita Käytä.

Voit myös lisätä yhteys- tai kalenteritietoja iPod nanoon käsin. Tämä edellyttää, että iPod nanon käyttö ulkoisena levynä on sallittu (katso ”iPod nanon käyttäminen ulkoisena levynä” sivulla 55).

### **Yhteystietojen lisääminen käsin:**

- 1 Liitä iPod nano ja avaa haluamasi sähköposti- tai yhteystieto-ohjelma. Yhteystietojen lisääminen onnistuu mm. Palm Desktopista, Microsoft Outlookista, Microsoft Entouragesta ja Eudorasta.
- 2 Vedä yhteystiedot ohjelman osoitekirjasta iPod nanon Contacts-kansioon. Joissakin tapauksissa yhteystiedot on vietävä ohjelmasta ja viedyt tiedostot on vedettävä Contacts-kansioon. Tutustu sähköposti- tai yhteystieto-ohjelman ohjeisiin.

### **Tapaamisten ja muiden kalenteritietojen lisääminen käsin:**

- 1 Vie kalenteritiedot mistä tahansa kalenteriohjelmasta, joka tukee yleisiä iCal- (tiedostopäätte .ics) tai vCal-muotoja (tiedostopäätte .vcs).
- 2 Vedä tiedostot iPod nanon Calendars-kansioon.

Jos haluat lisätä tehtäväluetteloita iPod nanoon käsin, tallenna ne kalenteritiedostona, jonka tarkenne on .ics tai .vcs.

### **Yhteystietojen katselu iPod nanossa:**

- Valitse Ekstrat > Yhteystiedot.

### **Luettelon järjestäminen etu- tai sukunimen mukaan:**

- Valitse Asetukset > Yleiset > Järjestys ja valitse sitten Ensimmäinen tai Viimeinen.

### **Kalenteritapahtumien katseleminen:**

- Valitse Ekstrat > Kalenterit > Kaikki kalenterit ja valitse sitten kalenteri.

### **Tehtäväluetteloiden katseleminen:**

- Valitse Ekstrat > Kalenterit > Tehtäväluettelot.

## **Muistiinpanojen tallentaminen ja lukeminen**

Voit tallentaa ja lukea tekstimuistiinpanoja iPod nanolla, jos se on otettu käyttöön ulkoisena levynä (katso "iPod nanon käyttäminen ulkoisena levynä" sivulla 55).

- 1 Tallenna dokumentti missä tahansa tekstinkäsittelyohjelmassa tekstitiedostona (.txt).
- 2 Sijoita tiedosto iPod nanon Notes-kansioon.

### **Muistiinpanojen lukeminen:**

- Valitse Ekstrat > Muistiinpanot.

## **Äänimuistioiden tallentaminen**

Voit tallentaa äänimuistioita käyttäen lisävarusteena saatavaa iPod nano -yhteensopivaa mikrofonia (ostettavissa osoitteessa [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore)). Voit asettaa kappalemerkkejä äänityksen aikana, tallentaa äänimuistiot iPod nanoon, synkronoida ne tietokoneesi kanssa ja lisätä niihin merkkejä.

Äänimuistioiden pituus voi olla korkeintaan kaksi tuntia. Jos tallennat enemmän kuin kaksi tuntia, iPod nano jatkaa tallennusta automaattisesti uuteen muistioon.

### **Muistiinpanojen tallentaminen:**

- 1 Liitä mikrofoni iPod nanon telakkaliitäntäporttiin.  
Päävalikkoon tulee näkyviin kohde Äänimuistiot.
- 2 Aloita äänitys valitsemalla Äänimuistio > Aloita tallentaminen.
- 3 Pidä mikrofonia noin kymmenen senttimetrin etäisyydellä suustasi ja ala puhua.  
Jos haluat pitää tallennuksessa tauon, paina Menu-painiketta.  
Jatka tallentamista valitsemalla Jatka.
- 4 Kun haluat lopettaa äänityksen, paina Menu ja valitse sitten Lopeta tallentaminen.  
Tallennettu äänite luetteloidaan päiväyksen ja ajan mukaan.

### **Kappalemerkkien asettaminen:**

- Paina tallennuksen aikana keskipainiketta, kun haluat asettaa kappalemerkin.

Voit siirtyä toiston aikana suoraan seuraavaan lukuun painamalla Seuraava/kelaus eteenpäin -painiketta. Voit siirtyä nykyisen kappaleen alkuun painamalla Edellinen/kelaus taaksepäin -painiketta kerran ja edellisen kappaleen alkuun painamalla sitä kaksi kertaa.

### **Äänitteen merkitseminen:**

- 1 Valitse Äänimuistiot > Nauhoitukset ja valitse tallennettu äänite.
- 2 Valitse Merkki ja valitse sitten äänitteelle merkki.

Valittavina ovat Podcast, Haastattelu, Luento, Idea, Tapaaminen ja Muistiinpano. Jos haluat poistaa äänitteen merkin, valitse Ei mitään.

### **Äänitteen toistaminen:**

- Valitse päävalikossa Äänimuistiot ja valitse äänite.

Et näe Äänimuistiot-valikkokohdetta, jos et ole koskaan liittänyt mikrofonia iPod nanoon.

### **Äänimuistioiden synkronointi tietokoneeseen:**

Äänimuistiot tallentuvat iPodin Recordings-kansioon WAV-muodossa. Jos sallit iPod nanon käytön levynä, voit kopioida äänimuistioita vetämällä niitä kansioista.

Jos iPod nano on asetettu synkronoimaan kappaleet automaattisesti (katso "Musiikin automaattinen synkronointi" sivulla 28), iPod nanon äänimuistiot synkronoidaan automaattisesti albumiksi iTunesiin (ja poistetaan iPod nanosta), kun liität iPod nanon tietokoneeseen. Uusi Äänimuistiot-soittolista tulee näkyviin lähdeluetteloon.

## **Puhuttujen valikoiden käyttäminen käytettävyyden parantamiseksi**

iPod nanon valinnaisten puhuttujen valikoiden ansiosta sisällön selaaminen on helpompaa näkörajoitteisille käyttäjille.

iTunes luo puhutut valikot hyödyntäen tietokoneen käyttöjärjestelmään sisältyviä tai kolmannelta osapuolelta ostettuja ääniä. Kaikki tietokoneiden käyttöjärjestelmiin sisältyvät tai kolmansien osapuolten äänet eivät ole yhteensopivia puhuttujen valikoiden kanssa eivätkä kaikki kielet ole tuettuja.

Sinun on otettava puhutut valikot käyttöön iTunesissa ennen kuin voit aktivoida ne iPod nanossa.

### **Puhuttujen valikoiden ottaminen käyttöön iTunesissa:**

- 1 Liitä iPod nano tietokoneeseen.

- 2 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota.
- 3 Valitse puhutut valikot käyttöön.

Mac OS X:ssä tämä asetus on valittu oletusarvoisesti, jos VoiceOver on valittu käyttöön Käyttöapu-asetuksissa.

- 4 Osoita Käytä.

Kun iPod nano on synkronoitu iTunesin kanssa, puhutut valikot otetaan käyttöön ja aktivoidaan iPod nanossa. iPod nanon synkronointiin kuuluu enemmän aikaa puhuttujen valikoiden käyttöönoton yhteydessä.

#### **Puhuttujen valikoiden poistaminen käytöstä iPod nanossa:**

- Valitse Asetukset > Puhutut valikot ja valitse sitten Pois.

Jos haluat ottaa puhutut valikot uudelleen käyttöön, valitse Asetukset > Yleiset > Puhutut valikot ja valitse sitten Päällä.

**Huomaa:** Puhutut valikot -vaihtoehto näkyy iPod nanon Asetukset-valikossa ainoastaan, jos puhutut valikot on otettu käyttöön iTunesissa.

## Tietoja iPod nanon lisävarusteista

iPod nanon mukana tulee joitakin lisävarusteita, ja monia muita lisävarusteita on saatavilla.

Voit hankkia iPod nanon lisävarusteita osoitteesta [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore).


Saatavilla on mm. seuraavia lisävarusteita:

- Apple Headphones with Remote and Mic -kuulokkeet
- Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic -kuulokkeet
- Nike + iPod Sport Kit -paketti
- Apple Universal Dock -telakka
- Apple Component AV Cable -kaapeli
- Apple Composite AV Cable -kaapeli
- Apple AV Connection Kit -paketti
- Apple USB Power Adapter -virtalähde
- Apple USB/FireWire Adapter -sovitin
- iPod In-Ear Headphones -kuulokkeet
- iPod Radio Remote
- World Travel Adapter Kit -paketti
- iPod Socks -sukat
- iPod Earphones -kuulokkeet
- muiden valmistajien lisälaitteita, kuten kaiuttimia, kuulokkeita, kotelaita ja autostereosovittimia.



### iPod nanon mukana toimitettujen nappikuulokkeiden käyttäminen:

- Liitä nappikuulokkeet kuulokeporttiin. Laita sitten kuulokkeet korviisi kuten kuvassa.

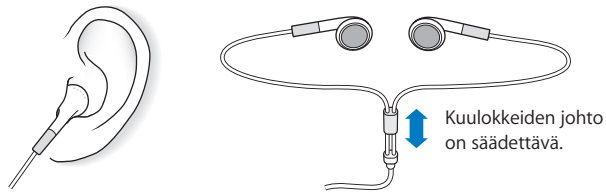

**VAROITUS:** Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Ajan kuluessa voit sopeutua kovempaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaa vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemmalla äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimenpiteitä kuulosi suojaamiseksi:

- kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain rajoitetun ajan
- älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista
- vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Tietoja suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettamisesta iPodille annetaan kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 42.

Useimmat iPod nanon liittyvät ongelmat ratkeavat nopeasti tässä luvussa annettujen ohjeiden avulla.

## Viisi ohjenuoraa: Nollaa, yritä uudestaan, käynnistä uudestaan, asenna uudestaan, palauta

Muista nämä viisi ohjetta, jos sinulla on ongelmia iPod nanon kanssa. Kokeile jokaista yksi kerrallaan järjestyksessä, kunnes ongelma poistuu. Jos mikään niistä ei auta, tutustu tämän luvun vianetsintäohjeisiin.

- *Nollaa* iPod nano. Katso kohta ”Yleisiä neuvoja,” jäljempänä.
- *Yritä uudestaan* toista USB-porttia käyttäen, jos et näe iPod nanoa iTunesissa.
- *Käynnistä uudestaan* tietokoneesi ja varmista, että uusimmat ohjelmistopäivitykset on asennettu.
- *Asenna uudestaan* iTunes-ohjelmiston uusin versio (saatavilla verkossa).
- *Palauta* iPod nanon oletusasetukset. Lisätietoja on kohdassa ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 71.

## Yleisiä neuvoja

Useimmat iPod nanon ongelmat ratkeavat laitteen nollauksella. Varmista ensin, että iPod nanon akku on ladattu.

### Nollaa iPod nano seuraavasti:

- 1 Liikuta lukituskytkin päälle ja pois (liu'uta se lukitusasentoon ja takaisin).
- 2 Pidä Menu- ja keskipainikkeita painettuina vähintään 6 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

### Jos iPod nano ei käynnisty tai reagoi

- Varmista, että lukituskytkin ei ole päällä.
- iPod nanon akku on ehkä ladattava uudestaan. Liitä iPod nano tietokoneeseen tai Apple USB Power Adapter -virtalähteeseen ja anna akun latautua. Varmista, että iPod nanon näytöllä näkyy salaman kuva. Se kertoo, että iPod nano saa virtaa.

Lataa akku liittämällä iPod nano tietokoneen USB 2.0-porttiin.

- Kokeile viittä ohjenuoraa yksi kerrallaan, kunnes iPod nano reagoi.

### **Jos haluat irrottaa iPod nanon, mutta näytöllä on viesti "Yhdistetty" tai "Synkronoidaan"**

- Jos iPod nano synkronoi juuri musiikkia, odota toiminnon valmistumista.
- Valitse iPod nano iTunesin lähdeluettelossa ja osoita poistopainiketta (⏏).
- Jos iPod nano katoaa iTunesin lähdeluettelon laiteluettelosta, mutta iPod nanon näytöllä on edelleen Yhdistetty- tai Synkronoidaan-viesti, irrota iPod nano.
- Jos iPod nano ei katoa iTunesin lähdeluettelon laiteluettelosta, vedä työpöydällä oleva iPod nanon symboli roskakoriin (jos käytössäsi on Mac) tai jos käytössäsi on Windows PC, osoita ilmaisinalueen laitteenpoistosymbolia ja valitse iPod nano. Jos Yhdistetty- tai Synkronoidaan-viesti näkyy edelleen, käynnistä tietokone uudestaan ja yritä taas poistaa iPod nano näkyvistä.

### **Jos iPod nano ei toista musiikkia**

- Varmista, että lukituskytkin ei ole päällä.
- Varmista, että kuulokeliitin on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että äänenvoimakkuus on säädetty oikein. Laitteelle on mahdollisesti asetettu suurin mahdollinen äänenvoimakkuus. Voit muuttaa asetusta tai poistaa sen valitsemalla Asetukset > Voimakkuusrajoitus. Lisätietoja on kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 42.
- iPod nano saattaa olla taukotilassa. Yritä painaa Toisto/tauko-painiketta.
- Varmista, että käytössä on iTunes 8.0 tai uudempi versio (saat sen osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod/start](http://www.apple.com/fi/ipod/start)). iTunes Storesta iTunesin aikaisempia versioita käyttäen ostettuja kappaleita voidaan toistaa iPod nanossa vasta, kun iTunes on päivitetty.
- Jos käytössäsi on iPod Universal Dock -telakka, varmista, että iPod nano on oikein telakassa ja että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.

### **Jos mitään ei tapahdu, kun liität iPod nanon tietokoneeseen**

- Varmista, että olet asentanut uusimman iTunes-ohjelmiston osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod/start](http://www.apple.com/fi/ipod/start).
- Kokeile laitteen liittämistä toiseen tietokoneen USB-porttiin.

**Huomaa:** iPod nanon liittämiseen on suositeltavaa käyttää USB 2.0 -porttia. USB 1.1 on huomattavasti hitaampi kuin USB 2.0. Jos Windows PC:ssäsi ei ole USB 2.0 -porttia, voit ehkä ostaa ja asentaa siihen USB 2.0 -kortin. Lisätietoja saat osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod](http://www.apple.com/fi/ipod).

- iPod nano on ehkä nollattava (lisätietoja sivulla 66).
- Jos liität iPod nanon kannettavaan tietokoneeseen iPod Dock Connector–USB 2.0 -kaapelia käyttäen, muista liittää tietokone virtalähteeseen ennen iPod nanon liittämistä.

- Varmista, että sinulla on tarvittava laitteisto ja ohjelmisto. Lisätietoja on kohdassa "Jos haluat varmistaa järjestelmävaatimukset" sivulla 70.
- Tarkista kaapelikytkennät. Irrota kaapeli molemmista päistä ja varmista, ettei USB-porteissa ole vieraita esineitä. Kiinnitä kaapeli sitten tiukasti takaisin. Varmista, että kaapelien liittimet ovat oikein päin. Ne voidaan liittää vain yhdellä tavalla.
- Yritä käynnistää tietokone uudelleen.
- Jos mikään edellisistä ehdotuksista ei ratkaise ongelmia, iPod nanon ohjelmisto on ehkä palautettava. Lisätietoja on kohdassa "iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 71.

### **Jos iPod nanon näytöllä lukee "Liitä virtalähteeseen"**

Tämä viesti näkyy, jos iPod nanon virta on erittäin vähissä ja akku on ladattava, ennen kuin iPod nano voi olla yhteydessä tietokoneen kanssa. Lataa akku liittämällä iPod nano tietokoneen USB 2.0-porttiin.

Pidä iPod nano liitettynä tietokoneeseen, kunnes ilmoitus katoaa ja iPod nano näkyy iTunesissa tai Finderissa. Riippuen akun varauksesta, saatat joutua lataamaan iPod nanoa jopa 30 minuuttia ennen kuin se käynnistyy.

Jos haluat ladata iPod nanon akun nopeammin, käytä lisävarusteena saatavaa Apple USB Power Adapter -virtalähdettä.

### **Jos iPod nano pyytää palauttamista iTunesin avulla**

- Varmista, että tietokoneessasi on uusin iTunes-versio (hae se osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod/start](http://www.apple.com/fi/ipod/start)).
- Liitä iPod nano tietokoneeseen. Kun iTunes avautuu, palauta iPod nanon oletusasetukset näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.
- Jos iPod nanon asetusten palauttaminen ei ratkaise ongelmaa, iPod nano on ehkä korjauksen tarpeessa. Voit sopia huollosta iPodin huolto- ja tukisivujen kautta: [www.apple.com/fi/support/ipod](http://www.apple.com/fi/support/ipod)

### **Jos kappaleiden tai datan synkronointi on hidasta USB 2.0 -liitännän kautta**

- Jos synkronoit suurta määrää kappaleita tai dataa USB 2.0 -liitännän kautta ja iPod nanon akun varaus on vähissä, iPod nano synkronoi tiedot hitaammalla nopeudella säästääkseen akkua.
- Jos haluat synkronoida nopeammin, voit keskeyttää synkronoinnin ja pitää iPod nanon liitettynä, jotta akku latautuu tai voit liittää laitteen lisävarusteena saatavaan iPod USB 2.0 Power Adapter -virtalähteeseen. Anna iPod nanon akun latautua noin tunti ja jatka sitten musiikin tai datan synkronointia.

### **Jos et pysty lisäämään kappaletta tai muuta kohdetta iPod nanon**

Kappale saattaa olla muodossa, jota iPod nano ei tue. iPod nano tukee seuraavia äänitiedostomuotoja. Näihin sisältyvät äänikirjojen ja podcastien äänimuodot:

- AAC (M4A, M4B, M4P, enintään 320 kb/s)

- Apple Lossless (tasokas pakkausmuoto)
- MP3 (enintään 320 kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.comin puhuttu sisältö, muodot 2, 3 ja 4)
- AIFF

Apple Lossless -muotoon pakattu kappale on täysin CD-tasoinen, mutta vie vain noin puolet siitä tilasta mitä AIFF- tai WAV-muotoon koodattu kappale. Sama kappale pakattuna AAC- tai MP3-muotoon vie vieläkin vähemmän tilaa. Kun tuot musiikkia CD-levyltä iTunesin avulla, musiikki muunnetaan oletusarvoisesti AAC-muotoon.

Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa.

iPod nano ei tue WMA-, MPEG Layer 1- tai MPEG Layer 2 -äänitiedostoja eikä audible.com-muotoa 1.

Jos iTunesiin on tallennettu kappale, jota iPod nano ei tue, voit muuttaa sen iPod nanon tukemaan muotoon. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

**Jos iPod nanon näytölle tulee kehoitus yhdistää laite iTunesiin Geniuksen aktivoimiseksi:**

Et ole ottanut Geniusta käyttöön iTunesissa tai et ole synkronoinut iPod nanoa sen jälkeen, kun otit Geniuksen käyttöön iTunesissa. Lisätietoja on kohdassa "Geniuksen käyttäminen iTunesissa" sivulla 25.

**Jos iPod nanon näytöllä lukee, ettei Genius ei ole käytettävissä kyseiselle kappaleelle:**

Genius on otettu käyttöön, mutta se ei tunnista Genius-soittolistan lähtökohdaksi valitsemaasi kappaletta. iTunes Storen Genius-tietokantaan lisätään koko ajan uusia kappaleita, joten sinun kannattaa yrittää pian uudestaan.

**Jos vahingossa asetat iPod nanon käyttämään kieltä, jota et ymmärrä**  
Voit palauttaa kieliasetuksen ennalleen.

- 1 Pidä Menu-painiketta painettuna, kunnes päävalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse kuudes valikkokohde (Asetukset).
- 3 Valitse viimeinen valikkokohde (Reset Settings).
- 4 Valitse ensimmäinen kohde (Reset) ja valitse haluamasi kieli.

Samalla nollautuvat myös muut iPod nanon asetukset, kuten kappaleen uudelleentoisto.

**Huomaa:** Jos olet lisännyt kohteita iPod nanon päävalikkoon tai poistanut niitä siitä (lisätietoja kohdasta "Päävalikon kohteiden lisääminen ja poistaminen" sivulla 11), Asetukset-valikko saattaa olla eri paikassa. Jos et löydä Reset Settings -valikkokohdetta, voit palauttaa iPod nanon sen alkuperäiseen tilaan ja valita haluamasi kielen. Lisätietoja on kohdassa "iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 71.

#### **Jos et näe videoita tai valokuvia televisiosta**

- Voit käyttää vain iPod nanoa varten suunniteltuja RCA-tyypin kaapeleita, kuten Apple Component AV Cable -kaapelia tai Apple Composite AV Cable -kaapelia liittääksesi iPod nanon televisioon. Muut samantyyppiset RCA-kaapelit eivät toimi.
- Varmista, että televisiosi on asetettu näyttämään kuvat oikeasta sisääntulolähteestä (katso lisätietoja television mukana toimitetusta dokumentaatiosta).
- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein (katso "Videoiden katselu iPod nanoon yhdistetystä televisiosta" sivulla 47).
- Varmista, että Apple Composite AV Cable -kaapelin keltainen pää on liitetty television videoporttiin.
- Jos yrität katsoa videota, siirry kohtaan Videot > Asetukset ja aseta TV ulos -valinnaksi Päällä ja yritä uudelleen. Jos yrität katsoa kuvaesitystä, mene kohtaan Kuvat > Kuvaesitysasetukset ja aseta TV ulos -valinnaksi Päällä ja yritä uudelleen.
- Jos katselu ei vielä onnistu, siirry kohtaan Videot > Asetukset (videot) tai Kuvat > Asetukset (kuvaesitys) ja aseta TV-signaaliksi PAL tai NTSC riippuen televisiosi tyypistä. Kokeile molempia asetuksia.

#### **Jos haluat varmistaa järjestelmävaatimukset**

Voidaksesi käyttää iPod nanoa tarvitset:

- Yhden seuraavista tietokonekoonpanoista:
  - USB 2.0 -portilla varustettu Mac
  - USB 2.0 -portilla tai USB 2.0 -kortilla varustettu Windows PC
- Jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
  - Mac OS X 10.4.11 tai uudempi
  - Windows Vista
  - Windows XP Home tai Professional, jossa on Service Pack 3 tai uudempi
- iTunes 8.0 tai uudempi (iTunesin voi hakea osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod/start](http://www.apple.com/fi/ipod/start))

*Jos Windows PC:ssä ei ole suuritehoista USB 2.0 -porttia, voit ostaa ja asentaa USB 2.0 -kortin. Lisätietoja kaapeleista ja yhteensopivista USB-korteista saat osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod](http://www.apple.com/fi/ipod).*

Macissa iPhoto 6:a tai uudempaa suositellaan valokuvien ja kuva-albumien lisäämiseen iPod nanoon. Ohjelmisto on valinnainen. iPhoto saattaa olla jo asennettuna käytettävälle Macille. Tarkista Ohjelmat-kansiosta.

Windows PC:ssä iPod nano voi synkronoida valokuvakokoelmia automaattisesti Adobe Photoshop Album 2.0:sta tai uudemmassa ja Adobe Photoshop Elements 4.0:stä tai uudemmassa. Niitä myydään osoitteessa [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Nämä ohjelmat ovat on hankittava erikseen.

iPod nano voi synkronoida digitaalisia valokuvia tietokoneen kovalevyn kansioista sekä Macissa että Windows PC:ssä.

### **Jos haluat käyttää iPod nanoa Macin ja Windows PC:n kanssa**

Jos käytät iPod nanoa Macin kanssa ja haluat alkaa käyttää sitä Windows PC:n kanssa, sinun on palautettava iPod-ohjelmisto PC-asetuksiin (katso ”iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 71). iPod-ohjelmiston palauttaminen tyhjentää iPod nanosta kaikki tiedot – myös kappaleet.

Et voi siirtyä iPod nanon käyttämisestä Macin kanssa sen käyttämiseen Windows PC:n kanssa tyhjentämättä ensin kaikkia iPod nanon tietoja.

### **Jos lukitset iPod nanon näytön, etkä saa avattua lukitusta**

Yleensä jos saat iPod nanon liitettyä tietokoneeseen, jonka kanssa se on ensisijaisesti asetettu käytettäväksi, iPod nanon lukitus avautuu automaattisesti. Jos iPod nanon kanssa käytettäväksi asetettu tietokone ei ole saatavilla, voit liittää iPod nanon toiseen tietokoneeseen ja käyttää iTunesia iPodin ohjelmiston palauttamiseen. Lisätietoja annetaan seuraavassa osiossa.

Jos haluat vaihtaa näyttölukon yhdistelmää, mutta et muista nykyistä yhdistelmää, sinun on palautettava iPod-ohjelmisto ja asetettava sitten uusi yhdistelmä.

## **iPodin ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen**

Voit päivittää tai palauttaa iPodin ohjelmiston iTunesin avulla. iPod nanoon kannattaa aina päivittää uusin ohjelmisto. Voit myös palauttaa ohjelmiston, jolloin iPod nano palautuu alkuperäiseen tilaansa.

- *Jos valitset päivityksen*, ohjelmisto päivitetään, mutta tämä ei vaikuta asetuksiin tai kappaleisiin.
- *Jos valitset palautuksen*, kaikki iPod nanon tiedot poistetaan – mukaan lukien kappaleet, videot, tiedostot, yhteystiedot, valokuvat, kalenterit ja muut tiedot. Kaikki iPod nanon asetukset palautetaan alkuperäisiksi.

### **iPod nanon päivittäminen tai palauttaminen:**

- 1 Varmista, että sinulla on internet-yhteys ja uusin iTunes-versio osoitteesta [www.apple.com/fi/ipod/start](http://www.apple.com/fi/ipod/start).
- 2 Liitä iPod nano tietokoneeseen.

- 3 Valitse iTunesissa iPod nano lähdeluettelossa ja osoita Yhteenveto-osiota. Versio-kohta kertoo, onko iPod nano päivitetty vai tarvitseeko se uudemman version ohjelmistosta.
- 4 Voit asentaa uusimman ohjelmistoversion osoittamalla Päivitä.
- 5 Tarvittaessa voit osoittaa Palauta palauttaaksesi iPod nanoon alkuperäiset asetukset (tällöin iPod nanosta poistetaan kaikki tiedot). Suorita palautus näytöllä näkyviä ohjeita seuraten.



## Lue seuraavat tärkeät Applen iPodia koskevat turvallisuus- ja käsittelyohjeet.



Lue onnettomuuksien välttämiseksi kaikki alla olevat turvallisuus- ja käyttöohjeet ennen iPodin käyttöä.

Pidä *iPodin turvallisuusopas* ja iPodisi ominaisuusopas tallessa.

## Tärkeitä tietoja turvallisuudesta

**VAROITUS:** Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vamman tai vahingon.

**iPodin käsittely** Älä taivuta, pudota, puserra, puhko, polta tai avaa iPodia.

**Veden ja kosteiden paikkojen välttäminen** Älä käytä iPodia sateessa tai pesuallaiden tai muiden kosteiden tilojen lähetyvillä. Varo läikyttämästä iPodiin mitään ruokaa tai nestettä. Jos iPod kastuu, irrota kaikki johdot, sammuta iPod ja liu'uta lukituskytkin (jos sellainen on) lukitusasentoon ennen puhdistustoimia. Anna laitteen kuivua kunnolla, ennen kuin laitat sen uudestaan päälle.

**iPodin korjaaminen** Älä koskaan yritä korjata iPodia itse. iPod ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huoltotietoja annetaan iTunesin Ohje-valikon iPod-ohjeissa ja osoitteessa [www.apple.com/fi/support/ipod](http://www.apple.com/fi/support/ipod). iPodin ladattavan akun saa vaihtaa vain Applen valtuuttama huoltoliike. Lisätietoja akuista annetaan osoitteessa [www.apple.com/fi/batteries](http://www.apple.com/fi/batteries).

**Apple USB Power Adapter -virtalähteen (myydään erikseen) käyttäminen** Jos käytät Apple USB Power Adapter -virtalähdettä (myydään erikseen osoitteessa [www.apple.com/fi/ipodstore](http://www.apple.com/fi/ipodstore) iPodn akun lataamiseen, varmista, että virtalähde on koottu oikein ennen sen liittämistä pistorasiaan. Liitä sitten Apple USB Power Adapter -virtalähde tukevasti pistorasiaan. Älä liitä tai irrota Apple USB Power Adapter -virtalähdettä märin käsin. Älä lataa iPodia millään muulla kuin Applen iPod-virtalähteellä.

iPod USB Power Adapter -virtalähde saattaa lämmentä normaalissa käytössä. Jätä aina iPod USB Power Adapter -virtalähteen ympärille riittävästi jäähdystystä ja käsittele sitä varoen.

Irrota iPod USB Power Adapter -virtalähde seuraavissa tilanteissa:

- virtajohto on rispaantunut tai vahingoittunut
- virtalähde on joutunut alttiiksi sateelle, nesteille tai voimakkaalle kosteudelle
- virtalähde on vaurioitunut
- epäilet virtalähteen tarvitsevan huoltoa tai korjausta
- haluat puhdistaa virtalähteen.

**Kuulovaurioiden välttäminen** Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden käyttäminen kovalla äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Ajan kuluessa voit sopeutua kovempaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaa vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai puhe kuulostaa vaimealta, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä kovemmalla äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo saattaa vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat seuraavia toimenpiteitä kuulosi suojaamiseksi:

- kun käytät kuulokkeita, kuuntele musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella vain rajoitetun ajan
- älä lisää äänenvoimakkuutta estääksesi taustahälyn kuulumista
- vähennä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Tietoja suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettamisesta iPodille annetaan kohdassa "Suurimman mahdollisen äänenvoimakkuuden rajan asettaminen" sivulla 42.

**Kuulokkeiden turvallinen käyttäminen** Kuulokkeiden käyttö ajoneuvoa ohjattaessa ei ole suositeltavaa ja saattaa joillakin alueilla olla laitonta. Ole ajaessasi huolellinen ja tarkkaavainen. Keskeytä iPodin käyttö, jos se häiritsee ajoneuvon käyttöä tai muuta tarkkaavaisuutta vaativaa toimintaa.

**Sairauskohtausten, tajunnan menetyksen ja silmien rasituksen välttäminen** Jos sinulla on kokemuksia sairauskohtauksista tai tajunnan menetyksestä tai sellaisia on esiintynyt suvussasi, neuvottele lääkärisi kanssa ennen kuin pelaat videopelejä iPodissa (jos käytettävissä). Lopeta käyttö ja menee lääkärin puheille, jos saat seuraavia oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, tajunnanmenetys, pakkoliikkeet tai sekavuus. Kun katselet videoita tai pelaat pelejä iPodissa (jos käytettävissä), vältä pitkää käyttöä ja estä silmien rasittumista pitämällä taukoja.

## Tärkeitä käsittelyohjeita

**HUOMAA:** Näiden käsittelyohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa iPodin tai muiden esineiden vahingoittumisen.

**iPodin kantaminen** iPod sisältää herkkiä osia kuten (joissain tapauksissa) kovalevyn. Älä taivuta, pudota tai murskaa iPodia. Jos pelkää iPodin naarmuuntuvan, voit ostaa jonkun monista tarjolla olevista koteloista.

**Liittimien ja porttien käyttäminen** Älä koskaan työnnä liittintä porttiin väkisin. Tarkista, ettei portissa ole esteitä. Jos liittintä on hankala saada porttiin, se on luultavasti vääränlainen. Varmista, että liitin ja portti ovat keskenään yhteensopivat ja että liitin on oikeassa asennossa porttiin nähden.

**iPodin säilyttäminen sopivassa lämpötilassa** Käytä iPodia paikoissa, joissa lämpötila on aina 0° - 35° C. iPodin soittoaika saattaa tilapäisesti lyhentyä alhaisissa lämpötiloissa.

Varastoi iPod paikassa, jossa lämpötila on aina -20° - 45° C. Älä jätä iPodia autoon, sillä pysäköityjen autojen lämpötilat saattavat ylittää tämän rajan.

Kun käytät iPodia tai lataat sen akkua, on normaalia, että iPod lämpenee. iPodin kotelo toimii jäähdytyspintana, joka siirtää lämpöä laitteen sisältä viileämpään ulkoilmaan.

**iPodin kotelon puhdistaminen** Kun haluat puhdistaa iPodin, irrota kaikki kaapelit, sammuta iPod ja liu'uta lukituskytkin (jos käytettävissä) lukitusasentoon. Käytä sitten pehmeää, hiukan kosteaa, nukkaamatonta kangasta. Varo, ettei aukkoihin pääse kosteutta. Älä käytä iPodin puhdistamiseen ikkunanpuhdistusaineita, siivousaineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkaa tai hankausaineita.

**iPodin asianmukainen hävittäminen** iPodin asianmukainen hävittäminen mukaan lukien tiedot määräystenmukaisuudesta, katso "Regulatory Compliance Information" sivulla 77.

## iPod nanon käytöstä on lisätietoja näytöllä näkyvissä ohjeissa ja verkossa.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mistä saa lisätietoja iPodiin liittyvistä ohjelmista ja palveluista.

Aihe	Tee näin
Huolto ja tuki, keskustelut, oppitunnit ja Applen ohjelmistohaut	Vieraile osoitteessa <a href="http://www.apple.com/fi/support/ipodnano">www.apple.com/fi/support/ipodnano</a>
iTunesin käyttö	Avaa iTunes ja valitse Ohje > iTunes-ohjeet. iTunes-verkko-oppitunti (saatavilla vain joillakin alueilla) löytyy osoitteesta <a href="http://www.apple.com/fi/support/itunes">www.apple.com/fi/support/itunes</a>
iPhoton käyttö (Mac OS X)	Avaa iPhoto ja valitse Ohjeet > iPhoto-ohjeet.
iCalin käyttö (Mac OS X)	Avaa iCal ja valitse Ohjeet > iCal-ohjeet.
Tuoreimmat iPod nano -tiedot	Vieraile osoitteessa <a href="http://www.apple.com/fi/ipodnano">www.apple.com/fi/ipodnano</a>
iPod nanon rekisteröiminen	Jotta voit rekisteröidä iPod nanon, sinun on asennettava iTunes tietokoneellesi ja liitettävä iPod nano tietokoneeseen.
iPod nanon sarjanumeron tarkistaminen	Katso iPod nanon takaosasta tai valitse Asetukset > Tietoja ja paina keskipainiketta. Valitse iTunesissa (kun iPod nano on liitetty tietokoneeseen) iPod nano lähdeluettelosta ja osoita Asetukset-osiota.
Laitteen takuuhuolto	Seuraa ensin tässä oppaassa, ohjevalikossa ja verkossa annettuja neuvoja. Siirry sitten osoitteeseen: <a href="http://www.apple.com/fi/support/ipodnano/service">www.apple.com/fi/support/ipodnano/service</a>

## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

### Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):*

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, M/S 26-A  
Cupertino, CA 95014-2084

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Korea Class B Statement

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합성을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Euroopan yhteisö



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



### Akun vaihtaminen

iPod nanon ladattavan akun saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike. Tietoja akunvaihtopalveluista on osoitteessa

[www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/fi/support/ipod/service/battery)

### Tietoja tuotteen hävittämisestä ja kierrätyksestä

iPod on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Koska tuotteessa on akku, sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Kun iPodisi käyttöikä on lopussa, hanki lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista Applelta tai paikallisilta viranomaisilta.

Tietoja Applen kierrätysohjelmasta annetaan osoitteessa:

[www.apple.com/fi/environment/recycling](http://www.apple.com/fi/environment/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



**China:**

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

**Taiwan:**

警告: 請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

**Euroopan unioni – Tietoja tuotteen hävittämisestä:**



Tämä symboli kertoo, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan tuote on hävitettävä muuten kuin tavallisen talousjätteen mukana. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen. Jotkut keräyspisteet vastaanottavat tuotteita veloituksetta. Tuotteen oikeanlainen keräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että tuote kierrätetään tavalla, joka suojaa terveys- ja ympäristöhaitoilta.

### Apple ja ympäristö

Kannamme Applella vastuun toimintojemme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten pitämistä mahdollisimman vähäisinä.

Lisätietoja annetaan osoitteessa [www.apple.com/fi/environment](http://www.apple.com/fi/environment)

© 2008 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Finder, FireWire-logo ja Shuffle ovat Apple Incorporatedin tavaramerkkejä. iTunes Store on Apple Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki. NIKE on NIKE Incorporatedin ja sen kumppaneiden tavaramerkki, ja sitä käytetään lisenssinvaraisesti. Muut tässä mainitut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

Muiden valmistajien tuotteet on mainittu vain tiedonvälitystarkoituksessa, eikä maininta merkitse tukea tai suositusta. Apple ei vastaa näiden tuotteiden toiminnasta tai käytöstä. Kaikki mahdolliset sopimukset ja takuut ovat suoraan myyjien ja käyttäjien välisiä. Tämän oppaan tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Apple ei vastaa painotai lyöntivirheistä.

Oppaassa kuvattu tuote sisältää tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset menetelmäpatentit sekä muut Macrovision Corporationille ja muille oikeuksien haltijoille kuuluvat immateriaalioikeudet. Tämän tekijänoikeussuojatekniikan käyttö edellyttää Macrovision Corporationin lupaa ja se on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön ellei Macrovision Corporation ole myöntänyt muunlaista lupaa. Tekniikan muuttaminen tai laitteen purkaminen on kielletty.

Laitteella on patenttivaatimukset Yhdysvalloissa, patenttinumerot 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 ja 4,907,093. Lisenssi vain rajoitettuun katselukäyttöön.

K019-1343/2008-09