



iPad

Petunjuk Pengguna

Untuk Perangkat Lunak iOS 8.3

Konten

8 **Bab 1: iPad selayang pandang**

- 8 Tinjauan iPad
- 10 Aksesori
- 10 Layar Multi-Touch
- 10 Tombol Tidur/Bangun
- 11 Tombol Utama
- 12 Tombol Volume dan Pengalih Samping
- 13 Tempat kartu SIM
- 13 Ikon status

15 **Bab 2: Memulai**

- 15 Mengatur iPad
- 15 Mendaftar layanan seluler
- 16 Terhubung ke Wi-Fi
- 16 Terhubung ke Internet
- 17 ID Apple
- 17 iCloud
- 19 Mengatur akun mail, kontak, dan kalender lain
- 19 Mengelola konten pada perangkat iOS Anda
- 20 Menyambungkan iPad ke komputer Anda
- 20 Menyelaraskan dengan iTunes
- 21 Tanggal dan waktu
- 22 Pengaturan internasional
- 22 Nama iPad Anda
- 22 Melihat petunjuk pengguna ini pada iPad
- 22 Kiat menggunakan iOS 8

23 **Bab 3: Dasar-dasar**

- 23 Menggunakan app
- 26 Berkelanjutan
- 27 Menyesuaikan iPad
- 29 Mengetik teks
- 33 Mendikte
- 34 Mencari
- 34 Pusat Kontrol
- 35 Peringatan dan Pusat Pemberitahuan
- 36 Bunyi dan hening
- 36 Jangan Ganggu
- 37 Berbagi
- 40 iCloud Drive
- 40 Mentransfer file
- 40 Hotspot Pribadi

41	AirPlay
41	AirPrint
42	Apple Pay
42	Perangkat Bluetooth
43	Pembatasan
43	Privasi
44	Keamanan
47	Mengisi daya dan memonitor baterai
48	Bepergian dengan iPad
49	Bab 4: Siri
49	Gunakan Siri
50	Siri dan app
50	Memberi tahu Siri mengenai diri Anda
50	Melakukan perbaikan
51	Pengaturan Siri
52	Bab 5: Pesan
52	Layanan iMessage
53	Mengirim dan menerima pesan
54	Mengelola percakapan
55	Berbagi foto, video, lokasi Anda, dan lainnya
55	Pengaturan pesan
56	Bab 6: Mail
56	Menulis pesan
57	Mendapatkan gambaran
57	Menyelesaikan pesan nanti
58	Melihat pesan penting
59	Lampiran
59	Menggunakan beberapa pesan
60	Melihat dan menyimpan alamat
60	Mencetak pesan
60	Pengaturan Mail
61	Bab 7: Safari
61	Safari selang pandang
61	Mencari di web
62	Menelusuri web
63	Menyimpan penanda
64	Menyimpan daftar bacaan untuk nanti
64	Tautan bersama dan langganan
65	Mengisi formulir
66	Menghindari kekacauan dengan Pembaca
66	Privasi dan keamanan
67	Pengaturan Safari
68	Bab 8: Musik
68	Mendapatkan musik
68	iTunes Radio
70	Menelusuri dan memutar

71	Siri
72	iCloud dan iTunes Match
72	Daftar Putar
73	Genius—dibuat untuk Anda
74	Berbagi Rumah
74	Pengaturan musik
75	Bab 9: FaceTime
75	FaceTime selang pandang
76	Melakukan dan menjawab panggilan
76	Mengelola panggilan
77	Pengaturan
78	Bab 10: Kalender
78	Kalender selang pandang
79	Undangan
79	Menggunakan beberapa kalender
80	Berbagi kalender iCloud
81	Pengaturan kalender
82	Bab 11: Foto
82	Melihat foto dan video
83	Mengatur foto dan video
84	Perpustakaan Foto iCloud
85	Stream Foto Saya
85	Berbagi Foto iCloud
87	Cara lain untuk berbagi foto dan video.
87	Mengedit foto dan memotong video
89	Mencetak foto
89	Mengimpor foto dan video
90	Pengaturan foto
91	Bab 12: Kamera
91	Kamera selang pandang
92	Mengambil foto dan video
94	HDR
94	Melihat, berbagi, dan mencetak
94	Pengaturan kamera
96	Bab 13: Kontak
96	Kontak selang pandang
97	Menambahkan kontak
97	Memadukan kontak
98	Pengaturan kontak
99	Bab 14: Jam
99	Jam selang pandang
100	Alarm dan timer
101	Bab 15: Peta
101	Menemukan tempat
102	Mendapatkan info lainnya

102	Mendapatkan petunjuk arah
103	3D dan Flyover
104	Pengaturan Peta
105	Bab 16: Video
105	Video selayang pandang
106	Menambahkan video ke perpustakaan Anda
106	Mengontrol pemutaran
107	Pengaturan video
108	Bab 17: Catatan
108	Catatan selayang pandang
109	Menggunakan catatan di beberapa akun
110	Bab 18: Pengingat
110	Pengingat Selayang Pandang
111	Pengingat terjadwal
111	Pengingat lokasi
112	Pengaturan pengingat
113	Bab 19: Photo Booth
113	Ambil foto
114	Mengelola foto
115	Bab 20: Game Center
115	Game Center selayang pandang
116	Bermain game dengan teman
116	Pengaturan Game Center
117	Bab 21: Kios
118	Bab 22: iTunes Store
118	iTunes Store selayang pandang
119	Menelusuri atau mencari
120	Membeli, menyewa, atau menukar
121	Pengaturan iTunes Store
122	Bab 23: App Store
122	App Store selayang pandang
122	Menemukan app
123	Membeli, menukar, dan mengunduh
124	Pengaturan App Store
125	Bab 24: iBooks
125	Mendapatkan buku
125	Membaca buku
127	Berinteraksi dengan multimedia
127	Mempelajari catatan dan istilah glosarium
127	Mengatur buku
128	Membaca PDF
128	Pengaturan iBooks

129	Bab 25: Podcast
129	Podcast selayang pandang
129	Mendapatkan podcast dan episode
131	Mengontrol pemutaran
132	Mengelola favorit Anda ke dalam stasiun
132	Pengaturan podcast
133	Lampiran A: Aksesibilitas
133	Fitur Aksesibilitas
134	Pintasan Aksesibilitas
134	VoiceOver
146	Zoom
147	Membalikkan Warna dan Skala Abu-abu
148	Mengucapkan Pilihan
148	Mengucapkan Layar
148	Ucap Teks-otomatis
148	Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi
149	Bentuk Tombol
149	Mengurangi gerakan layar
149	Menyalakan/mematikan label tombol
149	Nada yang dapat dipasang
149	Deskripsi Video
149	Alat Bantu Dengar
150	Audio Mono dan keseimbangan
151	Subtitle dan teks tertulis
151	Siri
151	Papan ketik layar lebar
151	Akses Terpandu
152	Kontrol Pengalihan
156	AssistiveTouch
157	Aksesibilitas di OS X
158	Lampiran B: iPad untuk Bisnis
158	iPad untuk Perusahaan
158	Mail, Kontak, dan Kalender
158	Akses jaringan
159	App
160	Lampiran C: Papan Ketik Internasional
160	Menggunakan papan ketik internasional
161	Metode input khusus
163	Lampiran D: Keselamatan, Penanganan, dan Dukungan
163	Informasi penting mengenai keselamatan
165	Informasi penting mengenai penanganan
166	Situs Dukungan iPad
167	Memulai ulang atau mengatur ulang iPad
167	Mengatur ulang pengaturan iPad
167	App tidak memenuhi layar
168	Papan ketik pada layar tidak muncul
168	Mengumpulkan informasi mengenai iPad Anda

168	Informasi Penggunaan
169	iPad yang dinonaktifkan
169	Pengaturan VPN
169	Pengaturan profil
169	Mencadangkan iPad
170	Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPad
171	Pengaturan Seluler
172	Menjual atau memberikan iPad
172	Mempelajari lebih lanjut, layanan, dan dukungan
172	Pernyataan kepatuhan FCC
173	Pernyataan peraturan Kanada
174	Informasi mengenai pembuangan dan daur ulang
175	Pernyataan kepatuhan ENERGY STAR®
175	Apple dan lingkungan

iPad selayang pandang


1

Tinjauan iPad

Panduan ini mendeskripsikan iOS 8 untuk:

- iPad mini (semua model)
- iPad Air (semua model)
- iPad (generasi ke-3 dan generasi ke-4)
- iPad 2

iPad mini 3

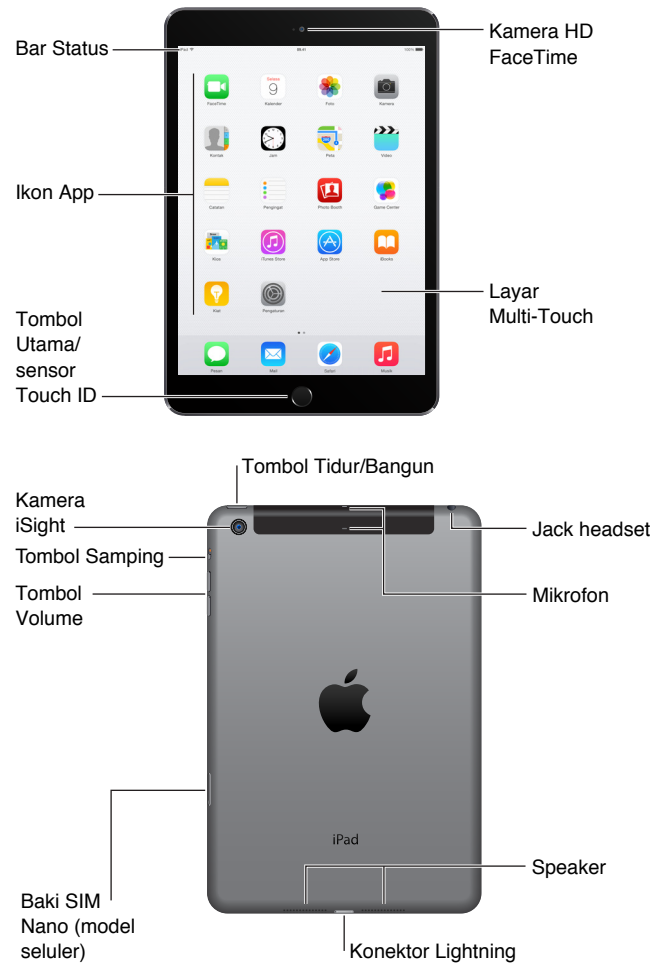

iPad Air 2




Fitur dan app Anda dapat bervariasi tergantung pada model iPad yang Anda miliki, dan pada lokasi, bahasa, dan operator Anda. Untuk menemukan fitur apa saja yang didukung di wilayah Anda, lihat www.apple.com/id/ios/feature-availability/.

Catatan: Aplikasi dan layanan yang mengirimkan atau menerima data melalui jaringan seluler dapat dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi mengenai rencana layanan dan biaya iPad.

Aksesori

Aksesori-aksesori berikut disertakan dalam iPad:

Adaptor daya USB: Gunakan dengan Kabel Lightning ke USB atau Kabel 30-pin ke USB untuk mengisi baterai iPad. Ukuran adaptor tergantung pada model iPad dan wilayah Anda.

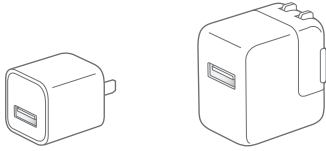


Kabel Lightning ke USB: Gunakan kabel ini untuk menyambungkan iPad (generasi ke-4 atau versi yang lebih baru) atau iPad mini ke adaptor daya USB atau komputer Anda. Model iPad sebelumnya menggunakan kabel 30-pin ke USB.



Layar Multi-Touch

Sedikit gerakan sederhana—ketuk, seret, gesek, dan jepit—adalah yang Anda perlukan untuk menggunakan iPad dan app-nya.

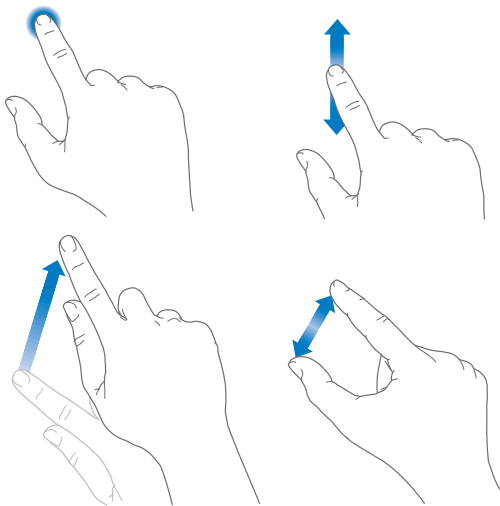

Tombol Tidur/Bangun

Anda dapat mengunci iPad dan menidurkannya saat sedang tidak digunakan. Mengunci iPad akan membuat layar tertidur, menghemat baterai, dan mencegah apa pun terjadi jika Anda menyentuh layar. Anda tetap dapat menerima panggilan FaceTime, pesan teks, alarm, dan pemberitahuan, serta mendengarkan musik dan menyesuaikan volume.



Mengunci iPad: Tekan tombol Tidur/Bangun.

Membuka kunci iPad: Tekan tombol Utama atau tombol Tidur/Bangun, lalu seret penggeser yang muncul di layar.

Untuk keamanan tambahan, Anda dapat menggunakan kode sandi untuk membuka iPad. Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (model iPad dengan Touch ID) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lain). Lihat [Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data](#) di halaman 44.

Menyalakan iPad: Tahan tombol Tidur/Bangun hingga muncul logo Apple.

Mematikan iPad: Tahan tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik sampai penggeser muncul di layar, lalu seret penggeser.

Jika Anda tidak menyentuh layar selama dua menit, iPad akan terkunci dengan sendirinya. Anda dapat mengubah seberapa lama iPad menunggu untuk terkunci dengan sendirinya, atau mengatur kode sandi untuk membuka iPad.

Mengatur waktu kunci-otomatis: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Otomatis.

Mengatur kode sandi: Buka Pengaturan > Kode Sandi.

iPad Smart Cover atau iPad Smart Case, dijual terpisah, dapat mengunci dan membuka iPad secara otomatis untuk Anda (iPad 2 atau versi yang lebih baru).

Mengatur iPad Smart Cover atau iPad Smart Case Anda untuk mengunci dan membuka iPad: Buka Pengaturan > Umum, lalu nyalakan Kunci/Buka Kunci.

Tombol Utama

Tombol Utama mengembalikan Anda ke layar Utama setiap saat. Tombol Utama juga menyediakan pintasan lainnya yang nyaman.



Membuka layar Utama: Tekan tombol Utama

Pada layar Utama, ketuk app untuk membukanya. Lihat [Memulai di utama](#) di halaman 23.

Melihat app yang baru Anda buka: Klik dua kali tombol Utama saat kunci iPad terbuka, lalu gesek ke kiri atau ke kanan.

Menggunakan Siri (iPad generasi ke-3 atau yang lebih baru): Tekan dan tahan tombol Utama. Lihat [Gunakan Siri](#) di halaman 49.

Anda juga dapat menggunakan tombol Utama untuk menyalakan atau mematikan fitur aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 134.

Pada model iPad yang menggunakan Touch ID, Anda dapat menggunakan sensor di tombol Utama, alih-alih menggunakan kode sandi atau kata sandi ID Apple, untuk membuka kunci iPad atau melakukan pembelian di iTunes Store, App Store, dan iBooks Store. Lihat [Touch ID](#) di halaman 45. Anda juga dapat menggunakan sensor Touch ID untuk mengesahkan saat menggunakan Apple Pay untuk melakukan pembelian dari dalam app. Lihat [Apple Pay](#) di halaman 42.

Tombol Volume dan Pengalih Samping

Gunakan tombol Volume untuk menyesuaikan volume lagu dan media lainnya, juga dari peringatan dan efek bunyi. Gunakan Pengalih Samping untuk membuat peringatan dan pemberitahuan audio menjadi hening atau agar iPad tidak beralih antara orientasi potret dengan lanskap. (Di model iPad tanpa pengalih samping, gunakan Pusat Kontrol.)

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 163.



Mengunci volume dering dan peringatan: Buka Pengaturan > Bunyi, lalu matikan Ubah dengan Tombol. Untuk membatasi volume musik dan video, buka Pengaturan > Musik > Batas Volume.

Catatan: Di beberapa negara Uni Eropa (UE), iPad dapat memperingatkan Anda bahwa Anda mengatur volume di atas level yang disarankan UE untuk keamanan pendengaran. Untuk meningkatkan volume di luar level ini, mungkin Anda perlu melepaskan kontrol volume dengan cepat. Untuk membatasi volume maksimal headset ke level ini, buka Pengaturan > Musik > Batas Volume, lalu nyalakan Batas Volume UE. Untuk mencegah perubahan pada batas volume, buka Pengaturan > Umum > Pembatasan.

Menggunakan Pusat Kontrol untuk menyesuaikan volume: Saat iPad dikunci atau Anda menggunakan app lain, gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol.

Jangan Ganggu, juga tersedia di Pusat Kontrol, adalah cara mudah untuk membuat iPad tetap hening. Lihat [Jangan Ganggu](#) di halaman 36.

Membisukan bunyi: Tekan dan tahan tombol Volume Turun.

Anda juga dapat menggunakan tombol volume untuk mengambil gambar atau merekam video. Lihat [Mengambil foto dan video](#) di halaman 92.


Membisukan pemberitahuan, peringatan, dan efek bunyi lainnya Geser Pengalih Samping ke tombol Volume.

Pengalih Samping tidak membisukan audio dari musik, podcast, film, dan acara TV.

Menggunakan Pengalih Samping untuk mengunci orientasi layar: Buka Pengaturan > Umum, lalu ketuk Kunci Rotasi.

Tempat kartu SIM

Kartu SIM di model iPad Wi-Fi + Seluler digunakan untuk koneksi data seluler. Jika kartu SIM tidak dipasang atau Anda mengubah operator, Anda perlu memasang atau mengganti kartu SIM.

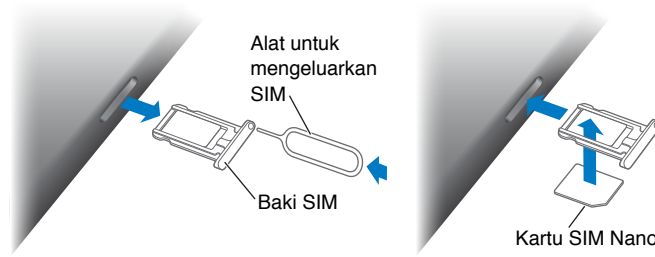

Membuka tempat SIM: Masukkan alat untuk mengeluarkan SIM (dijual terpisah) ke dalam lubang pada tempat SIM, lalu tekan dengan kuat dan dorong hingga tempat SIM muncul keluar. Tarik keluar tempat SIM untuk memasang atau mengganti kartu SIM. Jika Anda tidak memiliki alat untuk mengeluarkan SIM, coba gunakan ujung penjepit kertas ukuran kecil.











Penting: Kartu SIM diperlukan untuk menggunakan layanan seluler saat tersambung ke jaringan GSM dan beberapa jaringan CDMA. iPad Anda tunduk pada kebijakan penyedia layanan nirkabel Anda, yang dapat menyertakan batasan pada peralihan penyedia layanan dan roaming, bahkan setelah kontrak layanan minimum yang diperlukan berakhir. Hubungi penyedia layanan nirkabel Anda untuk detail lainnya. Ketersediaan kemampuan seluler tergantung pada jaringan nirkabel.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 171.

Ikun status

Ikun pada bar status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPad:

Ikun status		Artinya
	Wi-Fi	iPad memiliki koneksi Internet Wi-Fi. Semakin banyak baris, semakin kuat koneksinya. Lihat Terhubung ke Wi-Fi di halaman 16.
	Sinyal seluler	iPad (model Wi-Fi + Seluler) berada dalam jangkauan jaringan seluler. Jika tidak ada sinyal, "Tiada layanan" muncul.
	Mode Pesawat	Mode Pesawat menyala—Anda tidak dapat mengakses Internet atau menggunakan perangkat Bluetooth®. Tersedia fitur berkabel. Lihat Bepergian dengan iPad di halaman 48.
LTE	LTE	iPad (model Wi-Fi + Seluler) tersambung ke Internet melalui jaringan LTE 4G.
4G	4G	iPad (model Wi-Fi + Seluler) tersambung ke Internet melalui jaringan 4G.
3G	3G	iPad (model Wi-Fi + Seluler) tersambung ke Internet melalui jaringan 3G.
E	EDGE	iPad (model Wi-Fi + Seluler) tersambung ke Internet melalui jaringan EDGE.
GPRS	GPRS	iPad (model Wi-Fi + Seluler) tersambung ke Internet melalui jaringan GPRS.
	Jangan Ganggu	Jangan Ganggu dinyalakan. Lihat Jangan Ganggu di halaman 36.
	Hotspot Pribadi	iPad menyediakan Hotspot Pribadi untuk perangkat iOS lainnya. Lihat Hotspot Pribadi di halaman 40.

Ikon status	Artinya	
	Menyelaraskan	iPad menyelaraskan dengan iTunes. Lihat Menyelaraskan dengan iTunes di halaman 20.
	Aktivitas	Terdapat jaringan atau aktivitas lain. Beberapa app pihak ketiga menggunakan ikon ini untuk menampilkan aktivitas app.
	VPN	iPad terhubung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat Akses jaringan di halaman 158.
	Gembok	iPad terkunci. Lihat Tombol Tidur/Bangun di halaman 10.
	Alarm	Alarm diatur. Lihat Bab 14, Jam , di halaman 99.
	Kunci orientasi	Orientasi layar terkunci. Lihat Mengubah orientasi layar di halaman 25.
	Layanan Lokasi	App menggunakan Layanan Lokasi. Lihat Privasi di halaman 43.
	Bluetooth	<p><i>Ikon Biru atau Putih:</i> Bluetooth menyala dan dipasangkan dengan perangkat, seperti headset atau papan ketik.</p> <p><i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth menyala dan dipasangkan dengan perangkat, tetapi perangkat di luar jangkauan atau dimatikan.</p> <p><i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth tidak dipasangkan dengan perangkat. Lihat Perangkat Bluetooth di halaman 42.</p>
	Baterai Bluetooth	Menunjukkan tingkat baterai perangkat Bluetooth pendukung yang dipasangkan.
	Baterai	Menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai. Lihat Mengisi daya dan memonitor baterai di halaman 47.

Memulai

2

Mengatur iPad



PERINGATAN: Untuk menghindari kerusakan, baca [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 163 sebelum menggunakan iPad.

Hanya dengan koneksi Wi-Fi, Anda dapat dengan mudah mengatur iPad. Anda juga dapat mengatur iPad dengan menyambungkan ke komputer dan menggunakan iTunes (lihat [Menyambungkan iPad ke komputer Anda](#) di halaman 20).

Mengatur iPad: Nyalakan iPad, lalu ikuti Asisten Pengaturan.

Asisten Pengaturan memandu Anda melalui proses pengaturan, yang meliputi:

- Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi
- Masuk dengan atau membuat ID Apple gratis (diperlukan untuk banyak fitur, termasuk iCloud, FaceTime, iTunes Store, App Store, dan lainnya)
- Memasukkan kode sandi
- Mengatur iCloud dan Rantai Kunci iCloud
- Menyalakan fitur yang direkomendasikan seperti Layanan Lokasi
- Mengaktifkan iPad menggunakan operator Anda (model seluler)

Anda juga dapat memulihkan iPad dari cadangan iCloud atau iTunes selama pengaturan. Lihat [Mencadangkan iPad](#) di halaman 169.

Catatan: Cari iPad Saya akan dinyalakan saat Anda masuk ke iCloud. Kunci Aktivasi diaktifkan untuk membantu mencegah orang lain mengatur iPad Anda, bahkan saat iPad telah benar-benar dipulihkan. Sebelum menjual atau memberikan iPad, Anda harus mengatur ulang iPhone untuk menghapus semua data pribadi Anda dan mematikan Kunci Aktivasi. Lihat [Menjual atau memberikan iPad](#) di halaman 172.

Mendaftar layanan seluler


Jika iPad Anda memiliki kartu SIM Apple (tersedia di model iPad dengan seluler dan Touch ID), Anda dapat memilih operator dan mendaftar layanan seluler langsung dari iPad. Tergantung pada operator lokal dan tujuan, Anda juga dapat bepergian ke luar negeri dengan iPad dan mendaftar layanan seluler dengan operator di negara yang sedang Anda kunjungi. Ini tidak tersedia di semua area dan tidak didukung semua operator; hubungi operator untuk informasi lebih lanjut.

Mendaftar layanan seluler: Buka Pengaturan > Data Seluler, lalu ketuk Atur Data Seluler dan ikuti petunjuk pada layar.

Mengatur layanan seluler di negara lain: Saat bepergian ke negara lain, Anda dapat memilih operator lokal, alih-alih roaming. Buka Pengaturan > Data Seluler, ketuk Pilih Paket Data, lalu pilih paket yang ingin Anda gunakan.




Kit kartu SIM Apple dapat dibeli di lokasi Retail Apple di negara dengan operator yang berpartisipasi.

Terhubung ke Wi-Fi


Jika  muncul di bagian atas layar, berarti Anda telah terhubung ke jaringan Wi-Fi dan iPad akan menghubungkan ulang kapan pun Anda kembali ke lokasi yang sama.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi atau menyesuaikan pengaturan Wi-Fi:

Buka Pengaturan > Wi-Fi.

- *Menyalakan atau mematikan Wi-Fi:* Ketuk tombol Wi-Fi. Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Wi-Fi  di Pusat Kontrol.
- *Memilih jaringan:* Ketuk salah satu jaringan yang terdaftar, lalu masukkan kata sandi jika ditanya.
- *Minta untuk bergabung dengan jaringan:* Nyalakan Minta untuk Bergabung dengan Jaringan agar diminta saat jaringan Wi-Fi tersedia. Sebaliknya, Anda harus bergabung dengan jaringan secara manual saat jaringan yang digunakan sebelumnya tidak tersedia.
- *Bergabung dengan jaringan tertutup:* Ketuk Lainnya, lalu masukkan nama jaringan. Anda harus mengetahui nama jaringan, tipe keamanan, dan kata sandi.
- *Menyesuaikan pengaturan untuk jaringan Wi-Fi:* Ketuk  di samping jaringan. Anda dapat mengatur proxy HTTP, menentukan pengaturan jaringan statis, menyalakan BootP, atau memperbarui pengaturan yang disediakan oleh server DHCP.
- *Melupakan jaringan:* Ketuk  di samping nama jaringan yang pernah Anda gunakan, lalu ketuk Lupakan Jaringan ini.

Mengatur jaringan Wi-Fi Anda sendiri: Jika pemancar AirPort baru atau yang tidak dikonfigurasi Anda menyala dan dalam jangkauan, Anda dapat menggunakan iPad untuk mengaturnya. Buka Pengaturan > Wi-Fi, lalu cari Atur pemancar AirPort. Ketuk pemancar Anda dan Asisten Pengaturan akan melanjutkannya.

Mengelola jaringan AirPort Anda: Jika iPad terhubung ke pemancar AirPort, buka Pengaturan > Wi-Fi, ketuk  di samping nama jaringan, lalu ketuk Kelola Jaringan ini. Jika Anda belum mengunduh Utilitas AirPort, ketuk OKE untuk membuka App Store, lalu unduh Utilitas AirPort (memerlukan koneksi Internet).

Terhubung ke Internet

iPad tersambung ke Internet jika diperlukan, menggunakan koneksi Wi-Fi (jika tersedia) atau jaringan seluler operator Anda. Untuk informasi mengenai menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, lihat [Terhubung ke Wi-Fi](#), di atas.

Saat sebuah app perlu menggunakan Internet, iPad akan melakukan hal berikut, secara berurutan:

- Terhubung melalui jaringan Wi-Fi yang tersedia yang paling terakhir digunakan.
- Menampilkan daftar jaringan Wi-Fi yang berada dalam jangkauan dan menghubungkan dengan jaringan yang Anda pilih.
- Menyambungkan dengan jaringan data seluler, jika tersedia.

Catatan: Jika koneksi Wi-Fi ke Internet tidak tersedia, beberapa app dan layanan mungkin akan mentransfer data menggunakan jaringan seluler operator Anda, yang dapat dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi mengenai tarif paket data seluler. Untuk mengatur penggunaan data seluler, lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 171.

ID Apple

ID Apple adalah akun yang Anda gunakan untuk semua yang Anda lakukan dengan Apple, termasuk untuk menyimpan konten di iCloud, mengunduh app dari App Store, dan membeli lagu, film, dan acara TV dari iTunes Store.

Jika Anda memiliki ID Apple, gunakan ID tersebut saat pertama kali Anda mengatur iPad, dan kapan pun Anda perlu masuk menggunakan layanan Apple. Jika Anda belum memiliki ID Apple, Anda dapat membuat ID Apple kapan pun Anda diminta untuk masuk. Anda hanya memerlukan satu ID Apple untuk segala hal yang Anda lakukan dengan Apple.

Untuk informasi lainnya, lihat appleid.apple.com/id/en/.

iCloud

iCloud menawarkan mail, kontak, kalender, dan fitur gratis lainnya yang dapat Anda atur hanya dengan masuk ke iCloud dengan ID Apple Anda, lalu pastikan bahwa fitur yang ingin digunakan sudah menyala.

Mengatur iCloud: Buka Pengaturan > iCloud. Buat ID Apple jika diperlukan atau gunakan ID Apple yang sudah ada.

iCloud menyimpan foto, video, dokumen, musik, kalender, kontak, dan lainnya. Konten yang disimpan di iCloud akan dikirim secara nirkabel ke perangkat iOS lain dan komputer Anda yang masuk ke iCloud dengan ID Apple yang sama.

iCloud tersedia di perangkat dengan iOS 5 atau yang lebih baru, di komputer Mac dengan OS X Lion v10.7.5 atau versi yang lebih baru, dan di PC dengan iCloud untuk Windows 4.0 (Windows 7 atau Windows 8 diperlukan). Anda juga dapat masuk ke iCloud.com dari Mac atau PC mana pun untuk mengakses informasi iCloud dan fitur seperti Foto, Cari iPhone Saya, Mail, Kalender, Kontak, iWork untuk iCloud, dan lainnya.

Catatan: iCloud mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan fitur iCloud mungkin berbeda di tiap wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, buka www.apple.com/id/icloud.

Fitur iCloud meliputi:

- *Musik, Film, Acara TV, App, dan Buku:* Dapatkan pembelian iTunes di semua perangkat Anda yang masuk ke iCloud secara otomatis, atau unduh pembelian musik dan acara TV iTunes sebelumnya secara gratis, kapan pun. Dengan berlangganan iTunes Match, semua musik Anda, termasuk musik yang Anda impor dari CD atau yang dibeli di tempat selain iTunes Store, juga dapat disimpan di iCloud dan diputar sesuai keinginan. Lihat [iCloud dan iTunes Match](#) di halaman 72. Mengunduh pembelian App Store dan iBooks Store sebelumnya ke iPad dengan gratis, setiap saat.
- *Foto:* Gunakan Perpustakaan Foto iCloud untuk menyimpan semua foto dan video di iCloud, serta mengaksesnya dari perangkat iOS 8.1, Mac dengan OS X Yosemite v10.10.3 mana pun, dan di iCloud.com menggunakan ID Apple yang sama. Gunakan Berbagi Foto iCloud untuk berbagi foto dan video hanya dengan orang-orang yang Anda pilih, dan izinkan mereka menambahkan foto, video, dan komentar. Lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 84. Lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 85.
- *Keluarga Berbagi:* Hingga enam anggota keluarga dapat berbagi pembelian dari iTunes Store, App Store, dan iBooks Store. Bayar pembelian yang dilakukan anggota keluarga dengan kartu kredit yang sama dan setuju pengeluaran anak-anak langsung dari perangkat orang tua. Juga, bagikan foto, kalender keluarga, dan lainnya. Lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 38.




- *iCloud Drive*: Simpan presentasi, spreadsheet, PDF, gambar dan dokumen Anda yang lain di iCloud dengan aman dan akses dari iPad, iPhone, iPod touch, Mac, atau PC Anda. Lihat [Mengenai iCloud Drive](#) di halaman 40.
- *Dokumen di Awan*: Untuk app dengan iCloud aktif, tetap perbarui data dokumen dan app di semua perangkat Anda yang diatur untuk menggunakan iCloud.
- *Mail, Kontak, Kalender*: Tetap memperbarui mail, kontak, kalender, catatan, dan pengingat di seluruh perangkat Anda.
- *Tab Safari*: Lihat tab yang sudah Anda buka di perangkat iOS dan komputer OS X Anda yang lain. Lihat [Menelusuri web](#) di halaman 62.
- *Cadangan*: Cadangkan iPad ke iCloud secara otomatis saat terhubung ke daya dan Wi-Fi. Data dan cadangan iCloud yang dikirim melalui Internet dienkripsi. Lihat [Mencadangkan iPad](#) di halaman 169.
- *Cari iPad Saya*: Menemukan iPad di peta, menampilkan pesan, memutar suara, mengunci layar, menanggunghkan kartu kredit secara sementara atau secara permanen menghapus kartu kredit dan debit di pengaturan Passbook & Apple Pay yang digunakan untuk Apple Pay, atau menghapus data iPad secara jarak jauh. Cari iPad Saya meliputi Kunci Aktivasi, yang memerlukan ID Apple dan kata sandi Anda untuk mematikan Cari iPad Saya atau menghapus perangkat Anda. ID Apple dan kata sandi Anda juga diperlukan sebelum siapa pun dapat mengaktifkan kembali iPad Anda. Lihat [Cari iPad Saya](#) di halaman 46.
- *Cari Teman Saya*: Berbagi lokasi Anda dengan orang yang penting bagi Anda. Unduh app secara gratis dari App Store.
- *Rantai Kunci iCloud*: Tetap memperbarui informasi mengenai kata sandi dan kartu kredit Anda di seluruh perangkat yang Anda tentukan. Lihat [Rantai Kunci iCloud](#) di halaman 45.

Anda harus memiliki akun iCloud dan masuk ke iCloud untuk menggunakan Apple Pay. Lihat [Apple Pay](#) di halaman 42.

Dengan iCloud, Anda mendapatkan akun email gratis dan ruang penyimpanan sebesar 5 GB untuk mail, dokumen, foto, dan cadangan Anda. Musik, aplikasi, acara TV, dan buku yang Anda beli serta stream foto Anda tidak menggunakan ruang kosong Anda.

Meningkatkan penyimpanan iCloud Anda: Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan, lalu ketuk Ubah Paket Penyimpanan. Untuk informasi mengenai peningkatan penyimpanan iCloud Anda, lihat help.apple.com/icloud/.

Melihat dan mengunduh pembelian sebelumnya, atau membagikan pembelian dengan keluarga Anda:

- *iTunes Store*: Anda dapat mengakses lagu dan video yang Anda beli di app Musik dan Video. Atau, di iTunes Store, ketuk Dibeli .
- *App Store*: Buka App Store, lalu ketuk Dibeli .
- *iBooks Store*: Buka iBooks, lalu ketuk Dibeli .

Menyalakan Pengunduhan Otomatis untuk musik, aplikasi, atau buku: Buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Untuk informasi lainnya mengenai iCloud, lihat www.apple.com/id/cloud/. Untuk informasi dukungan, lihat www.apple.com/asia/support/icloud/.

Mengatur akun mail, kontak, dan kalender lain

iPad dapat digunakan dengan Microsoft Exchange, serta banyak mail berbasis internet yang paling populer, kontak, dan layanan kalender.

Mengatur akun lain: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Akun.

Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP atau CardDAV jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat [Menambahkan kontak](#) di halaman 97.

Anda dapat menambahkan kalender menggunakan akun kalender CalDAV, dan Anda dapat berlangganan kalender iCalendar (.ics) atau mengimpornya dari Mail. Lihat [Menggunakan beberapa kalender](#) di halaman 79.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur akun Microsoft Exchange di lingkungan perusahaan, lihat [Mail, Kontak, dan Kalender](#) di halaman 158.

Mengelola konten pada perangkat iOS Anda

Anda dapat mentransfer informasi dan file antara iPad dan perangkat iOS lain serta komputer Anda menggunakan iCloud atau iTunes.

- *iCloud* menyimpan foto, video, dokumen, musik, kalender, kontak, dan lainnya. semuanya didorong secara nirkabel ke perangkat iOS dan komputer Anda yang lain, membuat semuanya tetap terbaru. Lihat [iCloud](#) di halaman 17.
- *iTunes* menyelaraskan musik, video, foto, dan lainnya antara komputer dan iPad. Perubahan yang Anda buat pada satu perangkat akan disalin ke perangkat lain saat Anda menyelaraskan. Anda juga dapat menggunakan iTunes untuk menyalin file ke iPad untuk digunakan dengan app, atau untuk menyalin dokumen yang Anda buat pada iPad ke komputer Anda. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 20, berikutnya.

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes, atau keduanya, tergantung pada kebutuhan Anda. Misal, Anda dapat menggunakan Stream Foto iCloud untuk membuat kontak dan kalender Anda tetap terbaru secara otomatis di semua perangkat Anda, dan gunakan iTunes untuk menyelaraskan musik dari komputer Anda ke iPad.

Penting: Untuk menghindari duplikat, pastikan kontak, kalender, dan catatan diselaraskan menggunakan iCloud atau iTunes, tetapi tidak kedua-duanya.

Anda juga dapat memilih untuk mengelola konten dari iTunes secara manual dengan memilih pilihan pada panel Ringkasan iPad. Lalu Anda dapat menyeret lagu atau video dari perpustakaan iTunes ke iPad di iTunes. Ini biasanya berguna jika perpustakaan iTunes Anda berisi lebih banyak item dibandingkan item yang dapat disimpan di iPad Anda.

Catatan: Jika Anda menggunakan iTunes Match, Anda hanya dapat mengelola video secara manual.

Menyambungkan iPad ke komputer Anda

Menyambungkan iPad ke komputer memungkinkan Anda menyalin konten dari komputer Anda menggunakan iTunes. Anda juga dapat menyalin dengan iTunes secara nirkabel. Lihat [Menyalin dengan iTunes](#) di atas.

Untuk menggunakan iPad dengan komputer Anda, Anda memerlukan:

- Koneksi Internet untuk komputer Anda (disarankan broadband)
- Mac dengan port USB 2.0 atau 3.0, atau PC dengan port USB 2.0, dan salah satu sistem operasi berikut:
 - OS X versi 10.6.8 atau versi yang lebih baru
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau yang lebih baru
- iTunes, tersedia di www.itunes.com/id/download/

Menyambungkan iPad ke komputer Anda: Gunakan dengan Kabel Lightning ke USB atau Kabel 30-pin ke USB yang disertakan.



Kecuali iPad Anda terselaraskan dengan aktif ke komputer Anda, Anda dapat memutuskannya kapan saja. Lihat di bagian atas layar iTunes di komputer atau iPad untuk melihat apakah proses penyalinan sedang berlangsung. Jika Anda memutuskan iPad saat sedang menyalin, beberapa data mungkin tidak terselaraskan sampai saat berikutnya Anda menyambungkan iPad ke komputer.

Menyalin dengan iTunes


Menyalin dengan iTunes menyalin informasi dari komputer Anda ke iPad, dan sebaliknya. Anda dapat menyalin menggunakan iPad ke komputer Anda, atau Anda dapat mengatur iTunes untuk menyalin secara nirkabel dengan Wi-Fi. Anda dapat mengatur iTunes untuk menyalin musik, video, app, foto, dan lainnya Untuk bantuan menyalin iPad, buka iTunes di komputer Anda, pilih Bantuan > Bantuan iTunes, lalu pilih Salin iPod, iPhone, atau iPad Anda. iTunes tersedia di www.apple.com/id/itunes/download/.

Mengatur penyalinan nirkabel: Sambungkan iPad ke komputer Anda. Di iTunes pada komputer Anda, pilih iPad, klik Ringkasan, lalu pilih Salin dengan iPad ini melalui Wi-Fi.

Jika penyalinan Wi-Fi dinyalakan, iPad diselaraskan saat tersambung ke sumber daya, iPad dan komputer Anda menyala serta terhubung ke jaringan nirkabel yang sama, serta iTunes dibuka di komputer Anda.

Kiat untuk menyelaraskan dengan iTunes di komputer Anda

Sambungkan iPad ke komputer Anda, pilih di iTunes, lalu atur pilihan di panel berbeda.

- Jika iPad tidak muncul di iTunes, pastikan Anda menggunakan versi terbaru iTunes, periksa kabel yang disertakan telah dipasang dengan benar, lalu coba mulai ulang komputer Anda.
- Pada panel Ringkasan, Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan iPad secara otomatis saat tersambung ke komputer Anda. Untuk membatalkan pengaturan sementara, tahan terus Command dan Option (Mac) atau Shift dan Control (PC) sampai Anda melihat iPad muncul di jendela iTunes.
- Jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang disimpan di komputer saat iTunes mencadangkan data, pilih "Enkripsikan cadangan iPad" pada panel Ringkasan. Pencadangan yang dienkripsi ditunjukkan oleh ikon gembok , dan kata kunci diperlukan untuk memulihkan pencadangan. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, kata sandi lain (seperti untuk akun mail) tidak disertakan pada cadangan dan Anda harus memasukkan kembali jika Anda menggunakan cadangan untuk memulihkan iPad.
- Pada panel Info, saat Anda menyelaraskan akun mail, hanya pengaturan yang ditransfer dari komputer Anda ke iPad. Perubahan yang Anda buat pada akun di iPad tidak akan diselaraskan ke komputer Anda.
- Pada panel Info, klik Lanjutkan untuk memilih pilihan yang memungkinkan Anda *mengganti* informasi pada iPad dengan informasi dari komputer Anda selama penyelarasan berikutnya.
- Pada panel Musik, Anda dapat menyelaraskan musik menggunakan daftar putar.
- Pada panel Foto, Anda dapat menyelaraskan foto dan video dari app yang didukung atau folder pada komputer Anda.
- Jika Anda menggunakan iCloud untuk menyimpan kontak, kalender, dan penanda, maka jangan selaraskan kontak, kalender, dan penanda ke iPad menggunakan iTunes.
- Jika Perpustakaan Foto iCloud dinyalakan, Anda tidak dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan foto dan video ke iPad.

Tanggal dan waktu

Tanggal dan waktu biasanya diatur berdasarkan lokasi Anda—lihat layar Terkunci untuk melihat apakah tanggal dan waktu benar.

Mengatur apakah iPad memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis: Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Atur Secara Otomatis. Jika Anda mengatur iPad untuk memperbarui waktu secara otomatis, iPad mendapatkan waktu yang tepat melalui jaringan seluler dan memperbaruinya untuk zona waktu di mana Anda berada. Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan, jadi di beberapa wilayah, iPad mungkin tidak dapat menentukan waktu lokal.

Mengatur tanggal dan waktu secara manual: Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu matikan Atur Secara Otomatis.

Mengatur apakah iPad menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam: Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu nyalakan atau matikan Waktu 24 jam. (Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua wilayah.)

Pengaturan internasional

Buka Pengaturan > Umum > Bahasa & Wilayah untuk mengatur:

- Bahasa untuk iPad
- Urutan bahasa yang dipilih untuk app dan situs web.
- Format wilayah
- Format kalender
- Pengaturan lanjutan tanggal, waktu, dan angka.

Untuk menambah papan ketik untuk bahasa lain, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menggunakan papan ketik internasional](#) di halaman 160.

Nama iPad Anda


Nama iPad Anda digunakan oleh iTunes dan iCloud.

Mengubah nama iPad Anda: Buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Nama.

Melihat petunjuk pengguna ini pada iPad

Anda dapat melihat *Petunjuk Pengguna iPad* pada iPad di Safari, dan di app iBooks.

Melihat petunjuk pengguna di Safari: Di Safari, ketuk , lalu ketuk penanda Petunjuk Pengguna iPad. Atau buka help.apple.com/ipad/8/?lang=id.

- *Menambahkan ikon untuk panduan ke layar Utama:* Ketuk , lalu ketuk Tambahkan ke Layar Utama.
- *Melihat panduan dalam bahasa yang berbeda:* Ketuk Ubah Bahasa di bagian bawah halaman utama.

Melihat petunjuk pengguna di iBooks: Buka iBooks, lalu cari "pengguna iPad" di iBooks Store.

Untuk informasi lainnya mengenai iBooks, lihat Bab 24, [iBooks](#), di halaman 125

Kiat menggunakan iOS 8

App Kiat membantu Anda untuk menggunakan iPad secara maksimal.

Mendapatkan Kiat: Buka app Kiat. Kiat baru ditambahkan setiap minggu.

Mendapatkan pemberitahuan saat kiat baru tiba: Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Kiat.

Dasar-dasar


3

Menggunakan app

Semua app yang disertakan dengan iPad—serta app yang Anda unduh dari App Store—berada di layar Utama.

Memulai di utama

Ketuk app untuk membukanya.

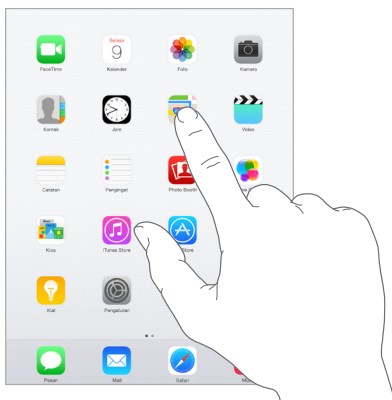


Tekan tombol Utama kapan pun untuk kembali ke layar Utama. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat layar lain.

Multitugas

iPad membantu Anda mengelola beberapa tugas secara bersamaan.

Melihat kontak dan membuka app: Klik dua kali tombol Utama untuk membuka layar multitugas. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat yang lainnya. Untuk beralih ke app lainnya, ketuk app. Untuk terhubung dengan kontak favorit atau terbaru, ketuk foto atau nama kontak, lalu ketuk metode komunikasi yang ingin Anda gunakan.

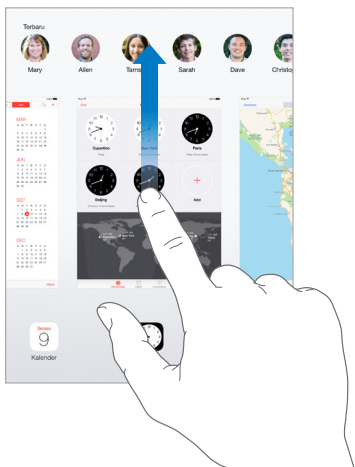


Menutup app: Jika app tidak bekerja dengan benar, Anda dapat memaksanya untuk berhenti. Seret app ke atas dari layar multitugas. Lalu, coba buka lagi app.

Jika Anda memiliki banyak app, Anda dapat menggunakan Spotlight untuk menemukan dan membukanya. Seret ke bawah bagian tengah layar Utama untuk melihat bidang pencarian. Lihat [Pencarian Spotlight](#) di halaman 34.

Melihat-lihat

Seret daftar ke atas atau ke bawah untuk melihat yang lainnya. Gesek untuk menggulir dengan cepat; sentuh layar untuk menghentikan. Beberapa daftar memiliki indeks—ketuk huruf untuk melompat.

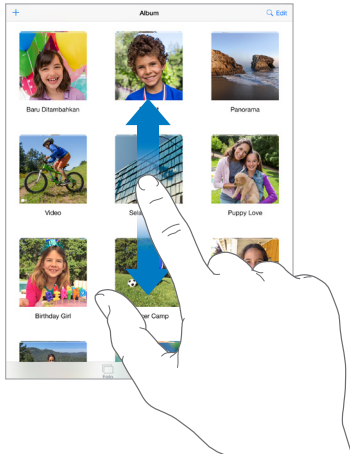


Seret foto, peta, atau halaman web di arah mana pun untuk melihat yang lainnya.

Untuk lompat ke bagian atas halaman dengan cepat, ketuk bar status di bagian atas layar.

Memperbesar atau memperkecil

Jepit buka foto, halaman web, atau peta untuk melihat dari dekat—lalu jepit tutup untuk memperkecil lagi. Di Foto, teruskan menjepit untuk melihat koleksi atau album tempat foto berada.

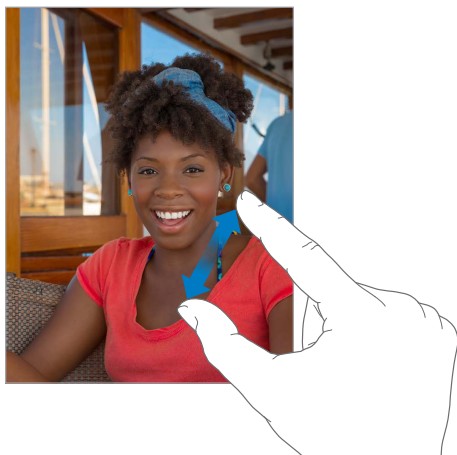

Atau ketuk dua kali foto atau halaman web untuk memperbesar, lalu ketuk dua kali lagi untuk memperkecil. Di Peta, ketuk dua kali untuk memperbesar, lalu ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil.

Gerakan Multitugas

Anda dapat menggunakan gerakan multitugas pada iPad untuk kembali ke layar Utama, membuka tampilan multitugas, atau beralih ke app lain.

Kembali ke layar Utama: Jepit empat atau lima jari bersamaan.


Membuka tampilan multitugas: Gesek ke atas dengan empat atau lima jari.


Beralih aplikasi: Geser ke kiri atau kanan dengan empat atau lima jari.

Menyalakan atau mematikan gerakan multitugas: Buka Pengaturan > Umum > Gerakan Multitugas.

Mengubah orientasi layar

Banyak app memberikan Anda tampilan yang berbeda saat Anda memutar iPad.

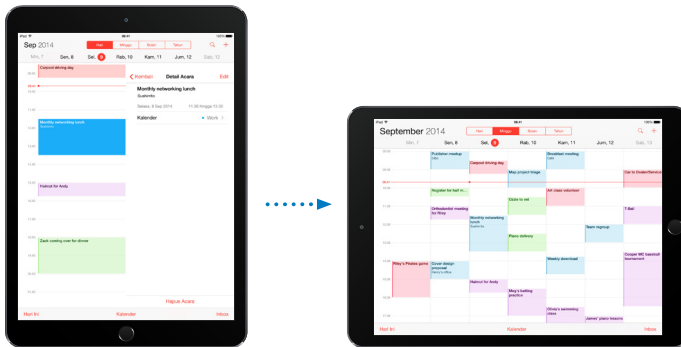


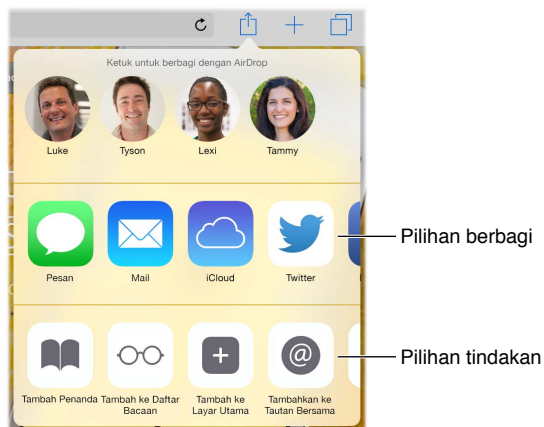
Mengunci orientasi layar: Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Ikon kunci orientasi  muncul di bar status saat orientasi layar terkunci.

Anda juga dapat mengatur Pengalih Samping untuk mengunci orientasi layar, alih-alih membisukan efek bunyi dan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Umum, lalu di bawah “Gunakan Pengalih Samping untuk,” ketuk Mengunci Rotasi.


Ekstensi app



Beberapa app memungkinkan Anda memperluas fungsi app di iPad Anda. Ekstensi app mungkin muncul sebagai pilihan berbagi, pilihan tindakan, widget di Pusat Pemberitahuan, penyedia file, atau papan ketik khusus. Misal, jika Anda mengunduh Pinterest ke iPad, maka Pinterest menjadi pilihan lain untuk berbagi saat Anda mengeklik .



Ekstensi app juga dapat membantu Anda mengedit foto atau video di app Foto. Misal, Anda dapat mengunduh app yang berhubungan dengan foto yang memungkinkan Anda menerapkan filter ke foto dari app Foto.

Menginstal ekstensi app: Unduh app dari App Store, buka app, lalu ikuti perintah pada layar.

Menyalakan atau mematikan pilihan berbagi atau tindakan: Ketuk , lalu ketuk Lainnya (seret pilihan ke kiri jika diperlukan). Matikan pilihan berbagi dan tindakan pihak ketiga (menyala secara default).

Mengatur pilihan berbagi dan tindakan: Ketuk , lalu ketuk Lainnya (seret ikon ke kiri jika diperlukan). Sentuh dan seret  untuk menyusun ulang pilihan Anda.

Untuk informasi lainnya mengenai widget Pusat Pemberitahuan, lihat [Pusat Pemberitahuan](#) di halaman 35. Untuk informasi mengenai pilihan Berbagi, lihat [Berbagi dari aplikasi](#) di halaman 37.

Berkelanjutan

Menggunakan fitur Berkelanjutan

Fitur Berkelanjutan menghubungkan iPad Anda dengan iPhone, iPod touch, dan Mac agar dapat berfungsi sebagai satu kesatuan. Anda dapat mulai menulis email atau dokumen di iPad, misalnya, lalu lanjutkannya di iPod touch atau Mac Anda. Atau buat iPad Anda menggunakan iPhone untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan teks SMS atau MMS.

Fitur Berkelanjutan memerlukan iOS 8 atau OS X Yosemite, dan dapat digunakan dengan iPhone 5 atau yang lebih baru, iPod touch (generasi ke-5) atau yang lebih baru, iPad (generasi ke-4) atau yang lebih baru, dan komputer Mac yang didukung. Untuk informasi lainnya, lihat support.apple.com/kb/HT6337.

Handoff

Kerjakan di satu perangkat dan lanjutkan di perangkat lain. Anda dapat menggunakan Handoff dengan Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Peta, Pesan, Pengingat, Kalender, Kontak, dan bahkan app pihak ketiga. Agar Handoff dapat digunakan, perangkat Anda harus masuk ke iCloud menggunakan ID Apple yang sama dan semua perangkat harus saling berada dalam jangkauan Bluetooth (sekitar 33 kaki atau 10 meter).

Mengalihkan perangkat: Gesek ke atas dari tepi kiri bawah layar Terkunci (tempat Anda melihat ikon kegiatan app), atau buka layar multitugas, lalu ketuk app. Di Mac Anda, buka app yang Anda gunakan di perangkat iOS.

Menonaktifkan Handoff di perangkat Anda: Buka Pengaturan > Umum > Handoff & App yang Disarankan.

Menonaktifkan Handoff di Mac Anda: Buka Preferensi Sistem > Umum, lalu matikan Izinkan Handoff antara Mac ini dan perangkat yang diatur dengan iCloud.

Panggilan telepon

Dengan Berkelanjutan, Anda dapat melakukan dan menerima panggilan di perangkat iOS yang lain dan komputer Mac. Panggilan direlai melalui iPhone yang harus dinyalakan. Semua perangkat harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama dan masuk ke FaceTime serta iCloud menggunakan ID Apple yang sama. (Di iPhone, pastikan Izinkan Panggilan Wi-Fi dimatikan jika pengaturan tersebut muncul. Buka Pengaturan > Telepon > Panggilan Wi-Fi.)

Melakukan panggilan telepon di iPad: Ketuk nomor telepon di Kontak, Kalender, FaceTime, Pesan, Spotlight, atau Safari. Anda juga dapat mengetuk kontak yang baru dihubungi di layar multitugas.

Menonaktifkan Panggilan Seluler iPhone: Di iPhone, buka Pengaturan > FaceTime, lalu matikan Panggilan Seluler iPhone.

Pesan

Jika iPhone Anda (dengan iOS 8) masuk ke iMessage menggunakan ID Apple yang sama dengan iPad, Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan SMS dan MMS di iPad. Mungkin iPhone Anda akan dikenakan biaya untuk layanan pesan teks.

Instant Hotspot

Anda dapat menggunakan Instant Hotspot di iPhone (dengan iOS 8) atau iPad (model seluler dengan iOS 8) untuk memberikan akses Internet ke perangkat iOS dan komputer Mac (dengan iOS 8 atau OS X Yosemite) yang masuk ke iCloud menggunakan ID Apple yang sama. Instant Hotspot menggunakan Hotspot Pribadi iPhone atau iPad Anda, tanpa perlu memasukkan kata sandi atau bahkan menyalakan Hotspot Pribadi.

Menggunakan Instant Hotspot: Buka Pengaturan > Wi-Fi di perangkat iOS yang tidak memiliki kemampuan seluler, lalu cukup pilih jaringan iPhone atau iPad Anda di bawah Hotspot Pribadi. Di Mac Anda, pilih jaringan iPhone atau iPad dari pengaturan Wi-Fi.


Saat Anda tidak menggunakan hotspot, koneksi akan diputus untuk menghemat daya baterai. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara untuk mengatur Hotspot Pribadi, lihat [Hotspot Pribadi](#) di halaman 40.

Catatan: Fitur ini tidak tersedia dengan semua operator. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Menyesuaikan iPad

Mengatur app Anda

Mengatur app: Sentuh dan tahan app di layar Utama hingga app bergoyang, lalu seret app. Seret app ke tepi layar untuk memindahkannya ke layar Utama yang berbeda, atau ke Dock di bagian bawah layar. Tekan tombol Utama untuk menyimpan pengaturan Anda.

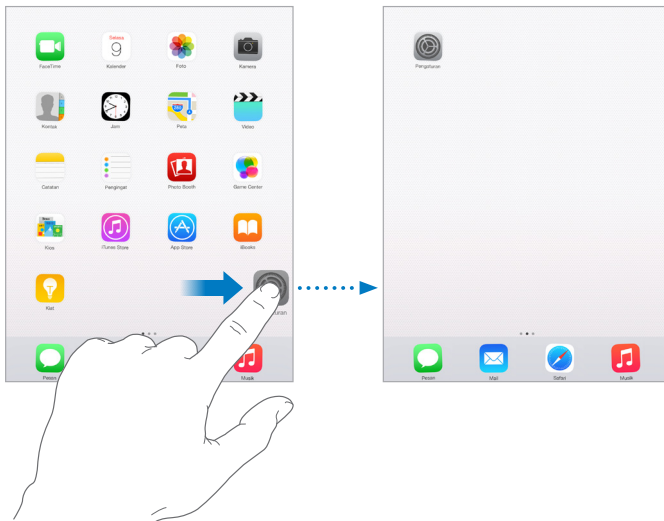


Membuat layar Utama baru: Saat mengatur app, seret app ke tepi kanan layar Utama terakhir. Titik di atas Dock menampilkan layar Utama mana yang sedang Anda lihat.

Saat iPad dihubungkan ke komputer, Anda dapat menyesuaikan layar Utama menggunakan iTunes. Di iTunes, pilih iPad, lalu klik App.

Memulai lagi: Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Tata Letak Layar Utama untuk mengembalikan layar Utama dan app ke tata letak aslinya. Folder dihapus dan wallpaper asli dipulihkan.

Mengatur dengan folder

Membuat folder: Saat mengatur app, seret satu app ke app lainnya. Ketuk nama folder untuk mengubah namanya. Menyeret app untuk menambahkan atau menghapusnya. Tekan tombol Utama jika sudah selesai.

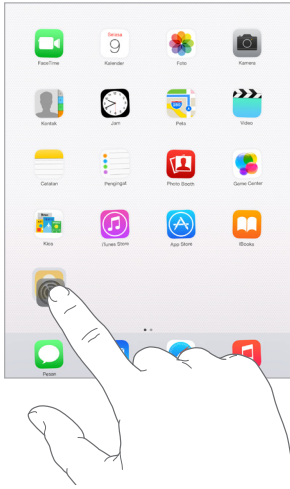

Anda dapat memiliki beberapa halaman app dalam satu folder.

Menghapus folder: Tarik semua app—folder dihapus secara otomatis.

Mengubah wallpaper

Pengaturan wallpaper memungkinkan Anda memasang gambar atau foto sebagai wallpaper untuk layar Kunci atau layar Utama. Anda dapat memilih dari gambar dinamis dan diam.

Mengubah wallpaper: Buka Pengaturan > Wallpaper > Pilih Wallpaper Baru.




Saat memilih gambar untuk wallpaper baru, tombol Zoom Perspektif menentukan apakah wallpaper yang Anda pilih akan di-zoom atau tidak. Untuk wallpaper yang telah Anda atur, buka pengaturan Wallpaper, lalu ketuk gambar layar Terkunci atau layar Utama untuk melihat tombol Zoom Perspektif.

Catatan: Tombol Zoom Perspektif tidak akan muncul jika Kurangi Gerakan (di pengaturan aksesibilitas) dinyalakan. Lihat [Mengurangi gerakan layar](#) di halaman 149.

Menyesuaikan kecerahan layar

Redupkan layar untuk memperpanjang masa pakai baterai, atau gunakan Kecerahan Otomatis.

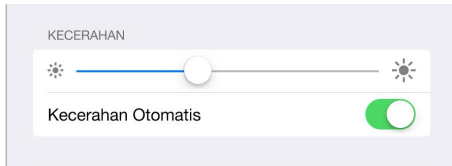


Menyesuaikan tingkat kecerahan layar: Buka Pengaturan > Tampilan & Kecerahan, lalu seret penggeser. Jika Kecerahan Otomatis menyala, iPad akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi cahaya yang ada melalui sensor cahaya sekitar internal. Anda juga dapat menyesuaikan kecerahan di Pusat Kontrol.

Mengetik teks

Papan ketik pada layar memungkinkan Anda memasukkan teks bila perlu.

Memasukkan teks

Ketuk bidang teks untuk melihat papan ketik pada layar, lalu ketuk huruf untuk mengetik. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar. Huruf tidak akan dimasukkan sampai Anda mengangkat jari Anda dari tombol.

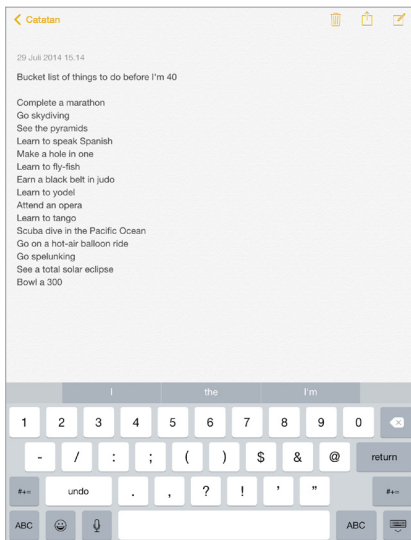

Ketuk Shift untuk mengetik huruf besar, atau sentuh tombol Shift dan geser ke huruf. Ketuk dua kali Shift untuk huruf besar. Untuk memasukkan angka, tanda baca, atau simbol, ketuk tombol Angka 123 atau tombol Simbol #+=. Jika Anda belum menambahkan papan ketik, ketuk 😊 untuk beralih ke papan ketik emoji. Jika Anda memiliki beberapa papan ketik, ketuk 🌐 untuk beralih ke papan ketik yang terakhir Anda gunakan. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik aktif lain, atau sentuh dan tahan 🌐, lalu geser untuk memilih papan ketik yang berbeda. Untuk dengan cepat mengakhiri kalimat dengan titik dan spasi, ketuk dua kali bar spasi.


Memasukkan huruf beraksen atau karakter alternatif lainnya: Sentuh dan tahan sebuah tombol, lalu geser untuk memilih salah satu pilihan.



Menghilangkan papan ketik pada layar: Ketuk tombol Papan Ketik 📄.

Jika Anda melihat kata yang digarisbawahi dalam warna merah, ketuk kata untuk koreksi yang disarankan. Jika kata yang Anda inginkan tidak muncul, ketuk koreksi.

Saat Anda menulis, papan ketik akan memprediksi kata berikutnya yang akan ditulis (tidak tersedia untuk semua bahasa). Ketuk kata untuk memilih, atau terima prediksi yang disorot dengan memasukkan spasi atau tanda baca. Saat mengetuk kata yang disarankan, spasi akan muncul setelahnya. Jika Anda memasukkan koma, titik, atau tanda baca lain, maka spasi akan dihapus. Tolak saran dengan mengetuk kata asli Anda (ditampilkan sebagai pilihan teks prediktif dengan tanda kutip).

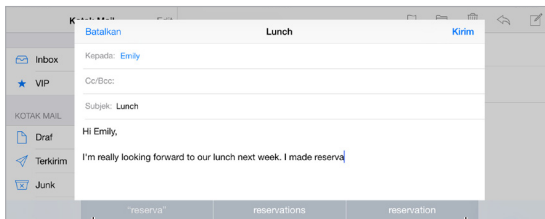

Teks prediktif

Menyembunyikan teks prediktif: Tarik kata yang disarankan ke bawah. Seret bar ke atas saat Anda ingin melihat lagi saran.

Mematikan teks prediktif: Sentuh dan tahan 😊 atau 🌐, lalu geser ke Prediktif.


Jika teks prediktif dimatikan, iPad akan tetap mencoba memperbaiki kata yang salah eja. Terima perbaikan dengan memasukkan spasi atau tanda baca, atau mengetuk kembali. Untuk menolak perbaikan, ketuk "x". Jika Anda menolak saran yang sama beberapa kali, iPad berhenti menyarakannya.

Mengatur pilihan pengetikan atau menambahkan papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.


Anda juga dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple untuk memasukkan teks. Lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 32. Untuk mendikte, bukan mengetik, lihat [Mendikte](#) di halaman 33.

Mengedit teks

Merevisi teks: Sentuh dan tahan teks untuk menampilkan kaca pembesar, lalu seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.

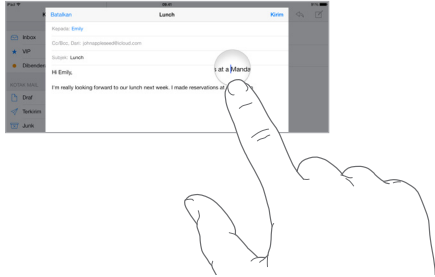

Memilih teks: Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan pilihan. Atau ketuk dua kali kata untuk memilihnya. Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit. Dalam dokumen hanya baca, seperti halaman web, sentuh dan tahan untuk memilih kata.

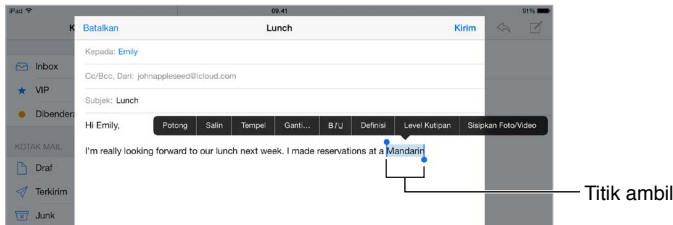

Anda dapat memotong, menyalin, atau menempel di teks yang dipilih. Dengan beberapa app, Anda juga bisa mendapatkan teks cetak tebal, miring, atau digarisbawahi (ketuk B/I/U); mendapatkan definisi kata; atau membuat iPad menyarankan alternatif. Anda mungkin perlu mengetuk ► untuk melihat semua pilihan.

Membatalkan editan terakhir: Goyang iPad, lalu ketuk Kembali.

Meratakan teks: Pilih teks, lalu ketuk panah kiri atau kanan (tidak selalu tersedia).

Menyimpan ketukan tombol

Sebuah pintasan memungkinkan Anda memasukkan kata atau frasa dengan mengetik beberapa karakter saja. Misalnya, ketik "omw" untuk memasukkan "On my way!" Karakter tersebut telah diatur untuk Anda, tapi Anda dapat menambahkan karakter Anda sendiri.



Membuat pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik, lalu ketuk Pintasan.

Memiliki kata atau frasa yang Anda gunakan dan tidak ingin dikoreksi? Buat pintasan, namun biarkan bidang Pintasan tersebut kosong.

Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui kamus pribadi Anda di perangkat lainnya: Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan iCloud Drive atau Dokumen & Data.


Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple


Anda dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple (tersedia secara terpisah) untuk memasukkan teks di iPad Anda. Papan ketik tersambung melalui Bluetooth, sehingga Anda harus memastikannya terlebih dahulu dengan iPad.

Catatan: Papan Ketik Nirkabel Apple mungkin tidak mendukung fitur papan ketik yang ada di perangkat Anda. Misal, Papan Ketik Nirkabel Apple tidak mengantisipasi kata berikutnya atau memperbaiki kata salah eja secara otomatis.

Memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPad: Nyalakan papan ketik, buka Pengaturan > Bluetooth, dan nyalakan Bluetooth, lalu ketuk papan ketik saat muncul di daftar Perangkat.

Setelah dipasangkan, papan ketik tersambung ulang ke iPad kapan pun saat dalam jangkauan—hingga sekitar 33 kaki (10 meter). Saat tersambung, papan ketik pada layar tidak muncul.

Menghemat baterai Anda: Matikan Bluetooth dan papan ketik nirkabel yang tidak sedang digunakan. Anda dapat mematikan Bluetooth  di Pusat Kontrol. Untuk mematikan papan ketik, tahan terus tombol Nyala/mati hingga lampu hijau mati.

Melepaskan pemasangan papan ketik nirkabel: Buka Pengaturan > Bluetooth, ketuk  di sebelah nama papan ketik, lalu ketuk Lupakan Perangkat Ini.




Lihat [Perangkat Bluetooth](#) di halaman 42.

Menambah atau mengubah papan ketik

Anda dapat menyalakan atau mematikan fitur pengetikan, seperti pemeriksaan ejaan; menambahkan papan ketik untuk penulisan dalam bahasa yang berbeda; dan mengubah tata letak papan ketik pada layar atau Papan Ketik Nirkabel Apple.

Mengatur fitur pengetikan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Menambahkan papan ketik untuk bahasa lainnya: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik > Tambah Papan Ketik Baru.


Bertukar papan ketik: Jika Anda belum menambahkan papan ketik, ketuk  untuk beralih ke papan ketik emoji. Jika Anda memiliki beberapa papan ketik, ketuk  untuk beralih ke papan ketik yang terakhir Anda gunakan. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik aktif lain, atau sentuh dan tahan , lalu geser untuk memilih papan ketik yang berbeda.

Untuk informasi mengenai papan ketik internasional, lihat [Menggunakan papan ketik internasional](#) di halaman 160.

Mengubah tata letak papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik, pilih papan ketik, lalu pilih tata letak.

Tata Letak Papan Ketik

Pada iPad, Anda dapat mengetik dengan papan ketik terbagi di bagian bawah layar, atau dilepas dan di tengah layar.

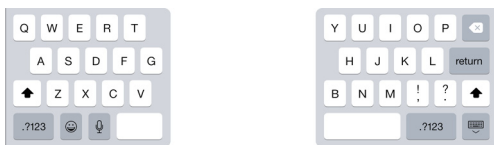

Menyesuaikan papan ketik: Sentuh dan tahan , lalu:


- *Menggunakan papan ketik terbagi:* Geser jari Anda untuk Membagi, lalu lepaskan. Atau sebarakan papan ketik dari bagian tengah.
- *Memindahkan papan ketik ke bagian tengah layar:* Geser jari Anda untuk Melepaskan, lalu lepaskan.
- *Kembali ke papan ketik utuh:* Geser jari Anda untuk Memasang dan Menggabungkan, lalu lepaskan.
- *Mengembalikan papan ketik utuh ke bagian bawah layar:* Geser jari Anda untuk Memasang, lalu lepaskan.

Menyalakan atau mematikan Papan Ketik Terbagi: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pisahkan Papan Ketik.

Mendikte


Jika suka, Anda dapat mendikte, alih-alih mengetik. Pastikan Aktifkan Dikte menyala (di Pengaturan > Umum > Papan Ketik), dan iPad terhubung ke Internet.

Catatan: Dikte mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau di semua wilayah, dan mungkin fiturnya bervariasi. Mungkin dikenakan biaya data seluler. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 171.

Mendiktekan teks: Ketuk  di papan ketik iPad, lalu ucapkan. Jika sudah selesai, ketuk Selesai.



Ketuk untuk mulai mendikte.

Menambahkan teks: Ketuk  lagi dan lanjutkan mendikte. Untuk menyisipkan teks, ketuk untuk meletakkan titik penyisipan terlebih dahulu. Anda juga dapat mengganti teks yang dipilih dengan mendikte.

Menambahkan tanda baca atau memformat teks: Mengucapkan tanda baca atau format. Misalnya, "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" menjadi "Dear Mary, the check is in the mail!" Tanda baca atau perintah format termasuk:

- quote... end quote
- new paragraph
- new line
- cap—untuk menjadikan huruf berikutnya berhuruf besar
- caps on ... caps off—untuk menjadikan huruf pertama dari tiap kata berhuruf besar
- all caps—untuk menjadikan semua kata berikutnya berhuruf besar
- all caps on ... all caps off—untuk menjadikan semua kata yang dilampirkan berhuruf besar
- all caps on ... all caps off—untuk menjadikan semua kata yang dilampirkan berhuruf kecil
- no space on ... no space off—untuk menjalankan serangkaian kata bersama
- smiley—untuk menyisipkan :-)
- frowny—untuk menyisipkan :-(
- winky—untuk menyisipkan ;-)

Mencari

Mencari app


Banyak app yang menyertakan bidang pencarian di mana Anda dapat mengetik untuk menemukan sesuatu di dalam app. Misal, di app Peta, Anda dapat mencari lokasi tertentu.

Pencarian Spotlight

Pencarian Spotlight tidak hanya mencari di iPad Anda, tetapi juga menampilkan saran dari App Store dan Internet. Anda mungkin melihat saran untuk jadwal pemutaran film, lokasi terdekat, dan lainnya.

Mencari iPad: Seret ke bawah bagian tengah layar Utama untuk membuka bidang pencarian. Hasilnya akan muncul saat Anda mengetik; untuk menyembunyikan papan ketik dan melihat hasil lainnya di layar, ketuk Cari. Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya.

Anda juga dapat menggunakan Pencarian Spotlight untuk menemukan dan membuka app.

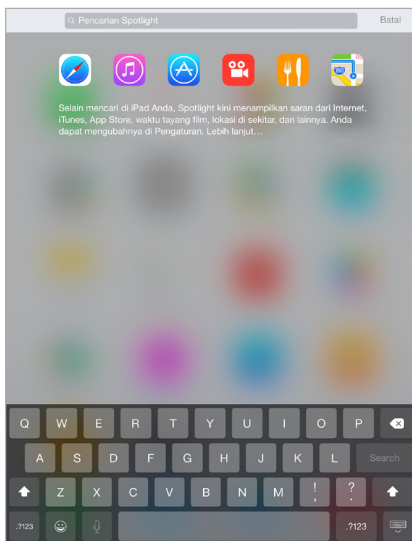


Pilih app dan konten mana yang dicari: Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight, lalu ketuk untuk membatalkan pilih app atau konten. Untuk mengubah urutan pencarian, sentuh dan seret ≡ ke posisi baru.

Membatasi Pencarian Spotlight di iPad Anda: Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight, lalu ketuk Saran spotlight untuk membatalkan pilih.

Mematikan Layanan Lokasi untuk Saran Spotlight: Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi. Ketuk Layanan Sistem, lalu matikan Saran Spotlight.

Pusat Kontrol

Pusat Kontrol memberikan Anda akses instan ke kamera, kalkulator, AirPlay, kontrol dan pemutaran audio, yang sedang diputar, dan fitur praktis lainnya. Anda juga dapat menyesuaikan kecerahan, mengunci layar pada orientasi potret, menyalakan atau mematikan layanan nirkabel, dan menyalakan AirDrop. Untuk informasi lainnya mengenai AirDrop, lihat [AirDrop](#) di halaman 37

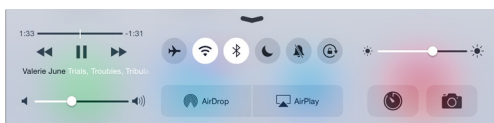

Membuka Pusat Kontrol: Gesek ke atas dari tepi bawah layar (bahkan dari layar Terkunci).

Membuka app audio yang sedang diputar: Ketuk judul lagu.

Menutup Pusat Kontrol: Gesek ke bawah, ketuk bagian atas layar, atau tekan tombol Utama.

Mematikan akses ke Pusat Kontrol di app atau pada layar Terkunci: Buka Pengaturan > Pusat Kontrol.

Peringatan dan Pusat Pemberitahuan

Peringatan

Peringatan memungkinkan Anda mengetahui acara-acara penting. Peringatan dapat muncul dengan cepat di bagian atas layar, atau tetap di bagian tengah layar hingga Anda mengakuinya.

Beberapa app mungkin menyertakan lencana pada ikon layar Utamanya, untuk memungkinkan Anda mengetahui jumlah item baru yang menunggu—misal, jumlah pesan email baru. Jika ada masalah—seperti pesan yang tidak dapat dikirim—tanda seru ⓘ muncul di lambang. Di folder, lambang bernomor mengindikasikan total jumlah pemberitahuan untuk semua app di dalamnya.



Peringatan juga dapat muncul di layar Terkunci.

Merespons peringatan tanpa meninggalkan app Anda saat ini: Tarik peringatan ke bawah saat muncul di bagian atas layar Anda.

Catatan: Fitur ini dapat digunakan dengan pesan teks dan email, undangan kalender, dan lainnya.

Merespons peringatan saat iPad terkunci: Gesek peringatan dari kanan ke kiri.


Mengheningkan peringatan Anda: Buka Pengaturan > Jangan Ganggu. Anda juga dapat menggunakan Siri untuk menyalakan atau mematikan Jangan Ganggu. Ucapkan “Turn on Do Not Disturb” atau “Turn off Do Not Disturb.”

Mengatur bunyi: Buka Pengaturan > Bunyi.

Pusat Pemberitahuan

Pusat Pemberitahuan mengumpulkan pemberitahuan Anda di satu tempat, sehingga Anda dapat meninjaunya kapan pun Anda siap. Melihat detail mengenai hari Anda—seperti prakiraan cuaca, janji, ulang tahun, penawaran saham, bahkan ringkasan cepat hal yang akan terjadi besok. Ketuk tab Pemberitahuan untuk meninjau semua peringatan Anda.

Membuka Pusat Pemberitahuan: Gesek ke bawah dari tepi atas layar.

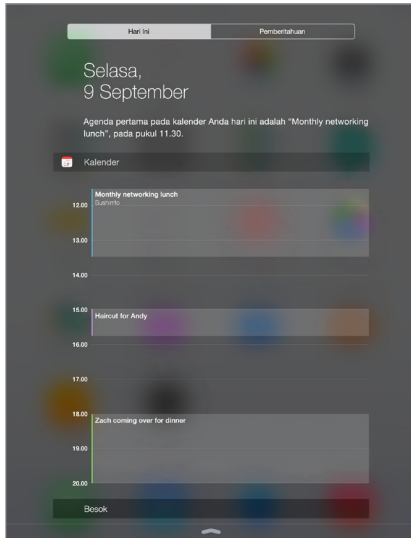

Mengatur pilihan Hari Ini: Untuk memilih informasi yang akan muncul, ketuk tombol Edit di bagian akhir informasi Anda di tab Hari Ini. Ketuk + atau — untuk menambahkan atau menghapus informasi. Untuk menyusun ulang informasi Anda, sentuh ≡, lalu seret ke posisi baru.

Mengatur pilihan notifikasi: Buka Pengaturan > Pemberitahuan. Ketuk app untuk mengatur pilihan pemberituannya. Misal, pilih untuk melihat pemberitahuan dari layar Terkunci. Anda juga dapat mengetuk Edit untuk mengatur urutan pemberitahuan app. Sentuh ≡, lalu seret ke posisi baru.

Memilih untuk menampilkan Tampilan Hari Ini dan Pemberitahuan di layar terkunci: Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (model iPad dengan Touch ID) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lainnya), lalu pilih untuk mengizinkan akses saat terkunci atau tidak.

Menutup Pusat Pemberitahuan: Gesek ke atas, atau tekan tombol Utama.

Bunyi dan hening

Anda dapat mengubah atau mematikan bunyi yang diputar iPad saat Anda mendapatkan panggilan FaceTime, pesan teks, email, tweet, posting Facebook, pengingat, atau acara lainnya.

Mengatur pilihan bunyi: Buka Pengaturan > Bunyi untuk pilihan seperti nada peringatan dan nada dering, dan volume dering dan peringatan.

Jika Anda ingin mengheningkan sementara panggilan FaceTime, peringatan, dan efek suara, lihat bagian berikut.

Jangan Ganggu

Jangan Ganggu adalah cara mudah untuk mengheningkan iPad, baik saat Anda akan pergi makan malam atau tidur. Jangan Ganggu menjaga agar panggilan FaceTime dan peringatan tidak memutar bunyi apa pun atau menyalakan layar.

Menyalakan Jangan Ganggu: Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk ☾. Saat Jangan Ganggu diaktifkan, ☾ muncul di bar status.


Catatan: Alarm masih berbunyi, meskipun Jangan Ganggu dinyalakan. Untuk memastikan iPad tetap diam, matikan iPad.

Mengonfigurasi Jangan Ganggu: Buka Pengaturan > Jangan Ganggu.


Anda dapat menjadwalkan jam tenang, mengizinkan panggilan FaceTime dari Favorit atau grup kontak, dan mengizinkan panggilan FaceTime berulang untuk berbunyi melalui situasi darurat tersebut. Anda juga dapat mengatur apakah Jangan Ganggu hanya mengheningkan iPad saat terkunci, atau bahkan saat tidak terkunci.

Berbagi

Berbagi dari aplikasi

Di banyak app, Anda dapat mengetuk Bagikan atau  untuk memilih cara membagikan informasi Anda. Pilihan bervariasi, tergantung pada app yang sedang Anda gunakan. Pilihan tambahan mungkin muncul jika Anda telah mengunduh app dengan pilihan berbagi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Ekstensi app](#) di halaman 25.

Menggunakan Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo, atau app pihak ketiga lainnya dengan pilihan berbagi: Masuk ke akun Anda di Pengaturan. Tombol berbagi pihak ketiga membawa Anda ke pengaturan yang tepat jika Anda belum masuk.


Menyesuaikan beragam cara yang Anda pilih untuk berbagi, melihat, dan mengatur informasi Anda: Ketuk tombol Lainnya, lalu sentuh dan seret  untuk memindahkan item ke posisi baru.

AirDrop

AirDrop memungkinkan Anda berbagi foto, video, situs web, lokasi, dan item lain secara nirkabel dengan perangkat lain di sekitar Anda (iOS 7 atau versi yang lebih baru). Dengan iOS 8, Anda dapat berbagi dengan komputer Mac dengan OS X Yosemite. AirDrop mentransfer informasi menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth—keduanya harus dinyalakan. Untuk menggunakan AirDrop, Anda harus masuk ke iCloud menggunakan ID Apple Anda. Transfer dienkripsi untuk keamanan.



Ketuk untuk berbagi dengan teman di sekitar yang menggunakan AirDrop.

Berbagi item menggunakan AirDrop: Ketuk Bagikan , lalu ketuk nama pengguna AirDrop di sekitar.

Menerima item AirDrop dari orang lain: Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol. Ketuk AirDrop, lalu pilih untuk menerima item dari Kontak saja atau dari Siapa Pun. Saat permintaan tiba, Anda dapat menerima atau menolak tiap permintaan.

Keluarga Berbagi

Dengan Keluarga Berbagi, hingga enam anggota keluarga dapat membagikan pembelian iTunes Store, iBooks Store, dan App Store, kalender keluarga, dan foto keluarga, tanpa menggunakan akun berbagi apa pun.

Satu orang dewasa di keluarga Anda—pengelola keluarga—mengundang anggota keluarga untuk bergabung dengan grup keluarga dan setuju untuk membayar pembelian iTunes Store, App Store, dan iBooks Store apa pun yang dilakukan oleh anggota keluarga yang merupakan anggota grup keluarga. Setelah diatur, anggota keluarga akan mendapatkan akses cepat ke musik, film, acara TV, buku dan app lain yang diizinkan milik anggota keluarga lain. Selain itu, anggota keluarga dapat membagikan foto di album keluarga bersama, menambahkan acara ke kalender keluarga, berbagi lokasi dengan anggota keluarga lain, dan bahkan membantu menemukan perangkat anggota keluarga lain yang hilang dengan mudah.

Anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun juga dapat berpartisipasi di Keluarga Berbagi. Sebagai orang tua atau wali, pengelola keluarga dapat memberikan persetujuan orang tua agar anak dapat memiliki ID Apple sendiri, dan membuatnya atas nama anak tersebut. Setelah akun dibuat, akun ditambahkan ke grup keluarga secara otomatis.

Keluarga Berbagi mewajibkan Anda untuk masuk ke iCloud menggunakan ID Apple. Anda juga akan diminta untuk mengonfirmasi ID Apple yang Anda gunakan untuk iTunes Store, App Store, dan iBooks Store. Keluarga Berbagi tersedia di perangkat dengan iOS 8, komputer Mac dengan OS X Yosemite, dan PC dengan iCloud untuk Windows 4.0. Anda hanya dapat menjadi bagian dari satu keluarga di waktu yang bersamaan.

Mengatur Keluarga Berbagi: Buka Pengaturan > iCloud > Atur Keluarga Berbagi. Ikuti instruksi pada layar untuk mengatur Keluarga Berbagi sebagai pengelola keluarga, lalu undang anggota keluarga untuk bergabung.

Membuat ID Apple untuk anak-anak: Buka Pengaturan > iCloud > Keluarga, gulir ke bagian bawah layar, lalu ketuk Buat ID Apple untuk anak-anak.

Menerima undangan Keluarga Berbagi: Pastikan Anda masuk ke iCloud, maka Anda akan dapat menerima undangan Keluarga Berbagi dari perangkat iOS Anda (iOS 8 diperlukan), Mac (OS X Yosemite diperlukan), atau PC (iCloud untuk Windows 4.0 diperlukan). Atau, jika pengelola berada di sekitar Anda saat proses pengaturan, cukup berikan ID Apple dan kata sandi yang Anda gunakan untuk iCloud ke pengelola.




Mengakses pembelian bersama iTunes Store, App Store, dan iBooks Store: Buka iTunes Store, iBooks Store, atau App Store, ketuk Dibeli, lalu pilih anggota keluarga dari menu yang muncul.

Pembelian yang dilakukan oleh anggota keluarga akan langsung ditagihkan ke akun pengelola keluarga. Setelah dibeli, item akan ditambahkan ke akun anggota keluarga yang melakukan pembelian dan dibagikan dengan anggota keluarga. Jika Keluarga Berbagi pernah dimatikan, tiap anggota keluarga hanya akan menyimpan item yang mereka beli—meskipun item dibayar oleh pengelola keluarga.

Menyalakan Minta Izin Pembelian: Pengelola keluarga dapat mengharuskan anggota keluarga yang belum cukup umur untuk meminta persetujuan pembelian atau pengunduhan gratis. Buka Pengaturan > iCloud > Keluarga, lalu ketuk nama anggota keluarga.

Catatan: Pembatasan usia untuk Minta Izin Pembelian beragam sesuai dengan area. Di Amerika Serikat, pengelola keluarga dapat mengaktifkan Minta Izin Pembelian untuk anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun; untuk anak-anak di bawah 13 tahun, diaktifkan secara default.

Menyembunyikan pembelian iTunes Store, App Store, dan iBooks Store: Buka iTunes di komputer Anda, lalu klik iTunes Store. Di bawah Tautan Cepat, klik Dibeli, lalu pilih jenis konten (misal, Musik atau Film). Arahkan ke item yang ingin Anda sembunyikan, lalu klik . Untuk membuat pembelian terlihat lagi, kembali ke Tautan Cepat, lalu klik Akun. Gulir ke bawah ke iTunes di Awan, lalu klik Kelola (di sebelah kanan Pembelian Tersembunyi).

Berbagi foto atau video dengan anggota keluarga: Saat Anda mengatur Keluarga Berbagi, album bersama dengan nama "Keluarga" dibuat secara otomatis di app Foto di semua perangkat anggota keluarga. Untuk membagikan foto atau video dengan anggota keluarga, buka app Foto, lalu lihat foto atau video atau pilih beberapa foto atau video. Ketuk , ketuk Berbagi Foto iCloud, tambahkan komentar, lalu bagikan ke album keluarga bersama. Lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 85.

Menambahkan acara ke kalender keluarga: Saat Anda mengatur Keluarga Berbagi, album bersama dengan nama "Keluarga" dibuat secara otomatis di app Kalender di semua perangkat anggota keluarga. Untuk menambahkan acara keluarga, buka app Kalender, buat acara, lalu pilih untuk menambahkan acara ke kalender keluarga. Lihat [Berbagi kalender iCloud](#) di halaman 80.

Mengatur pengingat keluarga: Saat Anda mengatur Keluarga Berbagi, daftar bersama dibuat di app Pengingat di semua perangkat anggota keluarga secara otomatis. Untuk menambahkan pengingat ke daftar keluarga, buka app Pengingat, ketuk daftar keluarga, lalu tambahkan pengingat ke daftar. Lihat [Pengingat Selayang Pandang](#) di halaman 110.

Membagikan lokasi Anda dengan anggota keluarga: Anggota keluarga dapat membagikan lokasi mereka dengan mengetuk Pengaturan > iCloud > Bagikan Lokasi Saya (di bawah Lanjutan). Untuk menemukan lokasi anggota keluarga, gunakan app Cari Teman Saya (unduh secara gratis di App Store). Atau, gunakan app Pesan (iOS 8 diperlukan). Untuk informasi lainnya mengenai menggunakan Pesan untuk berbagi atau melihat lokasi, lihat [Berbagi foto, video, lokasi Anda, dan lainnya](#) di halaman 55.

Melacak perangkat anggota keluarga Anda: Jika anggota keluarga mengaktifkan Bagikan Lokasi Saya di iCloud, Anda dapat membantu mereka menemukan perangkat yang hilang. Buka Cari iPhone Saya di perangkat Anda atau di iCloud.com. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Cari iPad Saya](#) di halaman 46.

Keluar dari Keluarga Berbagi: Buka Pengaturan > iCloud > Keluarga, lalu ketuk Tinggalkan Keluarga Berbagi. Jika Anda adalah pengelola, buka Pengaturan > iCloud > Keluarga, ketuk nama Anda, lalu ketuk Hentikan Keluarga Berbagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi support.apple.com/kb/HT201081.

iCloud Drive

Mengenai iCloud Drive

iCloud Drive menyimpan presentasi, spreadsheet, PDF, gambar, dan dokumen lain di iCloud, sehingga Anda dapat mengakses dokumen tersebut dari perangkat mana pun yang menggunakan iCloud. iCloud Drive memungkinkan app Anda untuk membagikan dokumen, sehingga Anda dapat mengerjakan file yang sama di beragam app.

iCloud Drive dapat digunakan di perangkat dengan iOS 8, komputer Mac dengan OS X Yosemite, PC dengan iCloud untuk Windows 4.0, atau di iCloud.com. Untuk mengakses iCloud Drive, Anda harus masuk ke iCloud menggunakan ID Apple Anda. iCloud Drive dapat digunakan dengan app yang mendukung, termasuk Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, dan beberapa app pihak ketiga. Batas penyimpanan tunduk pada paket penyimpanan iCloud Anda.

Mengatur iCloud Drive

Anda dapat mengatur iCloud Drive menggunakan Asisten Pengaturan saat Anda menginstal iOS 8, atau Anda dapat mengaturnya nanti di Pengaturan. iCloud Drive adalah peningkatan Dokumen & Data. Saat Anda meningkatkan ke iCloud Drive, dokumen Anda disalin ke iCloud Drive dan tersedia di perangkat Anda yang menggunakan iCloud Drive. Anda tidak akan dapat mengakses dokumen yang disimpan di iCloud Drive di perangkat Anda yang lain hingga perangkat ditingkatkan ke iOS 8 atau OS X Yosemite. Untuk informasi lainnya mengenai meningkatkan ke iCloud Drive, lihat support.apple.com/kb/HT6345.

Mengatur iCloud Drive: Buka Pengaturan > iCloud > iCloud Drive, nyalakan iCloud Drive, lalu ikuti instruksi pada layar.

Mentransfer file

Terdapat beberapa cara untuk mentransfer file antara iPad dan komputer Anda atau perangkat iOS lainnya.

Mentransfer file menggunakan iTunes: Sambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan. Di iTunes pada komputer Anda, pilih iPad, lalu klik App. Gunakan bagian Berbagi File untuk mentransfer dokumen antara iPad dan komputer Anda. App yang mendukung berbagi file akan muncul di daftar App. Untuk menghapus file, pilih file di daftar Dokumen, lalu tekan tombol Hapus.

Anda juga dapat melihat file yang diterima sebagai lampiran email pada iPad.

Dengan beberapa app, Anda dapat mentransfer file menggunakan AirDrop. Lihat [AirDrop](#) di halaman 37.

Hotspot Pribadi


Gunakan Hotspot Pribadi untuk membagikan koneksi Internet iPad (model Wi-Fi + Seluler) Anda. Komputer dapat berbagi koneksi Internet Anda menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau kabel USB. Perangkat iOS lainnya dapat berbagi koneksi menggunakan Wi-Fi. Hotspot Pribadi hanya bekerja jika iPad terhubung ke Internet melalui jaringan data seluler.

Catatan: Fitur ini tidak tersedia dengan semua operator. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Berbagi koneksi Internet: Buka Pengaturan > Data Seluler, lalu ketuk Atur Hotspot Pribadi—jika muncul—untuk mengatur layanan dengan operator Anda.

Setelah menyalakan Hotspot Pribadi, perangkat lain dapat terhubung dengan cara berikut:


- *Wi-Fi*: Pada perangkat, pilih iPad Anda di daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- *USB*: Sambungkan iPad ke komputer menggunakan kabel yang disertakan. Di preferensi Jaringan komputer Anda, pilih iPad, lalu konfigurasi pengaturan jaringan.
- *Bluetooth*: Di iPad, buka Pengaturan > Umum > Bluetooth, lalu nyalakan Bluetooth. Untuk memasang dan menyambungkan iPad dengan perangkat Anda, lihat dokumentasi yang disertakan bersama perangkat Anda.


Catatan: Ketika perangkat terhubung, pita biru akan muncul di bagian atas layar iPad. Ikon Hotspot Pribadi  akan muncul di bar status bar perangkat iOS menggunakan Hotspot Pribadi.


Mengubah kata sandi Wi-Fi untuk iPad: Buka Pengaturan > Hotspot Pribadi > Kata Sandi Wi-Fi, lalu masukkan kata sandi setidaknya delapan karakter.

Memantau penggunaan jaringan data seluler Anda: Buka Pengaturan > Seluler. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 171.


AirPlay

Gunakan AirPlay untuk melakukan stream musik, foto, dan video secara nirkabel ke Apple TV dan perangkat dengan AirPlay aktif. Jika Anda tidak melihat perangkat yang dapat mengaktifkan AirPlay saat mengetuk , Anda perlu memastikan semua perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.

Menampilkan kontrol AirPlay: Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Melakukan streaming konten: Ketuk , lalu pilih perangkat yang ingin Anda lakukan stream.

Beralih kembali ke iPad: Ketuk , lalu pilih iPad.

Mencerminkan layar iPad ke TV: Ketuk , pilih Apple TV, lalu ketuk Pencerminan. Bar biru akan muncul di bagian atas layar iPad saat pencerminan AirPlay dinyalakan.

Anda juga dapat menyambungkan iPad ke TV, proyektor, atau layar eksternal lainnya dengan kabel atau adaptor Apple yang tepat. Lihat support.apple.com/kb/HT4108.

AirPrint

Gunakan AirPrint untuk mencetak secara nirkabel ke pencetak dengan AirPrint yang diaktifkan, dari app seperti Mail, Foto, dan Safari. Banyak app yang tersedia App Store juga mendukung AirPrint.

iPad dan printer harus berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama. Untuk informasi lainnya mengenai AirPrint, lihat support.apple.com/kb/HT4356.

Mencetak dokumen: Ketuk  atau  (tergantung app yang sedang Anda gunakan).

Melihat status tugas cetak: Klik dua kali tombol Utama, lalu ketuk Pusat Cetak. Lencana di ikon menampilkan berapa banyak dokumen yang ada di antrean.

Membatalkan pekerjaan: Pilih pekerjaan di Pusat Cetak, lalu ketuk Batalkan Pencetakan.

Apple Pay

Di model iPad dengan Touch ID, Anda dapat menggunakan Apple Pay untuk melakukan pembelian di app yang mendukung. App tersebut menjual barang dan jasa seperti pakaian, peralatan elektronik, produk kesehatan dan kecantikan, tiket, pemesanan, dan lainnya.

Mengatur Apple Pay: Buka Pengaturan > Passbook & Apple Pay, lalu masukkan hingga delapan informasi kartu kredit atau debit yang didukung, detail pengiriman dan penagihan, serta informasi kontak. Saat menambahkan kartu untuk menggunakan Apple Pay, penerbit kartu akan menentukan jika kartu Anda layak untuk ditambahkan dan mungkin meminta informasi tambahan kepada Anda untuk melengkapi proses verifikasi.

Catatan: Banyak kartu kredit dan debit A.S. yang dapat digunakan dengan Apple Pay. Untuk informasi mengenai ketersediaan Apple Pay dan penerbit kartu saat ini, buka support.apple.com/kb/HT6288.

Membayar di app: Ketuk tombol Apple Pay, lalu tinjau informasi yang muncul (misal, kartu yang Anda gunakan untuk pembayaran, email, dan metode pengiriman). Buat perubahan sebelum menggunakan Touch ID atau kata sandi untuk menyelesaikan pembayaran.

Anda mungkin menerima pemberitahuan dengan nama penjual dan jumlah pembelian. Kode pos Anda mungkin diberikan ke penjual untuk menghitung pajak dan biaya pengiriman. Informasi pembayaran—seperti alamat penagihan dan pengiriman, alamat email, dan nomor telepon—mungkin juga diberikan ke penjual saat Anda menyetujui pembayaran dengan Touch ID atau kode sandi.

Melihat aktivitas Apple Pay: Aktivitas Apple Pay Anda akan muncul di rekening koran yang Anda terima dari penerbit kartu. Anda juga dapat melihat aktivitas Apple Pay pada kartu kredit yang didukung dengan membuka Pengaturan > Passbook & Apple Pay.


Menangguhkan dan menghapus kartu: Anda memiliki beberapa pilihan untuk menghapus atau menangguhkan kartu kredit dan debit. Untuk menghapus kartu kredit atau debit dari Apple Pay, buka Pengaturan > Passbook & Apple Pay, ketuk kartu kredit atau debit yang sudah ada, lalu gulir ke bawah dan ketuk Hapus. Jika iPad hilang atau dicuri dan Cari iPad Saya diaktifkan, Anda dapat menggunakannya untuk membantu menemukan dan mengamankan iPad—termasuk menangguhkan penggunaan atau menghapus kartu kredit serta debit yang digunakan untuk Apple Pay. Lihat [Cari iPad Saya](#) di halaman 46. Anda dapat masuk ke akun Anda di [iCloud.com](https://icloud.com) dan hapus kartu Anda di Pengaturan > Perangkat Saya. Anda juga dapat menelepon penerbit kartu.

Perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPad, seperti headphone stereo, atau Papan Ketik Nirkabel Apple. Untuk profil Bluetooth yang didukung, buka support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=id_ID.


PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai pencegahan gangguan pendengaran dan gangguan yang dapat mengakibatkan situasi berbahaya, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 163.


Catatan: Penggunaan aksesoris tertentu dengan iPad dapat memengaruhi kinerja nirkabel. Tidak semua aksesoris iPhone dan iPod touch kompatibel sepenuhnya dengan iPad. Menyalakan Mode Pesawat dapat mengeliminasi gangguan audio antara iPad dan aksesoris. Mengubah orientasi atau memindahkan lokasi iPad dan aksesoris yang terpasang dapat meningkatkan kinerja nirkabel.

Menyalakan atau mematikan Bluetooth: Buka Pengaturan > Bluetooth. Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Wi-Fi  di Pusat Kontrol.

Menyambungkan perangkat Bluetooth: Ketuk perangkat di daftar Perangkat, lalu ikuti instruksi pada layar untuk menyambungkannya. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat tersebut untuk instruksi mengenai pemasangan Bluetooth. Untuk informasi mengenai penggunaan Papan Ketik Nirkabel Apple, lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 32.

iPad harus berada sekitar 33 kaki (10 meter) dari perangkat Bluetooth.

Mengembalikan output audio ke iPad: Matikan atau copot perangkat, matikan Bluetooth di Pengaturan > Bluetooth, atau gunakan AirPlay  untuk mengalihkan output audio ke iPad. Lihat [AirPlay](#) di halaman 41. Output audio kembali ke iPad jika perangkat Bluetooth berada di luar jangkauan.

Mencopot perangkat: Buka Pengaturan > Bluetooth, ketuk  di samping perangkat, lalu ketuk Lupakan Perangkat Ini. Jika Anda tidak melihat daftar Perangkat, pastikan Bluetooth menyala.

Pembatasan


Anda dapat mengatur pembatasan untuk beberapa aplikasi dan konten yang dibeli. Misalnya, orang tua dapat membatasi musik eksplisit muncul di daftar putar, atau tidak mengizinkan perubahan ke pengaturan tertentu. Gunakan pembatasan untuk mencegah penggunaan app tertentu, instalasi app baru, atau perubahan terhadap akun atau batas volume.

Menyalakan pembatasan: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan. Anda akan diminta untuk menentukan kode sandi pembatasan yang diperlukan untuk mengubah pengaturan yang Anda buat. Kode sandi ini dapat berupa kode sandi yang berbeda dengan kode sandi untuk membuka iPad.


Penting: Jika Anda lupa kode sandi pembatasan Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPad. Lihat [Memulihkan iPad](#) di halaman 171.

Privasi

Pengaturan privasi memungkinkan Anda melihat dan mengendalikan aplikasi dan layanan sistem mana yang memiliki akses ke Layanan Lokasi, dan ke kontak, kalender, pengingat, dan foto.

Layanan Lokasi memungkinkan aplikasi berdasarkan lokasi seperti Pengingat, Peta, dan Kamera mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan informasi yang tersedia dari jaringan Wi-Fi lokal, jika Anda menyalakan Wi-Fi. Data lokasi yang dikumpulkan Apple tidak dikumpulkan dalam bentuk mengenali Anda secara pribadi. Ketika app menggunakan Layanan Lokasi,  akan muncul di bar status.

Menyalakan atau Mematikan Layanan Lokasi: Buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi. Anda dapat memamatkannya untuk beberapa atau semua app dan layanan. Jika Anda mematikan Layanan Lokasi, Anda akan diminta untuk menyalakannya kembali saat lain kali app atau layanan mencoba untuk menggunakan fitur ini.

Mematikan Layanan Lokasi untuk layanan sistem: Beberapa layanan sistem, seperti iklan berbasis lokasi, menggunakan Layanan Lokasi. Untuk melihat status, nyalakan atau matikan layanan, atau tampilkan  di baris menu ketika layanan ini menggunakan lokasi Anda, buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi > Layanan Sistem.

Mematikan akses ke informasi pribadi: Buka Pengaturan > Privasi. Anda dapat melihat app dan fitur mana yang diminta dan diberikan aksesnya ke informasi berikut:

- Kontak
- Kalender
- Pengingat
- Foto
- Berbagi Bluetooth
- Mikrofon
- Kamera
- HomeKit
- Aktivitas Gerakan
- Twitter
- Facebook

Anda dapat mematikan tiap akses aplikasi ke tiap kategori informasi. Lihat lagi ketentuan dan kebijakan privasi untuk tiap aplikasi pihak ketiga untuk memahami bagaimana aplikasi menggunakan data yang dimintanya. Untuk informasi lainnya, lihat support.apple.com/kb/HT6338.

Keamanan

Fitur Keamanan membantu melindungi informasi di iPad Anda agar tidak diakses oleh orang lain.

Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data

Untuk keamanan yang lebih baik, Anda dapat mengatur kode sandi yang harus dimasukkan setiap kali Anda menyalakan atau membangunkan iPad.

Mengatur kode sandi: Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (model iPad dengan Touch ID) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lainnya), lalu atur kode sandi 4 digit.

Mengatur kode sandi akan menyalakan perlindungan data, menggunakan kode sandi sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan dan lampiran Mail yang disimpan di iPad menggunakan enkripsi AES 256 bit. (App lainnya juga dapat menggunakan perlindungan data.)

Meningkatkan keamanan: Matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang. Untuk memasukkan kode sandi yang merupakan kombinasi angka dan huruf, Anda dapat menggunakan papan ketik. Jika Anda lebih suka membuka iPad menggunakan keypad numerik, atur kode sandi yang lebih panjang hanya menggunakan angka.

Menambahkan sidik jari dan mengatur pilihan untuk sensor Touch ID: (model iPad dengan Touch ID) Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi. Lihat [Touch ID](#), di bawah.

Mengizinkan akses ke fitur saat iPad dikunci: Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (model iPad dengan Touch ID) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lain). Fitur opsional meliputi:

- Hari Ini (lihat [Pusat Pemberitahuan](#) di halaman 35)
- Tampilan Pemberitahuan (lihat [Pusat Pemberitahuan](#) di halaman 35)
- Siri (jika diaktifkan, lihat [Pengaturan Siri](#) di halaman 51)

Mengizinkan akses ke Pusat Kontrol saat iPad dikunci: Buka Pengaturan > Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 34.

Menghapus data setelah sepuluh kali gagal memasukkan kode sandi: Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (model iPad dengan Touch ID) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lainnya), lalu ketuk Hapus Data Setelah sepuluh percobaan kode sandi gagal, semua pengaturan diatur ulang, dan semua informasi dan media Anda dihapus dengan menghapus kunci enkripsi ke data.

Jika Anda lupa kode sandi, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPad. Lihat [Memulihkan iPad](#) di halaman 171.

Touch ID

Pada model iPad dengan Touch ID, Anda dapat membuka iPad dengan meletakkan jari di tombol Utama. Touch ID juga memungkinkan Anda:

- Menggunakan kata sandi ID Apple Anda untuk melakukan pembelian di iTunes Store, App Store, atau iBooks Store
- Memberikan info kartu debit atau kredit, alamat penagihan dan pengiriman, dan info kontak saat membayar di app yang menawarkan Apple Pay sebagai metode pembayaran

Mengatur sensor Touch ID: Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi. Atur apakah Anda ingin menggunakan sidik jari untuk membuka kunci iPad dan untuk melakukan pembelian. Ketuk Tambah Sidik Jari, lalu ikuti instruksi pada layar. Anda dapat menambahkan lebih dari satu sidik jari (ibu jari dan jari telunjuk Anda, misalnya, atau salah satu jari pasangan Anda).

Catatan: Jika iPad dimatikan setelah mengatur sensor Touch ID, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi kode sandi saat iPad kembali dinyalakan dan membuka kunci pertama kali. Kata sandi ID Apple juga akan diminta saat melakukan pembelian pertama di iTunes Store, App Store, atau iBooks Store.

Menghapus sidik jari: Ketuk sidik jari, lalu ketuk Hapus Sidik Jari. Jika Anda memiliki lebih dari satu sidik jari, letakkan jari ke tombol Utama untuk mencari tahu sidik jari yang mana.

Memberi nama untuk sidik jari: Ketuk sidik jari, lalu masukkan nama, seperti "Ibu Jari."

Menggunakan sensor Touch ID untuk melakukan pembayaran di iTunes Store, App Store, atau iBooks Store: Saat membeli dari iTunes Store, App Store, atau iBooks Store, ikuti perintah untuk mengaktifkan pembelian dengan sidik jari Anda. Atau, buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi, lalu nyalakan iTunes & App Store.

Menggunakan Touch ID untuk melakukan pembayaran di app yang mendukung Apple Pay: Buka Pengaturan > Touch ID & Kata Sandi untuk memastikan Apple Pay diaktifkan dengan Touch ID. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apple Pay](#) di halaman 42.

Rantai Kunci iCloud

Rantai Kunci iCloud selalu memperbarui nama pengguna dan kata sandi situs web Safari, informasi kartu kredit, dan informasi jaringan Wi-Fi Anda. Rantai Kunci iCloud dapat digunakan di semua perangkat Anda yang disetujui (iOS 7 atau versi yang lebih baru) dan komputer Mac (OS X Mavericks atau versi yang lebih baru).

Rantai Kunci iCloud bekerja dengan Safari Password Generator dan Isi-Auto. Saat Anda mengatur akun baru, Safari Password Generator menyarankan kata sandi yang unik dan sulit ditebak. Anda dapat menggunakan Isi-Auto agar iPad memasukkan info nama pengguna dan kata sandi Anda, memudahkan login. Lihat [Mengisi formulir](#) di halaman 65.

Catatan: Beberapa situs web tidak mendukung Isi-Auto.

Rantai Kunci iCloud diamankan dengan enkripsi AES 256 bit selama penyimpanan dan transmisi, dan tidak dapat dibaca oleh Apple.

Mengatur Rantai Kunci iCloud: Buka Pengaturan > iCloud > Rantai Kunci. Nyalakan Rantai Kunci iCloud, lalu ikuti instruksi pada layar. Jika Anda mengatur Rantai Kunci iCloud di perangkat lain, Anda perlu menyetujui penggunaan Rantai Kunci iCloud dari salah satu perangkat tersebut, atau gunakan Kode Keamanan iCloud.

Penting: Kode Keamanan iCloud Anda tidak dapat diambil oleh Apple. Jika Anda lupa dengan kode keamanan, Anda harus memulai dari awal dan mengatur lagi Rantai Kunci iCloud.

Mengatur Isi-Auto: Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto. Pastikan Nama dan Kata Sandi, dan Kartu Kredit, dinyalakan (menyala secara default). Untuk menambahkan info kartu kredit, ketuk Kartu Kredit yang Disimpan.

Kode keamanan untuk kartu kredit Anda tidak disimpan—Anda harus memasukkannya secara manual.

Untuk mengisi nama, kata sandi, atau info kartu kredit secara otomatis di situs yang mendukung, ketuk bidang teks, lalu ketuk Isi-Auto.

Untuk melindungi informasi pribadi Anda, atur kode sandi jika Anda menyalakan Rantai Kunci iCloud dan Isi-Auto.

Membatasi Pelacakan Iklan

Membatasi atau mengatur ulang Pelacakan Iklan: Buka Pengaturan > Privasi > Pengiklanan. Nyalakan Batasi Pelacakan Iklan untuk mencegah app mengakses pengidentifikasi iklan iPad. Untuk informasi lainnya, ketuk Mengenai Iklan & Privasi.

Cari iPad Saya

Cari iPad Saya dapat membantu Anda mencari dan mengamankan iPad Anda dengan menggunakan app Cari iPhone Saya gratis (tersedia di App Store) pada iPad, iPhone, atau iPod touch lain, atau dengan menggunakan browser web Mac atau PC, dan masuk ke www.icloud.com/find. Cari iPhone Saya menyertakan Kunci Aktivasi, yang dirancang untuk mencegah orang lain menggunakan iPad Anda jika Anda menghilangkannya. ID Apple dan kata sandi Anda diperlukan untuk mematikan Cari iPad Saya atau untuk menghapus dan mengaktifkan kembali iPad Anda.

Menyalakan Cari iPad Saya: Buka Pengaturan > iCloud > Cari iPad Saya.

Penting: Untuk menggunakan fitur ini, Cari iPad Saya harus dinyalakan *sebelum* iPad Anda hilang. iPad harus dapat terhubung ke Internet agar Anda dapat mencari dan mengamankan perangkat. iPad mengirim lokasi terakhirnya sebelum baterai habis saat Kirim Lokasi Terakhir di Pengaturan dinyalakan.

Menggunakan Cari iPhone Saya: Buka app Cari iPhone Saya pada perangkat iOS, atau buka www.icloud.com/find pada komputer Anda. Masuk, lalu pilih perangkat Anda.

- *Memutar Bunyi:* Memutar bunyi dengan volume penuh selama dua menit, bahkan jika nada dering diatur ke hening.
- *Mode Hilang:* Dengan segera mengunci iPad Anda yang hilang menggunakan kode sandi dan mengiriminya pesan yang menampilkan nomor kontak. iPad melacak dan melaporkan lokasinya, sehingga Anda dapat melihat di mana lokasinya saat Anda memeriksa app Cari iPhone Saya. Mode Hilang juga menanggulangi penggunaan kartu kredit dan debit yang digunakan untuk Apple Pay (model iPad dengan Touch ID). Lihat [Apple Pay](#) di halaman 42.
- *Menghapus iPad:* Lindungi privasi Anda dengan menghapus semua informasi dan media di iPad dan memulihkan iPad ke pengaturan pabriknya. Hapus iPad juga menghapus kartu kredit dan debit yang digunakan untuk Apple Pay (model iPad dengan Touch ID). Lihat [Apple Pay](#) di halaman 42.


Catatan: Sebelum menjual atau memberikan iPad, Anda harus benar-benar menghapusnya semua data pribadi Anda dan mematikan Cari iPad Saya agar pengguna berikutnya dapat mengaktifkan dan menggunakan perangkat tanpa masalah. Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Hapus Semua Konten dan Pengaturan. Lihat [Menjual atau memberikan iPad](#) di halaman 172.

Mengisi daya dan memonitor baterai

iPad memiliki baterai internal lithium-ion yang dapat diisi ulang. Untuk informasi lainnya mengenai baterai—termasuk kiat memaksimalkan masa pakai baterai—buka www.apple.com/id/batteries/.

PERINGATAN: Untuk mendapatkan informasi keamanan penting tentang baterai dan pengisian daya iPad, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 163.

Mengisi baterai: Cara terbaik untuk mengisi baterai iPad adalah dengan menyambungkan iPad ke stopkontak menggunakan kabel yang disertakan dan adaptor daya USB.

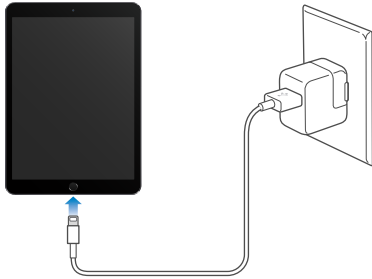

Catatan: Menyambungkan iPad ke stopkontak dapat memulai pencadangan iCloud atau penyelarasan iTunes nirkabel. Lihat [Mencadangkan iPad](#) di halaman 169 dan [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 20.

iPad juga dapat diisi baterainya secara perlahan saat Anda menyambungkannya ke port USB 2.0 di komputer. Jika Mac atau PC Anda tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi baterai iPad, pesan “Tidak Mengisi” akan muncul di bar status.

Penting: Baterai iPad dapat habis dan bukan terisi jika iPad tersambung ke komputer yang mati atau berada dalam mode tidur atau siaga, ke hub USB, atau ke port USB pada papan ketik.

Melihat penggunaan baterai oleh tiap app: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan, lalu ketuk Penggunaan Baterai.

Ikon baterai di pojok kanan atas menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai.



Menampilkan persentase pengisian baterai: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan, lalu nyalakan Persentase Baterai.

Penting: Jika baterai iPad sangat lemah, perangkat akan menampilkan gambar baterai yang hampir habis yang menunjukkan bahwa iPad perlu diisi hingga dua puluh menit sebelum dapat Anda gunakan. Jika baterai iPad hampir habis, layar tidak akan menampilkan apa pun hingga dua menit sebelum salah satu gambar baterai lemah muncul.

Baterai yang dapat diisi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin perlu diganti. Baterai iPad tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya boleh diganti oleh Apple atau penyedia layanan resmi. Lihat www.apple.com/asia/batteries/.

Bepergian dengan iPad

Beberapa maskapai penerbangan mengizinkan Anda tetap menyalakan iPad saat naik pesawat terbang jika Anda mengalihkan ke Mode Pesawat. Wi-Fi dan Bluetooth dinonaktifkan sehingga Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan FaceTime atau menggunakan fitur yang mengharuskan komunikasi nirkabel, tetapi Anda dapat mendengarkan musik, bermain game, menonton video, atau menggunakan app lain yang tidak memerlukan akses Internet. Jika maskapai mengizinkan, Anda dapat menyalakan kembali Wi-Fi atau Bluetooth untuk mengaktifkan layanan tersebut, bahkan saat dalam Mode Pesawat.

Menyalakan Mode Pesawat: Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk ✈️. Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Mode Pesawat di Pengaturan. Jika Mode Pesawat dinyalakan, ✈️ muncul di baris status di bagian atas layar.

Anda juga dapat menyalakan atau mematikan Wi-Fi dan Bluetooth di Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 34.

Saat bepergian ke luar negeri, Anda mungkin dapat mendaftar layanan seluler dengan operator di negara yang sedang dikunjungi, langsung dari iPad Anda (tersedia di model iPad dengan seluler dan Touch ID). Untuk informasi lainnya, lihat [Mendaftar layanan seluler](#) di halaman 15.

Gunakan Siri

Siri (iPad generasi ketiga atau yang lebih baru) memungkinkan Anda berbicara ke iPad untuk mengirim pesan, membuat jadwal rapat, melakukan panggilan FaceTime, dan masih banyak lagi. Siri memahami ucapan alami, sehingga Anda tidak perlu mempelajari perintah atau kata kunci khusus. Tanya apa pun ke Siri, dari "set the timer for 3 minutes" hingga "what movies are showing tonight?" Buka app, dan nyalakan atau matikan fitur seperti Mode Pesawat, Bluetooth, Jangan Ganggu, dan VoiceOver. Siri sangat hebat dalam membantu Anda mengetahui info olahraga terbaru, memilih restoran, dan mencari di iTunes Store atau App Store untuk pembelian.


Catatan: Untuk menggunakan Siri, iPad harus terhubung ke Internet. Lihat [Terhubung ke Wi-Fi](#) di halaman 16. Mungkin dikenakan biaya seluler.


Memberi Siri perintah: Tekan dan tahan tombol Utama hingga Siri berbunyi bip, lalu ucapkan permintaan Anda.

Mengontrol saat Siri mendengarkan: Alih-alih mengizinkan Siri menyadari saat Anda berhenti bicara, Anda dapat menahan tombol Utama saat berbicara, lalu lepaskan setelah selesai.

Hey Siri: Dengan menyambungkan iPad ke sumber daya (atau jika Anda telah memulai percakapan dengan Siri), Anda dapat menggunakan Siri tanpa perlu menekan tombol Utama. Cukup katakan "Hey Siri", lalu ucapkan permintaan Anda. Untuk menyalakan atau mematikan Siri, buka Pengaturan > Umum > Siri > Izinkan "Hey Siri".

Jika Anda menggunakan headset, Anda dapat menggunakan tombol tengah atau panggil sebagai pengganti tombol Utama.

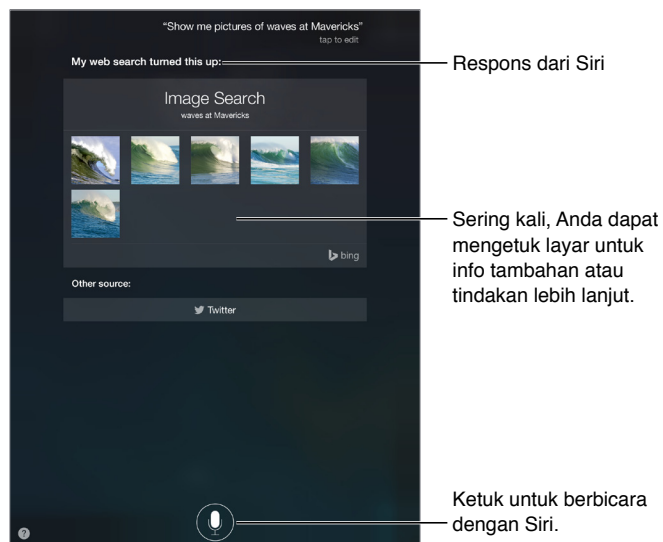

Untuk petunjuk, tanya Siri "what can you do," atau ketuk .

Tergantung pada permintaan Anda, respons pada layar dari Siri sering menyertakan informasi atau gambar yang dapat Anda ketuk untuk detail tambahan, atau untuk melakukan tindakan lain seperti mencari di web atau membuka app terkait.

Mengubah gender suara Siri: Buka Pengaturan > Umum > Siri (mungkin tidak tersedia di semua area).

Menyesuaikan volume Siri: Gunakan tombol volume saat Anda berinteraksi dengan Siri.

Siri dan app

Siri bekerja dengan banyak app di iPad, termasuk FaceTime, Pesan, Peta, Jam, Kalender, dan lainnya. Misal, Anda dapat mengucapkan hal-hal seperti:

- "FaceTime Mom"
- "Do I have any new texts from Rick?"
- "I'm running low on gas"
- "Set an alarm for 8 a.m."
- "Cancel all my meetings on Friday"

Contoh lainnya mengenai bagaimana Anda dapat menggunakan Siri dengan app muncul di dalam petunjuk ini.

Memberi tahu Siri mengenai diri Anda

Jika Anda memberi tahu Siri mengenai diri Anda—termasuk hal seperti alamat rumah dan kantor, serta hubungan Anda—Anda bisa mendapatkan layanan yang bersifat pribadi seperti, "remind me to call my wife when I get home."


Memberi tahu Siri tentang diri Anda: Isi kartu kontak Anda di Kontak, buka Pengaturan > Umum > Siri > Info Saya, lalu ketuk kartu kontak Anda.

Untuk memungkinkan Siri mengenali hubungan, katakan sesuatu seperti "Emily Parker is my wife."

Catatan: Siri menggunakan Layanan Lokasi jika permintaan Anda memerlukan lokasi Anda. "Lihat [Privasi](#) di halaman 43.

Melakukan perbaikan

Jika Siri tidak memahami permintaan Anda, Anda dapat mengetuk untuk mengedit permintaan Anda.



Atau ketuk  lagi, lalu perjelas permintaan Anda secara verbal.

Ingin membatalkan perintah terakhir tersebut? Ucapkan "cancel," ketuk ikon Siri, atau tekan tombol Utama.

Pengaturan Siri

Untuk mengatur pilihan untuk Siri, buka Pengaturan > Umum > Siri. Pilihan termasuk:

- Menyalakan atau mematikan Siri
- Menyalakan atau mematikan “Hey Siri”
- Bahasa
- Gender suara (mungkin tidak tersedia di semua wilayah)
- Umpan balik suara
- Kartu Info Saya

Mencegah akses ke Siri saat iPad dikunci: Buka Pengaturan > Touch ID & Kode Sandi (model iPad dengan Touch ID) atau Pengaturan > Kode Sandi (model lain). Anda juga dapat menonaktifkan Siri dengan menyalakan pembatasan. Lihat [Pembatasan](#) di halaman 43.



Layanan iMessage

Dengan app Pesan dan fitur iMessage internal, Anda dapat mengirim pesan teks melalui Wi-Fi ke orang lain yang menggunakan iOS 5 atau versi yang lebih baru, atau OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru. Pesan dapat termasuk foto, video, dan info lainnya. Anda dapat melihat saat orang lain mengetik dan memungkinkan mereka mengetahui bahwa Anda telah membaca pesan mereka. Jika Anda masuk ke iMessage menggunakan ID Apple yang sama di perangkat iOS atau Mac (OS X Mavericks atau versi yang lebih baru) lainnya, Anda dapat memulai percakapan di satu perangkat dan melanjutkannya di perangkat lain. Demi keamanan Anda, pesan yang Anda kirim dengan iMessage akan dienkripsi sebelum dikirim.

Dengan Berkelanjutan (iOS 8 atau yang versi yang lebih baru), Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan SMS dan MMS di iPad Anda, yang direlai melalui iPhone Anda. iPad dan iPhone Anda harus masuk ke iMessage menggunakan ID Apple yang sama. Mungkin iPhone Anda akan dikenakan biaya untuk layanan pesan teks. Lihat [Menggunakan fitur Berkelanjutan](#) di halaman 26.


Masuk ke iMessage: Buka Pengaturan > Pesan, lalu nyalakan iMessage.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai pencegahan gangguan yang dapat mengakibatkan situasi berbahaya, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 163.

Catatan: Mungkin Anda dikenakan biaya data seluler atau biaya tambahan lain, dan juga bagi pengguna iPhone dan iPad saat bertukar pesan dengan Anda menggunakan jaringan data seluler mereka.

Mengirim dan menerima pesan

Ketuk tombol tulis untuk memulai percakapan baru.

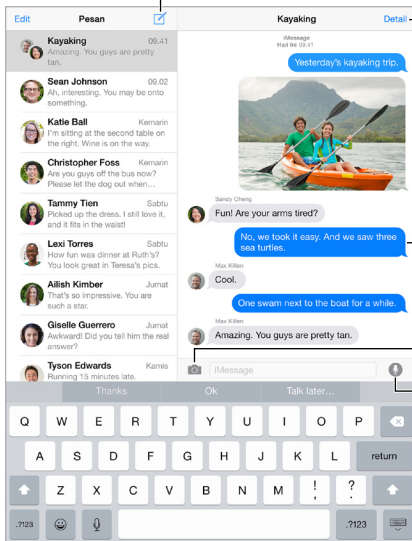




Dapatkan info, lakukan panggilan suara atau FaceTime, bagikan lokasi Anda, atau bisukan pemberitahuan.

Warna biru menunjukkan percakapan iMessage.

Kirim foto atau video.

Tambahkan suara Anda ke percakapan.

Memulai percakapan: Ketuk , lalu masukkan nomor telepon atau alamat email, atau ketuk , lalu pilih kontak. Anda juga dapat memulai percakapan dengan mengetuk nomor telepon di Kontak, Kalender, atau Safari, atau dari kontak terbaru di layar multitugas.


Catatan: Peringatan  muncul jika pesan tidak dapat dikirim. Ketuk peringatan di percakapan untuk coba mengirim pesan lagi.


Menggunakan Siri: Ucapkan sesuatu seperti:

- “Send a message to Emily saying how about tomorrow”
- “Read my messages”
- “Read my last message from Bob”
- “Reply that’s great news”

Melanjutkan percakapan sebelumnya: Ketuk percakapan di daftar Pesan.


Menghilangkan papan ketik: Ketuk  di sudut kanan bawah.

Menggunakan karakter gambar: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik > Tambah Papan Ketik Baru, lalu ketuk Emoji untuk memunculkan papan ketik. Lalu, saat mengetik pesan, ketuk  untuk memunculkan papan ketik Emoji. Lihat [Metode input khusus](#) di halaman 161.

Ketuk untuk Bicara: Sentuh dan tahan  untuk merekam pesan audio, lalu gesek ke atas untuk mengirim. Untuk menghapus pesan audio, gesek ke kiri.

Untuk menghemat ruang, pesan audio Ketuk untuk Bicara yang Anda terima akan dihapus secara otomatis dua menit setelah Anda mendengarnya, kecuali Anda mengetuk Simpan. Untuk menyimpan pesan secara otomatis, buka Pengaturan > Pesan > Kedaluwarsa (di bawah Pesan Audio), lalu ketuk Jangan Pernah.

Melihat waktu saat pesan dikirim atau diterima: Seret gelembung ke kiri.

Melihat info kontak seseorang: Di percakapan, ketuk Detail, lalu ketuk . Ketuk item info untuk melakukan tindakan, seperti melakukan panggilan FaceTime.


Mengirim pesan ke grup: Ketuk , lalu masukkan beberapa penerima.

Memberikan nama untuk grup: Saat melihat percakapan, ketuk Detail, seret ke bawah, lalu masukkan nama di baris Subjek.


Menambahkan seseorang ke grup: Ketuk bidang Ke, lalu ketuk Tambah Kontak.


Meninggalkan grup: Ketuk Detail, lalu ketuk Tinggalkan Percakapan ini.


Tetap tenang: Ketuk Detail, lalu nyalakan Jangan Ganggu untuk membisukan pemberitahuan percakapan.


Memblokir pesan yang tidak diinginkan: Di kartu kontak, ketuk Blokir Penelepon ini. Anda dapat melihat kartu kontak seseorang saat melihat pesan dengan mengetuk Detail, lalu ketuk . Anda juga dapat memblokir penelepon di Pengaturan > Pesan > Diblokir. Anda tidak akan menerima panggilan FaceTime, atau pesan teks dari penelepon yang diblokir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemblokiran panggilan, buka support.apple.com/kb/HT5845.

Mengelola percakapan

Percakapan disimpan di daftar Pesan. Titik biru  menunjukkan pesan yang belum dibaca. Ketuk percakapan untuk melihat atau melanjutkan.

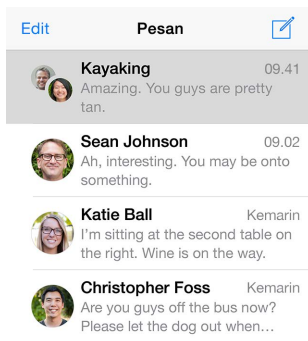

Meneruskan pesan atau lampiran: Sentuh terus pesan atau lampiran, ketuk Lainnya, pilih item tambahan jika diinginkan, lalu ketuk .






Menghapus pesan atau lampiran: Sentuh terus pesan atau lampiran, ketuk Lainnya, pilih item tambahan jika diinginkan, lalu ketuk .

Menghapus percakapan: Dalam daftar Pesan, gesek percakapan dari kanan ke kiri, lalu ketuk Hapus.


Mencari percakapan: Di daftar Pesan, ketuk bagian atas layar untuk menampilkan bidang pencarian, lalu masukkan teks yang Anda cari. Anda juga dapat mencari percakapan dari layar Utama. Lihat [Pencarian Spotlight](#) di halaman 34.


Berbagi foto, video, lokasi Anda, dan lainnya

Anda dapat mengirim foto, video, lokasi, info kontak, dan memo suara. Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda—iPad dapat meringkas lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Mengambil dan mengirim foto atau video dengan cepat: Sentuh dan tahan . Lalu geser ke  atau  untuk mengambil foto atau video. Foto akan segera dikirim. Ketuk  untuk mempratinjau video Anda. Untuk mengirim Pesan Video, ketuk .


Untuk menghemat ruang, Pesan Video yang Anda terima akan dihapus secara otomatis dua menit setelah Anda melihatnya, kecuali Anda mengetuk Simpan. Untuk menyimpan pesan secara otomatis, buka Pengaturan > Pesan > Kedaluwarsa (di bawah Pesan Video), lalu ketuk Jangan Pernah.

Mengirim foto dan video dari perpustakaan Foto: Ketuk . Foto terbaru ada di sana; ketuk Perpustakaan Foto untuk foto yang lebih lama. Pilih item yang ingin Anda kirim.

Melihat lampiran: Saat melihat percakapan, ketuk Detail. Lampiran ditampilkan dalam urutan kronologis terbalik pada bagian bawah layar. Ketuk lampiran untuk melihatnya dalam layar penuh. Dalam mode layar penuh, ketuk  untuk melihat lampiran dalam bentuk daftar.

Mengirim lokasi Anda saat ini: Ketuk Detail, lalu ketuk Kirim Lokasi Saya Saat Ini untuk mengirim peta yang menunjukkan lokasi Anda.

Membagikan lokasi Anda: Ketuk Detail, ketuk Bagikan Lokasi Saya, lalu tentukan durasi waktu. Orang yang sedang berkirim pesan teks dengan Anda dapat melihat lokasi Anda dengan mengetuk Detail. Untuk mematikan atau menyalakan Lokasi Saya, atau untuk memilih perangkat yang menentukan lokasi Anda, buka Pengaturan > iCloud > Bagikan Lokasi Saya (di bawah Lanjutan).

Mengirimkan item dari app lain: Di app lainnya, ketuk Bagikan atau , lalu ketuk Pesan.

Berbagi, menyimpan, atau mencetak lampiran: Ketuk lampiran, lalu ketuk .

Menyalin foto atau video: Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Salin.

Pengaturan pesan

Buka Pengaturan > Pesan, dan Anda dapat:

- Menyalakan atau mematikan iMessage
- Memberi tahu orang lain saat Anda telah membaca pesan mereka
- Menetapkan nomor telepon, ID Apple, atau alamat email untuk digunakan dengan Pesan
- Menampilkan bidang Subjek
- Memblokir pesan yang tidak diinginkan
- Mengatur batas waktu penyimpanan pesan.
- Mengelola waktu kedaluwarsa pesan audio dan pesan video yang dibuat di dalam Pesan (lampiran video atau audio yang dibuat di luar Pesan akan disimpan hingga Anda menghapusnya secara manual).

Mengelola pemberitahuan untuk pesan: Lihat [Pusat Pemberitahuan](#) di halaman 35.

Mengatur bunyi peringatan untuk pesan teks masuk: Lihat [Bunyi dan hening](#) di halaman 36.

Mail


6



Menulis pesan

Mail memungkinkan Anda mengakses semua akun email Anda, saat bepergian.


PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai pencegahan gangguan yang dapat mengakibatkan situasi berbahaya, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 163.

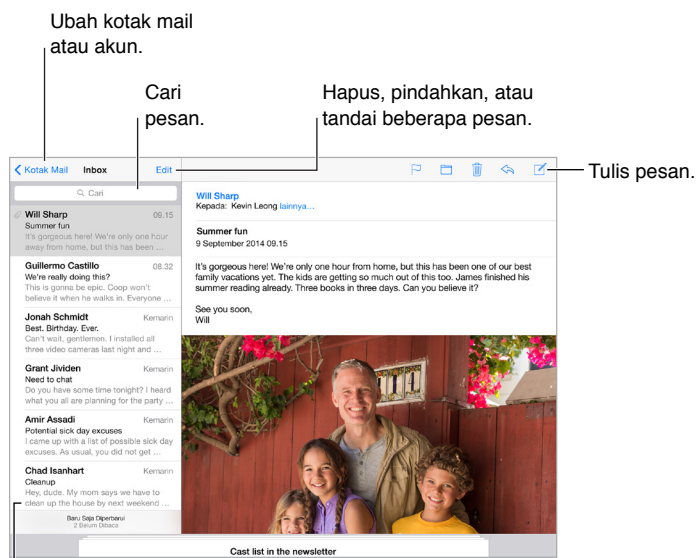

Ubah panjang pratinjau di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Memasukkan foto atau video: Ketuk dua kali, lalu ketuk Sisipkan Foto atau Video. Selain itu, lihat [Mengedit teks](#) di halaman 31 .



Mengutip beberapa teks saat membalas: Ketuk titik penyisipan, lalu pilih teks yang ingin Anda sertakan. Ketuk , lalu ketuk Balas. Anda dapat mematikan indentasi kutipan teks di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Level Kutipan.

Mengirim pesan dari akun yang berbeda: Ketuk bidang Dari untuk memilih akun.


Mengubah penerima dari Cc ke Bcc: Setelah Anda memasukkan penerima, Anda dapat menyeretnya dari satu bidang ke bidang lainnya atau mengubah urutannya.

Menandai alamat yang berada di luar domain tertentu: Saat Anda mengalamatkan pesan ke penerima yang berada di luar domain organisasi Anda, Mail dapat memberi warna merah pada nama penerima untuk mengingatkan Anda. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tandai Alamat, lalu definisikan domain yang tidak ingin Anda tandai. Anda dapat memasukkan beberapa domain dan memisahkannya dengan koma, seperti "apple.com, example.org."

Menggunakan Siri: Ucapkan sesuatu seperti:

- "New email to Susan Conway"
- "Email Dr. Patrick and say I got the forms, thanks"

Mendapatkan gambaran




Melihat pratinjau yang lebih panjang: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Pratinjau. Anda dapat menampilkan hingga lima baris.

Apakah pesan ini untuk saya? Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu nyalakan Tunjukkan Kepada/Cc. Jika labelnya Cc, bukan Kepada, pesan hanya salinan. Anda juga dapat menggunakan kotak mail Kepada/Cc, yang mengumpulkan semua surat yang dialamatkan kepada Anda. Untuk menampilkan, ketuk Edit saat sedang melihat daftar Kotak Mail.

Menyelesaikan pesan nanti

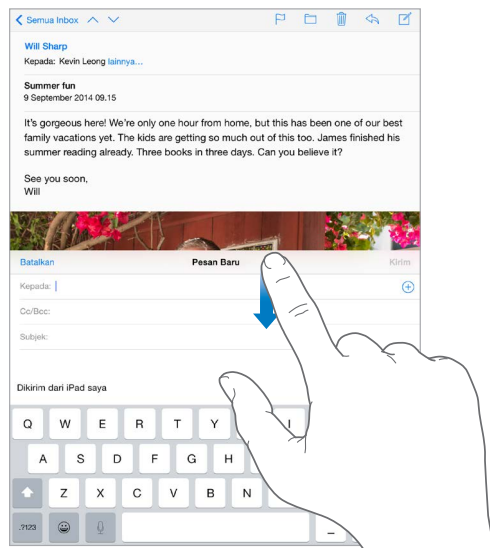

Melihat pesan lain saat anda sedang menulis pesan: Gesek ke bawah di bar judul pesan yang sedang Anda tulis. Setelah siap untuk kembali ke pesan yang sedang Anda tulis, ketuk judul yang berada di bagian bawah layar. Jika Anda sedang menulis lebih dari satu pesan, ketuk bagian bawah layar untuk melihat semua pesan yang sedang Anda tulis.




Menyimpan draf untuk diselesaikan nanti: Jika Anda menulis pesan dan ingin menyelesaikannya nanti, ketuk Batal, lalu ketuk Simpan Draft. Untuk menyelesaikan draf, sentuh dan tahan Tulis.

Dengan OS X Yosemite, Anda juga dapat melanjutkan pesan yang belum selesai dengan Mac Anda. Lihat [Menggunakan fitur Berkelanjutan](#) di halaman 26.


Melihat pesan penting

Mendapatkan pemberitahuan balasan pesan atau topik: Ketuk , lalu ketuk Beri Tahu Saya. Saat Anda sedang menulis pesan, Anda juga dapat mengetuk  di bidang Subjek. Untuk mengubah cara pemberitahuan muncul, buka Pengaturan > Pemberitahuan > Mail > Pemberitahuan Topik.

Mengumpulkan pesan penting: Tambahkan orang penting ke daftar VIP Anda, maka semua pesan mereka akan muncul di kotak mail VIP. Ketuk nama pengirim, lalu ketuk Tambah ke VIP. Untuk mengubah cara pemberitahuan muncul, buka Pengaturan > Pemberitahuan > Mail > VIP.

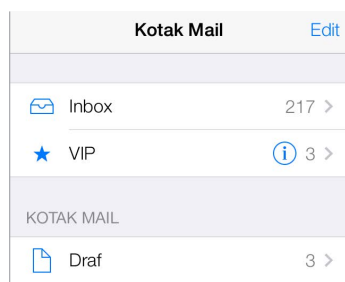


Mendapatkan pemberitahuan pesan penting: Pusat Pemberitahuan memungkinkan Anda mengetahui kapan Anda menerima pesan di kotak mail favorit atau pesan dari VIP. Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Mail.

Memberi bendera pada pesan, sehingga Anda dapat menemukannya nanti: Ketuk  saat membaca pesan. Untuk mengubah tampilan indikator pesan berbendera, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Gaya Bendera. Untuk melihat kotak mail cerdas Berbendera, ketuk Edit saat melihat daftar Kotak Mail, lalu ketuk Berbendera.

Mencari pesan: Gulir ke atas atau ketuk bagian atas daftar pesan untuk membuka bidang pencarian. Pencarian akan melihat bidang alamat, subjek, dan isi pesan. Untuk mencari beberapa akun sekaligus, cari dari kotak mail cerdas, seperti Semua Terkirim.

Mencari berdasarkan bingkai waktu: Gulir ke atau ketuk bagian atas daftar pesan untuk membuka bidang pencarian, lalu ketik sesuatu seperti "Rapat Februari" untuk menemukan semua pesan dari Februari dengan kata "rapat."

Mencari berdasarkan status pesan: Untuk menemukan semua pesan berbendera, belum dibaca dari orang-orang di daftar VIP Anda, ketik "bendera vip belum dibaca". Anda juga dapat mencari atribut pesan lainnya, seperti "lampiran".

Junk, musnahlah! Ketuk  saat Anda membaca pesan, lalu ketuk Pindahkan ke Junk untuk menyimpannya di folder Junk. Jika Anda tidak sengaja memindahkan pesan, segera goyangkan iPad untuk membatalkan.

Menggunakan Siri: Ucapkan, misalnya, "Any new mail from Jonah today?"

Membuat kotak mail favorit: Kotak Mail favorit muncul di bagian atas daftar Kotak Mail. Untuk menambahkan favorit, ketuk Edit saat sedang melihat daftar Kotak Mail. Ketuk Tambah Kotak Mail, lalu pilih kotak mail yang ingin ditambahkan. Anda juga akan mendapatkan pemberitahuan push untuk kotak mail favorit.

Menampilkan pesan draf dari semua akun Anda: Saat melihat daftar kotak mail, ketuk Edit, ketuk Tambah kotak mail, lalu nyalakan kotak mail Semua Draft.

Lampiran

Menyimpan foto atau video ke Foto: Sentuh dan tahan foto atau video hingga menu muncul, lalu ketuk Simpan Gambar.

Membuka lampiran dengan app lain: Sentuh dan tahan lampiran hingga menu muncul, lalu ketuk app yang ingin Anda gunakan untuk membuka lampiran. Beberapa lampiran menampilkan spanduk dengan tombol yang dapat Anda gunakan untuk membuka app lain secara otomatis.


Melihat pesan dengan lampiran: kotak mail Lampiran menampilkan pesan dengan lampiran dari semua akun. Untuk menambahkan, ketuk Edit saat sedang melihat daftar Kotak Mail.


Menggunakan beberapa pesan

Menghapus, memindahkan, atau menandai beberapa pesan: Saat melihat daftar pesan, gesek pesan ke kiri untuk membuka menu tindakan. Gesek terus ke kiri untuk memilih tindakan pertama. Anda juga dapat menggesek pesan ke kanan untuk membuka tindakan lain. Pilih tindakan yang ingin Anda munculkan di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Pilihan Penggesekan.

Menghapus, memindahkan, atau menandai beberapa pesan: Saat melihat daftar pesan, ketuk Edit. Pilih beberapa pesan, lalu pilih tindakan. Jika Anda melakukan kesalahan, segera goyangkan iPad untuk membatalkan.

Mengatur surat Anda dengan kotak mail: Ketuk Edit di daftar kotak mail untuk membuat yang baru, atau mengganti nama, atau menghapus. (Beberapa kotak mail internal tidak dapat diubah.) Terdapat beberapa kotak mail cerdas, seperti Belum Dibaca, yang menampilkan pesan dari semua akun Anda. Ketuk satu kotak mail yang ingin Anda gunakan.

Memulihkan pesan yang dihapus: Buka kotak mail Tong Sampah akun, buka pesan, lalu ketuk  dan pindahkan pesan. Atau, jika Anda baru saja menghapusnya, goyangkan iPad untuk membatalkan. Untuk melihat pesan yang dihapus pada semua akun Anda, tambahkan kotak mail Tong Sampah. Untuk menambahkannya, ketuk Edit di daftar kotak mail, lalu pilih di daftar.


Mengarsipkan, bukan menghapus: Daripada menghapus pesan, Anda dapat mengarsipkannya, sehingga Anda masih dapat melihatnya saat diperlukan. Pilih Arsipkan Kotak Mail di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > *nama akun* > Akun > Lanjutan. Untuk menghapus pesan, bukan mengarsipkannya, sentuh dan tahan , lalu ketuk Hapus.

Menyimpan sampah Anda: Anda dapat mengatur berapa lama pesan yang dihapus tetap berada di kotak mail Tong Sampah. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > *nama akun* > Akun > Lanjutan.


Melihat dan menyimpan alamat


Melihat siapa yang menerima pesan: Saat melihat pesan, ketuk Lainnya di bidang Kepada.

Menambahkan seseorang ke Kontak atau membuatnya menjadi VIP: Ketuk nama atau alamat email, lalu ketuk Tambah ke VIP. Anda juga dapat menambahkan alamat mereka ke kontak baru atau yang sudah ada.

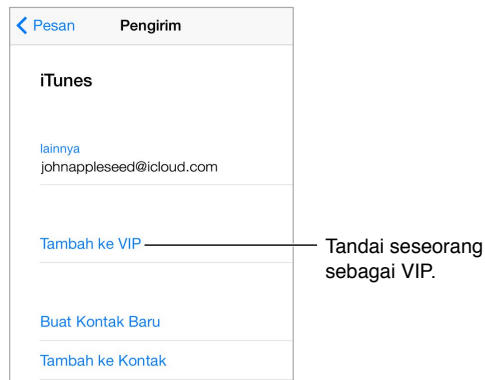

Mencetak pesan

Mencetak pesan: Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Mencetak lampiran atau gambar: Ketuk untuk melihatnya, ketuk , lalu pilih Cetak.

Lihat [AirPrint](#) di halaman 41.

Pengaturan Mail

Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan Anda dapat:

- Membuat tanda tangan mail yang berbeda untuk tiap akun
- Tambah akun mail
- Mengatur balasan Office untuk akun email Exchange.
- Bcc diri Anda pada setiap pesan yang Anda kirim.
- Menyalakan Atur berdasarkan Topik untuk mengelompokkan pesan yang terkait bersamaan.
- Mematikan konfirmasi untuk menghapus pesan.
- Mematikan pengiriman Push pesan baru, untuk menghemat baterai.
- Mematikan akun untuk sementara

Safari

7



Safari selayang pandang

Gunakan Safari di iPad untuk menjelajahi web, gunakan Daftar Bacaan untuk mengumpulkan halaman web untuk dibaca nanti, dan menambahkan ikon ke layar Utama untuk akses cepat. Gunakan iCloud untuk melihat halaman yang telah Anda buka di perangkat lain, dan untuk tetap memperbarui penanda, riwayat, dan daftar bacaan pada perangkat Anda yang lain.



Mencari di web

Mencari di web: Masukkan URL atau item pencarian di bidang pencarian di bagian atas halaman, lalu ketuk cari saran, atau ketuk Buka di papan ketik untuk mencari tepat seperti yang Anda ketik. Jika Anda tidak ingin melihat kata pencarian yang disarankan, buka Pengaturan > Safari, lalu (di bawah Pencarian) matikan Saran Mesin Pencari.

Mencari di situs yang telah Anda kunjungi dengan cepat: Masukkan nama situs, diikuti dengan kata pencarian Anda. Misal, masukkan "wiki einstein" untuk mencari di Wikipedia mengenai "einstein". Buka Pengaturan > Safari > Pencarian Situs Web Cepat untuk menyalakan atau mematikan fitur ini.


Menyimpan favorit Anda di bagian atas daftar: Pilih di Pengaturan > Safari > Favorit.

Mencari halaman: Gulir ke daftar hasil yang disarankan, lalu ketuk entri di bawah Di Halaman Ini. Ketuk > di kiri bawah untuk melihat kejadian berikutnya di halaman. Untuk mencari halaman dengan kata yang berbeda, masukkan kata di bidang pada bagian bawah halaman. Untuk tetap menelusuri, ketuk Selesai.

Memilih alat pencarian Anda: Buka Pengaturan > Safari > Mesin Pencari.



Menelusuri web


Melihat sebelum Anda membukanya: Untuk melihat URL tautan sebelum Anda membukanya, sentuh dan tahan tautan.

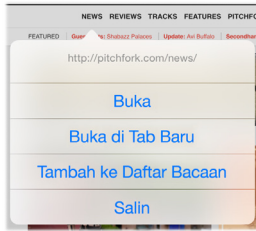

Sentuh dan tahan tautan untuk melihat pilihan ini.

Membuka tautan di tab baru: Sentuh dan tahan tautan, lalu ketuk Buka di Tab Baru. Jika Anda ingin beralih ke tab baru saat Anda membuka tab, buka Pengaturan > Safari, lalu matikan Buka Tab Baru di Latar Belakang.

Menelusuri tab yang terbuka: Ketuk , atau jepit dengan tiga jari untuk melihat semua tab yang terbuka. Jika Anda membuka beberapa tab, maka tab dari situs yang sama akan ditumpuk. Untuk menutup tab, ketuk  di pojok kiri atas, atau gesek tab ke kiri. Untuk kembali ke satu tab, ketuk tab, ketuk Selesai, atau renggangkan tiga jari.

Melihat tab yang terbuka di perangkat Anda yang lain: Jika Anda menyalakan Safari di Pengaturan > iCloud, Anda dapat melihat tab yang telah Anda buka di perangkat Anda yang lain. Ketuk , lalu gulir ke daftar di bagian bawah halaman.

Catatan: Jika Anda menutup tab di iPad, tab juga akan ditutup di perangkat Anda lainnya.

Melihat tab yang baru ditutup: Sentuh dan tahan .

Kembali ke atas: Ketuk tepi atas layar untuk kembali ke bagian atas halaman yang panjang dengan cepat.


Lihat Lainnya: Putar iPad ke orientasi lanskap.



Melihat yang terbaru: Ketuk  di samping alamat di bidang pencarian untuk memperbarui halaman.



Melihat riwayat tab: Sentuh dan tahan < atau >.

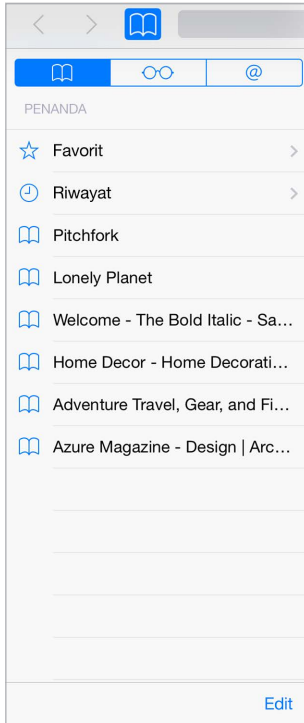
Melihat versi desktop situs: Jika Anda ingin melihat situs dalam versi desktop penuh alih-alih versi ponsel, ketuk bidang pencarian, tarik layar daftar favorit Anda ke bawah, lalu ketuk Minta Situs Desktop.

Menyimpan penanda



Menandai halaman yang sedang dibuka: Ketuk  (atau sentuh dan tahan ), lalu ketuk Tambah Penanda.

Melihat penanda Anda: Ketuk , lalu ketuk .

Merapikan file: Untuk membuat folder untuk penanda, ketuk , lalu ketuk Edit.


Menambahkan halaman web ke daftar favorit Anda: Buka halaman, ketuk bidang pencarian, seret ke bawah, lalu ketuk Tambah ke Favorit.

Melihat daftar favorit dan situs yang sering dikunjungi dengan cepat: Ketuk bidang pencarian untuk melihat daftar favorit Anda. Gulir ke bawah untuk melihat situs yang sering dikunjungi.

Mengedit daftar favorit Anda: Ketuk bidang pencarian, lalu sentuh dan tahan halaman atau folder hingga ikon membesar. Lalu, Anda dapat menghapus item, atau mengetuk edit untuk mengubah nama atau memindahkannya.


Memilih favorit yang muncul saat Anda mengetuk bidang pencarian: Buka Pengaturan > Safari > Favorit.


Bar penanda di Mac Anda? Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Safari jika Anda ingin item dari bar penanda di Safari pada Mac Anda muncul di Favorit pada iPad.

Menyimpan ikon untuk halaman yang sedang dibuka di layar Utama Anda: Ketuk , lalu ketuk Tambahkan ke Layar Utama. Ikon hanya akan muncul di perangkat tempat Anda membuatnya.


Menyimpan daftar bacaan untuk nanti

Simpan item yang menarik di daftar bacaan Anda agar Anda dapat mengunjunginya kembali nanti. Anda dapat membaca halaman di daftar bacaan Anda, bahkan saat tidak terhubung ke Internet.

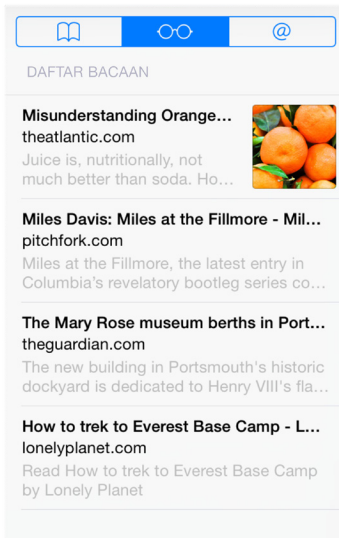

Menambahkan halaman saat ini ke daftar bacaan Anda: Ketuk , lalu ketuk Tambah ke Daftar Bacaan.

Menambahkan halaman yang ditautkan tanpa membukanya: Sentuh dan tahan tautan, lalu ketuk Tambah ke Daftar Bacaan.


Melihat daftar bacaan: Ketuk , lalu ketuk .


Menghapus sesuatu dari daftar bacaan Anda: Gesek ke kiri pada item di daftar bacaan Anda.


Tidak ingin menggunakan data seluler untuk mengunduh item daftar bacaan? Buka Pengaturan > Safari, lalu matikan Gunakan Data Seluler.




Tautan bersama dan langganan

Anda dapat melihat tautan yang dibagikan dari media sosial, seperti Twitter, atau umpan dari langganan Anda.




Melihat tautan bersama dan langganan: Ketuk , lalu ketuk .

Berlangganan umpan: Buka situs yang memberikan umpan langganan, ketuk , ketuk Tambah ke Tautan Bersama, lalu konfirmasi dengan menyetuk Tambah ke Tautan Bersama.


Menghapus langganan: Ketuk , ketuk , ketuk Berlangganan di bawah daftar tautan bersama, lalu ketuk  di samping berlangganan yang ingin Anda hapus.

Menyebarkan berita: Ketuk .

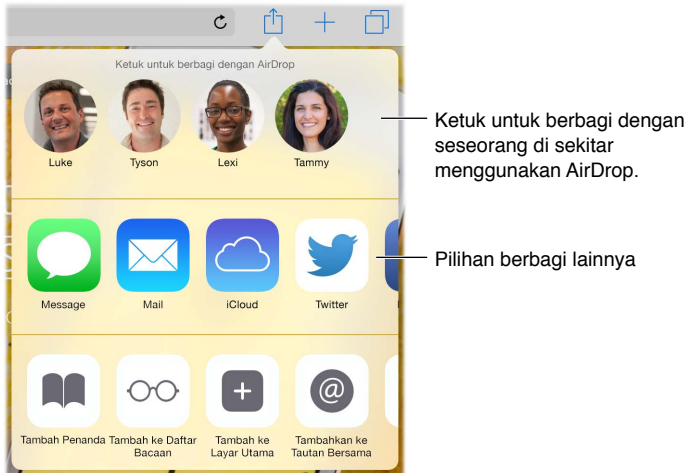

Mengisi formulir

Kapan pun Anda masuk ke sebuah situs web, mendaftarkan layanan, atau melakukan pembelian, Anda dapat mengisi formulir web menggunakan papan ketik pada layar atau meminta Safari mengisinya untuk Anda menggunakan Isi-Auto.

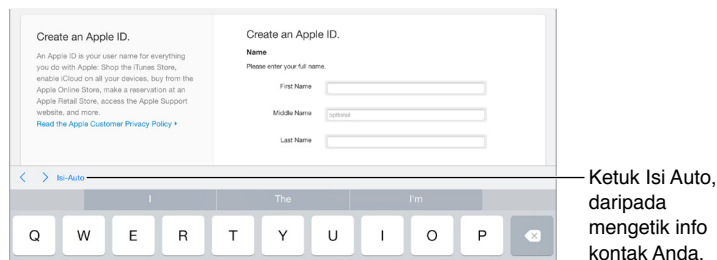

Lelah karena harus masuk terus-menerus? Saat Anda ditanya apakah ingin menyimpan kata sandi untuk situs tersebut, ketuk Ya. Saat lain kali Anda berkunjung, nama pengguna dan kata sandi akan diisi untuk Anda.

Mengisi formulir: Ketuk bidang apa pun untuk memunculkan papan ketik. Ketuk < atau > di atas papan ketik untuk berpindah dari satu bidang ke bidang lain.

Mengisinya secara otomatis: Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi-Auto, lalu nyalakan Gunakan Info Kontak. Lalu, ketuk Isi-Auto di bawah papan ketik pada layar saat Anda mengisi formulir. Tidak semua situs web mendukung Isi-Auto.


Menambahkan kartu kredit untuk pembelian: Buka Pengaturan > Safari > Kata Sandi & Isi Auto > Kartu Kredit yang Disimpan > Tambah Kartu Kredit. Untuk memasukkan informasi tanpa harus mengetik, ketuk Gunakan Kamera, lalu posisikan iPad di atas kartu hingga gambar kartu pas dengan bingkai. Anda juga dapat menambahkan kartu kredit dengan menerima saat Safari menawarkan Anda untuk menyimpan kartu kredit saat Anda melakukan pembelian. Lihat [Rantai Kunci iCloud](#) di halaman 45.

Menggunakan informasi kartu kredit Anda: Cari tombol Isi-Auto Kartu Kredit di atas papan ketik pada layar setiap Anda menggunakan bidang kartu kredit. Kode keamanan kartu kredit Anda tidak disimpan, jadi Anda tetap memasukkannya sendiri. Jika Anda tidak sedang menggunakan kode sandi untuk iPad, Anda mungkin ingin memulai; lihat [Menggunakan kode sandi dengan perlindungan data](#) di halaman 44.


Mengirim formulir: Ketuk Buka, Cari, atau tautan di halaman web.

Menghindari kekacauan dengan Pembaca

Gunakan Pembaca Safari untuk fokus pada konten utama halaman.



Memfokuskan pada konten: Ketuk ☰ di ujung kiri bidang alamat. Jika Anda tidak melihat ikonnya, pembaca tidak tersedia untuk halaman yang Anda lihat.

Hanya membagi konten yang bagus: Untuk membagikan teks artikel dan tautan saja, ketuk  saat melihat halaman di Pembaca.

Mengembalikan ke halaman penuh: Ketuk lagi ikon pembaca di bidang alamat.


Privasi dan keamanan

Anda dapat menyesuaikan pengaturan Safari untuk menyimpan aktivitas penelusuran Anda dan melindungi Anda dari situs web jahat.



Ingin tidak terlihat? Buka Pengaturan > Safari, lalu nyalakan Jangan Lacak. Safari akan meminta situs web yang Anda kunjungi untuk tidak melacak penelusuran Anda, tetapi berhati-hatilah—situs web dapat memilih untuk tidak mengabulkan permintaan tersebut.

Mengontrol cookie: Buka Pengaturan > Safari > Blokir Cookie. Untuk menghapus cookie yang sudah ada di iPad, buka Pengaturan > Safari > Bersihkan Riwayat dan Data Situs Web.

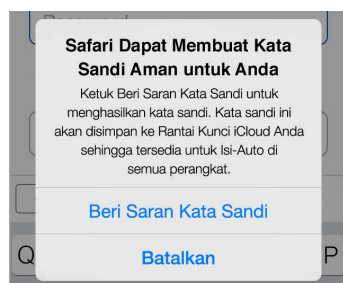Izinkan Safari membuat kata sandi yang aman dan menyimpannya untuk Anda: Ketuk bidang kata sandi saat membuat akun baru dan Safari akan menawarkan untuk membuat kata sandi untuk Anda.



Membersihkan riwayat penelusuran dan data Anda dari iPad: Buka Pengaturan > Safari > Bersihkan Riwayat, dan Pengaturan > Safari > Bersihkan Riwayat dan Data Situs Web.

Mengunjungi situs tanpa meninggalkan riwayat: Ketuk , lalu ketuk Pribadi. Situs yang Anda kunjungi tidak akan muncul di Tab iCloud atau ditambahkan ke Riwayat pada iPad Anda. Untuk menyingkirkan situs pribadi Anda, ketuk , lalu ketuk lagi Pribadi. Anda dapat menutup halaman atau menyimpannya untuk dilihat nanti saat Anda menggunakan Mode Penelusuran Pribadi.

Hati-hati dengan situs web yang mencurigakan: Buka Pengaturan > Safari, lalu nyalakan Peringatan Situs Web Palsu.

Pengaturan Safari

Buka Pengaturan > Safari, dan Anda dapat:

- Memilih mesin pencari Anda dan mengonfigurasi hasil pencarian.
- Memberikan informasi Isi-Auto
- Memilih favorit yang ditampilkan saat Anda mencari
- Membuat tab baru terbuka di latar belakang
- Menampilkan Favorit Anda di bagian atas halaman
- Memblokir pop-up
- Memperketat privasi dan keamanan
- Membersihkan riwayat dan data situs web
- Memilih untuk menggunakan data seluler untuk item Daftar Bacaan (Model WiFi + Seluler)
- Mengonfigurasi pengaturan lanjutan dan lainnya



Mendapatkan musik

Mendapatkan konten musik dan audio lain ke iPad:

- *Membeli musik dari iTunes Store:* Buka iTunes Store: Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 118.
- *iCloud:* Dapatkan akses ke semua lagu iTunes Anda dari perangkat mana pun yang anda miliki. Gunakan iTunes Match untuk menyertakan CD dan musik lain yang Anda impor. Lihat [iCloud dan iTunes Match](#) di halaman 72.
- *Keluarga Berbagi:* Untuk mengunduh lagu yang dibeli oleh anggota keluarga, buka iTunes Store, ketuk Lainnya, ketuk Dibeli, lalu pilih anggota keluarga. Lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 38.
- *Menyelaraskan konten dengan iTunes di komputer Anda:* Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 20.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 163.

iTunes Radio

Stasiun unggulan memberikan cara terbaik untuk menjelajahi dan menikmati musik baru dengan beragam genre. Anda juga dapat membuat stasiun khusus Anda sendiri, berdasarkan pilihan artis, lagu, atau genre. Lihat [iCloud dan iTunes Match](#) di halaman 72.

Catatan: iTunes Radio mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai iTunes Radio, lihat support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=id_ID.



Saat Anda memilih stasiun dan memutar lagu, layar Sedang Diputar menampilkan sampul album dan kontrol pemutaran. Ketuk ⓘ untuk mencari tahu lebih lanjut, membuat stasiun baru, mendengarkan stasiun, atau berbagi. Lihat [Berbagi dari aplikasi](#) di halaman 37.

Membuat stasiun Anda sendiri berdasarkan artis, genre, atau lagu: Ketuk Baru di layar iTunes Radio. Atau ketuk Buat saat menelusuri atau memutar musik dari perpustakaan Anda.

Mengedit stasiun: Ketuk Edit. Anda dapat menyertakan atau mengecualikan artis, lagu, atau genre lainnya, atau menghapus stasiun.

Memengaruhi pilihan lagu berikutnya: Ketuk ★, lalu ketuk Putar Lagi yang Seperti Ini atau Jangan Pernah Putar Lagu ini. Anda juga dapat menambahkan lagu ke Daftar Keinginan iTunes Anda.

Melompat ke lagu berikutnya: Ketuk ►►. Anda dapat melewati sejumlah lagu yang terbatas per jam.

Melihat lagu yang telah Anda putar, atau melihat daftar keinginan Anda: Ketuk Riwayat, lalu ketuk Telah Diputar atau Daftar Keinginan. Anda dapat membeli lagu untuk perpustakaan Anda. Ketuk lagu untuk mempratinjau.

Membeli lagu untuk perpustakaan pribadi Anda: Ketuk tombol harga.

Berbagi stasiun yang Anda buat: Ketuk ⓘ, lalu ketuk Berbagi Stasiun.

Menelusuri dan memutar


Menelusuri musik Anda menurut daftar putar, artis, lagu, atau kategori lainnya: Untuk pilihan penelusuran tambahan, ketuk Lainnya jika muncul di pojok kanan bawah. Ketuk lagu untuk memutar.



Anda dapat mendengarkan audio dari speaker internal, headphone yang tersambung ke jack headset, atau headphone stereo Bluetooth nirkabel yang dipasangkan dengan iPad. Jika headphone disambungkan atau dipasangkan, suara tidak akan keluar dari speaker.

Menyesuaikan tab: Untuk mengatur ulang tombol di bagian bawah layar, ketuk Lainnya (jika terlihat), ketuk Edit, lalu seret tombol ke tombol yang ingin Anda ganti.


Layar Sedang Diputar memberikan kontrol pemutaran dan menampilkan yang sedang Anda putar.

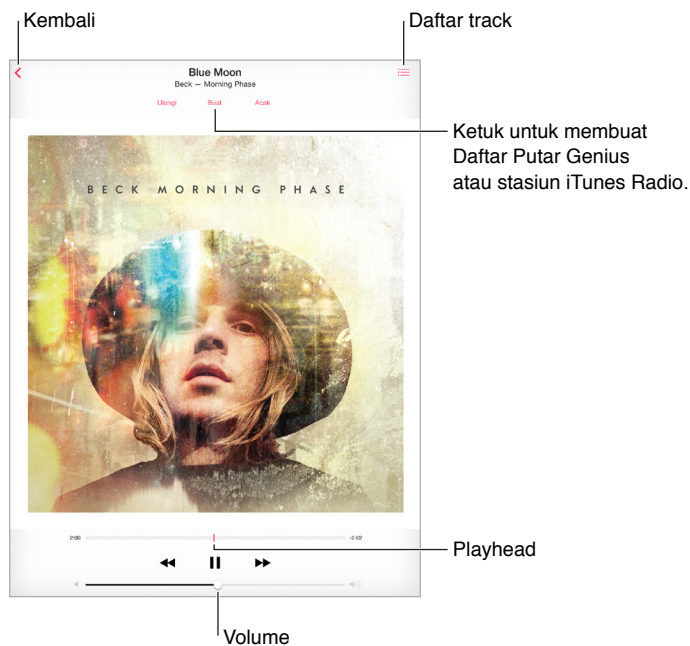

Melompat ke bagian mana pun pada lagu: Seret playhead. Percepat laju gosok dengan menggeser jari Anda ke bawah layar.

Acak: Ketuk acak untuk memutar nada dalam urutan acak.

Melihat semua lagu dari album yang berisi lagu yang sedang diputar: Ketuk ☰. Untuk memutar lagu, ketuk lagu tersebut.

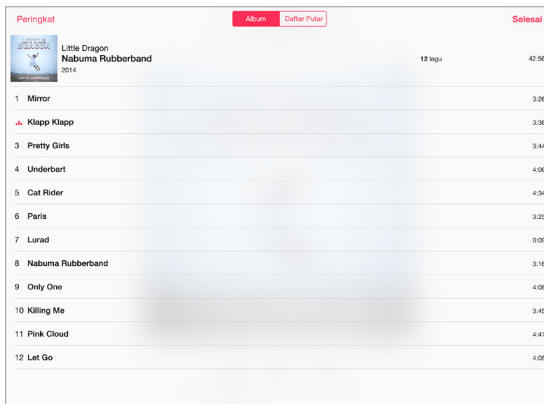

	Peringkat	Album	Daftar Putar	Selesai
		Little Dragon Nabuma Rubberband 2014	12 lagu	42:56
1	Mirror			3:26
2	Klapp Klapp			3:38
3	Pretty Girls			3:44
4	Underbart			4:06
5	Cat Rider			4:34
6	Paris			3:25
7	Lurad			0:00
8	Nabuma Rubberband			3:16
9	Only One			4:08
10	Killing Me			3:45
11	Pink Cloud			4:47
12	Let Go			4:08

Mencari musik: Saat menelusuri, seret ke bawah untuk membuka bidang pencarian di bagian atas layar, lalu masukkan teks pencarian Anda. Anda juga dapat mencari konten audio dari layar Utama. Lihat [Pencarian Spotlight](#) di halaman 34.

Menilai lagu untuk daftar putar cerdas di iTunes: Ketuk layar untuk membuka titik nilai, lalu ketuk titik untuk menetapkan nilai.

Menampilkan lirik: Jika Anda menambahkan lirik ke lagu, ketuk sampul album untuk melihatnya. Untuk menambahkan lirik, gunakan jendela Info lagu di iTunes di komputer Anda, lalu selaraskan lagu ke iPad.

Mendapatkan kontrol audio dari layar Terkunci atau saat menggunakan app lain: Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol. Lihat [Pusat Kontrol](#) di halaman 34.

Memutar musik di speaker AirPlay atau Apple TV: Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Lihat [AirPlay](#) di halaman 41.

Siri


Anda dapat menggunakan Siri (iPad generasi ke-3 atau versi lebih baru) untuk mengontrol pemutaran musik. Lihat [Gunakan Siri](#) di halaman 49.

Menggunakan Siri untuk memutar musik: Tekan dan tahan tombol Utama.


- *Memutar atau menjeda musik:* Ucapkan “play,” “play music,” atau “play iTunes Radio.” Untuk menjeda, ucapkan “pause,” “pause music,” atau “stop.” Anda juga dapat mengucapkan “next song” atau “previous song.”
- *Memutar album, artis, atau daftar putar:* Ucapkan “play,” lalu ucapkan “album,” “artist,” atau “playlist” dan namanya.
- *Mengacak daftar putar yang diputar sekarang:* Ucapkan “shuffle.”
- *Mengetahui perincian lagu yang sedang diputar:* Ucapkan “what’s playing,” “who sings this song,” atau “who is this song by.”
- *Menggunakan Genius untuk memutar lagu yang mirip:* Ucapkan “Genius” atau “play more songs like this.”

Siri juga dapat membantu Anda menemukan musik di iTunes Store. Lihat “Menemukan item dengan Siri” di [Menelusuri atau mencari](#) di halaman 119.

iCloud dan iTunes Match

Dengan iCloud, Anda dapat mengakses semua musik yang Anda beli di iTunes Store di semua perangkat Anda. Ikon  menampilkan lagu yang Anda simpan di iCloud. Cukup ketuk lagu untuk memutarinya.

Mengunduh musik yang dibeli dari perangkat lain secara otomatis: Buka Pengaturan > iTunes & App Store, masuk menggunakan ID Apple, lalu nyalakan Musik di bawah Unduh Otomatis.

Mengunduh musik jika Anda pergi ke lokasi tanpa Wi-Fi: Ketuk  di samping lagu yang ingin Anda putar. Atau mengunduh seluruh album dan daftar putar. Anda juga dapat mengunduh musik yang telah dibeli sebelumnya di iTunes Store—ketuk Lainnya, ketuk dibeli, lalu ketuk Musik.

Menghapus lagu yang telah diunduh: Gesek ke kiri, lalu ketuk Hapus. Lagu akan dihapus dari iPad, tapi akan tetap tersedia di iCloud.

Hanya melihat musik yang diunduh: Buka Pengaturan > iTunes & App Store. Di bawah Tampilkan Semua, matikan Musik.


Dengan langganan iTunes Match, Anda dapat menyimpan semua musik Anda di iCloud (hingga 25.000 lagu)—bahkan lagu yang Anda impor dari CD.


Catatan: iTunes Match mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Lihat support.apple.com/kb/HT5085.

Berlangganan iTunes Match: Buka Pengaturan > iTunes & App Store > Berlangganan iTunes Match. Lihat www.apple.com/id/itunes/itunes-match/.

Menyalakan iTunes Match: Buka Pengaturan > iTunes & App Store. Masuk ke akun jika Anda belum melakukannya.



Daftar Putar

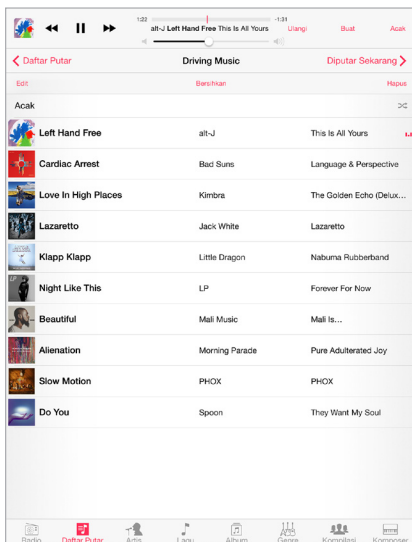Membuat daftar putar untuk mengatur musik Anda: Lihat Daftar Putar, ketuk Daftar Putar Baru di dekat bagian atas daftar, lalu masukkan judul. Ketuk  untuk menambahkan lagu atau video.



Mengedit daftar putar: Pilih daftar putar, lalu ketuk Edit.

- **Menambahkan lebih banyak lagu:** Ketuk .

- *Menghapus lagu:* Ketuk , lalu ketuk Hapus. Menghapus lagu dari daftar putar tidak akan menghapusnya dari iPad.
- *Mengubah urutan lagu:* Seret .

Daftar putar baru dan yang diubah disalin ke perpustakaan iTunes saat lain kali Anda menyelaraskan iPad dengan komputer, atau melalui iCloud jika Anda berlangganan iTunes Match.

Membersihkan atau menghapus daftar putar yang Anda buat di iPad: Pilih daftar putar, lalu ketuk Bersihkan atau Hapus.


Menghapus lagu dari iPad: Di Lagu, gesek lagu, lalu ketuk Hapus. Lagu yang dihapus dari iPad, tetapi tidak dari perpustakaan iTunes di Mac atau PC Anda atau dari iCloud.

Genius—dibuat untuk Anda


Daftar putar Genius adalah koleksi lagu dari perpustakaan Anda yang berpadu. Genius adalah layanan gratis, tetapi memerlukan ID Apple.

Campuran Genius adalah pilihan lagu dari jenis musik yang sama, yang dibuat kembali dari perpustakaan tiap kali Anda mendengarkan campuran lagu tersebut.

Menyalakan Genius: Ketuk Daftar Putar, ketuk Daftar Putar Genius, lalu ketuk Nyalakan Genius.

Menelusuri dan memutar Campuran Genius: Ketuk Genius (ketuk Lainnya terlebih dulu jika Genius tidak terlihat). Gesek ke kiri atau ke kanan untuk mengakses campuran lain. Untuk memutar campuran lagu, ketuk .

Membuat daftar putar Genius: Lihat Daftar Putar, lalu ketuk Daftar Putar Genius dan pilih lagu. Atau, dari layar Sedang Diputar, ketuk Buat, lalu ketuk Daftar Putar Genius.

- *Mengganti daftar putar menggunakan lagu lain:* Ketuk Baru, lalu pilih lagu.
- *Menyegarkan daftar putar:* Ketuk Segarkan.
- *Menyimpan daftar putar:* Ketuk Simpan. Daftar putar disimpan dengan judul lagu yang Anda pilih dan ditandai berdasarkan .

Jika Anda berlangganan iTunes Match, daftar putar Genius Anda akan disimpan di iCloud. Daftar putar Genius dibuat pada iPad disalin ke komputer saat Anda menyelaraskannya dengan iTunes.

Catatan: Setelah daftar putar Genius diselaraskan ke iTunes, Anda tidak dapat menghapusnya langsung dari iPad. Gunakan iTunes untuk mengedit nama daftar putar, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar putar.

Menghapus daftar putar Genius yang telah disimpan: Ketuk daftar putar Genius, lalu ketuk Hapus.

Berbagi Rumah

Berbagi Rumah memungkinkan Anda memutar musik, film, dan acara TV dari perpustakaan iTunes di Mac atau PC. iPad dan komputer Anda harus berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama.

Catatan: Berbagi Rumah memerlukan iTunes 10.2 atau versi yang lebih baru, tersedia di www.apple.com/id/itunes/download/. Isi bonus, seperti buklet digital dan iTunes Extras, tidak dapat dibagi.

Memutar musik dari perpustakaan iTunes di iPad.

- 1 Di iTunes di komputer Anda, pilih File > Berbagi Rumah > Nyalakan Berbagi Rumah. Masuk, lalu klik Buat Berbagi Rumah.
- 2 Di iPad, buka Pengaturan > Musik, lalu masuk ke Berbagi Rumah menggunakan ID Apple dan kata sandi yang sama.
- 3 Di Musik, ketuk Lainnya, ketuk Bersama, lalu pilih perpustakaan komputer Anda.

Kembali ke konten di iPad: Ketuk Bersama, lalu pilih iPad Saya.

Pengaturan musik

Buka Pengaturan > Musik untuk mengatur pilihan untuk Musik, termasuk:

- Periksa Suara (untuk menormalkan tingkat volume konten audio Anda)
- Penyetaraan (EQ)

Catatan: Pengaturan EQ secara umum hanya berlaku untuk musik yang diputar dari app Musik, tetapi pengaturan ini memengaruhi semua output bunyi, termasuk jack headset dan AirPlay.

Pengaturan Larut Malam mengompres kisaran dinamis dari output audio, yang mengurangi volume lintasan keras dan meningkatkan volume lintasan pelan. Anda mungkin ingin menggunakan pengaturan ini saat mendengarkan musik di pesawat atau di beberapa lingkungan bising lainnya. Pengaturan Larut Malam berlaku ke semua output audio—video dan musik.

- Batas Volume

Catatan: Di beberapa negara Uni Eropa (UE), iPad dapat menunjukkan saat Anda mengatur volume di atas level yang disarankan UE untuk keamanan pendengaran. Untuk meningkatkan volume di luar level ini, mungkin Anda perlu melepaskan kontrol volume dengan cepat. Untuk membatasi volume maksimal headset ke level ini, buka Pengaturan > Musik > Batas Volume, lalu nyalakan Batas Volume UE.

Mencegah perubahan ke batas volume: Buka Pengaturan > Umum > Batasan > Batas Volume, lalu ketuk Jangan Izinkan Perubahan.



FaceTime selayang pandang



Menggunakan FaceTime untuk melakukan panggilan video atau audio ke perangkat iOS lainnya atau komputer yang mendukung FaceTime. Kamera FaceTime memungkinkan Anda berbicara langsung; beralih ke kamera iSight belakang (tidak tersedia pada semua model) untuk berbagi apa yang Anda lihat di sekitar.


Catatan: FaceTime mungkin tidak tersedia di semua wilayah.



Dengan koneksi Wi-Fi dan ID Apple, Anda dapat melakukan dan menerima panggilan FaceTime (gunakan ID Apple Anda di saat pertama masuk, atau buat akun baru). Di model iPad Wi-Fi + Seluler, Anda juga dapat melakukan panggilan FaceTime melalui koneksi data seluler, yang dapat menimbulkan biaya tambahan (FaceTime melalui data seluler atau LTE tidak tersedia di iPad 2). Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 171.

Melakukan dan menjawab panggilan

Melakukan panggilan FaceTime: Pastikan FaceTime dinyalakan di Pengaturan > FaceTime. Ketuk FaceTime, lalu ketik nama atau nomor yang ingin Anda panggil pada bidang entri di kiri atas. Ketuk  untuk melakukan panggilan video, atau ketuk  untuk melakukan panggilan audio FaceTime. Atau ketuk + untuk membuka Kontak dan langsung memulai panggilan Anda.



Menggunakan suara Anda untuk memulai panggilan. Tekan terus tombol Utama, lalu ucapkan "FaceTime", diikuti oleh nama atau orang yang akan dipanggil.

Ingin memanggil lagi? Ketuk FaceTime untuk melihat riwayat panggilan di panel sebelah kiri. Ketuk Audio atau Video untuk menyaring pencarian Anda, lalu ketuk nama atau nomor untuk memanggil kembali. Ketuk ⓘ untuk membuka nama atau nomor di Kontak.

Menghapus panggilan dari riwayat panggilan: Ketuk FaceTime untuk melihat riwayat panggilan di layar. Gesek ke kiri, lalu ketuk Hapus untuk menghapus nama atau nomor dari riwayat panggilan Anda.

Tidak dapat melakukan panggilan sekarang? Saat panggilan FaceTime masuk, Anda dapat menjawab, menolak, atau menentukan pilihan lain.

Menggunakan Siri: Ucapkan, misalnya, "Make a FaceTime call."



Melihat seluruh geng: Putar iPad untuk menggunakan FaceTime dalam orientasi lanskap. Untuk menghindari perubahan orientasi yang tidak diinginkan, kunci iPad dalam orientasi potret. Lihat [Mengubah orientasi layar](#) di halaman 25.

Mengelola panggilan

Multitugas selama panggilan. Tekan tombol Utama, lalu ketuk ikon app. Anda masih dapat berbicara dengan teman, namun Anda tidak dapat saling melihat. Untuk kembali ke video, ketuk baris hijau di bagian atas layar.

Berpindah-pindah panggilan. Panggilan FaceTime tidak diteruskan. Jika panggilan lain masuk saat Anda sedang dalam panggilan FaceTime, Anda dapat mengakhiri panggilan FaceTime dan menjawab panggilan masuk, menolak panggilan masuk, atau membalas dengan pesan teks. Nada sela hanya dapat digunakan untuk panggilan audio FaceTime.

Menggunakan nada sela untuk panggilan audio: Jika Anda sedang melakukan panggilan FaceTime lalu panggilan lain masuk, Anda dapat menolak panggilan, mengakhiri panggilan pertama dan menerima panggilan baru, atau menahan panggilan pertama dan menjawab panggilan baru.

Memblokir penelepon yang tidak diinginkan. Buka Pengaturan > FaceTime > Diblokir > Tambah Baru. Anda tidak akan menerima panggilan FaceTime, atau pesan teks dari penelepon yang diblokir. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemblokiran panggilan, buka support.apple.com/kb/HT5845.

Pengaturan

Buka Pengaturan > FaceTime, di mana Anda dapat:


- Menyalakan atau mematikan FaceTime
- Menentukan nomor telepon, ID Apple, atau alamat email untuk digunakan dengan FaceTime
- Mengatur ID penelepon Anda

Kalender

10



Kalender selayang pandang

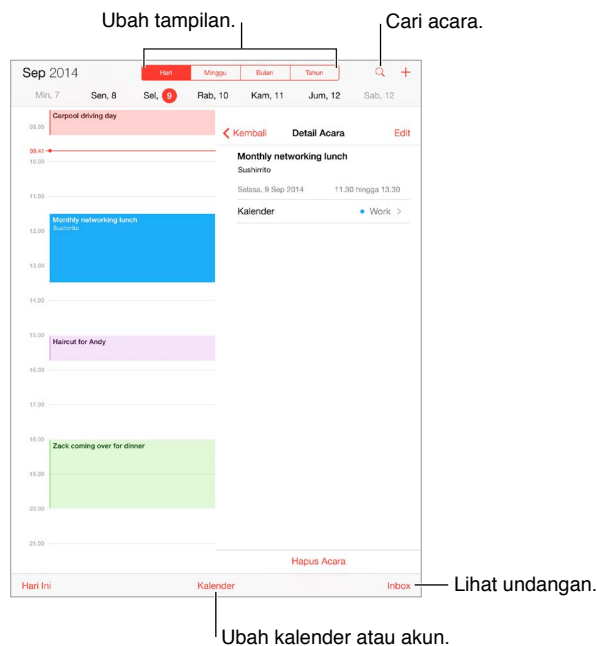

Menambah acara: Ketuk **+**, lalu isi di detail acara. Jika Anda menambahkan lokasi dan memilih Peringatan > Waktunya berangkat, Kalender akan mengingatkan kapan Anda harus pergi ke acara berdasarkan waktu perjalanan untuk tiba di lokasi.

Menggunakan Siri: Ucapkan, misalnya, "Set up a meeting with Zack at 9."

Mencari acara: Ketuk **🔍**, lalu masukkan teks dalam bidang pencarian. Judul, undangan, lokasi, dan catatan untuk kalender yang sedang Anda lihat dicari.

Menggunakan Siri: Ucapkan, misalnya, "What's on my calendar for Friday?"

Mengubah tampilan Anda: Ketuk Hari, Minggu, Bulan, atau Tahun. Ketuk **🔍** untuk melihat acara mendatang sebagai daftar. Dalam tampilan minggu atau hari, jepit untuk memperbesar atau memperkecil.

Mengubah warna kalender: Ketuk Kalender, ketuk **i** di samping kalender, lalu pilih warna dari daftar. Untuk beberapa akun kalender, seperti Google, warna diatur oleh server.

Menyesuaikan acara: Sentuh dan tahan acara, lalu seret acara ke waktu baru, atau sesuaikan titik ambil.

Menggunakan Siri: Ucapkan, misalnya, "Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m."

Undangan

iCloud, Microsoft Exchange, dan beberapa server CalDAV memungkinkan Anda mengirim dan menerima undangan rapat.


Mengundang orang lain ke acara: Ketuk acara, ketuk Edit, lalu ketuk Undangan. Ketuk nama, atau ketuk \oplus untuk memilih orang dari Kontak. Jika Anda tidak ingin diberi tahu saat seseorang menolak undangan rapat, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tampilkan Penolakan Undangan.

RSVP: Ketuk acara yang mengundang Anda, atau ketuk Inbox, lalu ketuk undangan. Jika Anda menambahkan komentar (yang mungkin tidak tersedia untuk semua kalender), komentar Anda dapat dilihat oleh pengatur acara tetapi tidak oleh peserta lain. Untuk melihat acara yang Anda tolak, ketuk Kalender, lalu nyalakan Tampilkan Acara yang Ditolak.

Menjadwalkan pertemuan tanpa memblokir jadwal Anda: Ketuk acara, lalu ketuk Ketersediaan, lalu pilih "bebas." Jika acara tersebut adalah acara yang Anda buat, ketuk "Tampilkan Sebagai," lalu ketuk "bebas". Acara akan tetap tersimpan di kalender Anda, tetapi tidak muncul sebagai sibuk bagi orang lain yang mengirimi Anda undangan.

Mengirim email dengan cepat ke peserta: Ketuk acara, ketuk Undangan, lalu ketuk \boxtimes .

Menggunakan beberapa kalender

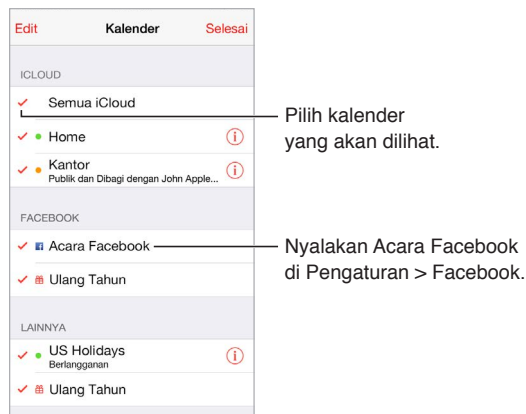

Menyalakan kalender iCloud, Google, Exchange, atau Yahoo!: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun, lalu nyalakan Kalender.

Berlangganan kalender: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Tambah Kalender Berlangganan. Masukkan URL file .ics untuk berlangganan. Anda juga dapat berlangganan kalender iCalendar (.ics) yang diterbitkan dengan mengetuk tautan ke kalender.

Menambah akun CalDAV: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk Tambah Akun, lalu ketuk Lainnya. Di bawah Kalender, ketuk Tambah Akun CalDAV.

Menampilkan kalender Ulang Tahun: Ketuk Kalender, lalu ketuk Ulang Tahun untuk menyertakan ulang tahun dari Kontak dengan acara Anda. Jika Anda mengatur akun Facebook, Anda juga dapat menyertakan hari ulang tahun teman Facebook Anda.

Melihat kalender Liburan: Ketuk Kalender, lalu ketuk Liburan untuk menyertakan libur nasional dengan acara Anda.

Melihat beberapa kalender sekaligus: Ketuk Kalender, lalu pilih kalender yang ingin Anda lihat.

Memindahkan acara ke kalender yang lain: Ketuk acara, ketuk Edit, ketuk Kalender, lalu pilih kalender untuk memindahkannya.


Berbagi kalender iCloud

Dengan Keluarga Berbagi, kalender yang dibagikan ke semua anggota keluarga Anda dibuat secara otomatis. Lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 38. Anda juga dapat berbagi kalender iCloud dengan pengguna iCloud lain. Saat Anda berbagi kalender, orang lain dapat melihatnya, dan Anda dapat mengizinkan mereka menambahkan atau mengubah acara. Anda juga dapat berbagi versi baca-saja yang dapat dilihat siapa pun.

Membuat kalender iCloud: Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk Tambah Kalender di bagian iCloud.

Berbagi kalender iCloud: Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk kalender iCloud yang ingin Anda bagikan. Ketuk Tambah Orang, lalu masukkan nama, atau ketuk \oplus untuk menelusuri Kontak Anda. Orang tersebut akan menerima undangan email untuk bergabung dengan kalender, tetapi mereka memerlukan akun iCloud untuk menerima undangan.

Mengubah akses seseorang ke kalender bersama: Ketuk Kalender, ketuk Edit, ketuk kalender bersama, lalu ketuk orangnya. Anda dapat mematikan kemampuan untuk mengedit kalender, mengirim ulang undangan untuk bergabung ke kalender, atau berhenti berbagi kalender dengan orang tersebut.

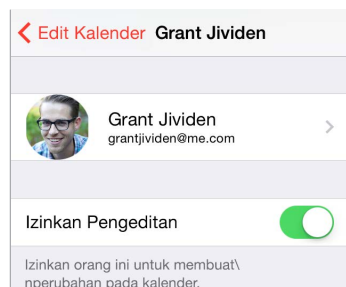

Mematikan pemberitahuan untuk kalender bersama Saat seseorang memodifikasi kalender bersama, Anda akan diberi tahu perubahannya. Untuk mematikan pemberitahuan kalender bersama, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Perubahan Kalender Bersama.

Berbagi kalender baca-saja dengan siapa pun: Ketuk Kalender, ketuk Edit, lalu ketuk kalender iCloud yang ingin Anda bagikan. Nyalakan Kalender, lalu ketuk Bagikan Tautan untuk menyalin atau mengirim URL untuk kalender Anda. Siapa pun dapat menggunakan URL untuk berlangganan kalender menggunakan app yang kompatibel, seperti Kalender untuk OS X.

Pengaturan kalender

Beberapa pengaturan di Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender memengaruhi Kalender dan akun kalender Anda. Pengaturan ini meliputi:


- Penyelarasan acara yang sudah lewat (acara mendatang selalu diselaraskan)
- Nada peringatan yang diputar untuk undangan pertemuan baru
- Kalender default untuk acara baru
- Waktu default untuk peringatan
- Dukungan zona waktu, untuk menunjukkan tanggal dan waktu menggunakan zona waktu yang berbeda.
- Hari apa yang memulai minggu
- Tampilan tanggal Tionghoa, Ibrani, atau Islam.



Melihat foto dan video

App Foto memungkinkan Anda melihat foto dan video:

- Diambil menggunakan Kamera di iPad
- Disimpan di iCloud (lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 84)
- Dibagikan dari orang lain (lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 85)
- Diselaraskan dari komputer Anda (lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 20)
- Disimpan dari email, pesan teks, halaman web, atau jepletan layar
- Diimpor dari kamera

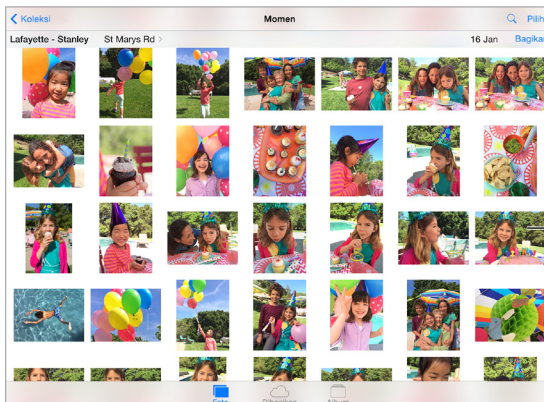


Ketuk untuk melihat layar penuh.


App Foto menyertakan tab untuk Foto, Bersama, dan Album.

- Ketuk Foto untuk melihat semua foto dan video yang diatur menurut Tahun, Koleksi, dan Momen. Untuk menelusuri foto dengan cepat di koleksi atau tahun, sentuh dan tahan sesaat, lalu seret.
- Ketuk Bersama untuk melihat foto dan video yang dibagikan dengan orang lain atau yang orang lain bagikan dengan Anda. Lihat [Berbagi Foto iCloud](#) di halaman 85.
- Ketuk Album untuk melihat cara foto dan video diatur ke dalam album di iPad Anda. Lihat [Mengatur foto dan video](#), berikutnya.


Melihat semua foto dan video Anda: Secara default, Foto menampilkan subkumpulan perwakilan foto Anda saat Anda melihat berdasarkan tahun atau koleksi. Untuk melihat semua foto Anda, buka Pengaturan > Foto & Kamera, dan matikan Ringkas Foto.


Melihat berdasarkan lokasi: Saat melihat berdasarkan tahun atau koleksi, ketuk . Foto dan video yang meliputi informasi lokasi muncul di peta, menampilkan tempat foto dan video diambil.

Saat melihat foto atau video, ketuk untuk menampilkan dan menyembunyikan kontrol. Gesek ke kiri atau kanan untuk maju atau mundur.

Mencari foto: Dari Album atau Foto, ketuk  untuk mencari berdasarkan tanggal (bulan dan tahun), atau tempat (kota dan provinsi). Pencarian juga menyimpan Pencarian Terkini dan memberikan Anda daftar pencarian yang disarankan.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk dua kali, atau jepit foto. Saat memperbesar, Anda dapat menyeret untuk melihat bagian lain pada foto.

Memutar video: Ketuk . Untuk mengubah antara layar penuh dan sesuai layar, ketuk layar dua kali.


Memutar pertunjukan slide: Saat sedang melihat foto, ketuk , lalu ketuk Pertunjukan Slide. Pilih pilihan, lalu ketuk Mulai Pertunjukan Slide. Untuk menghentikan pertunjukan slide, ketuk layar. Untuk mengatur pilihan pertunjukan slide lainnya, buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Melakukan streaming pertunjukan slide atau video ke TV, lihat [AirPlay](#) di halaman 41.

Mengatur foto dan video


Tab Album meliputi Album yang Anda buat sendiri dan beberapa album yang dibuat untuk Anda, tergantung pada cara Anda menggunakan Foto. Misal, video secara otomatis ditambahkan ke album Video dan Anda melihat album Stream Foto Saya jika menggunakan fitur tersebut (lihat [Stream Foto Saya](#), berikutnya). Semua foto Anda di iCloud ada di album Semua Foto jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud (lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 84). Jika Anda tidak menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, Anda akan melihat album Rol Kamera, yang meliputi foto dan video yang diambil dengan iPhone dan dari sumber lainnya.

Catatan: Jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, album yang disimpan di iCloud akan selalu terbaru dan dapat diakses dari perangkat iOS 8.1 atau yang lebih baru mana pun, Mac dengan OS X Yosemite v10.10.3 atau yang lebih baru, dan di [iCloud.com](#) yang menggunakan ID Apple yang sama. Lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 84.

Membuat album baru: Ketuk Album, ketuk , masukkan nama, lalu ketuk Simpan. Pilih foto dan video untuk ditambahkan ke album, lalu ketuk Selesai.

Menambahkan item ke album yang ada: Saat melihat gambar mini, ketuk Pilih, pilih item, ketuk Tambah Ke, lalu pilih albumnya.


Mengelola album: Sambil melihat daftar album, ketuk Edit.


- *Mengubah nama album:* Pilih album, lalu masukkan nama baru.
- *Menyusun ulang album:* Sentuh, lalu seret album ke lokasi lain.
- *Menghapus album:* Ketuk .

Dengan Perpustakaan Foto iCloud, Anda dapat mengelola semua album Anda dari perangkat iOS 8.1 atau versi yang lebih baru mana pun yang diatur dengan Perpustakaan Foto iCloud.

Menandai foto dan video favorit: Saat melihat foto atau video, ketuk  untuk menambahkan foto dan video ke album Favorit secara otomatis. Foto atau video dapat menjadi bagian dari album lain dan album Favorit.

Menyembunyikan foto yang ingin Anda simpan: Sentuh dan tahan foto, lalu pilih Sembunyikan. Foto akan dipindahkan ke album Disembunyikan. Sentuh dan tahan foto untuk Menampilkannya kembali.

Menghapus foto atau video dari album: Ketuk foto atau video, ketuk , lalu ketuk Hapus Foto. Foto atau video akan dihapus dari album dan dari tab Foto.

Menghapus foto atau video dari Foto: Ketuk tab Foto, ketuk foto atau video, ketuk , lalu ketuk Hapus Foto atau Hapus Video. Foto dan video yang dihapus akan disimpan di album Baru Dihapus pada iPad, dengan lensa yang menampilkan hari yang tersisa hingga item dihapus secara permanen dari iPad. Untuk menghapus foto atau video secara permanen sebelum hari kedaluwarsa, ketuk Hapus, lalu ketuk Hapus Foto atau Hapus Video. Jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, foto dan video akan dihapus secara permanen dari semua perangkat yang menggunakan Perpustakaan Foto iCloud dengan ID Apple yang sama.

Memulihkan foto atau video yang dihapus: Di album Baru Dihapus, ketuk foto atau video, ketuk Pulihkan, lalu ketuk Pulihkan Foto atau Pulihkan Video untuk memindahkan item ke Rol Kamera, atau jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, ke album Semua Foto.

Perpustakaan Foto iCloud

Perpustakaan Foto iCloud memberi Anda akses ke foto dan video di perangkat iOS 8.1 atau yang lebih baru mana pun, Mac dengan OS X Yosemite v10.10.3 atau yang lebih baru, dan di iCloud.com yang menggunakan ID Apple yang sama. Anda dapat mengubah foto dan video di app Foto, menyimpan versi asli dan yang diedit, serta melihat pembaruan perubahan di seluruh perangkat Anda (lihat [Mengedit foto dan memotong video](#) di halaman 87). Simpan foto dan video sebanyak yang diizinkan paket penyimpanan iCloud Anda.

Catatan: Jika Perpustakaan Foto iCloud dinyalakan, Anda tidak dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan foto dan video ke iPad.

Menyalakan Perpustakaan Foto iCloud: Buka Pengaturan > iCloud > Foto. Atau buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Melihat foto dan video di Perpustakaan Foto iCloud: Selain untuk melihat foto dan video di tab Foto, mengatur menurut Tahun, Koleksi, dan Momen, Anda juga dapat melihat foto dan video sebagai stream berkelanjutan, mengatur menurut tanggal ditambahkan, di album Semua Foto.

Pilih untuk mengoptimalkan penyimpanan atau simpan semua foto dan video dalam resolusi penuh di iPad: Jika paket penyimpanan iCloud Anda melebihi 5 GB, Optimalkan Penyimpanan iPad menyala secara default. Pengaturan ini mengelola penyimpanan Anda dengan menyimpan foto dan video resolusi penuh secara otomatis di iCloud dan versi ringan di iPad Anda saat diperlukan ruang. Ketuk Unduh dan Simpan yang Asli untuk menyimpan versi asli dengan resolusi penuh di iPad Anda. Versi asli Anda selalu disimpan di iCloud.

Mengunduh foto atau video resolusi penuh: Jika Anda tidak menyimpan versi asli di iPad, cukup jepit untuk memperbesar menjadi 100%, atau ketuk Edit.

Catatan: Untuk mengunggah foto dan video ke Perpustakaan Foto iCloud, iPad harus terhubung ke Internet. Dengan koneksi seluler di iPad model seluler, Anda dapat mengunduh hingga 100 MB dalam satu kali pengunduhan.

Jika foto dan video yang diunggah melebihi paket penyimpanan Anda, Anda dapat meningkatkan penyimpanan iCloud Anda. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan > Ubah Paket Penyimpanan untuk mempelajari mengenai pilihan yang tersedia.

Stream Foto Saya

Stream Foto Saya, menyala secara default, mengunggah foto dan video baru ke perangkat lain yang menggunakan Stream Foto Saya secara otomatis.



Menyalakan atau mematikan Stream Foto Saya: Buka Pengaturan > Foto & Kamera, atau Pengaturan > iCloud > Foto.

Catatan: Foto yang disimpan di iCloud akan mengurangi total penyimpanan iCloud Anda, tapi foto yang diunggah ke Stream Foto Saya tidak mengurangi penyimpanan iCloud Anda.

Menggunakan Stream Foto Saya tanpa Perpustakaan Foto iCloud: Foto dan video yang Anda ambil dengan iPad ditambahkan ke Stream Foto Saya saat Anda meninggalkan app Kamera dan iPad terhubung ke Wi-Fi. Foto apa pun yang Anda tambahkan—termasuk jepretan layar dan foto yang disimpan dari email, misalnya—juga muncul di album Stream Foto Saya.

Foto dan video yang ditambahkan ke Stream Foto Saya di perangkat lain akan muncul di album Stream Foto Saya pada iPad. Perangkat iOS dapat menyimpan hingga 1000 foto terbaru di iCloud selama 30 hari; Anda dapat memilih untuk mengimpor foto tersebut ke komputer secara otomatis, jika Anda ingin menyimpannya secara permanen.

Mengelola konten Stream Foto Saya: Di album Stream Foto Saya, ketuk Pilih.

- *Menyimpan jepretan terbaik Anda di iPad:* Pilih foto, lalu ketuk Tambah Ke.
- *Berbagi, mencetak, atau menyalin:* Pilih foto, lalu ketuk .
- *Menghapus foto:* Pilih foto, lalu ketuk .


Catatan: Meskipun foto yang dihapus dihilangkan dari Stream Foto Saya di semua perangkat Anda, foto asli akan tetap ada di Foto pada perangkat yang digunakan untuk mengambil foto tersebut. Foto yang Anda simpan ke album lain pada perangkat atau komputer juga tidak dihapus. Lihat support.apple.com/kb/HT4486.

Menggunakan Stream Foto Saya dengan Perpustakaan Foto iCloud: Jika menggunakan Perpustakaan Foto iCloud di iPad, Anda dapat menggunakan Stream Foto Saya untuk mengunggah foto dan video terbaru serta melihatnya di perangkat lain yang tidak mengaktifkan Perpustakaan Foto iCloud.

Berbagi Foto iCloud


Dengan Berbagi Foto iCloud, Anda dapat membuat album foto dan video untuk dibagikan, dan berlangganan album bersama milik orang lain. Anda dapat mengundang orang lain yang menggunakan Berbagi Foto iCloud (iOS 6 atau OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru) untuk melihat album anda, dan mereka dapat meninggalkan komentar jika mereka mau. Jika teman Anda menggunakan iOS 7 atau OS X Mavericks atau versi yang lebih baru, mereka dapat menambahkan foto dan video mereka sendiri ke album. Anda juga dapat mempublikasikan album ke situs web untuk dilihat oleh siapa saja. Berbagi Foto iCloud berfungsi dengan atau tanpa Perpustakaan Foto iCloud dan Stream Foto Saya.

Catatan: Untuk menggunakan Berbagi Foto iCloud, iPad harus terhubung ke Wi-Fi. Berbagi Foto iCloud dapat digunakan dengan jaringan Wi-Fi atau seluler. Mungkin dikenakan biaya data seluler. Lihat [Informasi Penggunaan](#) di halaman 168.

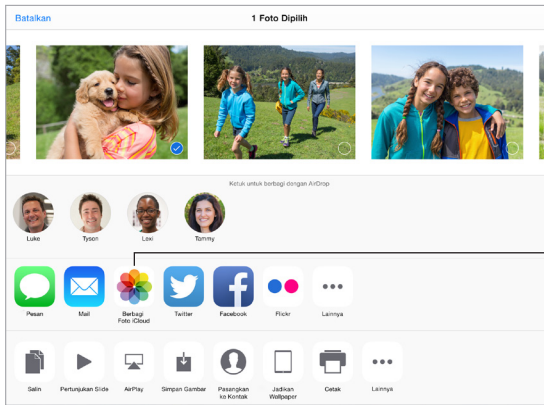


Buat album bersama baru atau tambahkan foto ke album bersama yang sudah ada.

Menyalakan Berbagi Foto iCloud: Buka Pengaturan > iCloud > Foto. Atau buka Pengaturan > Foto & Kamera.

Berbagi foto dan video: Saat melihat foto atau video, atau saat Anda memilih beberapa foto atau video, ketuk , ketuk Berbagi Foto iCloud, tambahkan komentar, lalu bagikan ke album bersama yang sudah ada atau pilih yang baru. Anda dapat mengundang orang untuk melihat album bersama Anda menggunakan alamat email mereka atau nomor telepon seluler yang mereka gunakan untuk iMessage.

Mengaktifkan situs web publik: Pilih album bersama, ketuk Orang, lalu nyalakan Situs Web Publik. Ketuk Bagi Tautan jika Anda ingin mengumumkan situs.


Menambahkan item ke album bersama: Lihat album bersama, ketuk +, pilih item, lalu ketuk Selesai. Anda dapat menambahkan komentar, lalu mengetuk Posting.

Menghapus foto dari album bersama: Pilih album bersama, ketuk Pilih, pilih foto atau video yang ingin dihapus, lalu ketuk . Anda harus menjadi pemilik album bersama atau pemilik foto.

Menghapus komentar dari album bersama: Pilih foto atau video yang berisi komentar. Sentuh dan tahan komentar, lalu ketuk Hapus. Anda harus menjadi pemilik album bersama atau pemilik komentar.

Mengubah nama album bersama: Ketuk Bersama, ketuk Edit, lalu ketuk nama dan masukkan nama baru.

Menambahkan atau menghapus pelanggan, atau menyalakan atau mematikan Pemberitahuan: Pilih album bersama, lalu ketuk Orang.



Berlangganan album bersama: Saat Anda menerima undangan, ketuk tab Bersama , lalu ketuk Terima. Anda juga dapat menerima undangan di email.

Menambahkan item ke album bersama yang Anda langgani: Lihat album bersama, lalu ketuk +. Pilih item, lalu ketuk Selesai. Anda dapat menambahkan komentar, lalu mengetuk Posting.

Melihat album Keluarga Anda: Saat Keluarga Berbagi diatur, album bersama dengan nama "Keluarga" dibuat secara otomatis di Foto di semua perangkat anggota keluarga. Semua orang di keluarga dapat memasukkan foto, video, dan komentar ke album, dan diberi tahu saat ada item baru yang ditambahkan. Untuk informasi lainnya mengenai mengatur Keluarga Berbagi, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 38.

Cara lain untuk berbagi foto dan video.

Anda dapat berbagi foto dan video di Mail atau Pesan, atau melalui app lain yang Anda instal.

Berbagi atau menyalin foto atau video: Pilih foto atau video, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Ketuk Lainnya di Berbagi untuk menyalakan app yang Anda ingin gunakan untuk berbagi.

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda. iPad dapat meringkas lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Anda juga dapat menyalin foto atau video, lalu menempelnya ke dalam email atau pesan teks (MMS atau iMessage).

Berbagi atau menyalin beberapa foto dan video: Saat melihat berdasarkan Momen, ketuk Bagikan.

Menyimpan atau membagikan foto atau video yang Anda terima:




- *Email:* Ketuk untuk mengunduh jika perlu, lalu sentuh dan tahan item untuk melihat berbagi dan pilihan lainnya.
- *Pesan teks:* Ketuk item di percakapan, lalu ketuk .




Foto dan video yang Anda terima di pesan atau yang Anda simpan dari halaman web akan disimpan ke tab Foto. Foto dan video juga dapat dilihat di Rol Kamera atau album Semua Foto jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud.

Mengedit foto dan memotong video




Anda dapat mengedit foto langsung di iPad. Jika foto Anda disimpan di iCloud, pengeditan akan diperbarui di semua perangkat Anda yang menggunakan iCloud, dan versi asli serta yang diedit akan disimpan. Jika Anda menghapus foto, maka foto akan dihapus dari semua perangkat Anda dan iCloud. Ekstensi app Foto dapat memberikan pilihan pengeditan khusus. Lihat [Ekstensi app](#) di halaman 25.

Mengedit foto: Lihat foto dalam layar penuh, ketuk Edit, lalu ketuk salah satu alat. Untuk mengedit foto yang tidak diambil menggunakan iPad, ketuk foto, ketuk Edit, lalu ketuk Duplikatkan dan Edit.

- Peningkatan otomatis  meningkatkan pencahayaan, kontras, kecerahan foto, dan kualitas lainnya.
- Dengan alat Hapus Mata merah , ketuk tiap mata yang perlu diperbaiki.

- Ketuk , dan Foto akan menyarankan pemotongan optimal, tapi Anda dapat menyeret pojok alat kisi untuk mengatur pemotongan Anda sendiri. Memindahkan roda untuk memiringkan atau meluruskan foto. Ketuk Otomatis untuk menyejajarkan foto dengan horizon, dan ketuk Atur ulang untuk mengembalikan perubahan penjajaran. Ketuk  untuk memutar foto 90 derajat. Ketuk  untuk memilih rasio pemotongan standar, seperti 2:3 atau Persegi.




- Filter foto  memungkinkan Anda menerapkan efek warna berbeda, seperti Mono atau Chrome.
- Ketuk Penyesuaian  untuk mengatur pilihan Cahaya, Warna, dan B&W (hitam & putih). Ketuk panah bawah, lalu ketuk  di samping Cahaya, Warna, dan B&W untuk memilih elemen yang ingin disesuaikan. Pindahkan penggeser ke efek yang diinginkan.

Membandingkan versi asli dengan yang diedit: Sentuh dan tahan foto untuk melihat versi asli. Lepaskan untuk melihat versi yang diedit.

Tidak suka hasilnya? Ketuk Batal, lalu ketuk Hapus Perubahan. Ketuk Selesai untuk menyimpan perubahan.

Mengembalikan ke versi asli: Setelah mengedit foto dan menyimpan versi yang diedit, Anda dapat mengembalikan foto ke versi asli. Ketuk gambar, ketuk Edit, lalu ketuk Balikkan.

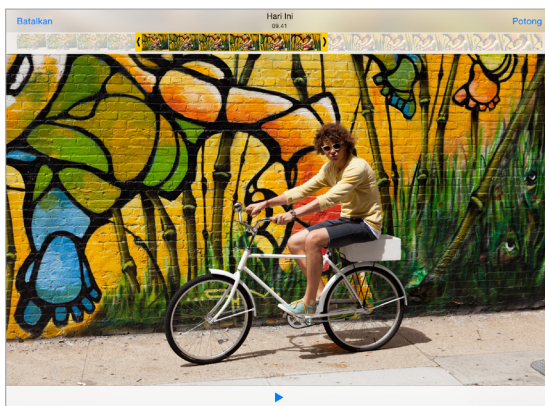

Memotong video: Ketuk layar untuk menampilkan kontrol, seret ujung penampil bingkai, lalu ketuk Potong.



Penting: Jika Anda memilih Potong Aslinya, bingkai yang dipotong akan dihapus secara permanen dari video asli. Jika Anda memilih Simpan sebagai Klip Baru, klip video yang baru dipotong akan disimpan dalam album Video Anda dan video asli tidak terpengaruh.

Mencetak foto

Mencetak ke pencetak dengan AirPrint yang diaktifkan:

- *Mencetak satu foto:* Ketuk , lalu ketuk Cetak.
- *Mencetak banyak foto:* Saat melihat album foto, ketuk Pilih, pilih foto, ketuk , lalu ketuk Cetak.

Lihat [AirPrint](#) di halaman 41.

Mengimpor foto dan video

Anda dapat mengimpor foto dan video langsung dari kamera digital, atau dari perangkat iOS lain yang dilengkapi dengan kamera, atau dari kartu memori SD. Untuk iPad (generasi ke-4 atau versi yang lebih baru) atau iPad mini, gunakan Lightning ke Pembaca Kartu SD Kamera atau Lightning ke Adaptor Kamera USB (keduanya dijual terpisah). Untuk model iPad versi lebih lama, gunakan Perlengkapan Koneksi Kamera iPad (dijual terpisah), termasuk pembaca kartu SD dan konektor kamera.

Impor foto

- 1 Sisipkan pembaca kartu SD atau konektor kamera ke dalam konektor Lightning iPad atau konektor dock 30-pin.
 - *Menggunakan kartu memori SD:* Sisipkan kartu ke dalam slot pada pembaca kartu SD. Jangan paksa kartu masuk ke dalam slot; kartu hanya bisa masuk dalam satu cara.
 - *Menyambungkan kamera atau perangkat iOS:* Gunakan kabel USB yang disertakan bersama kamera atau perangkat iOS, dan sambungkan ke port USB pada konektor kamera. Jika Anda menggunakan perangkat iOS, pastikan perangkat iOS menyala dan tidak terkunci. Untuk menyambungkan kamera, pastikan kamera menyala dan dalam mode transfer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang disertakan bersama kamera.
- 2 Membuka kunci iPad.
- 3 Aplikasi Foto terbuka dan menampilkan foto dan video yang tersedia untuk diimpor.
- 4 Pilih foto dan video yang akan diimpor.
 - *Impor semua item:* Ketuk Impor Semua.
 - *Mengimpor hanya beberapa item:* Ketuk item yang ingin Anda impor (tanda centang akan muncul untuk tiap item), ketuk Impor, lalu pilih Impor yang Dipilih.
- 5 Setelah foto-foto diimpor, Anda dapat menyimpan atau menghapus foto dan video pada kartu, kamera, atau perangkat iOS.
- 6 Lepaskan pembaca kartu SD atau konektor kamera.

Acara baru pada album Impor Terakhir berisi semua foto yang baru saja Anda impor.

Untuk mentransfer foto ke komputer Anda, sambungkan iPad ke komputer Anda dan impor gambar dengan app foto seperti iPhoto atau Adobe Elements.

Pengaturan foto

Pengaturan untuk Foto berada di Pengaturan > Foto & Kamera. Pengaturan ini meliputi:



- Perpustakaan Foto iCloud, Stream Foto Saya, Berbagi Foto iCloud, dan Unggah Foto Beruntun
- Tab Foto
- Pertunjukan Slide
- Grid Kamera
- HDR (Rentang Dinamis Tinggi)

Kamera


12




Kamera selayang pandang

Cepat! Ambil kamera! Dari layar Terkunci, cukup gesek  ke atas. Atau, gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk .

Catatan: Saat Anda membuka Kamera dari layar Terkunci, Anda dapat melihat dan mengedit foto dan video yang Anda ambil saat perangkat terkunci dengan mengetuk gambar mini di pojok kiri bawah layar. Untuk berbagi foto dan video, buka dahulu kunci iPad.

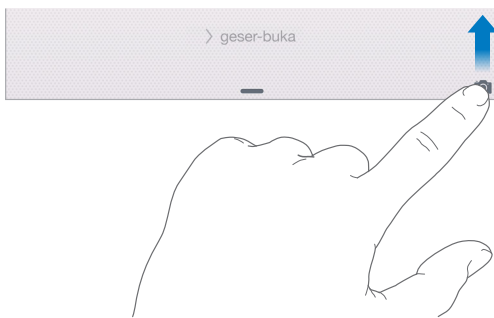

Dengan iPad, Anda dapat mengambil foto dan video menggunakan kamera FaceTime di bagian depan atau kamera di bagian belakang.

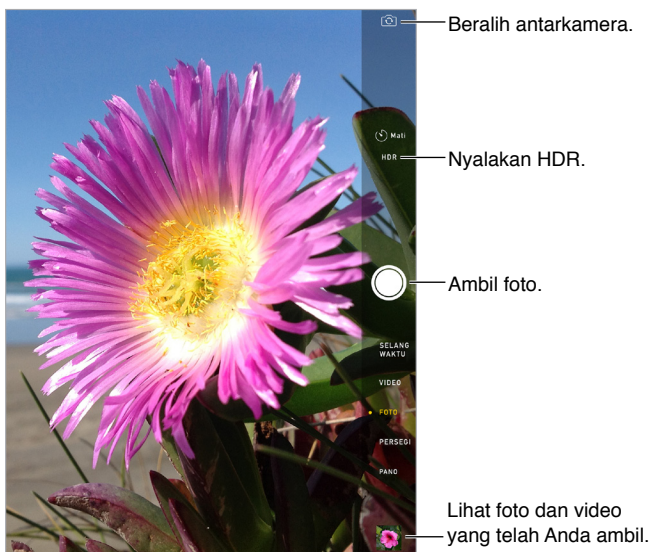




Mengambil foto dan video

Kamera menawarkan beberapa model yang memungkinkan Anda mengambil gambar diam, foto berformat persegi, selang waktu, video, dan panorama.


Memilih mode: Seret ke atas atau ke bawah, atau ketuk label mode kamera untuk memilih Selang Waktu, Video, Foto, Persegi, atau Pano.

Mengambil foto: Pilih Foto, lalu ketuk tombol Ambil Gambar putih atau tekan salah satu tombol volume.


- *Mengambil Foto Beruntun:* (iPad Air 2) Sentuh dan tahan tombol ambil Gambar untuk mengambil foto cepat secara beruntun (tersedia di mode Persegi atau Foto). Bunyi bidikan akan berbeda dan penghitung menampilkan jumlah jepretan yang telah Anda ambil, hingga Anda mengangkat jari Anda. Untuk melihat jepretan yang disarankan dan memilih foto yang ingin Anda simpan, ketuk gambar mini, lalu ketuk Pilih. Titik abu-abu menampilkan foto yang disarankan. Untuk menyalin foto dari foto beruntun sebagai foto terpisah di album Foto Beruntun di Foto, ketuk lingkaran pada pojok kanan bawah foto. Untuk menghapus foto beruntun, ketuk foto, lalu ketuk .
- *Menerapkan filter:* Ketuk  untuk menerapkan efek warna berbeda, seperti Mono atau Chrome. Untuk mematikan filter, ketuk , lalu ketuk Tidak Ada. Anda juga dapat menerapkan filter lain nanti, saat Anda mengedit foto. Lihat [Mengedit foto dan memotong video](#) di halaman 87.

Persegi panjang dengan cepat muncul di tempat pencahayaan diatur. Saat Anda memotret orang, deteksi wajah (iPad generasi ke-3 atau versi yang lebih baru) menyeimbangkan pencahayaan pada hingga 10 wajah. Sebuah persegi panjang muncul untuk setiap wajah yang dideteksi.

Pencahayaan bersifat otomatis, tetapi Anda dapat mengatur pencahayaan secara manual untuk pengambilan berikutnya dengan mengetuk objek atau area pada layar. Dengan kamera iSight, mengetuk layar akan mengatur fokus dan pencahayaan, dan deteksi wajah dimatikan sementara. Untuk mengunci pencahayaan dan fokus, sentuh dan tahan hingga persegi panjang berkedip. Mengambil foto sebanyak yang Anda inginkan. Saat Anda mengetuk layar lagi, pengaturan otomatis dan deteksi wajah kembali menyala.

Menyesuaikan pencahayaan: Ketuk untuk melihat  di samping persegi panjang pencahayaan, lalu geser ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan pencahayaan.

Mengambil foto panorama: (Kamera iSight) Pilih Pano, ketuk tombol Ambil Gambar, lalu geser perlahan pada arah panah. Untuk menggeser pada arah lain, ketuk dulu panahnya. Untuk pergeseran vertikal, putar iPad terlebih dahulu ke orientasi lanskap. Anda juga dapat membalik arah penggeseran vertikal.

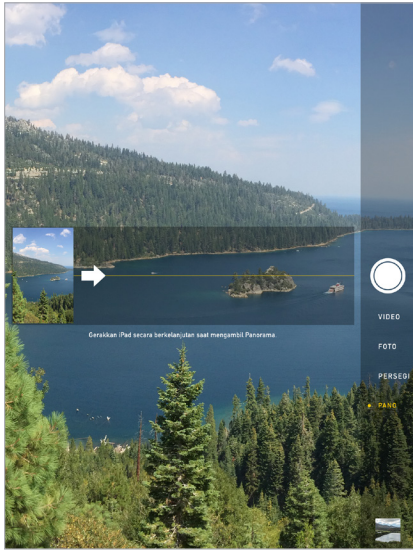

Mengambil kejadian dengan selang waktu: Pilih Selang Waktu, atur iPad pada posisi yang Anda inginkan, lalu ketuk tombol Rekam Video Selang Waktu untuk mulai menangkap matahari terbenam, bunga yang sedang mekar, atau kejadian lain yang terjadi selama beberapa waktu. Ketuk lagi tombol Rekam Video Selang waktu untuk berhenti. Foto selang waktu dikompilasi ke dalam video pendek yang dapat Anda tonton dan bagikan.


Mengambil beberapa video: Pilih Video, lalu ketuk tombol Rekam Video atau tekan salah satu tombol volume untuk memulai dan menghentikan rekaman. Video direkam dengan kecepatan 30 fps (bingkai per detik).

Memperlambat: (iPad Air 2) Pilih Gerakan Lambat untuk merekam video gerakan lambat dengan kecepatan 120 fps. Anda dapat mengatur bagian yang akan diputar dalam gerakan lambat saat Anda mengedit video.

Mengatur bagian gerak lambat dari video: Ketuk gambar mini, lalu gunakan bar vertikal di bawah penampil bingkai untuk mengatur bagian video yang ingin Anda putar dalam gerakan lambat.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: (Kamera iSight) Jepit gambar pada layar. Dengan iPad Air (semua model) dan iPad Mini dengan layar Retina, zoom berfungsi pada mode video dan juga mode foto.

Jika Layanan Lokasi dinyalakan, foto dan video ditandai dengan data lokasi yang dapat digunakan oleh app dan situs web berbagi foto. Lihat [Privasi](#) di halaman 43.

Menggunakan timer bidik agar Anda dapat masuk di dalam foto: Hindari "kamera bergoyang" atau gunakan timer bidik agar Anda dapat masuk di dalam foto. Untuk menyertakan diri Anda ke dalam foto, stabilkan iPad dan bingkai gambar Anda terlebih dahulu. Ketuk , ketuk 3d (detik) atau 10d, lalu ketuk tombol Ambil Gambar.

Ingin mengambil apa yang ditampilkan di layar? Tekan dan lepas tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama secara bersamaan. Jepretan layar ditambahkan ke tab Foto di Foto dan juga dapat dilihat di album Rol Kamera atau album Semua Foto (jika menggunakan Perpustakaan Foto iCloud).

Menjadikan foto lebih baik: Anda dapat mengedit foto dan memotong video, langsung di iPad. Lihat [Mengedit foto dan memotong video](#) di halaman 87.

Menggunakan Siri: Ucapkan sesuatu seperti:

- "Open Camera"
- "Take a picture"

HDR

HDR (Jangkauan Dinamis Tinggi) membantu Anda mengambil foto yang indah, bahkan dalam situasi dengan kontras tinggi. Bagian terbaik dari tiga pengambilan cepat, diambil pada pencahayaan berbeda (panjang, normal, dan pendek), digabungkan menjadi sebuah foto.

Menggunakan HDR: (kamera iSight di iPad generasi ke-3 atau versi yang lebih baru) Ketuk HDR. Untuk hasil terbaik, jaga agar iPad dan subjek tidak bergerak.

Menyimpan foto normal dan versi HDR: Buka Pengaturan > Foto & Kamera > Simpan Foto Normal. Versi foto normal dan HDR akan muncul di Foto. Versi HDR foto Anda di album ditandai dengan "HDR" di pojoknya.

Melihat, berbagi, dan mencetak

Foto dan video yang Anda ambil disimpan di album Foto. Dengan mengaktifkan Perpustakaan Foto iCloud, semua foto dan video baru diunggah secara otomatis dan tersedia di Foto di semua perangkat iOS 8.1 Anda yang diatur dengan Perpustakaan Foto iCloud. Lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 84. Dengan mematikan Perpustakaan Foto iCloud, Anda dapat mengumpulkan hingga 1.000 foto terbaru dari semua perangkat aktif di album Stream Foto Saya. Lihat [Stream Foto Saya](#) di halaman 85.

Melihat foto Anda: Ketuk gambar mini, lalu gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat foto yang baru saja Anda ambil. Ketuk Semua Foto untuk melihat semua hal di app Foto.

Ketuk layar untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol.

Mendapatkan pilihan berbagi dan mencetak: Ketuk . Lihat [Berbagi dari aplikasi](#) di halaman 37.

Mengunggah foto dan video: Gunakan Perpustakaan Foto iCloud untuk mengunggah foto dan video dari iPad ke iCloud dan akses di perangkat iOS 8.1 yang masuk ke iCloud dengan ID Apple yang sama. Anda juga dapat mengunggah dan mengunduh foto serta video dari app Foto di iCloud.com. Lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 84.

Menyelaraskan foto dan video ke iPad dari Mac Anda: Gunakan panel pengaturan Foto di iTunes. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 20.

Pengaturan kamera

Buka Pengaturan > Foto & Kamera untuk pilihan kamera, yang meliputi

- Perpustakaan Foto iCloud, Stream Foto Saya, dan Berbagi Foto iCloud

- Pertunjukan Slide
- Kisi
- HDR

Sesuaikan volume bunyi bidikan kamera dengan pengaturan Dering dan Peringatan di Pengaturan > Bunyi. Atau bisukan bunyi menggunakan tombol Dering/Diam. (Di beberapa negara, membisukan dinonaktifkan.)


Kontak

13



Kontak selayang pandang

iPad memungkinkan Anda mengakses dan mengedit daftar kontak Anda dari akun pribadi, akun bisnis, dan akun lainnya.

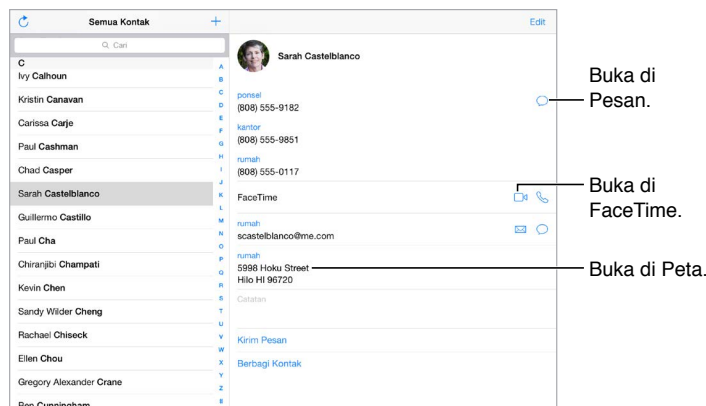

Mengatur kartu Info Saya untuk Safari, Siri, dan app lainnya: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk Info Saya, lalu pilih kartu kontak dengan nama dan informasi Anda.

Memungkinkan Siri mengetahui siapa dia: Saat mengedit kartu Info Saya, ketuk Tambah Nama Terkait untuk menentukan hubungan yang ingin diketahui Siri agar Anda dapat mengucapkan hal seperti "send a message to my sister". Anda juga dapat menambahkan hubungan menggunakan Siri. Katakan, misalnya, "John Appleseed is my brother."

Menggunakan Siri: Ucapkan, misalnya, "Sarah Castelblanco is my sister."

Menemukan kontak: Gunakan bidang pencarian di bagian atas daftar kontak. Anda juga dapat mencari kontak menggunakan Pencarian Spotlight (lihat [Pencarian Spotlight](#) di halaman 34).

Menggunakan Siri: Ucapkan, misalnya, "What's my brother's work address?"

Berbagi kontak: Ketuk kontak, lalu ketuk Berbagi Kontak. Lihat [Berbagi dari aplikasi](#) di halaman 37.

Mengubah label: Jika bidang memiliki label yang salah, seperti Rumah, bukan Kantor, ketuk Edit. Lalu, ketuk label dan pilih satu label dari daftar, atau ketuk Bidang khusus untuk membuat label Anda sendiri.

Menambahkan profil sosial teman Anda: Saat sedang melihat kontak, ketuk Edit, lalu ketuk "tambah profil sosial". Anda dapat menambahkan akun Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace, dan Sina Weibo, atau membuat entri khusus.

Menghapus kontak: Buka kartu kontak, lalu ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Kontak.

Menambahkan kontak

Selain memasukkan kontak, Anda dapat:

- *Menggunakan kontak iCloud:* Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kontak.
- *Mengimpor Teman Facebook:* Buka Pengaturan > Facebook, lalu nyalakan Kontak di daftar “Izinkan Aplikasi Ini untuk Menggunakan Akun Anda”. Ini akan menghasilkan grup Facebook di Kontak.
- *Menggunakan kontak Google Anda:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun Google Anda, lalu nyalakan Kontak.
- *Mengakses Daftar Alamat Global Microsoft Exchange:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun Exchange Anda, lalu nyalakan Kontak.
- *Mengatur akun LDAP atau CardDAV untuk mengakses direktori bisnis atau sekolah:* Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Tambah Akun > Lainnya. Ketuk Tambah Akun LDAP atau Tambah Akun CardDAV, lalu masukkan informasi akun.
- *Menyelaraskan kontak dari komputer Anda:* Di iTunes pada komputer Anda, nyalakan kontak yang diselaraskan di panel info perangkat. Untuk informasi, lihat Bantuan iTunes.
- *Mengimpor kontak dari vCard:* Ketuk lampiran .vcf di email atau pesan.

Mencari direktori: Ketuk Grup, ketuk direktori GAL, CardDAV, atau LDAP yang ingin Anda cari, lalu masukkan pencarian Anda. Untuk menyimpan info seseorang ke kontak Anda, ketuk Tambah Kontak.

Menampilkan atau menyembunyikan grup: Ketuk Grup, lalu pilih grup yang ingin Anda lihat. Tombol ini hanya muncul jika Anda memiliki lebih dari satu sumber kontak.

Memperbarui kontak Anda menggunakan Twitter, Facebook, dan Sina Weibo:

Buka Pengaturan > Twitter, Pengaturan > Facebook, atau Pengaturan > Sina Weibo, lalu ketuk Perbarui Kontak. Tindakan ini memperbarui foto kontak dan nama akun sosial media di Kontak.

Memadukan kontak

Saat Anda memiliki kontak dari beberapa sumber, Anda mungkin memiliki banyak entri untuk orang yang sama. Untuk mencegah kontak muncul berkali-kali di daftar Semua Kontak Anda, kontak dari akun berbeda yang memiliki nama sama ditautkan dan ditampilkan sebagai satu *kontak terpadu*. Saat Anda melihat kontak terpadu, judul Info Terpadu akan muncul.

Memadukan kontak: Jika dua entri untuk orang yang sama tidak ditautkan secara otomatis, Anda dapat memadukannya secara manual. Edit salah satu kontak, ketuk Tautkan Kontak, lalu pilih kontak lainnya untuk ditautkan.

Kontak yang tertaut tidak digabungkan. Jika Anda mengubah atau menambah informasi di kontak terpadu, perubahan akan disalin ke tiap akun sumber yang sudah memiliki informasi tersebut.

Jika Anda menautkan kontak-kontak dengan nama depan atau nama belakang yang berbeda, nama-nama di tiap kartu tidak akan berubah, tetapi hanya ada satu nama yang muncul di kartu terpadu. Untuk memilih nama yang akan muncul saat melihat kartu terpadu, ketuk Edit, ketuk kartu tertaut dengan nama yang Anda pilih, lalu ketuk Gunakan Nama Ini untuk Kartu Terpadu.

Pengaturan kontak

Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, dan Anda dapat:

- Mengubah penyusunan kontak
- Menampilkan kontak berdasarkan nama depan atau belakang
- Mengubah seberapa panjang nama dipendekkan dalam daftar
- Memilih untuk menampilkan kontak terbaru di layar multitugas
- Mengatur akun default untuk kontak baru
- Mengatur kartu Info Saya

Jam

14



Jam selayang pandang

Jam pertama menampilkan waktu berdasarkan lokasi saat Anda mengatur iPad. Tambahkan jam lain untuk menampilkan waktu di kota besar dan zona waktu lainnya di dunia.

Hapus jam atau ubah urutannya.



Tambah jam.

Lihat jam, atur alarm, tetapkan waktu acara, atau atur timer.

Alarm dan timer

Ingin iPad membangunkan Anda? Ketuk Alarm, lalu ketuk +. Atur waktu bangun Anda dan pilihan lainnya, lalu beri nama untuk alarm (seperti "Selamat pagi").



Melacak waktu: Gunakan stopwatch untuk menyimpan waktu, merekam waktu putaran, atau mengatur timer untuk mengingatkan Anda saat waktunya tiba.

Ingin tertidur saat mendengarkan musik atau podcast? Ketuk Timer, ketuk Saat Timer Berakhir, lalu pilih Berhenti Memutar di bagian bawah.

Mendapatkan akses cepat ke fitur jam: Gesek ke atas dari tepi bawah layar untuk membuka Pusat Kontrol, lalu ketuk . Anda dapat mengakses Timer dari Pusat Kontrol, bahkan saat iPad terkunci. Anda juga dapat menavigasi ke fitur jam lain.

Menggunakan Siri: Ucapkan sesuatu seperti:


- "Set the timer for 3 minutes"
- "Wake me up tomorrow at 7 a.m."
- "What alarms do I have set?"



Menemukan tempat

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai navigasi dan pencegahan gangguan yang dapat mengakibatkan situasi berbahaya, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 163. Lihat juga [Privasi](#) di halaman 43.



Berpindah-pindah di Peta dengan menyeret layar. Untuk menghadap ke arah yang berbeda, putar dengan dua jari. Untuk kembali ke utara, ketuk kompas  di kanan atas.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk dua kali dengan satu jari untuk memperbesar, dan ketuk dengan dua jari untuk memperkecil—atau jepit buka atau jepit tutup. Skala muncul di kiri atas saat men-zoom atau jika Anda menyentuh layar dengan dua jari. Untuk mengubah bagaimana jarak ditampilkan (mil atau kilometer), buka Pengaturan > Peta.

Mencari lokasi: Ketuk bidang pencarian. Anda dapat mencari lokasi dengan banyak cara. Contoh:

- Persimpangan ("8th and market")
- Area ("greenwich village")
- Penunjuk ("guggenheim")

- Kode pos
- Bisnis ("film," "restoran san francisco ca," "apple inc new york")

Peta juga dapat membuat daftar lokasi terbaru, pencarian, atau petunjuk arah yang dapat Anda pilih.

Menggunakan Siri: Ucapkan, misalnya, "Find coffee near me."

Menemukan lokasi kontak, atau pencarian favorit atau terbaru: Ketuk Favorit.

Memilih tampilan Anda: Ketuk ⓘ, lalu pilih Standar, Hibrid, atau Satelit.

Menandai lokasi secara manual: Sentuh dan tahan peta hingga pin yang dijatuhkan muncul.

Mendapatkan info lainnya

Mendapatkan info mengenai lokasi: Ketuk pin untuk menampilkan spanduknya, lalu ketuk >. Info dapat meliputi tinjauan Yelp dan foto, tautan halaman web, petunjuk arah, dan lainnya.

Untuk berbagi lokasi, tambahkan tombol lokasi ke Favorit atau gunakan app lain yang Anda instal, ketuk 📌. Lihat [Berbagi dari aplikasi](#) di halaman 37.

Mendapatkan petunjuk arah

Catatan: Untuk mendapatkan petunjuk arah, iPad harus terhubung ke Internet. Untuk mendapatkan petunjuk arah yang meliputi lokasi Anda saat ini, Layanan Lokasi harus menyala.

Mendapatkan petunjuk arah: Ketuk Petunjuk Arah, masukkan lokasi mulai dan akhir, lalu ketuk Rute. Atau, pilih lokasi atau rute dari daftar, jika tersedia. Ketuk untuk memilih petunjuk arah mengemudi atau berjalan kaki, atau gunakan app untuk mode transportasi publik atau lainnya.

Jika spanduk lokasi muncul, petunjuk arah dari lokasi Anda saat ini ke lokasi tujuan akan muncul. Untuk mendapatkan petunjuk arah lainnya, ketuk bidang pencarian.

Jika beberapa rute muncul, ketuk satu yang ingin Anda ambil.

- *Mendengarkan petunjuk arah belokan demi belokan (iPad Wi-Fi + Seluler):* Ketuk Mulai. Peta mengikuti kemajuan Anda dan mengucapkan petunjuk arah belokan demi belokan ke tujuan Anda. Untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol, ketuk layar. Jika iPad terkunci otomatis, Peta tetap di layar dan tetap mengucapkan petunjuk. Anda juga dapat membuka aplikasi lain dan melanjutkan untuk mendapatkan petunjuk arah belokan demi belokan. Untuk kembali ke Peta, ketuk spanduk di bagian atas layar. Dengan petunjuk arah belokan demi belokan, mode malam secara otomatis menyesuaikan gambar layar agar lebih mudah dilihat di malam hari.
- *Mendengarkan petunjuk arah tuntunan navigasi (hanya iPad Wi-Fi):* Ketuk Mulai, lalu gesek ke kiri untuk melihat petunjuk berikutnya.
- *Melihat tinjauan rute.* Ketuk Pratinjau.
- *Melihat semua petunjuk sebagai daftar:* Ketuk Daftar Langkah.
- *Menghentikan petunjuk arah belokan demi belokan:* Ketuk Akhiri. Atau minta Siri untuk "stop navigating."

Mendapatkan petunjuk arah dari lokasi saat ini: Ketuk 📍 di spanduk dari tujuan Anda. Ketuk untuk memilih petunjuk arah mengemudi atau berjalan kaki, atau gunakan app untuk mode transportasi publik atau lainnya.

Menggunakan Siri: Ucapkan sesuatu seperti:

- "Give me directions home"
- "Directions to my dad's work"
- "What's my ETA?"
- "Find a gas station"


Menggunakan Peta di Mac Anda untuk mendapatkan petunjuk arah: Buka Peta di Mac Anda (OS X Mavericks atau yang lebih baru), dapatkan petunjuk arah untuk perjalanan Anda, lalu pilih File > Bagikan > Kirim ke *perangkat Anda*. Mac dan iPad Anda harus masuk ke iCloud menggunakan ID Apple yang sama:

Mencari tahu mengenai kondisi lalu lintas: Ketuk ⓘ, lalu ketuk Lihat Lalu Lintas. Titik oranye menunjukkan perlambatan, dan titik merah menunjukkan lalu lintas berhenti dan berjalan. Untuk melihat laporan insiden, ketuk penanda.

Melaporkan masalah. Ketuk ⓘ, lalu ketuk Laporkan Masalah.

3D dan Flyover

Dengan 3D dan Flyover, di iPad generasi ke-3 atau versi yang lebih baru, Anda dapat melihat tampilan tiga dimensi dan melayang di atas kota besar di dunia.

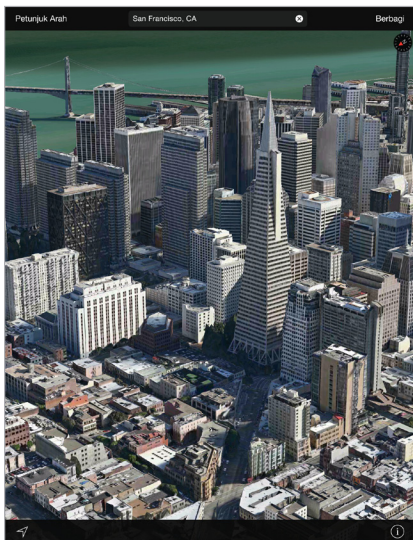

Melihat peta 3D: Ketuk ⓘ, lalu ketuk Lihat Peta 3D. Atau, seret dua jari ke atas. (Perbesar untuk melihat lebih dekat jika Tampilan Peta 3D tidak muncul.)

Menyesuaikan sudut: Seret dua jari ke atas atau ke bawah.

Melakukan Tur Flyover: Tur udara tersedia untuk kota tertentu, ditandai dengan ⓘ di sebelah nama kota. (Perkecil jika Anda tidak melihat penanda ⓘ.) Ketuk nama kota untuk menampilkan spanduk, lalu ketuk Tur untuk memulai tur. Untuk menghentikan tur, ketuk layar untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk Akhiri Tur Flyover. Untuk kembali ke tampilan standar, ketuk ⓘ.

Pengaturan Peta


Buka Pengaturan > Peta. Pengaturan meliputi:

- Volume suara navigasi (iPad Wi-Fi + Seluler)
- Jarak dalam mil atau kilometer
- Label peta (label muncul dalam bahasa yang ditetapkan di Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa)



Video selayang pandang

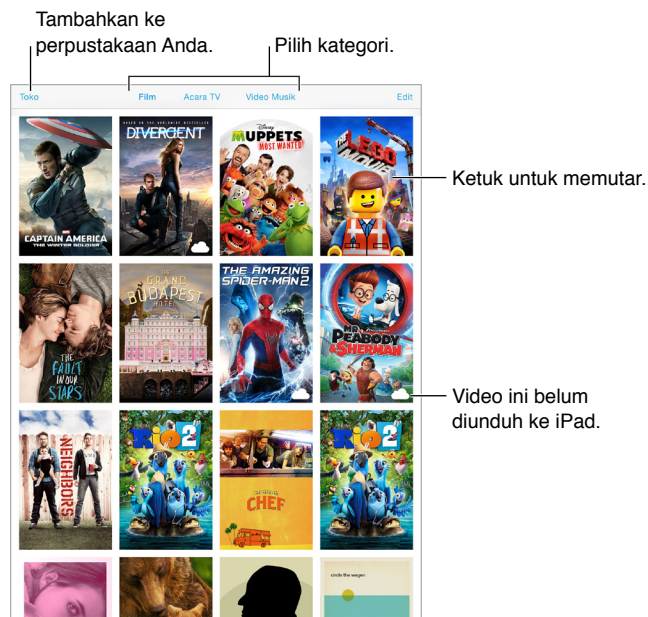

Buka app Video untuk menonton film, acara TV, dan video musik. Untuk menonton podcast video, buka app Podcast—lihat [Podcast selayang pandang](#) di halaman 129. Untuk menonton video yang Anda rekam menggunakan Kamera pada iPad, buka aplikasi Foto.



PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 163.

Menonton video: Ketuk video di daftar video.

Bagaimana dengan video yang Anda ambil dengan iPad? Buka app Foto.

Stream atau unduh? Jika  muncul di gambar mini video, Anda dapat menontonnya tanpa mengunduhnya ke iPad selama Anda memiliki koneksi Internet. Untuk mengunduh video ke iPad agar Anda dapat menontonnya tanpa menggunakan koneksi Wi-Fi atau seluler, ketuk  di detail video.

Mencari video podcast atau iTunes U? Buka app Podcast atau unduh app iTunes U gratis dari App Store.

Mengatur timer tidur: Buka aplikasi Jam dan ketuk Timer, lalu gesek untuk mengatur jam dan menit. Ketuk Saat Timer Berhenti dan pilih Berhenti Memutar, ketuk Atur, lalu ketuk Mulai.



Menambahkan video ke perpustakaan Anda

Membeli atau menyewa video dari iTunes Store: Ketuk Toko di app Video atau buka app iTunes Store di iPad, lalu ketuk Film atau acara TV. iTunes Store tidak tersedia di semua area. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 118.

Mentransfer video dari komputer: Sambungkan iPad, lalu selaraskan video dari iTunes pada komputer Anda. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 20.

Melakukan streaming video dari komputer: Nyalakan Berbagi Rumah di iTunes pada komputer Anda. Lalu, di iPad, buka Pengaturan > Video dan masukkan ID Apple dan kata sandi yang Anda gunakan untuk Berbagi Rumah di komputer Anda. Lalu, buka Video pada iPad dan ketuk Berbagi di bagian atas daftar video.

Mengonversi video untuk iPad: Jika Anda mencoba menyelaraskan video dari iTunes dan muncul pesan yang berisi bahwa video tidak dapat diputar di iPad, cobalah konversi video tersebut. Pilih video di iTunes pada komputer Anda, lalu pilih File > Buat Versi Baru > Buat Versi iPad atau Apple TV. Lalu, selaraskan video yang telah dikonversi ke iPad.

Menghapus video: Ketuk Edit di kanan atas koleksi Anda, lalu ketuk  di gambar mini video. Jika Anda tidak melihat tombol Edit, cari  di gambar mini video—video tersebut belum diunduh ke iPad, sehingga Anda tidak dapat menghapusnya. Untuk menghapus setiap episode dari sebuah serial, ketuk serial, gesek ke kiri di episode dalam daftar Episode.



Menghapus video (selain film sewaan) dari iPad tidak menghapus video dari perpustakaan iTunes di komputer Anda atau dari video yang Anda beli di iCloud, dan nantinya Anda dapat menyelaraskan atau mengunduh lagi video ke iPad. Jika Anda tidak ingin menyelaraskan kembali video yang dihapus ke iPad, atur agar iTunes tidak menyelaraskan video. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 20.


Penting: Jika Anda menghapus film sewaan dari iPad, film tersebut akan terhapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.



Mengontrol pemutaran






The Grand Budapest Hotel tersedia di iTunes. The Grand Budapest Hotel © 2014 TGBH LLC, Twentieth Century Fox Film Corporation dan TSG Entertainment Finance LLC. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.


Menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar atau mengikuti ukuran layar: Ketuk  atau . Atau ketuk dua kali video. Jika Anda tidak melihat kontrol skala, video Anda sudah pas dengan layar.

Memulai lagi dari awal: Jika video berisi bagian-bagian, geser playhead di sepanjang bar penggosok ke arah kiri. Jika tidak ada bagian, ketuk .

Melewati ke bagian berikutnya atau sebelumnya: Ketuk  atau . Anda juga dapat menekan dua kali tombol tengah atau yang sesuai pada headset yang kompatibel (melompat ke video berikutnya), atau menekan tiga kali (melompat ke video sebelumnya).


Memutar balik atau mempercepat maju: Sentuh dan tahan  atau . Atau seret playhead ke kiri atau ke kanan. Gerakkan jari Anda ke bagian bawah layar sewaktu Anda menyeret untuk kontrol yang lebih baik.

Memilih bahasa audio lain: Jika video menawarkan bahasa lain, ketuk , lalu pilih bahasa dari daftar Audio.

Menampilkan subtitle atau teks tertulis: Ketuk . Tidak semua video menawarkan subtitle atau teks tertulis.

Menyesuaikan tampilan teks tertulis Anda: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis.

Melihat teks tertulis atau subtitle untuk tuna rungu dan kesulitan mendengar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis, lalu nyalakan Teks Tertulis + SDH.

Menonton video di TV: Ketuk . Untuk informasi lain mengenai AirPlay dan cara lain untuk terhubung, lihat [AirPlay](#) di halaman 41.

Pengaturan video


Buka Pengaturan > Video, dan dapat:

- Pilih di mana akan melanjutkan pemutaran di saat berikutnya Anda membuka video.
- Memilih untuk hanya menampilkan video di iPad
- Masuk ke Berbagi Rumah



Catatan selang pandang


Ketik catatan di iPad dan iCloud dapat menyediakan catatan tersebut di perangkat iOS Anda yang lain dan komputer Mac. Anda juga dapat membaca dan membuat catatan di akun lain, seperti Gmail atau Yahoo!.

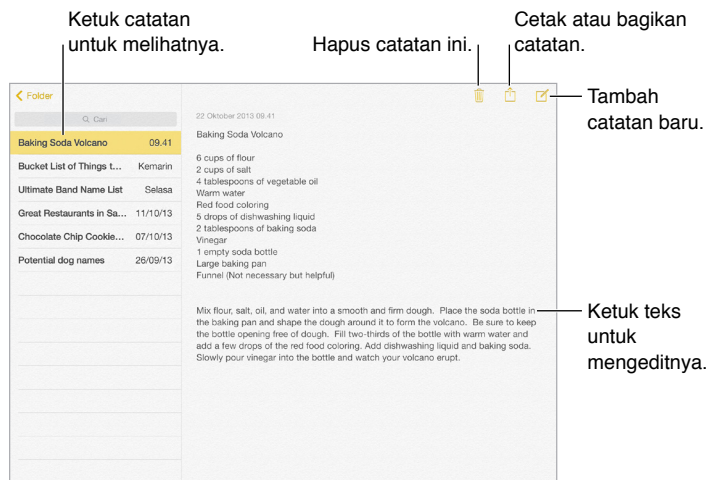

Melihat catatan Anda di perangkat lainnya: Jika Anda menggunakan alamat email icloud.com, me.com, atau mac.com untuk iCloud, buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Catatan. Jika Anda menggunakan Gmail atau akun IMAP lainnya untuk iCloud, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu nyalakan Catatan untuk akun. Catatan Anda muncul di Catatan pada semua perangkat iOS Anda dan komputer Mac yang menggunakan ID Apple yang sama.

Hanya melihat catatan: Gunakan iPad dalam orientasi potret. Untuk melihat lagi daftar catatan dalam orientasi potret, gesek dari kiri ke kanan.

Mencari catatan: Ketuk bidang Cari di bagian atas daftar catatan, lalu ketik pencarian Anda. Anda juga dapat mencari catatan dari layar Utama—cukup seret ke bawah ke tengah layar.

Berbagi atau mencetak catatan: Ketuk  di bagian bawah catatan. Anda dapat berbagi melalui Pesan, Mail, atau AirDrop.


Menghapus catatan: Ketuk , atau gesek ke kiri pada catatan di daftar catatan.

Menggunakan Siri: Ucapkan sesuatu seperti:

- “Create new note travel items”
- “Add toothbrush to travel items”
- “Add umbrella”

Menggunakan catatan di beberapa akun

Berbagi catatan dengan akun lainnya: Anda dapat berbagi catatan dengan akun lainnya, seperti Google, Yahoo!, atau AOL. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, tambahkan akun jika belum ada, lalu nyalakan Catatan untuk akun tersebut.

Membuat catatan di akun tertentu: Ketuk Akun dan pilih akun, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat tombol Akun, ketuk tombol Catatan terlebih dahulu.

Memilih akun default untuk catatan baru: Buka Pengaturan > Catatan.

Melihat semua catatan di akun: Ketuk Akun di bagian atas daftar catatan, lalu pilih akun.


Pengingat

18



Pengingat Selayang Pandang

Pengingat memungkinkan Anda melacak semua hal yang perlu Anda lakukan.

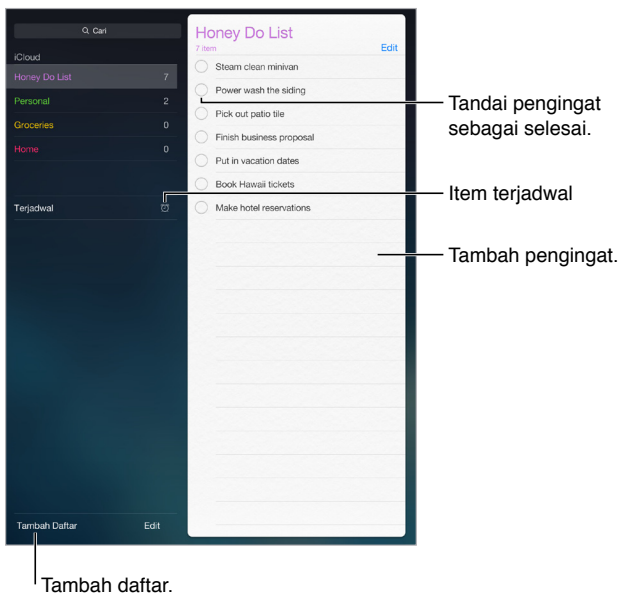

Menambahkan pengingat: Ketuk daftar, lalu ketuk baris kosong.

Membagikan daftar: Ketuk daftar, lalu ketuk Edit. Ketuk Berbagi, lalu ketuk Tambah Orang. Orang yang berbagi dengan Anda haruslah pengguna iCloud. Setelah mereka menerima undangan Anda untuk berbagi daftar, Anda akan dapat menambah, menghapus, dan menandai item sebagai selesai. Anggota Keluarga juga dapat berbagi daftar. Lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 38.

Menggunakan Siri: Ucapkan sesuatu seperti:

- "Remember to take an umbrella"
- "Add artichokes to my groceries list"
- "Read my work to-do list"

Menghapus daftar: Saat sedang melihat daftar, ketuk Edit, lalu ketuk Hapus Daftar. Semua pengingat dalam daftar juga dihapus.

Menghapus pengingat: Gesek pengingat ke kiri, lalu ketuk Hapus.


Mengubah urutan daftar atau pengingat: Ketuk Edit, lalu sentuh ≡ dan pindahkan item.

Daftar apa saja yang ada di dalamnya? Saat Anda memasukkan teks di bidang pencarian, pengingat di semua daftar dicari berdasarkan nama pengingat. Anda juga dapat menggunakan Siri untuk mencari pengingat. Misal, ucapkan "Find the reminder about milk."

Dengan OS X Yosemite, Anda dapat melanjutkan pengingat yang sedang Anda edit menggunakan Mac dan iPad. Lihat [Menggunakan fitur Berkelanjutan](#) di halaman 26.

Pengingat terjadwal

Pengingat terjadwal memberi tahu Anda saat jadwalnya telah tiba.



Menjadwalkan pengingat: Saat mengedit pengingat, ketuk ⓘ, lalu nyalakan "Ingatkan saya pada hari." Ketuk Alarm untuk mengatur tanggal dan waktu. Ketuk Ulangi untuk menjadwalkan pengingat dengan interval yang terjadi secara reguler.


Menggunakan Siri: Ucapkan, misalnya, "Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow."

Melihat semua pengingat terjadwal: Ketuk Terjadwal untuk menampilkan daftar pengingat yang memiliki tanggal berakhir.

Jangan ganggu saya sekarang: Anda dapat mematikan pemberitahuan Pengingat di Pengaturan > Pemberitahuan. Untuk mendiamkan pemberitahuan sementara waktu, nyalakan Jangan Ganggu.

Pengingat lokasi

Pada model iPad Wi-Fi + Seluler, Pengingat dapat mengingatkan kapan Anda tiba atau meninggalkan lokasi.

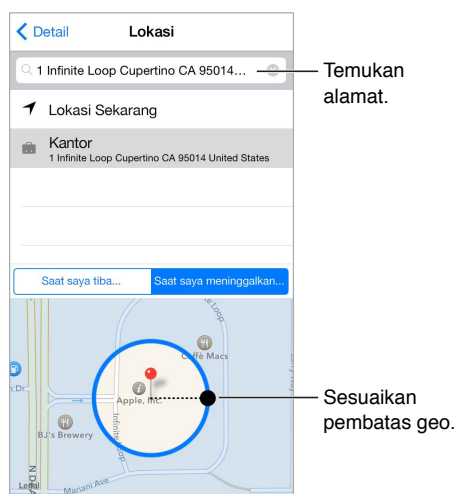

Diingatkan ketika Anda tiba di atau meninggalkan lokasi: Saat mengedit pengingat, ketuk ⓘ, lalu nyalakan "Ingatkan saya pada lokasi." Ketuk Lokasi, lalu pilih lokasi dari daftar atau masukkan alamat. Setelah Anda menentukan lokasi, Anda dapat menyeret untuk mengubah ukuran pembatas geo pada peta, yang mengatur perkiraan jarak untuk mengingatkan Anda. Anda tidak menyimpan pengingat lokasi di Outlook atau kalender Microsoft Exchange.

Menggunakan Siri: Ucapkan, misalnya, “Remind me to stop at the grocery store when I leave here.”

Menambahkan lokasi umum ke kartu Info Saya: Saat Anda mengatur pengingat lokasi, lokasi di daftar meliputi alamat dari kartu Info Saya di Kontak. Tambahkan alamat kantor, rumah, dan favorit lainnya ke kartu Anda untuk akses cepat di Pengingat.

Pengaturan pengingat

Buka Pengaturan > Pengingat, dan Anda dapat:

- Mengatur daftar default untuk pengingat baru
- Menyelaraskan pengingat yang sudah lewat

Selalu memperbarui pengingat di perangkat lain: Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Pengingat. Untuk tetap memperbarui Pengingat di OS X, nyalakan juga iCloud di Mac Anda. Beberapa jenis akun lain, seperti Exchange, juga mendukung Pengingat. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu nyalakan Pengingat untuk akun yang ingin Anda gunakan.

Photo Booth

19



Ambil foto

Mengambil foto menjadi mudah dengan Photo Booth dan buat menjadi lebih keren dengan efek.



Saat Anda memotret, iPad akan mengeluarkan bunyi rana. Anda dapat menggunakan tombol volume di bagian sisi iPad untuk mengontrol volume suara rana, atau memisukannya dengan mengatur Pengalih Samping menjadi hening. Lihat [Tombol Volume dan Pengalih Samping](#) di halaman 12.

Catatan: Di beberapa wilayah, efek bunyi akan diputar meskipun Pengalih Samping diatur ke hening.

Mengambil foto: Arahkan iPad dan ketuk tombol bidik.

Memilih efek: Ketuk , lalu ketuk efek yang ingin digunakan.


- *Mengubah efek distorsi:* Seret jari Anda melintasi layar.
- *Mengubah distorsi:* Jepit, gesek, atau putar gambar.


Apa yang telah Anda kerjakan? Ketuk gambar kecil dari bidikan terakhir Anda. Untuk menampilkan kontrol lagi, ketuk layar.

Beralih di antara kamera: Ketuk  di bagian bawah layar.

Mengelola foto

Foto-foto yang Anda ambil dengan Photo Booth akan disimpan di album Baru Ditambahkan pada app Foto di iPad.

Menghapus foto: Pilih gambar kecil, lalu ketuk .

Membagikan atau menyalin foto: Ketuk gambar mini, ketuk , lalu ketuk pilihan berbagi (Pesan, Mail, iCloud, Twitter, atau Facebook) atau Salin.

Melihat foto di app Foto: Di Foto, ketuk Foto, lalu ketuk Hari Ini, atau ketuk Album, lalu Baru Ditambahkan, lalu ketuk gambar mini. Untuk melihat foto berikutnya atau sebelumnya, gesek ke kiri atau ke kanan. Lihat [Melihat foto dan video](#) di halaman 82.

Berbagi foto di semua perangkat iOS Anda: Jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, Anda dapat berbagi foto di semua perangkat iOS 8 menggunakan ID Apple yang sama. Lihat [Perpustakaan Foto iCloud](#) di halaman 84.

Mengunggah gambar ke komputer Anda: Menyambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan kabel USB yang disertakan.

- *Mac:* Pilih foto yang akan diunggah, lalu klik tombol Impor atau Unduh di iPhoto atau app foto yang didukung di komputer Anda.
- *PC:* Ikuti petunjuk yang disertakan dengan app foto Anda.

Jika Anda menghapus foto dari iPad saat mengunggahnya ke komputer, maka foto tersebut akan dihapus dari Foto. Anda dapat menggunakan panel pengaturan Foto di iTunes untuk menyelaraskan foto ke app Foto di iPad.



Game Center selayang pandang

Game Center memungkinkan Anda bermain game favorit bersama teman yang memiliki perangkat iOS atau Mac (OS X Mountain Lion atau versi yang lebih baru). Anda harus terhubung ke Internet untuk menggunakan Game Center.

PERINGATAN: Untuk informasi penting mengenai cara menghindari luka-luka gerakan berulang, lihat [Informasi penting mengenai keselamatan](#) di halaman 163.

The screenshot shows the Game Center interface for the game 'BADLAND'. The interface includes a header with the game title, a progress bar for 'Pencapaian' (Achievements), and a list of achievements. Annotations point to various UI elements:

- Lihat siapa yang terbaik.** Points to the 'Pemain' (Players) tab.
- Temukan seseorang untuk menjadi lawan main.** Points to the 'Undang teman' (Invite Friends) button.
- Main, bagikan, atau hapus game ini.** Points to the three-dot menu icon in the top right.
- Jelajahi tujuan game.** Points to the 'Pencapaian' (Achievements) tab.
- Apakah sekarang giliran Anda?** Points to the 'Main' button.
- Sudah mulai!** Points to the 'Main' button.
- Pilih game.** Points to the 'Game' button in the bottom navigation bar.
- Undang teman untuk bermain.** Points to the 'Undang teman' button in the bottom navigation bar.
- Nyatakan status Anda atau ubah foto Anda.** Points to the profile icon in the bottom navigation bar.

Memulai: Buka Game Center. Jika Anda melihat nama panggilan Anda di bagian atas layar, berarti Anda sudah masuk. Atau, Anda akan diminta untuk memasukkan ID Apple dan kata sandi.

Mendapatkan beberapa game: Ketuk Game, lalu ketuk game yang direkomendasikan, telusuri game di App Store (cari Mendukung Game Center di detail game), atau dapatkan game yang dimiliki teman Anda. Lihat [Bermain game dengan teman](#) di halaman 116.

Mainkan! Ketuk Game, pilih game, ketuk ●●● di kanan atas, lalu ketuk Mainkan.

Keluar? Tidak perlu keluar saat Anda keluar dari Game Center, tetapi jika Anda mau, buka Pengaturan > Game Center, lalu ketuk ID Apple Anda.

Bermain game dengan teman

Mengundang teman ke game multipemain: Ketuk Teman, pilih teman, pilih game, lalu ketuk ••• di kanan atas. Jika game memungkinkan atau memerlukan pemain tambahan, pilih pemain untuk diundang, lalu ketuk Berikutnya. Kirim undangan Anda, lalu tunggu yang diundang untuk menerima. Saat semuanya sudah siap, mulai game. Jika teman tidak tersedia atau tidak merespons, Anda dapat mengetuk Tanding-Auto agar Game Center menemukan pemain lain untuk Anda, atau ketuk Undang Teman untuk mengundang orang lain.

Mengirimkan permintaan pertemanan: Ketuk Teman, ketuk +, lalu masukkan alamat email teman atau nama panggilannya di Game Center. Untuk menelusuri kontak-kontak Anda, ketuk ⊕. (Untuk menambahkan beberapa teman dalam satu permintaan, ketuk Kembali setelah menuliskan tiap alamat.) Atau ketuk pemain mana pun yang Anda lihat di Game Center.

Menantang seseorang untuk mengalahkan Anda: Ketuk salah satu skor atau pencapaian, lalu ketuk Tantang Teman.

Apa yang sedang dimainkan teman Anda dan bagaimana pencapaian mereka? Ketuk Teman, ketuk nama teman Anda, lalu ketuk gelembung Game atau Poin.

Ingin membeli game yang dimiliki teman? Ketuk Teman, lalu ketuk nama teman Anda. Ketuk gelembung Game teman, ketuk game dalam daftar, lalu ketuk ••• di kanan atas.

Menemui teman baru: Untuk melihat daftar teman dari teman, ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk gelembung Teman mereka.

Menghapus teman: Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk ••• di kanan atas.

Menjaga privasi alamat email Anda: Matikan Profil Publik di pengaturan akun Game Center. Lihat [Pengaturan Game Center](#) di halaman 116.

Mematikan aktivitas multipemain atau permintaan pertemanan: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan, lalu matikan Game Multipemain atau Menambahkan Teman. Jika pengalih menjadi redup, ketuk Aktifkan Pembatasan di bagian atas terlebih dahulu.

Bersikap ramahlah: Untuk melaporkan perilaku yang ofensif atau tidak pantas, ketuk Teman, ketuk nama orangnya, ketuk ••• di kanan atas, lalu ketuk Laporkan Masalah.

Pengaturan Game Center

Buka Pengaturan > Game Center, dan Anda dapat:

- Keluar (ketuk ID Apple Anda)
- Mengizinkan mengundang
- Mengizinkan pemain di sekitar untuk menemukan Anda
- Edit profil Game Center Anda (ketuk nama panggilan Anda)
- Mendapatkan rekomendasi teman dari Kontak atau Facebook


Menentukan jenis pemberitahuan yang Anda inginkan untuk Game Center:

Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Game Center. Jika Game Center tidak muncul, nyalakan Pemberitahuan.

Mengubah pembatasan untuk Game Center: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan.



Kios mengatur app majalah dan koran Anda, dan memperbaruinya secara otomatis saat iPad terhubung ke Wi-Fi.

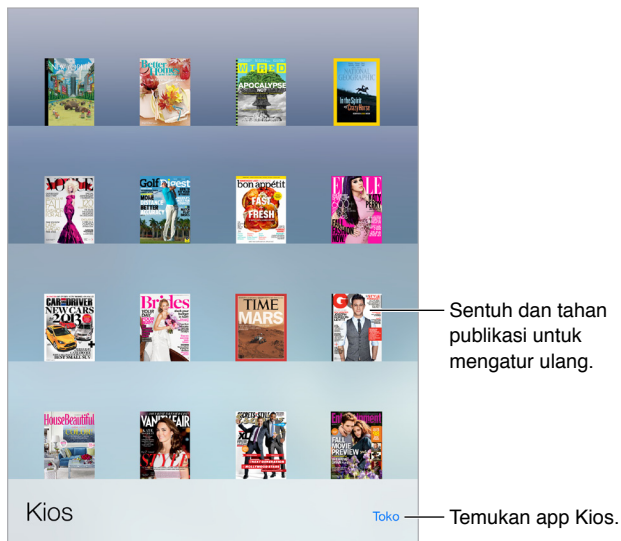

Catatan: Anda memerlukan koneksi Internet dan ID Apple untuk mengunduh app Kios, tapi Anda dapat membaca konten yang diunduh tanpa memerlukan koneksi Internet. Kios tidak tersedia di semua wilayah.

Menemukan app Kios. Ketuk Kios untuk membuka rak, lalu ketuk Toko. Saat Anda membeli app Kios, app tersebut ditambahkan ke rak. Setelah app diunduh, buka app tersebut untuk melihat berita dan pilihan langganan. Langganan adalah pembelian In-App yang ditagihkan ke akun ID Apple Anda.

Mematikan pembaruan otomatis: App diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihan di Pengaturan > Umum > Penyegaran App di Latar Belakang.


iTunes Store

22



iTunes Store selayang pandang


Gunakan iTunes Store untuk menambahkan musik, film, acara TV, dan lainnya ke iPad.

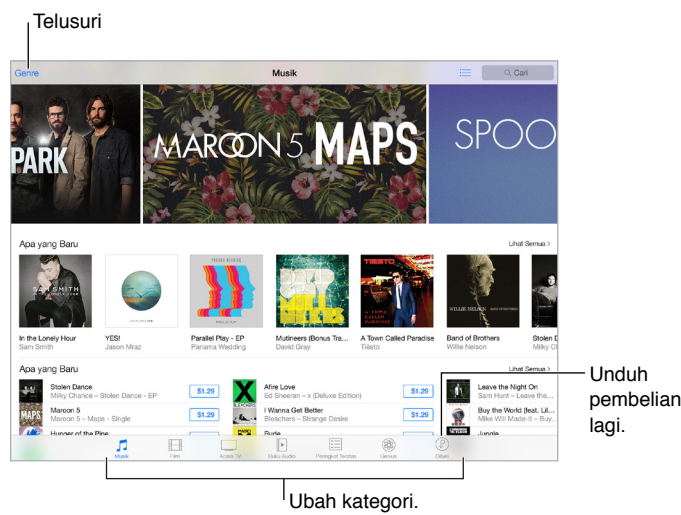

Catatan: Anda memerlukan koneksi Internet dan ID Apple untuk menggunakan iTunes Store. iTunes Store tidak tersedia di semua area.

Menelusuri atau mencari

Menelusuri berdasarkan kategori atau genre: Ketuk salah satu kategori (Musik, Film, Acara TV, atau Buku Audio). Ketuk Genre untuk melihat daftar genre yang dapat dipilih.

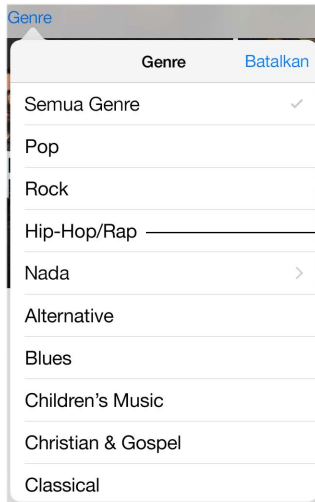


Ketuk genre untuk melihat lebih banyak mengenai genre.

Jika Anda mengetahui apa yang Anda cari, ketuk Cari: Anda dapat mengetuk istilah pencarian terkini di antara pengguna iTunes lain, atau masukkan info di bidang pencarian, lalu ketuk Cari di papan ketik.


Mengakses pembelian anggota keluarga: Dengan menyalakan Keluarga Berbagi, Anda dapat melihat dan mengunduh lagu, acara TV, dan film yang dibeli oleh anggota keluarga lain. Ketuk Dibeli, ketuk nama Anda atau Pembelian Saya, lalu pilih anggota keluarga dari menu.

Menemukan item dengan Siri: Siri dapat mencari item dan melakukan pembelian di iTunes Store. Misal, Anda dapat berkata "Get a new ring tone" atau "Purchase judul lagu by nama band". Anda dapat meminta Siri untuk mengunduh podcast atau menukar kartu hadiah. Untuk hasil terbaik, katakan "purchase", alih-alih "buy", saat mengawali perintah Siri.

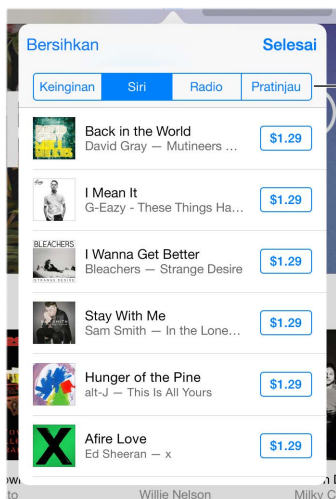

Meminta Siri untuk melabeli item: Saat mendengar musik yang diputar di sekitar Anda, tanyakan Siri "What song is playing?" Siri akan memberi tahu Anda lagu tersebut dan memberikan cara mudah untuk membelinya. Tindakan tersebut juga akan menyimpan lagu ke tab Siri di iTunes Store agar dapat Anda beli nanti. Ketuk Musik, ketuk ≡, lalu ketuk tab Siri untuk melihat daftar lagu yang dilabeli yang tersedia untuk pratinjau atau pembelian.




Ketuk untuk melihat Daftar Keinginan dan rekomendasi.

Menemukan musik baru yang menarik di iTunes Radio: Saat Anda mendengar iTunes Radio, lagu yang Anda putar akan muncul di tab Radio di iTunes Store agar Anda dapat mempratinjau atau membeli lagu tersebut. Ketuk Musik, ketuk , lalu ketuk Radio.

Mempratinjau lagu atau video: Ketuk peringatan.

Menambahkan item ke Daftar Keinginan Anda: Saat Anda mendengar sesuatu yang ingin Anda beli dari iTunes Store, ketuk , lalu ketuk Tambah ke Daftar Keinginan. Untuk melihat Daftar Keinginan Anda di iTunes Store, ketuk Musik, Film, atau Acara TV, ketuk , lalu ketuk Daftar Keinginan.

Membeli, menyewa, atau menukar


Ketuk harga item (atau ketuk Gratis), lalu ketuk lagi untuk membelinya. Jika Anda melihat , alih-alih harga, berarti Anda telah membeli item tersebut dan dapat mengunduhnya lagi tanpa biaya.

Menyetujui pembelian dengan Keluarga Berbagi: Dengan mengatur Keluarga Berbagi, pengelola keluarga dapat meninjau dan menyetujui pembelian yang dibuat oleh anggota keluarga lain yang berusia di bawah 18 tahun. Misalnya, jika Orang Tua/Wali > Minta Izin Pembelian diatur untuk anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun, maka pesan akan dikirim ke pengelola keluarga untuk persetujuan saat anggota keluarga tersebut melakukan pembelian. Untuk informasi lainnya mengenai mengatur Keluarga Berbagi, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 38.

Catatan: Pembatasan usia untuk Minta Izin Pembelian beragam sesuai dengan area. Di Amerika Serikat, pengelola keluarga dapat mengaktifkan Minta Izin Pembelian untuk anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun; untuk anak-anak di bawah 13 tahun, diaktifkan secara default.

Menyembunyikan pembelian individu: Jika Anda menggunakan iTunes di komputer, anggota keluarga dapat menyembunyikan pembelian apa pun agar anggota keluarga lain tidak dapat melihat atau mengunduhnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 38.

Menukarkan kartu hadiah atau kode: Ketuk kategori (misal, Musik), gulir ke bawah, lalu ketuk Tukarkan. Atau beri tahu Siri “Redeem an iTunes Store gift card.”

Mengirim hadiah: Lihat item yang ingin Anda berikan, ketuk , lalu ketuk Hadiah. Atau ketuk salah satu kategori (Musik, Film, atau Acara TV), gulir ke bawah, lalu ketuk Kirim Hadiah untuk mengirim sertifikat hadiah iTunes ke seseorang.

Membeli sesuatu di perangkat lainnya? Buka Pengaturan > iTunes & App Store untuk mengatur pengunduhan otomatis pada iPad Anda. Anda dapat selalu melihat musik, film, dan acara TV yang Anda beli di iTunes Store (cukup ketuk Dibeli).

Memperhatikan waktu sewa Anda: Di beberapa area, Anda dapat menyewa film. Anda memiliki 30 hari untuk mulai menonton film yang disewa. Setelah Anda mulai menontonnya, Anda dapat memutarnya sesering yang Anda inginkan di waktu yang dibagikan (24 jam di iTunes Store AS; 48 jam di negara lain). Setelah waktu Anda habis, film akan dihapus. Sewaan tidak dapat ditransfer ke perangkat lain; tetapi, Anda dapat menggunakan AirPlay dan Apple TV untuk melihat sewaan di televisi Anda.

Pengaturan iTunes Store

Untuk mengatur pilihan untuk iTunes Store, buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Melihat atau mengedit akun Anda: Ketuk ID Apple Anda, lalu ketuk Lihat ID Apple. Untuk mengubah kata sandi Anda, ketuk bidang ID Apple, lalu ketuk Kata Sandi.

Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda: Ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar. Lalu, Anda dapat memasukkan ID Apple yang berbeda.


Berlangganan atau menyalakan iTunes Match: Anda dapat berlangganan iTunes Match, layanan yang menyimpan musik Anda dan banyak lagi di iCloud. Lihat [iCloud dan iTunes Match](#) di halaman 72. Jika Anda berlangganan, ketuk iTunes Match untuk mengakses musik di iPad dari mana saja. Ketuk "Pelajari Lebih Lanjut" untuk informasi lainnya mengenai iTunes Match.

Menyalakan pengunduhan otomatis: Ketuk Musik, Buku, atau Pembaruan. Konten diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihan di Pengunduhan Otomatis.



App Store selayang pandang

Gunakan App Store untuk menelusuri, membeli, dan mengunduh app yang dirancang secara spesifik untuk iPad, atau untuk iPhone dan iPod touch. App Anda diperbarui melalui Wi-Fi secara otomatis (kecuali Anda mematikan fitur ini), agar Anda tetap mendapatkan peningkatan dan fitur terbaru.

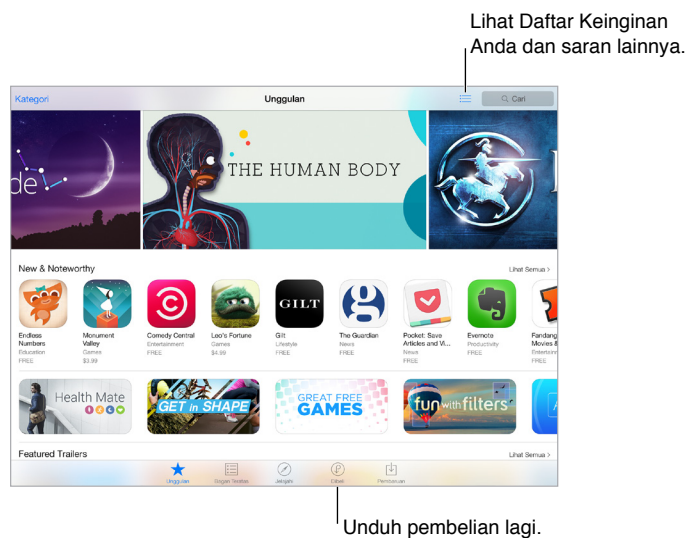


Catatan: Anda memerlukan koneksi internet dan ID Apple untuk menggunakan App Store. App Store tidak tersedia di semua area.


Menemukan app


Jika Anda mengetahui apa yang Anda cari, ketuk Cari: Atau, ketuk Kategori untuk menelusuri menurut tipe app.

Menanyakan Siri untuk menemukan item. Siri dapat mencari item dan melakukan pembelian di App Store. Misal, beri tahu Siri "Find apps by Apple" atau "Purchase *nama app*."

Mengakses app anggota keluarga: Dengan menyalakan Keluarga Berbagi, Anda dapat melihat dan mengunduh app yang dibeli oleh anggota keluarga lain. Ketuk Dibeli, ketuk nama Anda atau Pembelian Saya, lalu pilih anggota keluarga dari menu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 38.


Ingin memberi tahu teman mengenai suatu app? Temukan app, ketuk , lalu pilih metode. Lihat [Berbagi dari aplikasi](#) di halaman 37.

Menggunakan Daftar Keinginan: Untuk melacak app yang mungkin ingin Anda beli nanti, ketuk  di halaman app, lalu ketuk Tambah ke Daftar Keinginan.

Melihat Daftar Keinginan Anda: Setelah menambahkan item ke Daftar Keinginan, ketuk  di layar Dibeli.


Mencari app menurut kategori: Ketuk Jelajahi, lalu ketuk Kategori untuk fokus pada app yang Anda inginkan, misalnya, Pendidikan, Medis, atau Olahraga. Ketuk subkategori untuk lebih lanjut mempersempit hasil Anda.

App apa yang sedang digunakan di dekat Anda? Ketuk Jelajahi untuk menemukan app terpopuler yang digunakan orang di sekitar Anda (Layanan Lokasi harus menyala di Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi). Cobalah di museum, acara olahraga, atau saat Anda bepergian, untuk menambah pengalaman Anda.

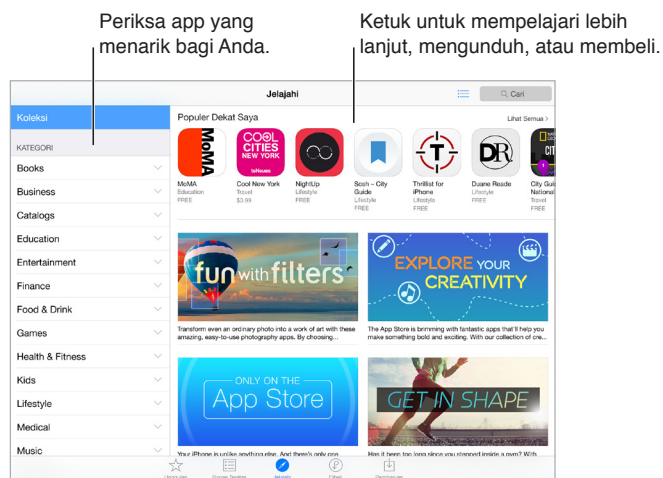


Membeli, menukar, dan mengunduh

Ketuk harga app, lalu ketuk Beli untuk membelinya. Jika app gratis, ketuk Gratis, lalu ketuk Instal.

Jika Anda melihat , bukan harga, berarti Anda telah membeli app tersebut dan dapat mengunduhnya lagi, secara gratis. Selagi app diunduh atau diperbarui, ikonnya akan muncul di layar Utama dengan indikator kemajuan.

Menyetujui pembelian dengan Keluarga Berbagi: Dengan mengatur Keluarga Berbagi, pengelola keluarga dapat meninjau dan menyetujui pembelian yang dilakukan oleh anggota keluarga lain yang berusia di bawah 18 tahun. Misalnya, jika Orang Tua/Wali > Minta Izin Pembelian diatur untuk anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun, maka pesan akan dikirim ke pengelola keluarga untuk persetujuan saat anggota keluarga tersebut melakukan pembelian. Untuk informasi lainnya mengenai mengatur Keluarga Berbagi, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 38.


Catatan: Pembatasan usia untuk Minta Izin Pembelian beragam sesuai dengan area. Di Amerika Serikat, pengelola keluarga dapat mengaktifkan Minta Izin Pembelian untuk anggota keluarga yang berusia di bawah 18 tahun; untuk anak-anak di bawah 13 tahun, diaktifkan secara default.

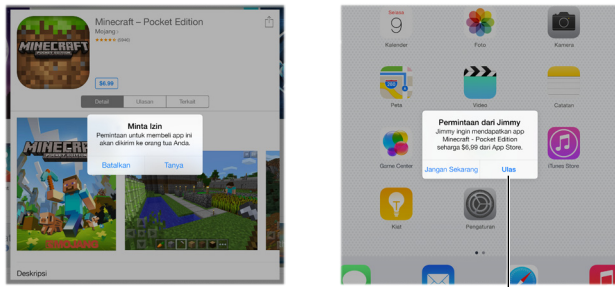


Temukan lebih banyak mengenai app yang diminta.

Menyembunyikan pembelian individu: Jika Anda menggunakan iTunes di komputer, anggota keluarga dapat menyembunyikan pembelian apa pun agar anggota keluarga lain tidak dapat melihat atau mengunduhnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Keluarga Berbagi](#) di halaman 38.

Menukarkan kartu hadiah atau kode: Ketuk Unggulan, gulir ke bawah, lalu ketuk Tukarkan. Atau beri tahu Siri "Redeem an iTunes Store gift card."

Mengirim hadiah: Lihat item yang ingin Anda berikan, ketuk , lalu ketuk Hadiah. Atau ketuk Unggulan, gulir ke bawah, lalu ketuk Kirim Hadiah untuk mengirim sertifikat hadiah iTunes ke seseorang.

Membatasi pembelian dalam app: Banyak app memberikan konten ekstra atau peningkatan gratis. Untuk membatasi pembelian yang dapat dilakukan dari satu app, buka Pengaturan > Umum > Pembatasan (pastikan Pembatasan diaktifkan), lalu atur pilihan (misal, batasi menurut peringkat usia atau memerlukan kata sandi segera atau setiap 15 menit). Anda dapat mematikan Pembelian In-App untuk mencegah semua pembelian. Lihat [Pembatasan](#) di halaman 43.

Menghapus app: Sentuh dan tahan ikon app di layar Utama hingga ikon tersebut bergoyang, lalu ketuk . Jika sudah selesai, tekan tombol Utama. Anda tidak dapat menghapus aplikasi internal. Menghapus app juga akan menghapus datanya. Anda dapat mengunduh lagi app yang telah dibeli dari App Store, gratis.

Untuk informasi tentang penghapusan semua app, data, dan pengaturan Anda, lihat [Mengatur ulang pengaturan iPad](#) di halaman 167.

Pengaturan App Store

Untuk mengatur pilihan untuk App Store, buka Pengaturan > iTunes & App Store.

Melihat atau mengedit akun Anda: Ketuk ID Apple Anda, lalu ketuk Lihat ID Apple. Untuk mengubah kata sandi Anda, ketuk bidang ID Apple, lalu ketuk bidang Kata Sandi.

Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda: Ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar. Lalu masukkan ID Apple lainnya.

Mematikan pengunduhan otomatis: Ketuk App di Pengunduhan Otomatis. App diperbarui secara otomatis melalui Wi-Fi, kecuali Anda mematikan pilihan ini.

Mengunduh app menggunakan jaringan seluler (model Wi-Fi + Seluler): Nyalakan Gunakan Data Seluler. Mengunduh app melalui jaringan seluler dapat dikenakan biaya operator. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 171. App Kios hanya diperbarui melalui Wi-Fi.




Mendapatkan buku

Mendapatkan buku dari iBooks Store: Di iBooks, gunakan tombol di bagian bawah layar untuk mengakses iBooks Store. Ketuk Unggulan untuk menelusuri terbitan terbaru, atau Peringkat Teratas untuk melihat buku yang paling populer. Untuk menemukan buku tertentu, ketuk bidang Cari yang muncul setelah Anda mengakses iBooks Store.

Menggunakan Siri: Katakan, misalnya, "Find books by *author name*."

Membaca buku

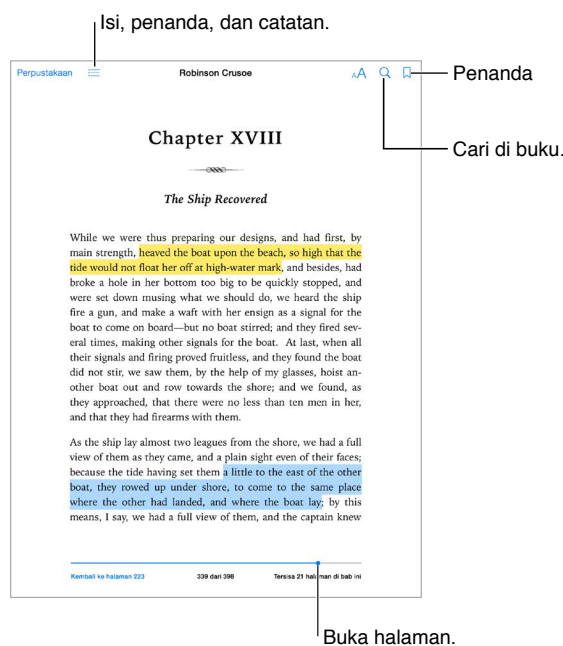

Membuka buku: Ketuk buku yang ingin Anda baca. Jika Anda tidak melihatnya di rak buku, gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat koleksi lain.

Menampilkan kontrol: Ketuk di dekat tengah-tengah halaman. Tidak semua buku memiliki kontrol yang sama, tetapi beberapa hal yang dapat Anda lakukan meliputi mencari, melihat daftar isi, dan berbagi apa yang sedang Anda baca.

Menutup buku: Ketuk Perpustakaan, atau jepit halaman.

Memperbesar gambar: Ketuk gambar dua kali. Di beberapa buku, sentuh dan tahan untuk menampilkan kaca pembesar yang dapat Anda gunakan untuk melihat gambar.

Membuka halaman tertentu: Gunakan kontrol navigasi halaman di bagian bawah layar. Atau ketuk 🔍 dan masukkan nomor halaman, lalu ketuk nomor halaman di hasil pencarian.

Mendapatkan definisi: Ketuk kata dua kali, lalu ketuk Definisi di menu yang muncul. Definisi tidak tersedia untuk semua bahasa.


Menandai halaman: Ketuk 📑 untuk menambahkan penanda, atau ketuk lagi untuk menghapusnya. Anda dapat memiliki beberapa penanda—untuk melihat semuanya, ketuk ☰, lalu ketuk Penanda. Anda tidak perlu menambah penanda saat menutup buku, karena iBooks mengingat di mana Anda terakhir membaca.

Mengingat bagian yang bagus: Beberapa buku memungkinkan Anda menambahkan catatan dan sorotan. Untuk menambah sorotan, sentuh dan tahan kata lalu pindahkan jari Anda untuk membuat sorotan. Untuk menambah catatan, ketuk dua kali kata untuk memilih, pindahkan titik pengambilan untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Catatan atau Sorot di menu yang muncul. Untuk melihat semua catatan dan sorotan yang telah Anda buat, ketuk ☰, lalu ketuk Catatan.

Berbagi bagian yang bagus: Ketuk beberapa teks yang disorot, lalu di menu yang muncul, ketuk 📎. Jika buku berasal dari iBooks Store, sebuah tautan ke buku disertakan secara otomatis. (Berbagi mungkin tidak tersedia di semua wilayah.)

Berbagi tautan ke buku: Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk ☰. Ketuk 📎, lalu ketuk Berbagi Buku.

Mengubah tampilan buku: Beberapa buku memungkinkan Anda mengubah font, ukuran font, dan warna halaman. (Ketuk ^AA.) Anda dapat mengubah perataan dan pemenggalan di Pengaturan > iBooks. Pengaturan ini berlaku untuk semua buku yang mendukungnya.

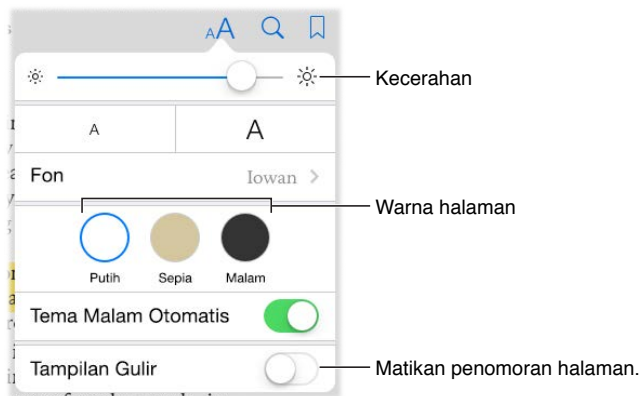

Mengubah kecerahan: Ketuk ☀️. Jika Anda tidak melihat ☀️, ketuk ^AA dahulu.


Meredupkan layar saat gelap: Nyalakan Tema Malam Otomatis untuk mengubah rak buku, warna halaman dan kecerahan secara otomatis saat menggunakan iBooks dalam kondisi sedikit cahaya. (Tidak semua buku mendukung Tema Malam Otomatis)

Berinteraksi dengan multimedia

Beberapa buku memiliki elemen interaksi, seperti film, diagram, presentasi, galeri, dan objek 3D. Untuk berinteraksi dengan objek multimedia, ketuk, gesek, atau cubit saja. Untuk melihat elemen dalam layar penuh, regangkan dengan dua jari. Setelah selesai, cubit untuk menutupnya.

Mempelajari catatan dan istilah glosarium


Pada buku yang mendukung, Anda dapat meninjau semua sorotan dan catatan Anda dalam bentuk kartu pelajaran.

Melihat semua catatan Anda: Ketuk . Anda dapat mencari catatan Anda, atau mengetuk bab untuk melihat catatan yang telah dibuat di bab tersebut.


Menghapus catatan Ketuk , pilih beberapa catatan, lalu ketuk Hapus.

Meninjau catatan Anda dalam bentuk kartu pelajaran: Ketuk Kartu Pelajaran Gesek untuk berpindah antara kartu. Ketuk Balik Kartu untuk melihat bagian belakang kartu.

Mengacak kartu pelajaran Anda: Ketuk , lalu nyalakan Acak.

Mempelajari istilah glosarium: Jika buku berisi glosarium, ketuk  untuk memasukkan kata-kata tersebut ke kartu pelajaran.

Mengatur buku

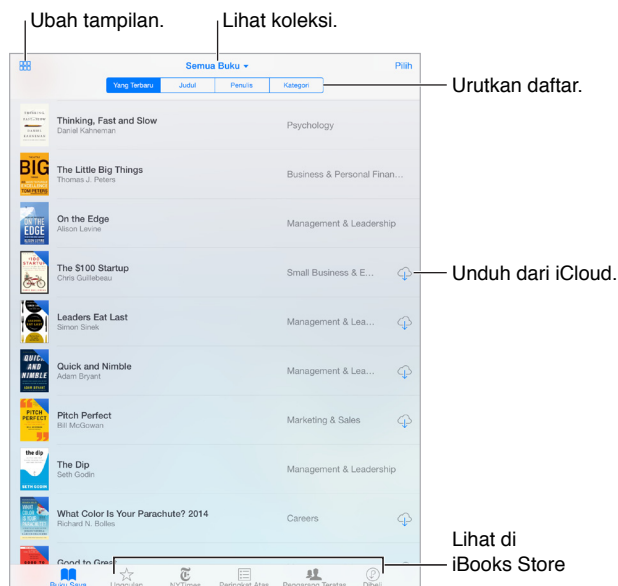

Melihat buku menurut judul atau sampul: Ketuk  atau .

Mengatur buku Anda dengan koleksi: Ketuk Pilih, lalu pilih beberapa buku untuk memindahkannya ke dalam koleksi. Untuk mengedit atau membuat koleksi, ketuk nama koleksi saat ini (di bagian atas layar). Beberapa koleksi internal, seperti PDF, tidak dapat diubah namanya atau dihapus.

Menyusun ulang buku: Saat melihat buku berdasarkan sampul, sentuh dan tahan sampul, lalu seret ke lokasi baru. Saat melihat buku berdasarkan judul, urutkan daftar menggunakan tombol di bagian atas layar. Koleksi Semua Buku disusun secara otomatis untuk Anda; beralihlah ke koleksi lain jika Anda ingin menyusun buku Anda secara manual.


Mencari buku: Tarik untuk membuka bidang Cari di bagian atas layar. Pencarian mencari judul buku dan nama pengarang.

Menyembunyikan buku terbeli yang belum Anda unduh: Ketuk nama koleksi saat ini (di bagian atas layar), lalu nyalakan Sembunyikan Buku iCloud.

Membaca PDF

Menyelaraskan PDF: Di Mac, menambahkan PDF ke iBooks untuk OS X, buka iTunes, pilih PDF, lalu selaraskan. Di iTunes pada komputer Windows Anda, pilih File > Tambahkan ke Perpustakaan, pilih PDF, lalu selaraskan. Lihat Bantuan iTunes untuk info lainnya mengenai menyelaraskan.

Menambahkan lampiran email PDF ke iBooks: Buka pesan email, lalu sentuh dan tahan lampiran PDF-nya. Pilih Buka di iBooks dari menu yang muncul.

Mencetak PDF: Dengan PDF terbuka, ketuk , lalu pilih Cetak. Anda akan memerlukan pencetak yang kompatibel dengan AirPrint. Untuk info lain mengenai AirPrint, lihat [AirPrint](#) di halaman 41.

Mengirim PDF melalui Email: Dengan tombol PDF terbuka, ketuk , lalu pilih Email.

Pengaturan iBooks

Buka Pengaturan > iBooks, di mana Anda dapat:

- Menyelaraskan koleksi dan penanda (termasuk catatan dan informasi halaman yang sedang dibuka) dengan perangkat Anda lainnya.
- Menampilkan konten online di dalam buku. Beberapa buku mungkin mengakses video atau audio yang disimpan di web.
- Ubah arah halaman berbalik saat Anda mengetuk di margin kiri.

Podcast

25



Podcast selang pandang

Buka app Podcast, lalu telusuri, berlangganan, dan putar podcast audio atau video favorit Anda di iPad.

Hapus atau atur ulang podcast.

Episode baru

Ketuk podcast untuk melihat dan memutar episode.

Gesek ke bawah untuk memperbarui atau mencari.

Lihat langganan Anda dan podcast yang diunduh.

Atur dan perbarui favorit Anda secara otomatis.

Telusuri podcast.


Mendapatkan podcast dan episode

Menjelajahi podcast lebih lanjut: Ketuk Unggulan atau Peringkat Teratas di bagian bawah layar.

Mencari podcast baru: Ketuk Cari di bagian bawah layar.

Mencari di perpustakaan Anda: Ketuk Podcast Saya, lalu seret ke bawah di tengah layar untuk membuka bidang Pencarian.

Mempratinjau atau melakukan streaming episode: Ketuk podcast, lalu ketuk episode.

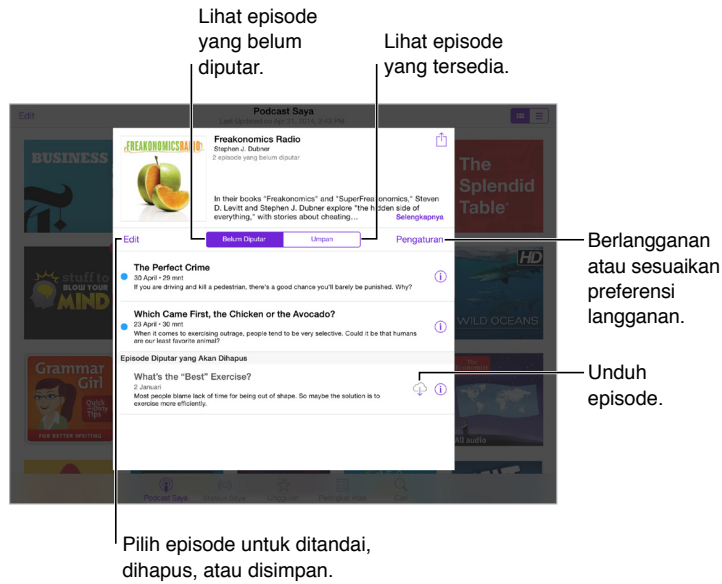

Mendapatkan info lainnya: Ketuk ⓘ untuk mendapatkan detail episode. Ketuk tautan mana pun di deskripsi podcast atau episode untuk membukanya di Safari.

Menemukan episode baru: Ketuk Belum Diputar untuk menemukan episode yang belum pernah Anda dengar.

Menjelajahi episode: Ketuk Umpan untuk melihat episode yang tersedia untuk diunduh atau melakukan streaming.

Mengunduh episode ke iPad: Ketuk ☁ di samping episode.

Mendapatkan episode saat dirilis: Berlangganan podcast Jika Anda menelusuri podcast Unggulan atau Peringkat Teratas, ketuk podcast, lalu ketuk Berlangganan. Jika Anda sudah mengunduh episode, ketuk Podcast Saya, ketuk podcast, ketuk Pengaturan di bagian atas daftar episode, lalu nyalakan Langganan.

Menyimpan episode: Ketuk ⓘ di samping episode tersebut, lalu ketuk Simpan Episode. Ketuk Hapus Unduhan untuk menghapus episode yang telah disimpan.

Mengontrol pemutaran

Gunakan kontrol pemutaran untuk maju atau mundur di podcast, mengatur kecepatan, melewati episode, dan lainnya.



Melihat info podcast saat anda mendengarkan: Ketuk gambar podcast di layar Sedang Diputar.


Memajukan atau memundurkan dengan lebih akurat: Gerakkan jari Anda ke bagian atas layar sewaktu Anda menyeret playhead ke kiri atau ke kanan. Saat Anda mendekati kontrol pemutaran, Anda dapat memindai seluruh episode dengan cepat. Saat Anda mendekati bagian atas layar, Anda dapat memindai satu detik sekaligus.

Menggunakan Siri: Ucapkan sesuatu seperti:

- "Play podcasts"
- "Play it twice as fast"
- "Skip ahead 10 seconds"

Mengelola favorit Anda ke dalam stasiun

Kelola podcast favorit Anda ke dalam stasiun khusus, dan perbarui episode secara otomatis di semua perangkat Anda.

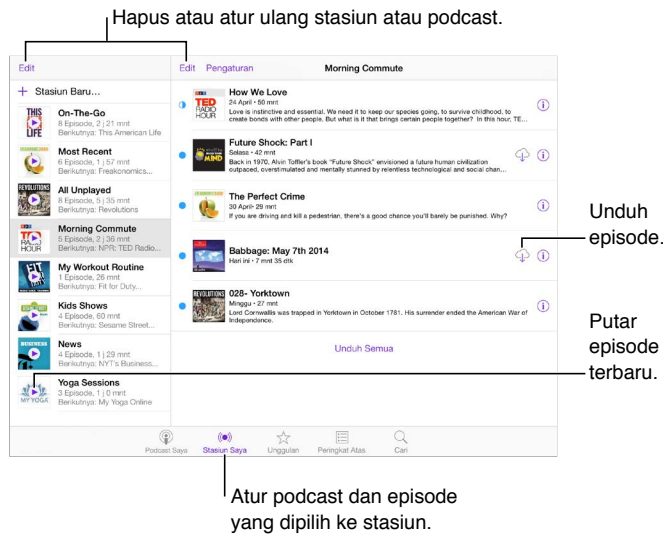

Menarik episode dari podcast yang berbeda secara bersamaan: Untuk menambahkan episode ke stasiun On-The-Go Anda, ketuk Stasiun Saya, ketuk On-The-Go, lalu ketuk Tambah. Atau ketuk ⓘ di samping episode mana saja di perpustakaan Anda. Anda juga dapat menyentuh dan menahan episode mana saja, lalu ketuk Tambah ke On-The-Go.

Membuat stasiun: Ketuk Stasiun Saya, lalu ketuk +.

Mengubah urutan daftar stasiun atau podcast di stasiun: Ketuk Stasiun Saya, ketuk Edit di atas daftar stasiun atau daftar episode, lalu seret ≡ ke atas atau ke bawah.

Mengubah urutan pemutaran episode di stasiun: Ketuk stasiun, lalu ketuk Pengaturan.

Menyusun ulang perpustakaan podcast Anda: Ketuk Podcast Saya, ketuk tampilan daftar di kanan atas, ketuk Edit, lalu seret ≡ ke atas atau ke bawah.

Membuat episode paling lama berada di awal daftar: Ketuk Podcast Saya, ketuk podcast, lalu ketuk Pengaturan.

Memutar podcast dari daftar stasiun: Ketuk ▶ di samping nama stasiun.

Pengaturan podcast

Buka Pengaturan > Podcast, dan Anda dapat:

- Memilih untuk tetap memperbarui langganan podcast di semua perangkat Anda
- Memilih seberapa sering Podcast memeriksa langganan Anda untuk episode baru
- Membuat episode terunduh secara otomatis
- Memilih apakah video disimpan setelah Anda menonton

Fitur Aksesibilitas

iPad menawarkan beragam fitur aksesibilitas:

Penglihatan

- [VoiceOver](#)
- [Dukungan untuk tampilan braille](#)
- [Zoom](#)
- [Membalikkan Warna dan Skala Abu-abu](#)
- [Mengucapkan Pilihan](#)
- [Mengucapkan Layar](#)
- [Ucap Teks-otomatis](#)
- [Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi](#)
- [Bentuk Tombol](#)
- [Mengurangi gerakan layar](#)
- [Menyalakan/mematikan label tombol](#)
- [Nada yang dapat dipasang](#)
- [Deskripsi Video](#)

Pendengaran

- [Alat Bantu Dengar](#)
- [Audio Mono dan keseimbangan](#)
- [Subtitle dan teks tertulis](#)

Interaksi

- [Siri](#)
- [Papan ketik layar lebar](#)
- [Akses Terpandu](#)
- [Kontrol Pengalihan](#)
- [AssistiveTouch](#)

Menyalakan fitur aksesibilitas: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 134.

Dengan suara, Anda juga dapat menggunakan Siri untuk membuka app, membalik warna, membaca layar di beberapa app, dan bekerja dengan VoiceOver. Untuk informasi, lihat [Gunakan Siri](#) di halaman 49.

Menggunakan iTunes di komputer Anda untuk mengonfigurasi aksesibilitas di iPad: Anda dapat memilih beberapa pilihan aksesibilitas di iTunes pada komputer Anda. Sambungkan iPad ke komputer Anda, lalu pilih iPad di daftar perangkat iTunes. Klik Ringkasan, lalu klik Konfigurasi Aksesibilitas di bagian bawah layar Ringkasan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur aksesibilitas iPad, lihat www.apple.com/id/accessibility.

Pintasan Aksesibilitas

Menggunakan Pintasan Aksesibilitas: Tekan tombol Utama dengan cepat tiga kali untuk menyalakan atau mematikan fitur berikut:

- VoiceOver
- Membalikkan Warna
- Skala abu-abu
- Zoom
- Kontrol Pengalihan
- AssistiveTouch
- Akses Terpandu (Pintasan memulai Akses Terpandu jika sudah dinyalakan. Lihat [Akses Terpandu](#) di halaman 151.)
- Kontrol Alat Bantu Dengar (jika Anda telah memasang alat bantu dengar Made for iPhone)

Memilih fitur yang ingin Anda kontrol: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Pintasan Aksesibilitas dan pilih fitur aksesibilitas yang Anda gunakan.

Tidak secepat itu: Untuk memperlambat kecepatan tiga klik, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kecepatan Klik Utama. (Tindakan ini juga memperlambat klik dua kali.)

VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPad tanpa perlu melihatnya.

VoiceOver akan memberi tahu Anda setiap item pada layar saat Anda memilihnya. Kursor VoiceOver (persegi panjang) melampirkan item dan VoiceOver mengucapkan namanya atau mendeskripsikannya.

Sentuh layar atau seret jari Anda ke atasnya untuk mendengarkan item pada layar. Saat Anda memilih teks, VoiceOver akan membacakan teksnya. Ketika Ucapkan Petunjuk dinyalakan, VoiceOver dapat memberi tahu Anda nama item dan memberikan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Untuk berinteraksi dengan item, seperti tombol dan tautan, gunakan gerakan yang dideskripsikan di [Mempelajari gerakan VoiceOver](#) di halaman 137.

Ketika Anda membuka layar baru, VoiceOver akan berbunyi, lalu memilih dan mengucapkan item pertama di layar (biasanya di pojok kiri atas). VoiceOver juga akan memberi tahu Anda ketika layar berubah ke orientasi lanskap atau potret, dan ketika layar menjadi redup atau terkunci.

Catatan: VoiceOver berbicara menggunakan bahasa yang ditentukan di Pengaturan > Umum > Bahasa & Wilayah. VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

Dasar-dasar VoiceOver

Penting: VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPad. Saat VoiceOver menyala, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver—bahkan untuk mematikan VoiceOver.

Menyalakan atau mematikan VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di bawah.

Menggunakan Siri: Ucapkan:

- “Turn VoiceOver on”
- “Turn VoiceOver off”

Menjelajah: Seret jari Anda di sepanjang layar. VoiceOver mengucapkan tiap item yang Anda sentuh. Angkat jari Anda untuk meninggalkan item yang dipilih.

- *Memilih item:* Ketuk item tersebut, atau angkat jari Anda saat menyeret di sepanjang layar.
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* Gesek satu jari Anda ke kanan atau ke kiri. Urutan item adalah dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah.
- *Memilih item di atas atau di bawah:* Atur rotor ke Navigasi Vertikal, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari. Jika Anda tidak menemukan Navigasi Vertikal di rotor, Anda dapat menambahkannya; lihat [Menggunakan rotor VoiceOver](#) di halaman 139.
- *Memilih item pertama atau terakhir pada layar:* Ketuk dengan empat jari di bagian atas atau bagian bawah layar.
- *Memilih item berdasarkan nama:* Ketuk tiga kali dengan dua jari di area mana pun pada layar untuk membuka Pemilih Item. Lalu ketuk nama pada bidang pencarian, atau gesek ke kanan atau ke kiri untuk menelusuri daftar menurut abjad, atau ketuk indeks tabel di bagian kanan daftar dan gesek ke atas atau ke bawah untuk menelusuri daftar item dengan cepat. Anda juga dapat menggunakan tulisan tangan untuk memilih item dengan menuliskan namanya; lihat [Menulis dengan jari Anda](#) di halaman 140. Untuk menutup Pemilih Item tanpa membuat pilihan, gosok dengan dua jari (pindahkan dua jari bolak-balik tiga kali dengan cepat, membuat pola "z").
- *Mengubah nama item agar lebih mudah ditemukan:* Pilih item, lalu ketuk dua kali dan tahan dengan dua jari di mana pun pada layar.
- *Mengucapkan teks item yang dipilih:* Atur rotor ke karakter atau kata, lalu gesek ke bawah atau ke atas dengan satu jari.
- *Menyalakan atau mematikan petunjuk lisan:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Ucapkan Petunjuk.
- *Menggunakan ejaan fonetik:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Fonetik.
- *Mengucapkan keseluruhan layar, dari atas:* Gesek ke atas dengan dua jari.
- *Mengucapkan dari item saat ini hingga layar bagian bawah:* Gesek ke bawah dengan dua jari.
- *Menjeda ucapan:* Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk melanjutkan, atau pilih item lain.
- *Membisukan VoiceOver:* Ketuk dua kali dengan tiga jari; ulangi untuk membunyikan. Jika Anda menggunakan papan ketik eksternal, tekan tombol Control.
- *Mengheningkan efek suara:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu matikan Gunakan Efek Bunyi.

Menggunakan kursor VoiceOver yang lebih besar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu nyalakan Kursor Besar.

Menyesuaikan suara bicara: Anda dapat menyesuaikan suara VoiceOver:

- *Mengubah volume:* Gunakan tombol volume pada iPad. Anda juga dapat menambahkan volume ke rotor, lalu menggesek ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan; lihat [Menggunakan rotor VoiceOver](#) di halaman 139.
- *Mengubah laju suara:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu seret penggeser Laju Suara. Anda juga dapat mengatur rotor ke Laju Bicara, lalu gesek ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan.

- *Menggunakan perubahan nada:* VoiceOver menggunakan nada yang lebih tinggi ketika mengucapkan item pertama dari sebuah kumpulan (seperti daftar atau tabel) dan menggunakan nada yang lebih rendah ketika mengucapkan item terakhir dari sebuah kumpulan. Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Perubahan Nada.
- *Mengucapkan tanda baca:* Atur rotor ke Tanda Baca, lalu gesek ke atas atau bawah untuk memilih berapa banyak tanda baca yang ingin Anda dengar.
- *Mengontrol pengurangan audio:* Untuk memilih agar audio yang sedang diputar dapat dikurangi saat VoiceOver berbicara, atur rotor ke Pengurangan Audio, lalu gesek ke atas atau ke bawah.
- *Mengubah bahasa untuk iPad:* Buka Pengaturan > Umum > Bahasa & Wilayah. Pelafalan VoiceOver pada beberapa bahasa dipengaruhi oleh Format Wilayah yang Anda pilih di pengaturan tersebut.
- *Mengubah pelafalan:* Atur rotor ke Bahasa, lalu gesek ke atas atau ke bawah. Bahasa akan tersedia di rotor hanya jika Anda menambah bahasa di Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Suara > Bahasa Rotor.
- *Memilih dialek yang tersedia di rotor:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Suara > Bahasa Rotor. Untuk menyesuaikan kualitas suara atau laju bicara, ketuk ⓘ di samping bahasa. Untuk menghapus bahasa dari rotor atau mengubah urutannya, ketuk Edit, ketuk tombol hapus atau seret ≡ ke atas atau ke bawah, lalu ketuk Selesai.
- *Mengatur dialek default untuk bahasa iPad saat ini:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Suara.
- *Mengunduh suara membaca dengan kualitas yang ditingkatkan:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Suara, ketuk bahasa, lalu ketuk Kualitas yang Ditingkatkan. Jika Anda menggunakan bahasa Inggris, Anda dapat memilih untuk mengunduh Alex (869 MB), suara bahasa Inggris A.S. dengan kualitas tinggi seperti yang digunakan untuk VoiceOver di komputer Mac.

Menggunakan iPad dengan VoiceOver

Membuka kunci iPad: Tekan tombol utama atau tombol Tidur/Bangun, gesek untuk memilih tombol Buka Kunci, lalu ketuk layar dua kali.

Memasukkan kode sandi Anda diam-diam: Agar kode sandi Anda tidak diucapkan saat Anda masukkan, gunakan tulisan tangan; lihat [Menulis dengan jari Anda](#) di halaman 140.

Membuka app, mengubah tombol, atau mengetuk item: Pilih item, lalu ketuk layar dua kali.

Mengetuk dua kali item yang dipilih: Ketuk layar tiga kali

Menyesuaikan slider: Pilih penggeser, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Menggunakan gerakan standar: Ketuk dua kali dan tahan jari Anda pada layar hingga Anda mendengar tiga nada yang bertambah tinggi, lalu buat gerakan. Saat Anda mengangkat jari, gerakan VoiceOver dilanjutkan. Misal, untuk menyeret penggeser volume dengan jari Anda, bukan menggesek ke atas dan ke bawah, pilih penggeser, ketuk dua kali dan tahan, tunggu tiga nada, lalu geser ke kiri atau ke kanan.

Menggulir daftar atau area layar: Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari.

- *Menggulir daftar secara terus-menerus:* Ketuk dua kali dan tahan hingga Anda mendengar tiga nada yang bertambah tinggi, lalu seret ke atas dan ke bawah.

- *Menggunakan indeks daftar:* Beberapa daftar memiliki indeks tabel abjad di sepanjang sisi kanan. Pilih indeks, lalu gesek ke atas atau ke bawah untuk berpindah di sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, menahan, lalu menggeser jari Anda ke atas atau ke bawah.
- *Menyusun ulang daftar:* Anda dapat mengubah urutan item di beberapa daftar, seperti item Rotor di pengaturan Aksesibilitas. Pilih ≡ di sisi kanan item, ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar nada yang bertambah tinggi, lalu seret ke atas atau ke bawah.

Membuka Pusat Pemberitahuan: Pilih item di bar status, lalu gesek ke bawah dengan tiga jari. Untuk menutup Pusat Pemberitahuan, gosok dengan dua jari (pindahkan dua jari bolak-balik tiga kali dengan cepat, membuat "z").

Membuka Pusat Kontrol: Pilih item di bar status, lalu gesek ke atas dengan tiga jari. Untuk menutup Pusat Pemberitahuan, gosok dengan dua jari.

Beralih aplikasi: Klik tombol Utama dua kali untuk melihat app yang terbuka, gesek ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk memilih app, lalu ketuk dua kali untuk beralih ke app lain. Atau, atur rotor ke Tindakan saat melihat app yang terbuka, lalu gesek ke atas atau ke bawah.

Menata ulang posisi layar Utama: Pilih ikon pada layar Utama, ketuk dua kali dan tahan, lalu seret. Angkat jari Anda saat ikon berada di lokasi barunya. Seret ikon ke tepi layar untuk memindahkannya ke layar Utama lainnya. Anda dapat tetap memilih dan memindahkan item hingga Anda menekan tombol Utama.

Mengucapkan informasi status iPad: Ketuk bar status di bagian atas layar, lalu gesek ke kiri atau ke kanan untuk mendengarkan informasi mengenai waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan lainnya.

Mengucapkan pemberitahuan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu nyalakan Selalu Ucapkan Notifikasi. Pemberitahuan, termasuk teks dari pesan teks yang masuk, akan diucapkan saat pesan tersebut masuk, bahkan saat iPad dalam keadaan terkunci. Pemberitahuan yang tidak disadari akan diulang saat Anda membuka kunci iPad.

Menyalakan atau mematikan tirai layar: Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketika tirai layar menyala, isi layar tetap aktif walaupun tampilan layar dimatikan.

Mempelajari gerakan VoiceOver

Saat VoiceOver dinyalakan, gerakan layar sentuh standar memiliki efek berbeda, dan gerakan tambahan memungkinkan Anda berpindah di sekitar layar dan mengontrol setiap item. Gerakan VoiceOver meliputi ketukan dua, tiga, dan empat jari, dan gesekan. Untuk hasil terbaik menggunakan gerakan banyak jari, santai dan biarkan jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk memasukkan gerakan VoiceOver tertentu. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua jari dengan menggunakan dua jari pada satu tangan, atau satu jari pada setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Beberapa orang menggunakan gerakan ketuk terpisah: bukan memilih item dan mengetuk dua kali, sentuh dan tahan item dengan satu jari, lalu ketuk layar dengan jari lainnya.

Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang paling cocok dengan Anda. Jika gerakan tidak bekerja, coba gerakan yang lebih cepat, terutama untuk gerakan ketukan dua kali atau gesekan. Untuk menggesek, cobalah menyapu layar dengan cepat dengan satu atau beberapa jari Anda.

Di pengaturan VoiceOver, Anda dapat memasukkan area khusus tempat Anda dapat mempraktikkan gerakan VoiceOver tanpa memengaruhi iPad atau pengaturannya.

Mempraktikkan gerakan VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Praktikkan VoiceOver. Setelah selesai mempraktikkannya, ketuk Selesai. Jika Anda tidak melihat tombol Praktikkan VoiceOver, pastikan VoiceOver telah dinyalakan.

Berikut adalah beberapa gerakan utama VoiceOver:

Menavigasi dan membaca

- *Ketuk:* Memilih dan mengucapkan item.
- *Gesek ke kanan atau ke kiri:* Memilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Gesek ke atas atau ke bawah:* Bergantung pada pengaturan rotor. Lihat [Menggunakan rotor VoiceOver](#) di halaman 139.
- *Gesek ke atas dengan dua jari:* Membaca semua, dari bagian atas layar.
- *Gesek ke bawah dengan dua jari:* Membaca semua, dari posisi saat ini.
- *Ketuk dengan dua jari:* Menghentikan atau melanjutkan ucapan.
- *Menggosok dengan dua jari:* Menggerakkan dua jari maju mundur tiga kali dengan cepat (membentuk huruf "z") untuk menghilangkan peringatan atau kembali ke layar sebelumnya.
- *Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari:* Menggulir satu halaman sekaligus.
- *Gesek ke kanan atau ke kiri dengan tiga jari:* Buka halaman berikutnya atau sebelumnya (di layar Utama, misalnya).
- *Ketuk dengan tiga jari:* Mengucapkan informasi tambahan, seperti posisi dalam daftar atau apakah teks dipilih.
- *Ketuk bagian atas layar dengan empat jari:* Memilih item pertama pada halaman.
- *Ketuk bagian bawah layar dengan empat jari:* Memilih item terakhir pada halaman.

Mengaktifkan

- *Ketuk dua kali:* Mengaktifkan item yang dipilih.
- *Ketuk tiga kali:* Mengetuk item dua kali.
- *Ketuk-pisah:* Sebagai alternatif lain untuk memilih item dan mengetuk dua kali untuk mengaktifkannya, sentuh dan tahan item dengan satu jari, lalu ketuk layar dengan jari lain.
- *Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar:* Menggunakan gerakan standar. Gerakan ketukan dua kali dan tahan memberi tahu iPad untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari Anda untuk menggeser tombol.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari:* Memutar atau menjeda di Musik, Video, atau Foto. Mengambil gambar atau memulai atau menjeda rekaman di Kamera: Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari dan tahan:* Mengubah label item agar lebih mudah ditemukan.
- *Ketuk tiga kali dengan dua jari:* Membuka Pemilih Item.
- *Ketuk dua kali dengan tiga jari:* Membisukan atau membunyikan VoiceOver.
- *Ketuk tiga kali dengan tiga jari:* Menyalakan atau mematikan tirai layar.

Menggunakan rotor VoiceOver

Gunakan rotor untuk memilih hal yang terjadi saat Anda menggesek ke atas atau ke bawah saat VoiceOver menyala, atau untuk memilih metode input khusus seperti Input Layar Braille atau Tulisan Tangan.

Mengoperasikan rotor: Memutar dua jari pada layar di seputar titik yang terletak di antaranya.



Menetapkan pilihan rotor Anda: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor, lalu pilih opsi yang ingin Anda sertakan di rotor.

Pilihan rotor yang tersedia dan efeknya tergantung pada hal yang sedang Anda lakukan. Contohnya, jika Anda sedang membaca email, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata atau karakter per karakter saat Anda menggesek ke atas atau ke bawah. Jika Anda menelusuri halaman web, Anda dapat mengatur rotor untuk mengucapkan semua teks (baik kata per kata atau karakter per karakter), atau melompat dari satu item ke item jenis tertentu, seperti header atau tautan.

Saat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple untuk mengontrol VoiceOver, rotor mengizinkan Anda menyesuaikan pengaturan seperti volume, laju bicara, penggunaan nada atau fonetik, pengetikan gaung, dan pembacaan tanda baca. Lihat [Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 142.

Menggunakan papan ketik pada layar

Saat Anda mengaktifkan bidang teks yang dapat diedit, papan ketik pada layar muncul (kecuali Anda memiliki Papan Ketik Nirkabel Apple terpasang).

Mengaktifkan bidang teks: Pilih bidang teks, lalu ketuk dua kali. Titik penyisipan dan papan ketik pada layar muncul.

Memasukkan teks: Mengetik karakter menggunakan papan ketik pada layar:

- *Pengetikan standar:* Pilih satu tombol pada papan ketik dengan menggesek ke kiri atau ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau gerakkan jari Anda di seputar papan ketik untuk memilih tombol, dan saat menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya. VoiceOver mengucapkan tombol saat dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika karakter dimasukkan.
- *Pengetikan sentuh:* Sentuh tombol pada papan ketik untuk memilihnya, lalu angkat jari Anda untuk memasukkan karakter. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, geser jari ke tombol yang benar. VoiceOver mengucapkan karakter untuk setiap tombol saat Anda menyentuhnya, namun tidak memasukkan karakter tersebut sampai Anda mengangkat jari Anda.
- *Pengetikan Sentuh Langsung:* VoiceOver dinonaktifkan hanya untuk papan ketik, sehingga Anda dapat mengetik seperti saat VoiceOver dimatikan.
- *Memilih gaya pengetikan:* Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gaya Pengetikan. Atau, atur rotor ke Mode Pengetikan, lalu gesek ke atas atau ke bawah.

Memindahkan titik penyisipan: Gesek ke atas atau ke bawah untuk memindahkan titik penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin memindahkan titik penyisipan per karakter, per kata, atau per baris. Untuk melompat ke bagian awal atau akhir, ketuk teks dua kali.


VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter, kata, atau baris yang dilewati titik penyisipan. Ketika bergerak maju per kata, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang dilaluinya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di akhir kata yang sebelumnya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya.

Memindahkan titik penyisipan melewati tanda baca di akhir kata atau kalimat: Gunakan rotor untuk beralih kembali ke mode karakter.

Ketika memindahkan titik penyisipan per baris, VoiceOver akan mengucapkan setiap baris begitu Anda bergerak melewatinya. Ketika bergerak maju, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris berikutnya (kecuali ketika Anda mencapai baris terakhir dari sebuah paragraf, saat titik penyisipan digerakkan ke akhir baris yang baru saja diucapkan). Ketika bergerak mundur, titik penyisipan akan diletakkan di awal baris yang diucapkan.

Mengubah umpan balik pengetikan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Pengetikan.

Menggunakan fonetik pada umpan balik pengetikan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Balik Fonetik. Teks dibaca karakter demi karakter. Pertama-tama VoiceOver mengucapkan karakter, lalu fonetiknya yang setara—misalnya, “f” lalu “foxtrot.”

Menghapus satu karakter: Gunakan  dengan gaya pengetikan VoiceOver mana pun. VoiceOver akan mengucapkan setiap karakter saat karakter dihapus. Jika Gunakan Perubahan Nada dinyalakan, VoiceOver akan mengucapkan karakter yang dihapus dengan nada yang lebih rendah.

Memilih teks: Atur rotor ke Edit, gesek ke atas atau ke bawah untuk memilih antara Pilih atau Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Untuk menambah atau mengurangi pilihan, gosok dengan dua jari untuk menutup menu pop-up, lalu jepit.

Memotong, menyalin, atau menempel: Atur rotor ke Edit, pilih teks, gesek ke atas atau bawah untuk memilih Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.

Mengembalikan: Goyang iPad, gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan mengembalikan, kemudian ketuk dua kali.

Memasukkan karakter beraksen: Dalam gaya pengetikan standar, pilih karakter polos, lalu ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi yang menandakan karakter pengganti telah muncul. Seret ke kiri atau ke kanan untuk memilih dan mendengarkan pilihan. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini. Pada gaya mengetik sentuh, sentuh dan tahan karakter hingga karakter pengganti muncul.

Mengubah bahasa papan ketik: Atur rotor ke Bahasa, lalu gesek ke atas atau ke bawah. Pilih “bahasa default” untuk menggunakan bahasa yang ditentukan pada pengaturan Bahasa & Wilayah. Item rotor Bahasa hanya muncul jika Anda telah memilih lebih dari satu bahasa pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Suara.

Menulis dengan jari Anda

Mode Tulisan Tangan memungkinkan Anda menuliskan karakter pada layar menggunakan jari Anda. Selain entri teks normal, gunakan mode tulisan tangan untuk memasukkan kode sandi iPad Anda secara hening atau membuka app dari layar Utama.

Memasukkan mode tulisan tangan: Menggunakan rotor untuk memilih Tulisan Tangan. Jika Tulisan Tangan tidak ada di rotor, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor, lalu tambahkan Tulisan Tangan.

Memilih jenis karakter: Gesek ke atas atau ke bawah dengan tiga jari untuk memilih huruf kecil, angka, huruf besar, atau tanda baca.

Mendengar jenis karakter yang sedang dipilih: Ketuk dengan tiga jari.

Memasukkan karakter: Masukkan karakter di layar dengan jari Anda.

Memasukkan spasi: Gesek ke kanan dengan dua jari.

Membuka baris baru: Gesek ke kanan dengan tiga jari.

Menghapus karakter sebelum titik penyisipan: Gesek ke kiri dengan dua jari.

Memilih item pada layar Utama: Mulai menulis nama item. Jika terdapat beberapa kecocokan, lanjutkan mengeja nama hingga namanya unik, atau gesek ke atas atau ke bawah dengan dua jari untuk memilih kandidat yang cocok.

Memasukkan kode sandi Anda diam-diam: Atur rotor ke Tulisan Tangan pada layar kode sandi, lalu tulis karakter kode sandi Anda.

Menggunakan indeks tabel untuk melewati daftar yang panjang: Pilih indeks tabel ke kanan tabel (misalnya, di samping daftar Kontak atau Pemilih Item VoiceOver), lalu tuliskan huruf.

Mengatur rotor ke jenis elemen penelusuran web: Tulis huruf pertama dari jenis elemen halaman. Misal, tulis "l" agar gesekan ke atas atau ke bawah melompat ke tautan, atau "h" untuk melompat ke judul.

Mengeluarkan mode tulisan tangan: Gosok dengan dua jari atau putar rotor ke pilihan lain.

Mengetik braille di layar

Dengan mengaktifkan Input Layar Braille, Anda dapat menggunakan jari untuk memasukkan kode braille 6 titik, 8 titik, atau yang disingkat secara langsung di layar iPad Anda. Ketuk kode dengan meletakkan iPad lurus di hadapan Anda (mode atas meja), atau pegang iPad dengan membalik layar ke belakang sehingga jari Anda ditebuk saat mengetuk layar (mode layar jauh).

Menyalakan Input Layar Braille: Gunakan rotor untuk memilih Input Layar Braille. Jika Anda tidak menemukannya di rotor, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor, lalu tambahkan.

Memasukkan kode braille: Letakkan iPad mendatar di hadapan Anda atau pegang dengan membalik layar ke belakang, lalu ketuk layar dengan satu atau beberapa jari secara bersamaan.

Menyesuaikan posisi titik entri: Untuk memindahkan titik entri agar sesuai dengan posisi jari Anda, ketuk enam atau delapan jari sebanyak dua kali secara bersamaan.

Beralih antara braille 6 titik, 8 titik, dan yang disingkat: Gesek ke kanan dengan tiga jari. Untuk mengatur default, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Input Layar Braille.

Memasukkan spasi: Gesek ke kanan dengan satu jari. (Pada mode layar jauh, gesek ke kanan *Anda*.)

Menghapus karakter sebelumnya: Gesek ke kiri dengan satu jari.

Berpindah ke baris baru (mengetik): Gesek ke kanan dengan dua jari.

Menggulir saran ejaan: Gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Memilih item pada layar Utama: Mulailah menulis nama item. Jika terdapat beberapa kecocokan, lanjutkan mengeja nama hingga namanya unik, atau gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari untuk memilih kandidat yang cocok sebagian.

Membuka app yang dipilih: Gesek ke kanan dengan dua jari.

Menyalakan atau mematikan penyingkatan braille: Gesek ke kanan dengan tiga jari.

Menerjemahkan secara langsung (jika penyingkatan diaktifkan): Gesek ke bawah dengan dua jari.

Berhenti memasukkan braille: Gosok dengan dua jari atau atur rotor ke pengaturan lain.

Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple yang dipasangkan dengan iPad. Lihat [Perangkat Bluetooth](#) di halaman 42.

Gunakan perintah papan ketik VoiceOver untuk menavigasi layar, memilih item, membaca konten layar, menyesuaikan rotor, dan melakukan tindakan VoiceOver lainnya. Sebagian besar perintah menggunakan kombinasi tombol Control-Option, yang disingkat pada daftar berikut sebagai "VO".

Anda dapat menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari tata letak papan ketik dan tindakan yang terkait dengan berbagai kombinasi tombol. Bantuan VoiceOver mengucapkan tombol dan perintah papan ketik saat Anda mengetiknya, tanpa melakukan tindakan yang terkait.

Perintah papan ketik VoiceOver

VO = Control-Option

- *Menyalakan Bantuan VoiceOver:* VO-K
- *Mematikan Bantuan VoiceOver:* Escape
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya:* VO-Panah Kanan atau VO-Panah Kiri
- *Ketuk dua kali untuk mengaktifkan item yang dipilih:* VO-Tombol spasi
- *Menekan tombol Utama:* VO-H
- *Menyentuh dan menahan item yang dipilih:* VO-Shift-M
- *Berpindah ke bar status:* VO-M
- *Membaca dari posisi saat ini:* VO-A
- *Membaca dari atas:* VO-B
- *Menjeda atau melanjutkan bacaan:* Control
- *Menyalin teks terakhir yang diucapkan ke papan klip:* VO-Shift-C
- *Mencari teks:* VO-F
- *Membisukan atau membunyikan VoiceOver:* VO-S
- *Membuka Pusat Pemberitahuan:* Fn-VO-Panah Atas
- *Membuka Pusat Kontrol:* Fn-VO-Panah Bawah
- *Membuka Pemilih Item:* VO-I
- *Mengubah label item yang dipilih:* VO-/
- *Mengetuk dua kali dengan dua jari:* VO-"-"
- *Menyesuaikan rotor:* Gunakan Nav Cepat (lihat di bawah)
- *Gesek ke atas atau ke bawah:* VO-Panah Atas atau VO-Panah Bawah
- *Menyesuaikan rotor bicara:* VO-Command-Panah Kiri atau VO-Command-Panah Kanan
- *Menyesuaikan pengaturan yang ditentukan oleh rotor bicara:* VO-Command-Panah Atas atau VO-Command-Panah Bawah
- *Menyalakan atau mematikan tirai layar:* VO-Shift-S

- *Kembali ke layar sebelumnya*: Escape
- *Beralih aplikasi*: Command–Tab atau Command–Shift–Tab

Navigasi Cepat

Nyalakan Navigasi Cepat untuk mengontrol VoiceOver menggunakan tombol panah.

- *Menyalakan atau mematikan Navigasi Cepat*: Panah Kiri–Panah Kanan
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya*: Panah Kanan atau Panah Kiri
- *Memilih item berikutnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh rotor*: Panah Atas atau Panah Bawah
- *Memilih item pertama atau terakhir*: Control–Panah Atas atau Control–Panah Bawah
- *Mengetuk sebuah item*: Panah Atas–Panah Bawah
- *Menggulir ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan*: Option–Panah Atas, Option–Panah Bawah, Option–Panah Kiri, atau Option–Panah Kanan
- *Menyesuaikan rotor*: Panah Atas–Panah Kiri atau Panah Atas–Panah Kanan

Navigasi Cepat satu tombol untuk penjelajahan web

Saat menampilkan halaman web dengan Navigasi Cepat yang diaktifkan, Anda dapat menggunakan tombol berikut pada papan ketik untuk menavigasi halaman dengan cepat. Mengetik tombol akan memindahkan ke item berikutnya pada jenis yang diindikasikan. Untuk berpindah ke item sebelumnya, tahan tombol Shift saat Anda mengetik huruf.

- *Menyalakan Navigasi Cepat Satu tombol*: VO-Q
- *Judul*: H
- *Tautan*: L
- *Bidang teks*: R
- *Tombol*: B
- *Kontrol formulir*: C
- *Gambar*: I
- *Tabel*: T
- *Teks statis*: S
- *Penunjuk ARIA*: W
- *Daftar*: X
- *Item dari jenis yang sama*: M
- *Judul tingkat 1*: 1
- *Judul tingkat 2*: 2
- *Judul tingkat 3*: 3
- *Judul tingkat 4*: 4
- *Judul tingkat 5*: 5
- *Judul tingkat 6*: 6

Pengeditan teks

Gunakan perintah berikut (dengan Nav Cepat dimatikan) untuk bekerja dengan teks. VoiceOver membaca teks saat Anda memasukkan titik penyisipan.

- *Maju atau mundur satu karakter*: Panah Kanan atau Panah Kiri
- *Maju atau mundur satu kata*: Control–Panah Kanan atau Option–Panah Kiri
- *Naik atau turun satu baris*: Panah Atas atau Panah Bawah

- *Menuju awal atau akhir baris:* Command–Panah Kiri atau Command–Panah Bawah
- *Menuju awal atau akhir paragraf:* Option–Panah Atas atau Option–Panah Bawah
- *Menuju paragraf sebelumnya atau berikutnya:* Option–Panah Atas atau Option–Panah Bawah
- *Menuju atas atau bawah bidang teks:* Command–Panah Atas atau Command–Panah Bawah
- *Memilih teks saat Anda bergerak:* Shift + perintah pemindahan titik penyisipan di atas
- *Memilih semua teks:* Command–A
- *Menyalin, memotong, atau menempel teks yang dipilih:* Command–C, Command–X, atau Command–V
- *Mengembalikan atau mengulang perubahan terakhir:* Command–Z atau Shift–Command–Z

Dukungan untuk tampilan braille

Anda dapat menggunakan tampilan braille Bluetooth untuk membaca output VoiceOver, dan Anda dapat menggunakan tampilan braille dengan tombol input dan kontrol lainnya untuk mengontrol iPad saat VoiceOver dinyalakan. Untuk daftar tampilan braille yang didukung, lihat www.apple.com/id/accessibility/ios/braille-display.html.

Menyambungkan layar braille: Nyalakan layar, lalu buka Pengaturan > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Lalu buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille dan pilih tampilan.

Menyesuaikan pengaturan Braille: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille, dan Anda dapat:

- Memilih input atau output braille yang disingkat, 8 titik tidak disingkat, atau 6 titik tidak disingkat
- Menyalakan sel status dan memilih lokasinya
- Menyalakan kode Nemeth untuk persamaan
- Menampilkan papan ketik pada layar
- Memilih untuk membalik halaman secara otomatis saat menggeser
- Mengubah terjemahan braille dari Bahasa Inggris Terpadu

Untuk informasi mengenai perintah braille untuk navigasi VoiceOver, dan untuk informasi spesifik untuk tampilan tertentu, lihat support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=id_ID.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Bahasa & Wilayah.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPad, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver dan tampilan braille Anda.

Anda dapat mengatur sel paling kiri atau paling kanan dari tampilan braille Anda untuk menampilkan status sistem dan informasi lainnya:

- Riwayat Pengumuman berisi sebuah pesan yang belum dibaca
- Pesan Riwayat Pengumuman saat ini belum dibaca
- Suara VoiceOver dibisukan
- Baterai iPad lemah (isi kurang dari 20%)
- iPad dalam orientasi lanskap
- Tampilan layar dimatikan
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kiri
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kanan

Mengatur sel paling kiri atau paling kanan untuk menampilkan informasi status: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Sel Status, lalu ketuk Kiri atau Kanan.

Melihat deskripsi lengkap sel status: Pada tampilan braille Anda, tekan tombol router sel status.

Membaca persamaan matematika

VoiceOver dapat membaca dengan lantang persamaan matematika yang dikodekan menggunakan:

- MathML pada web
- MathML atau LaTeX di iBooks Author

Mendengarkan persamaan: Membuat VoiceOver membaca teks seperti biasa. VoiceOver mengucapkan "math" sebelum mulai membaca persamaan.


Menjelajahi persamaan: Ketuk dua kali persamaan yang dipilih untuk menampilkannya dalam layar penuh dan berpindah-pindah satu elemen dalam satu waktu. Gesek ke kiri atau kanan untuk membaca elemen persamaan. Gunakan rotor untuk memilih Simbol, Ekspresi Kecil, Ekspresi Sedang, atau Ekspresi Besar, lalu gesek ke atas atau bawah untuk mendengar elemen berikutnya dari ukuran tersebut. Anda dapat melanjutkan mengetuk dua kali elemen yang dipilih untuk "menelusuri paling detail" persamaan untuk fokus pada elemen yang dipilih, lalu gesek ke kiri atau kanan, ke atas atau bawah untuk membaca satu bagian sekaligus.

Persamaan yang dibaca dengan VoiceOver juga dapat menjadi output ke perangkat braille yang menggunakan kode Nemeth, serta kode yang digunakan oleh Braille Bahasa Inggris Terunifikasi, Inggris British, Prancis, dan Yunani. Lihat [Dukungan untuk tampilan braille](#) di halaman 144.

Menggunakan VoiceOver dengan Safari

Mencari di web: Pilih bidang pencarian, masukkan pencarian Anda, lalu gesek ke kanan atau ke kiri untuk bergerak ke bawah atau ke atas pada daftar frasa pencarian yang disarankan. Lalu ketuk layar dua kali untuk mencari di web menggunakan frasa yang dipilih.

Melompat ke elemen halaman berikutnya dari jenis tertentu: Atur rotor ke jenis elemen, lalu gesek ke atas atau ke bawah.

Mengatur pilihan rotor untuk penelusuran web: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor. Ketuk untuk memilih atau membatalkan pilihan, atau seret  ke atas untuk memosisikan ulang item.

Melewati gambar saat menavigasi: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Navigasi Gambar. Anda dapat memilih untuk melompati semua gambar atau hanya gambar yang tidak memiliki deskripsi.

Mengurangi kekacauan halaman agar kegiatan membaca dan navigasi menjadi lebih mudah: Pilih item Pembaca di bidang alamat Safari (tidak tersedia untuk semua halaman).

Jika Anda memasang Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPad, Anda dapat menggunakan perintah Nav Cepat satu tombol untuk menavigasi halaman web. Lihat [Menggunakan VoiceOver dengan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 142.

Menggunakan VoiceOver dengan Peta

Dengan VoiceOver, Anda dapat memperbesar atau memperkecil, memilih pin, atau mendapatkan informasi tentang lokasi.

Menjelajahi peta: Seret jari Anda di sekitar layar, atau gesek ke kiri atau ke kanan untuk berpindah ke item lain.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Pilih peta, atur rotor ke Zoom, lalu gesek ke bawah atau ke atas dengan satu jari.

Memperbesar peta: Gesek dengan tiga jari.

Menjelajahi tempat tujuan yang terlihat: Atur rotor ke Tempat Tujuan, lalu gesek ke atas atau ke bawah dengan satu jari.

Mengikuti jalan: Tahan jari Anda di jalan, tunggu hingga Anda mendengar "jeda untuk mengikuti," lalu gerakkan jari Anda di sepanjang jalan sambil mendengarkan nada petunjuk. Nada naik saat Anda tersesat dari jalan.

Memilih pin: Sentuh pin, atau gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih pin.

Mendapatkan informasi tentang lokasi: Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk memilih tombol Info Lebih Lanjut, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

Dengarkan isyarat lokasi saat Anda bergerak: Nyalakan Pelacakan Dengan Arah di Peta untuk mendengar nama jalan dan tempat tujuan saat Anda mendekatinya.

Mengedit video dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan gerakan VoiceOver untuk memotong video Kamera.

Memotong video: Saat melihat video pada Foto, ketuk layar dua kali untuk menampilkan kontrol video, lalu pilih awal atau akhir alat pemotong. Kemudian gesek ke atas untuk menyeret ke kanan, atau gesek ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong, lalu ketuk dua kali.

Zoom

Beberapa app memungkinkan Anda untuk memperbesar atau memperkecil item tertentu. Misal, Anda dapat mengetuk dua kali atau menjepit untuk melihat lebih dekat pada Foto atau melebarkan kolom halaman web di Safari. Terdapat juga fitur Zoom umum yang memungkinkan Anda memperbesar layar, apa pun yang sedang Anda lakukan. Anda dapat men-zoom seluruh layar (Zoom Layar Penuh) atau men-zoom sebagian layar di jendela yang ukurannya dapat diubah dan menyisakan sebagian layar lainnya tidak di-zoom (Zoom Jendela). Dan, Anda dapat menggunakan Zoom bersamaan dengan VoiceOver.

Menyalakan atau mematikan Zoom: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom. Atau, gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 134.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Dengan Zoom yang menyala, ketuk layar dua kali dengan tiga jari.

Menyesuaikan pembesaran: Ketuk dua kali dengan tiga jari, lalu seret ke atas atau ke bawah. Gerakan ini sama seperti gerakan ketuk dua kali, bedanya Anda tidak mengangkat jari Anda setelah ketukan kedua—melainkan, menyeret jari pada layar. Anda juga dapat mengetuk tiga kali dengan tiga jari, lalu seret penggeser Level Zoom di kontrol zoom yang muncul. Untuk membatasi pembesaran maksimum, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom > Level Zoom Maksimal.

Menggeser untuk melihat lainnya: Seret layar dengan tiga jari. Atau tahan jari Anda di dekat tepi layar untuk menggeser ke sisi tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk bergeser lebih cepat. Atau, jika Anda telah melepaskan Pengontrol Zoom, seret pengontrol.

Beralih antara mode Zoom Layar Penuh dan Zoom Jendela: Ketuk tiga kali dengan tiga jari, lalu ketuk Zoom Jendela atau Zoom Layar Penuh di kontrol zoom yang muncul. Untuk memilih mode yang digunakan saat Anda menyalakan Zoom, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom > Wilayah Zoom.

Mengubah ukuran jendela zoom (Zoom Jendela): Ketuk tiga kali dengan tiga jari, ketuk Ubah Ukuran Lensa, lalu seret pengendali bulat apa pun yang muncul.

Memindahkan jendela zoom (Zoom Jendela): Seret pengendali di bagian bawah jendela zoom.

Menampilkan pengontrol zoom: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom, lalu nyalakan Tampilkan Pengendali, atau ketuk tiga kali dengan tiga jari, lalu pilih Tampilkan Pengendali. Lalu Anda dapat mengetuk dua kali tombol Kontrol Zoom yang melayang untuk memperbesar atau memperkecil, mengetuk tombol satu kali untuk menampilkan kontrol zoom, atau seret untuk menggeser. Untuk memindahkan tombol Kontrol Zoom, ketuk dan tahan tombol, lalu seret ke lokasi baru. Untuk menyesuaikan transparansi pengontrol zoom, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom > Visibilitas Idle.

Membuat Zoom melacak pilihan Anda atau titik penyisipan teks: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom > Ikuti Fokus. Lalu, misal, jika Anda menggunakan VoiceOver, menyalakan pilihan ini dapat menyebabkan jendela zoom memperbesar tiap elemen di layar saat Anda memilihnya menggunakan gesekan di VoiceOver.

Memperbesar pengetikan Anda tanpa memperbesar papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom, lalu nyalakan Ikuti Fokus dan matikan Zoom Papan Ketik. Sekarang jika Anda memperbesar saat mengetik (di Pesan atau Catatan, misalnya), teks yang Anda ketik akan diperbesar tetapi semua papan ketik tetap terlihat.

Menampilkan bagian layar yang diperbesar dengan skala abu-abu atau warna yang dibalikkan: Ketuk tiga kali dengan tiga jari, lalu ketuk tombol Filter di kontrol yang muncul.

Ketika menggunakan Zoom dengan Papan Ketik Nirkabel Apple, gambar layar akan mengikuti titik penyisipan, membuatnya tetap berada di tengah-tengah layar. Lihat [Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple](#) di halaman 32.

Membalikkan Warna dan Skala Abu-abu

Kadang, membalikkan warna atau mengubah layar iPad ke skala abu-abu dapat mempermudah Anda untuk membaca.

Membalikkan warna layar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Membalikkan Warna.

Melihat layar dalam skala abu-abu: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Skala Abu-abu.

Nyalakan kedua efek tersebut untuk melihat skala abu-abu yang dibalik. Anda juga dapat menerapkan efek tersebut untuk menyesuaikan konten jendela zoom—lihat [Zoom](#) di halaman 146.

Mengucapkan Pilihan

Bahkan dengan VoiceOver dimatikan, iPad dapat membaca dengan lantang teks apa pun yang Anda pilih.

Menyalakan Ucapkan Seleksi: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Suara.

Anda juga dapat:

- Menyesuaikan laju bicara
- Memilih agar tiap kata disorot saat dibaca

Teks dibacakan: Pilih teks, lalu ketuk Ucapkan.

Anda juga dapat membuat iPad membacakan semua hal yang ada di layar untuk Anda. Lihat [Mengucapkan Layar](#), berikutnya.

Mengucapkan Layar

iPad dapat membacakan konten layar untuk Anda, bahkan jika Anda tidak menggunakan VoiceOver.

Menyalakan Ucapkan Layar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Suara.

Membuat iPad mengucapkan hal yang ada di layar: Gesek ke bawah dari bagian atas layar dengan dua jari. Gunakan kontrol yang muncul untuk menjeda ucapan atau menyesuaikan kecepatan.

Menyorot hal yang sedang diucapkan: Nyalakan Sorot Konten, di bawah pengalih Ucapkan Layar yang menyala.

Menggunakan Siri: Ucapkan “speak screen.”

Anda juga dapat membuat iPad hanya membacakan teks yang Anda pilih—lihat [Mengucapkan Pilihan](#), di atas.

Ucap Teks-otomatis

Ucap Teks-otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPad saat Anda mengetik.

Menyalakan atau mematikan Ucap Teks-otomatis: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Suara.

Ucap Teks-otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver dan Zoom.

Teks besar, cetak tebal, dan kontras tinggi

Menampilkan teks yang lebih besar di app, seperti Pengaturan, Kalender, Kontak, Mail, Pesan, dan Catatan. Buka Pengaturan > Umum > Ukuran Teks, lalu sesuaikan penggeser. Untuk teks yang lebih besar lagi, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Teks yang Lebih Besar, lalu nyalakan Ukuran Aksesibilitas yang Lebih Besar.

Menampilkan teks yang dicetak lebih tebal pada iPad: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu nyalakan Tebalkan Teks.

Menambahkan kontras teks jika memungkinkan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu nyalakan Tambah Kontras.

Bentuk Tombol

iPad dapat menambahkan bentuk latar belakang atau garis bawah ke tombol agar lebih mudah dilihat.

Mempertegas bentuk tombol: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu nyalakan Bentuk Tombol.

Mengurangi gerakan layar

Anda dapat menghentikan gerakan beberapa elemen layar, misal, efek paralaks ikon dan peringatan pada wallpaper atau transisi gerakan.

Mengurangi gerakan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu nyalakan Kurangi Gerakan.

Menyalakan/mematikan label tombol

Untuk memudahkan Anda melihat apakah pengaturan menyala atau mati, Anda dapat membuat iPad menampilkan label tambahan pada pengalih nyala/mati.

Menambahkan label pengaturan pengalih: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu nyalakan Label Nyala/Mati.

Nada yang dapat dipasang

Anda dapat memasang nada dering yang berbeda ke orang-orang dalam daftar kontak Anda untuk mengenali ID penelepon FaceTime yang dapat didengar. Anda juga dapat memasang nada yang berbeda untuk mengingatkan Anda akan acara yang berbeda, termasuk surat suara baru, email baru, email yang terkirim, Tweet, Postingan Facebook, dan pengingat. Lihat [Bunyi dan hening](#) di halaman 36.

Anda dapat membeli nada dering dari iTunes Store pada iPad. Lihat Bab 22, [iTunes Store](#), di halaman 118.

Deskripsi Video

Deskripsi video memberikan deskripsi tampilan video yang dapat didengar. Jika Anda memiliki video yang menyertakan deskripsi video, iPad dapat memutarinya untuk Anda.

Menyalakan Deskripsi Video: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Deskripsi Video.

Alat Bantu Dengar

Jika Anda memiliki alat bantu dengar Made for iPhone (kompatibel untuk iPad generasi ke-4 atau yang lebih baru), Anda dapat menggunakan iPad untuk menyesuaikan pengaturannya, melakukan stream audio, atau menggunakan iPad sebagai mik jarak jauh.

Memasang dengan iPad: Jika alat bantu dengar Anda tidak ada di daftar pada Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar, maka Anda perlu memasangkannya dengan iPad. Untuk memulai, buka penutup baterai di tiap alat bantu dengar. Berikutnya, di iPad, buka Pengaturan > Bluetooth dan pastikan Bluetooth menyala. Lalu buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar. Rapatkan kembali penutup baterai alat bantu dengar dan tunggu hingga nama alat bantu dengar muncul di daftar perangkat (tindakan ini dapat berlangsung beberapa saat). Saat nama alat bantu dengar muncul, ketuk namanya, dan tanggapilah permintaan pemasangan.


Saat pemasangan selesai, Anda akan mendengar serangkaian bunyi bip dan nada, serta tanda centang muncul di samping alat bantu dengar di daftar Perangkat. Tindakan pemasangan ini dapat berlangsung hingga 60 detik—jangan melakukan stream audio atau hal lain yang menggunakan alat bantu dengar hingga proses pemasangan selesai.

Anda hanya perlu memasang alat bantu dengar satu kali (dan ahli pendengaran Anda akan memasangkannya untuk Anda). Setelahnya, alat bantu dengar akan tersambung kembali ke iPad tiap kali Anda menyalakannya kembali.

Menyesuaikan pengaturan alat bantu dengar dan melihat status: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar, atau pilih Alat Bantu Dengar dari Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 134. Pengaturan alat bantu dengar hanya muncul setelah Anda memasang alat bantu dengar dengan iPad.

Untuk akses pintasan dari layar Terkunci, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Alat Bantu Dengar, lalu nyalakan Kontrol di Layar Terkunci. Gunakan pengaturan untuk:

- Memeriksa status baterai alat bantu dengar.
- Menyesuaikan volume dan penyamaan mikrofon latar.
- Memilih alat bantu (kiri, kanan, atau keduanya) yang harus menerima audio streaming.
- Mengontrol Dengar Langsung.

Streaming audio ke alat bantu Anda: Streaming audio dari Siri, Musik, Video, dan lainnya, dengan memilih alat bantu pendengaran dari menu AirPlay .

Menggunakan iPad sebagai mikrofon jarak jauh: Anda dapat menggunakan Live Listen untuk stream bunyi dari mikrofon di iPad ke alat bantu dengar Anda. Ini dapat membantu Anda mendengar lebih baik di beberapa situasi dengan memosisikan iPad lebih dekat dengan sumber suara. Klik tiga kali tombol Utama, pilih Alat Bantu Dengar, lalu ketuk Mulai Dengar Langsung.

Menggunakan alat bantu dengar Anda dengan lebih dari satu perangkat iOS: Jika Anda memasang alat bantu dengar dengan lebih dari satu perangkat iOS (iPhone dan iPad, misalnya), koneksi alat bantu Anda akan beralih dari satu perangkat ke perangkat lain secara otomatis saat Anda melakukan hal yang memunculkan suara dari perangkat lainnya, atau saat Anda menerima panggilan dari iPhone. Perubahan yang Anda lakukan di pengaturan alat bantu dengar pada satu perangkat akan dikirim ke perangkat iOS Anda yang lain secara otomatis. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, semua perangkat harus terhubung ke jaringan Wi-Fi dan masuk ke iCloud menggunakan ID Apple yang sama.


Audio Mono dan keseimbangan

Audio Mono menggabungkan bunyi dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang dimainkan oleh kedua saluran. Dengan cara ini, Anda dapat mendengar semua hal dengan salah satu telinga, atau melalui kedua telinga dengan satu saluran diatur lebih keras.

Menyalakan atau mematikan Audio Mono: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Audio Mono.

Menyesuaikan keseimbangan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas, lalu seret penggeser Keseimbangan Stereo Kiri Kanan.

Subtitle dan teks tertulis

App Video menyertakan tombol Track Alternatif  yang dapat Anda ketuk untuk memilih subtitle dan teks yang ditawarkan oleh video yang Anda tonton. Subtitle dan teks standar biasanya dicantumkan, tetapi jika Anda memilih teks khusus yang dapat diakses, seperti subtitle untuk tunarungu dan kesulitan mendengar (SDH), Anda dapat mengatur iPad untuk mencantulkannya jika tersedia.

Memilih subtitle dan teks tertulis yang dapat diakses untuk kesulitan pendengaran dalam daftar subtitle dan teks yang tersedia: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks Tertulis, lalu nyalakan Teks Tertulis + SDH. Ini juga menyalakan subtitle dan teks di app Video.

Memilih dari subtitle dan teks yang tersedia: Ketuk  saat menonton video.

Menyesuaikan subtitle dan teks Anda: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Subtitle & Teks > Gaya, di mana Anda dapat memilih gaya teks yang ada atau membuat gaya baru berdasarkan pilihan Anda.

- Font, ukuran, dan warna
- Warna dan keburaman latar belakang
- Keburaman teks, gaya tepi, dan sorotan

Tidak semua video menyertakan teks tertulis.

Siri

Dengan Siri, Anda dapat melakukan apa pun seperti membuka app hanya dengan meminta, dan VoiceOver dapat membaca respons Siri untuk Anda. Untuk informasi, lihat [Gunakan Siri](#) di halaman 49.

Papan ketik layar lebar

Semua app internal iPad menampilkan papan kunci pada layar yang lebih besar ketika Anda memutar iPad ke tampilan lanskap. Anda juga dapat mengetik menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple.

Akses Terpandu

Akses Terpandu membantu pengguna iPad tetap fokus pada tugas. Akses Terpandu membatasi iPad ke satu app, dan memungkinkan Anda mengontrol fitur app mana yang tersedia. Gunakan Akses Terpandu untuk:

- Membatasi sementara iPad agar tidak dapat mengakses aplikasi tertentu
- Menonaktifkan area layar yang tidak relevan dengan tugas, atau area yang sensitif terhadap gerakan tidak disengaja yang dapat menyebabkan gangguan
- Membatasi durasi penggunaan app
- Menonaktifkan tombol perangkat keras iPad

Menggunakan Akses Terpandu: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Akses Terpandu, dan Anda dapat:

- Menyalakan atau mematikan Akses Terpandu
- Ketuk Pengaturan Kode Sandi untuk mengatur kode sandi yang mengontrol penggunaan Akses Terpandu (mencegah seseorang meninggalkan sesi), dan menyalakan Touch ID (sebagai cara untuk mengakhiri Akses Terpandu)

- Ketuk Batas Waktu untuk mengatur bunyi atau membuat waktu tersisa Akses Terpandu diucapkan sebelum waktu berakhir
- Mengatur apakah pintasan aksesibilitas lainnya tersedia selama sesi

Memulai sesi Akses Terpandu: Setelah menyalakan Akses Terpandu, buka app, lalu klik tombol Utama tiga kali. Sesuaikan pengaturan untuk sesi tersebut, lalu ketuk Mulai.

- *Menonaktifkan kontrol app dan area layar app:* Buat gambar lingkaran atau persegi panjang di sekeliling bagian mana pun dari layar yang ingin Anda nonaktifkan. Seret mask ke posisi atau gunakan pengendali untuk menyesuaikan ukurannya.
- *Mengaktifkan tombol Tidur/Bangun dan tombol volume:* Ketuk Pilihan di bawah Tombol Perangkat Keras.
- *Menjaga iPad agar tidak beralih dari orientasi potret ke lanskap atau merespons gerakan lain:* Ketuk Pilihan, lalu matikan Gerakan.
- *Mencegah pengetikan:* Ketuk Pilihan, lalu matikan Papan Ketik.
- *Mengabaikan semua sentuhan layar:* Matikan Sentuh di bagian bawah layar.
- *Mengatur batas waktu sesi:* Ketuk Pilihan Batas Waktu di bagian bawah layar.

Mengakhiri sesi: Klik tombol Utama tiga kali, lalu masukkan kode sandi Akses Terpandu, atau gunakan Touch ID (jika diaktifkan).

Kontrol Pengalihan

Kontrol Pengalihan memungkinkan Anda mengontrol iPad menggunakan satu atau beberapa pengalih. Gunakan beberapa metode untuk melakukan tindakan, seperti memilih, mengetuk, menyeret, mengetik, dan bahkan menggambar dengan tangan kosong. Teknik dasar akan menggunakan pengalih untuk memilih item atau lokasi pada layar, lalu menggunakan pengalih yang sama (atau berbeda) untuk memilih tindakan untuk dilakukan di item atau lokasi tersebut. Tiga metode dasarnya adalah:

- *Pemindaian item (default),* yang menyorot item berbeda di layar hingga Anda memilih satu item.
- *Pemindaian titik,* yang memungkinkan Anda menggunakan crosshair pemindaian untuk memilih lokasi layar.
- *Pemilihan manual,* yang memungkinkan Anda berpindah dari satu item ke item lain sesuai permintaan (memerlukan beberapa pengalih).

Metode mana pun yang Anda gunakan, saat Anda memilih satu item (bukan grup), sebuah menu akan muncul agar Anda dapat memilih bagaimana harus bertindak pada item yang dipilih (ketuk, seret, atau jepit, misalnya).

Jika Anda menggunakan beberapa pengalih, Anda dapat mengatur setiap pengalih untuk melakukan tindakan tertentu dan menyesuaikan metode pemilihan item Anda. Misal, bukannya secara otomatis memindai item layar, Anda dapat mengatur pengalih untuk berpindah ke item berikutnya atau sebelumnya sesuai permintaan.

Anda dapat menyesuaikan perilaku Kontrol Pengalihan dengan berbagai cara untuk menyesuaikan kebutuhan dan gaya tertentu Anda.

Menambahkan pengalih dan menyalakan Kontrol Pengalihan

Anda dapat menggunakan yang mana pun dari berikut sebagai pengalih:

- *Pengalih adaptif eksternal*: Memilih dari berbagai pengalih USB atau Bluetooth populer.
- *Layar iPad*: Ketuk layar untuk memicu pengalih.
- *Kamera FaceTime iPad*: Menggerakkan kepala untuk memicu pengalih. Anda dapat menggunakan kamera sebagai dua pengalih: satu saat Anda menggerakkan kepala ke kiri, dan lainnya saat Anda menggerakkan kepala ke kanan.

Menambahkan pengalih dan memilih tindakannya: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Pengalih. Jika Anda hanya menggunakan satu pengalih, pengalih merupakan pengalih Pilih Item secara default.

Jika Anda menambah pengalih eksternal, Anda harus menyambungkannya ke iPad sebelum muncul di daftar pengalih yang tersedia. Ikuti petunjuk yang disertakan dengan pengalih. Jika pengalih tersambung menggunakan Bluetooth, Anda perlu memasangkannya dengan iPad—nyalakan pengalih, buka Pengaturan > Bluetooth, ketuk pengalih, lalu ikuti perintah pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Perangkat Bluetooth](#) di halaman 42.

Menyalakan Kontrol Pengalihan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 134.

Mematikan Kontrol Pengalihan: Gunakan metode pemindaian apa pun untuk memilih dan ketuk Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan. Atau klik tombol Utama tiga kali.

Teknik dasar

Teknik dasar Kontrol Pengalihan akan sama meskipun Anda menggunakan pemindaian item atau pemindaian titik.

Memilih item: Picu pengalih Pilih Item saat item disorot (pemindaian item) atau di bawah crosshair (pemindaian titik).

Melakukan tindakan di item yang dipilih: Pilih perintah dari menu kontrol yang muncul saat Anda memilih item. Tata letak menu tergantung pada penggunaan Ketuk Otomatis.

- *Dengan mematikan Ketuk Otomatis*: Menu kontrol hanya terdiri dari tombol Ketuk dan tombol Lainnya (dua titik di bagian bawah). Jika Anda berada di area yang dapat digulir pada layar, maka tombol Gulir juga akan muncul. Untuk mengetuk item yang disorot, picu tombol Pilih Item saat Ketuk disorot. Untuk melihat tombol tindakan tambahan, pilih Lainnya di bagian bawah menu. Jika Anda memiliki beberapa pengalih, Anda dapat mengatur satu pengalih yang dikhususkan untuk pengetukan.
- *Dengan menyalakan Ketuk Otomatis*: Untuk mengetuk item, tidak perlu melakukan apa pun—item akan terketuk secara otomatis saat interval Ketuk Otomatis kedaluwarsa (0,75 detik jika Anda tidak mengubahnya). Untuk melihat menu kontrol, picu tombol Pilih Item sebelum interval Ketuk Otomatis kedaluwarsa. Menu kontrol akan melewati tombol Ketuk dan langsung menuju ke tombol tindakan yang lengkap.

Menyalakan Ketuk Otomatis: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Ketuk Otomatis. Untuk mengetuk item dengan Ketuk Otomatis yang menyala, cukup tunggu hingga interval Ketuk Otomatis selesai.

Menutup menu kontrol tanpa memilih tindakan: Ketuk saat item asli disorot dan semua ikon di menu kontrol diredupkan. Atau pilih Escape dari menu kontrol. Menu akan menghilang setelah menggulir beberapa kali sesuai yang ditentukan di Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Putaran.

Melakukan gerakan layar: Pilih Gerakan dari menu kontrol.

Menggulir layar: Pilih item di bagian layar yang dapat digulir, lalu:

- *Dengan mematikan Ketuk Otomatis:* Pilih tombol Gulir ke Bawah (di samping tombol Ketuk) di menu kontrol. Atau, untuk pilihan gulir lainnya, pilih Lainnya, lalu pilih Gulir.
- *Dengan menyalakan Ketuk Otomatis:* Pilih Gulir dari menu kontrol. Jika tersedia banyak tindakan, Anda mungkin perlu memilih Lainnya terlebih dahulu.

Ketuk tombol Utama: Pilih Utama di menu kontrol:

Melakukan tindakan perangkat keras lain: Pilih item apa pun, lalu pilih Perangkat dari menu yang muncul. Gunakan menu untuk menirukan tindakan berikut:

- Klik dua kali tombol Utama untuk multitugas
- Membuka Pusat Pemberitahuan atau Pusat Kontrol
- Tekan tombol Tidur/Bangun untuk mengunci iPad
- Putar iPad
- Balik Pengalih Samping untuk membisukan volume iPad
- Menekan tombol volume
- Menahan tombol Utama untuk membuka Siri
- Mengeklik tombol Utama tiga kali
- Goyang iPad
- Tekan tombol Utama dan Tidur/Bangun secara bersamaan untuk mengambil jepretan layar.
- Menggesek dari atas ke bawah dengan dua jari untuk mengucapkan layar (jika Anda menyalakan Ucapkan Layar)

Pemindaian item

Pemindaian item menyorot setiap item atau grup item pada layar secara bergantian hingga Anda memicu pengalih Pilih Item. Jika terdapat banyak item, Kontrol Pengalihan akan menyorotnya dalam grup. Saat Anda memilih grup, penyorotan dilanjutkan dengan item di grup. Saat Anda memilih item yang unik, pemindaian akan berhenti dan menu kontrol muncul. Pemindaian item default saat pertama kali Anda menyalakan Kontrol Pengalihan.

Memilih item atau memasukkan grup: Menonton (atau mendengarkan) saat item disorot. Saat item yang ingin Anda kontrol (atau grup yang berisi item) disorot, picu pengalih Pilih Item Anda. Lakukan pekerjaan Anda sesuai dengan hierarki item hingga Anda memilih item individu yang ingin Anda kontrol.

Keluar dari grup: Picu pengalih Pilih Item Anda saat sorotan dengan tanda pisah di sekitar grup atau item muncul.

Menutup menu kontrol tanpa melakukan tindakan: Picu pengalih Pilih Item sat item disorot. Atau pilih Escape dari menu kontrol.

Mendengarkan nama item saat disorot: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan, lalu nyalakan Suara. Atau pilih Pengaturan dari menu kontrol, lalu pilih Suara Menyala.

Memperlambat pemindaian: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Waktu Pemindaian Otomatis.

Pemindaian titik

Pemindaian titik memungkinkan Anda memilih item di layar dengan mengarahkan pinnya dengan memindai crosshair.

Beralih ke pemindaian titik: Gunakan pemindaian item untuk memilih Mode Titik dari menu kontrol. Crosshair vertikal muncul saat Anda menutup menu.

Memilih item: Picu pengalih Pilih Item Anda saat item yang Anda inginkan berada di pita pemindaian yang lebar dan horizontal, lalu picu lagi saat garis pemindaian tegas berada di item. Ulangi untuk pemindaian vertikal.

Menyaring titik pemilihan Anda: Pilih Saring Pemilihan dari menu kontrol.

Kembali ke pemindaian item: Pilih Mode Item dari menu kontrol.

Pemilihan manual

Anda dapat memilih item layar secara langsung menggunakan pengalih terdedikasi, alih-alih membuat iPad menyorot setiap item.

Berhenti memindai dan menyorot item sendiri: Tambahkan pengalih *selain pengalih Pilih Item* untuk melakukan tindakan Pindahkan Ke Item Berikutnya dan Pindahkan Ke Item Sebelumnya. (Anda dapat menggunakan kamera FaceTime iPad dengan menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan untuk pengalih tersebut.) Saat Anda menambahkan pengalih, matikan Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan > Pemindaian Otomatis.

Penting: Jangan matikan Pemindaian Otomatis jika Anda hanya melihat satu pengalih. Anda memerlukan sedikitnya dua pengalih: yang pertama untuk berpindah ke item dan yang kedua untuk memilih item.

Pengaturan dan penyesuaian

Menyesuaikan pengaturan dasar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Kontrol Pengalihan, dan Anda dapat:

- Menambahkan pengalih dan menentukan fungsinya
- Mematikan pemindaian otomatis (jika Anda telah menambahkan pengalih Pindahkan ke Item Berikutnya)
- Menyesuaikan kecepatan pemindaian item
- Mengatur pemindaian untuk dijeda pada item pertama di grup
- Memilih berapa kali menggulir layar sebelum menyembunyikan Kontrol Pengalihan
- Menyalakan atau matikan Ketuk Otomatis dan atur interval untuk melakukan tindakan pengalihan kedua untuk menampilkan menu kontrol
- Mengatur apakah tindakan pemindahan diulangi saat Anda menahan pengalih dan berapa lama menunggu sebelum mengulang
- Atur apakah dan berapa lama Anda perlu menahan terus tombol sebelum diterima sebagai tindakan pengalihan
- Memungkinkan Kontrol Pengalihan mengabaikan pemicu pengalih yang diulang dengan tidak sengaja
- Menyesuaikan kecepatan pemindaian titik
- Menyalakan efek suara atau memungkinkan item dibaca dengan lantang saat dipindai
- Memilih hal yang disertakan di menu Kontrol Pengalihan
- Mengatur apakah item harus dikelompokkan saat memindai item
- Menjadikan kursor pemilihan tampak lebih besar atau berbeda warna
- Menyimpan gerakan khusus ke menu kontrol (di Gerakan > Disimpan)

Menyetel Kontrol Pengalihan: Pilih Pengaturan dari menu kontrol untuk:

- Menyesuaikan kecepatan pemindaian
- Mengubah lokasi menu kontrol
- Beralih antara mode pemindaian item dan mode pemindaian titik
- Memilih apakah mode pemindaian titik menampilkan crosshair atau kisi
- Membalik arah pemindaian
- Menyalakan atau mematikan suara atau pengiring suara
- Mematikan grup untuk memindai item sekaligus

AssistiveTouch

AssistiveTouch membantu Anda menggunakan iPad jika Anda memiliki kesulitan menyentuh layar atau menekan tombol. Anda juga dapat menggunakan AssistiveTouch tanpa aksesori tambahan untuk melakukan gerakan yang sulit dilakukan. Anda juga dapat menggunakan aksesori adaptif kompatibel (seperti joystick) bersamaan dengan AssistiveTouch untuk mengontrol iPad.

Menu AssistiveTouch memungkinkan Anda melakukan tindakan seperti berikut hanya dengan mengetuk (atau gerakan sejenis di aksesori Anda):

- Menekan tombol Utama.
- Memberi Siri perintah
- Melakukan gerakan banyak jari
- Mengakses Pusat kontrol atau Pusat Pemberitahuan
- Menyesuaikan volume iPad
- Goyang iPad
- Mengambil jepretan layar

Menyalakan AssistiveTouch: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch, atau gunakan Pintasan Aksesibilitas. Lihat [Pintasan Aksesibilitas](#) di halaman 134. Saat AssistiveTouch menyalakan, tombol menu yang melayang muncul di layar.

Menampilkan atau menyembunyikan menu: Ketuk tombol menu yang melayang, atau klik tombol kedua di aksesori Anda.

Menyimulasikan penekanan tombol Utama: Ketuk tombol menu, lalu ketuk Utama.

Mengunci atau memutar layar, menyesuaikan volume iPad, atau menyimulasikan penggoyangan iPad: Ketuk tombol menu, lalu ketuk Perangkat.

Melakukan gesek atau seret yang menggunakan 2, 3, 4, atau 5 jari: Ketuk tombol menu, ketuk Perangkat > Lainnya > Gerakan, lalu ketuk angka digit yang diperlukan untuk gerakan. Saat lingkaran yang terkait muncul di layar, gesek atau seret ke arah yang diperlukan oleh gerakan. Setelah selesai, ketuk tombol menu.

Melakukan gerakan menjepit: Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk Jepit. Saat lingkaran penjepit muncul, sentuh di mana saja pada layar untuk memindahkan lingkaran penjepit, lalu seret lingkaran penjepit ke dalam atau ke luar untuk melakukan gerakan menjepit. Setelah selesai, ketuk tombol menu.

Membuat gerakan Anda sendiri: Anda dapat menambahkan gerakan favorit Anda sendiri ke menu kontrol (misalnya, ketuk dan tahan atau rotasi dua jari). Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk placeholder gerakan yang kosong. Atau, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Buat Gerakan Baru.

Contoh 1: Untuk membuat gerakan rotasi, buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Buat Gerakan Baru. Pada layar perekam gerakan yang meminta Anda untuk menyentuh untuk membuat gerakan, putar dua jari di layar iPad mengelilingi titik di antara kedua jari. (Anda dapat melakukannya dengan satu jari atau stylus—cukup buat tiap lengkungan secara terpisah, satu per satu.) Jika hasilnya kurang tepat, ketuk Batalkan, lalu coba lagi. Jika terlihat tepat, ketuk Simpan, lalu beri nama gerakan tersebut—mungkin "Putar 90." Lalu, untuk memutar tampilan pada Peta, misalnya, buka Peta, ketuk tombol menu AssistiveTouch, dan pilih Putar 90 dari Favorit. Saat lingkaran biru yang mewakili posisi jari yang memulai putaran muncul, seret lingkaran biru ke titik di sekeliling bagian peta yang ingin Anda putar, lalu lepaskan. Anda juga mungkin ingin membuat beberapa gerakan dengan derajat rotasi yang berbeda.

Contoh 2: Mari buat gerakan sentuh dan tahan yang Anda gunakan untuk mulai mengatur ulang ikon pada layar Utama. Kali ini, pada layar perekam gerakan, tahan jari Anda di satu titik hingga bar kemajuan rekaman mencapai setengahnya, lalu angkat jari Anda. Berhati-hatilah untuk tidak memindahkan jari Anda saat merekam, atau gerakan akan direkam sebagai seretan. Ketuk Simpan, lalu beri nama gerakan. Untuk menggunakan gerakan, ketuk tombol menu AssistiveTouch, lalu pilih gerakan Anda dari Favorit. Saat lingkaran biru yang menggambarkan sentuhan Anda muncul, seret lingkaran biru ke ikon layar Utama dan lepaskan.

Jika Anda merekam urutan ketuk atau seret, urutan tersebut akan diputar kembali secara bersamaan. Misal, dengan satu jari atau stylus untuk merekam empat ketukan terpisah yang berurutan pada empat lokasi di layar akan menghasilkan ketukan empat jari yang terus-menerus.

Keluar menu tanpa melakukan gerakan: Ketuk di area mana pun di luar menu. Untuk kembali ke menu sebelumnya, ketuk panah di bagian tengah menu.

Memindahkan tombol menu: Seret tombol menu ke mana saja di sepanjang tepi layar.

Menyesuaikan kecepatan pelacakan aksesoris Anda: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Kecepatan sentuh.

Menyembunyikan tombol menu (dengan aksesoris terpasang): Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Selalu Tampilkan Menu.

Aksesibilitas di OS X

Manfaatkan keuntungan fitur aksesibilitas di OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyalurkan informasi dan konten dari perpustakaan iTunes Anda ke iPad. Pada Finder, pilih Bantuan > Pusat Bantuan (atau Bantuan > Bantuan Mac di OS X Yosemite), kemudian cari "aksesibilitas".

Untuk informasi lebih lanjut tentang iPad dan fitur aksesibilitas OS X, buka www.apple.com/asia/accessibility/.

iPad untuk Perusahaan

Dengan dukungan untuk akses aman ke jaringan perusahaan, direktori, dan Microsoft Exchange, iPad siap digunakan untuk bekerja. Untuk informasi terperinci mengenai penggunaan iPad untuk bisnis, lihat www.apple.com/id/ipad/business/.

Mail, Kontak, dan Kalender

Untuk menggunakan iPad dengan akun kantor Anda, Anda perlu mengetahui pengaturan yang diperlukan perusahaan Anda. Jika Anda menerima iPad dari organisasi Anda, pengaturan dan app yang diperlukan mungkin telah diinstal. Jika iPad milik Anda sendiri, administrator sistem mungkin memberi Anda pengaturan yang harus Anda masukkan, atau memungkinkan Anda terhubung ke server *manajemen perangkat seluler* yang menginstal pengaturan dan app yang perlu Anda miliki.

Pengaturan dan akun organisasi biasanya berada di *profil konfigurasi*. Anda mungkin diminta untuk menginstal profil konfigurasi yang dikirim kepada Anda dalam email, atau yang perlu Anda unduh dari halaman web. Saat Anda membuka file, iPad meminta izin Anda untuk menginstal profil dan menampilkan informasi mengenai apa yang ada dalam profil.

Dalam banyak kasus, saat Anda menginstal profil konfigurasi yang mengatur akun untuk Anda, beberapa pengaturan iPad tidak dapat diubah. Misal, organisasi Anda mungkin menyalakan Kunci Otomatis dan mengharuskan Anda mengatur kode sandi untuk melindungi informasi dalam akun yang Anda akses.

Profil Anda dapat dilihat di Pengaturan > Umum > Profil. Jika Anda menghapus profil, semua pengaturan dan akun yang terkait dengan profil juga ikut dihapus, termasuk app khusus yang diberikan oleh organisasi atau yang telah Anda unduh. Jika Anda memerlukan kode sandi untuk menghapus profil, hubungi administrator sistem Anda.

Akses jaringan

VPN (jaringan pribadi virtual) memberikan akses yang aman melalui Internet ke sumber daya pribadi, seperti jaringan perusahaan Anda. Anda mungkin perlu menginstal app VPN dari App Store yang mengonfigurasi iPad Anda untuk mengakses jaringan tertentu. Hubungi administrator sistem Anda untuk informasi mengenai app dan pengaturan apa pun yang Anda perlukan.

App

Selain app internal dan app yang Anda dapatkan dari App Store, organisasi Anda mungkin ingin Anda memiliki beberapa app lain. Mereka mungkin memberi Anda kode penukaran prabayar untuk App Store. Saat Anda mengunduh app menggunakan kode penukaran, Anda memiliki app, meskipun organisasi yang membelinya untuk Anda.

Organisasi Anda juga dapat membeli lisensi app App Store yang diberikan kepada Anda untuk jangka waktu tertentu, tetapi dapat ditahan organisasi. Anda akan diundang untuk berpartisipasi dalam program organisasi Anda untuk mengakses app tersebut. Setelah terdaftar dengan ID Apple, Anda akan diminta menginstal app tersebut saat app diberikan kepada Anda. Anda juga dapat menemukan app dalam daftar Dibeli di App Store. Sebuah app yang Anda terima dengan cara ini akan dihapus jika organisasi memberikannya ke orang lain.

Organisasi Anda mungkin juga mengembangkan app khusus yang tidak tersedia di App Store. Anda akan menginstalnya dari halaman web atau, jika organisasi Anda menggunakan manajemen perangkat seluler, Anda akan menerima pemberitahuan yang meminta Anda menginstal perangkat secara nirkabel. App tersebut adalah milik organisasi Anda, dan mungkin dihapus atau berhenti bekerja jika Anda menghapus profil konfigurasi atau memisahkan iPad dari server manajemen perangkat seluler.



Papan Ketik Internasional





Menggunakan papan ketik internasional



Papan ketik internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri. Untuk daftar papan ketik yang didukung, lihat www.apple.com/id/ipad, pilih iPad Anda, klik Spek Teknis, lalu gulir ke Bahasa.

Mengelola papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik.

- *Menambah papan ketik:* Ketuk Tambah Papan Ketik Baru, lalu pilih papan ketik dari daftar. Ulangi untuk menambah lebih banyak papan ketik.
- *Menghapus papan ketik:* Ketuk Edit, ketuk  di sebelah papan ketik yang ingin Anda hapus, ketuk Hapus, lalu ketuk Selesai.
- *Mengedit daftar papan ketik Anda:* Ketuk Edit, lalu seret  di sebelah papan ketik untuk memindahkannya ke tempat baru di daftar, lalu ketuk Selesai.

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda, ganti papan ketik.

Beralih papan ketik selagi mengetik: Sentuh terus tombol Globe  untuk menampilkan semua papan ketik. Untuk memilih papan ketik, geser jari Anda ke nama papan ketik, lalu lepaskan. Tombol Globe  muncul hanya jika Anda mengaktifkan lebih dari satu papan ketik.

Anda juga dapat cukup mengetuk . Jika Anda mengetuk , nama papan ketik yang baru saja diaktifkan akan muncul sesaat. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik lain yang diaktifkan.

Banyak papan ketik yang menyediakan huruf, angka, dan simbol yang tidak tampak di papan ketik.

Memasukkan huruf beraksen atau karakter lainnya: Sentuh dan tahan huruf, angka, atau simbol terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Contoh:

- *Pada papan ketik Thailand:* Pilih angka asli dengan menyentuh terus angka Arab yang terkait.
- *Pada papan ketik Tionghoa, Jepang, atau Arab:* Karakter atau kandidat yang disarankan akan muncul di bagian atas papan ketik. Ketuk kandidat untuk memasukkannya, atau gesek ke kiri untuk melihat kandidat lainnya.

Menggunakan saran daftar kandidat yang diperluas: Ketuk panah atas di sebelah kanan untuk melihat semua daftar kandidat.

- *Menggulir daftar:* Menggesek ke atas atau ke bawah.
- *Kembali ke daftar singkat:* Ketuk panah bawah.

Saat menggunakan papan ketik Tionghoa atau Jepang tertentu, Anda dapat membuat pintasan untuk pasangan kata dan input. Pintasan ditambahkan ke kamus pribadi Anda. Saat Anda mengetik pintasan selagi menggunakan papan ketik yang didukung, pasangan kata atau input akan disubstitusi untuk pintasan tersebut.

Menyalakan atau mematikan pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pintasan. Pintasan tersedia untuk:

- *Tionghoa Sederhana:* Pinyin
- *Tionghoa Tradisional:* Pinyin dan Zhuyin
- *Bahasa Jepang:* Romaji dan tombol 50

Mengatur ulang kamus pribadi Anda: Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Atur Ulang Kamus Papan Ketik. Semua kata dan pintasan khusus akan dihapus, dan kamus papan ketik kembali ke kondisi default.

Metode input khusus


Anda dapat menggunakan papan ketik untuk memasukkan beberapa bahasa dengan cara yang berbeda. Beberapa contohnya adalah Cangjie dan Wubihua Tionghoa, Kana Jepang, dan Ekspresi Wajah. Anda juga dapat menggunakan jari Anda atau stylus untuk menulis karakter Tionghoa pada layar.

Membangun karakter bahasa China dari tombol-tombol komponen Cangjie: Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya, atau lanjut mengetik hingga lima komponen untuk melihat pilihan lainnya.

Membangun karakter bahasa China Wubihua (goresan): Gunakan keypad untuk membangun karakter Tionghoa yang menggunakan hingga lima coretan dalam urutan penulisan yang benar: horizontal, vertikal, menurun ke kiri, menurun ke kanan, dan koma atas. Misalnya, karakter Tionghoa 圈 (lingkaran) harus dimulai dengan goresan vertikal | .

- Begitu Anda mengetik, karakter Tionghoa yang disarankan akan muncul (karakter yang paling umum digunakan akan muncul pertama). Ketuk karakter untuk memilihnya.
- Jika Anda tidak yakin goresan yang benar, ketik tanda bintang (*). Untuk melihat lebih banyak pilihan karakter, ketik goresan lain, atau gulir melalui daftar karakter.
- Ketuk tombol pencocokan (匹配) hanya untuk menunjukkan karakter yang sama persis dengan yang Anda ketik.

Menulis karakter China: Tulis karakter Tionghoa langsung di layar dengan jari Anda saat input penulisan tangan Tionghoa Sederhana atau Tradisional dinyalakan. Saat Anda menggoreskan karakter, iPad akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang mirip di daftar dengan karakter yang paling mirip di atas. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul di daftar sebagai pilihan tambahan.

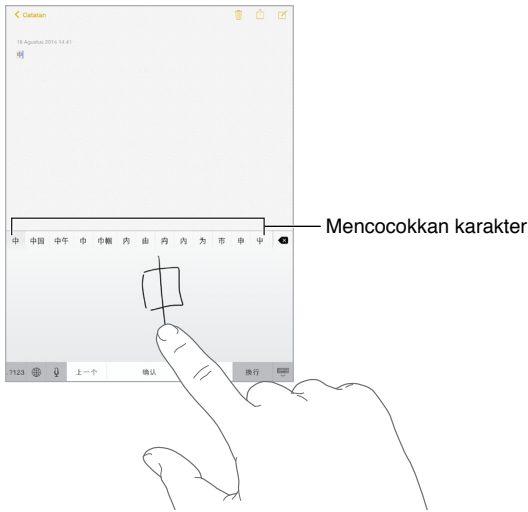

Anda dapat mengetik beberapa karakter kompleks, seperti 鱻 (bagian dari Hong Kong International Airport), dengan menulis dua karakter komponen atau lebih secara berurutan. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda ketik. Karakter Romawi juga akan dikenali.

Mengetik kana Bahasa Jepang: Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.

Mengetik romaji Bahasa Jepang: Gunakan papan ketik Romaji untuk mengetik suku kata. Pilihan lain muncul di sepanjang bagian atas papan ketik; ketuk satu pilihan untuk mengetik. Untuk lebih banyak pilihan suku kata, seret daftar ke kiri atau ketuk tombol panah.

Mengetik ekspresi wajah atau emosikon: Gunakan papan ketik Kana Jepang dan ketuk tombol ^^. Atau, Anda dapat:

- Menggunakan papan ketik Romaji Jepang (tata letak QWERTY Jepang): Ketuk 123, lalu ketuk tombol ^^.
- Menggunakan papan ketik Tionghoa Pinyin (Sederhana atau Tradisional) atau (Tradisional) Zhuyin: Ketuk #+=, lalu ketuk tombol ^^.

Keselamatan, Penanganan, dan Dukungan

Informasi penting mengenai keselamatan



PERINGATAN: Kegagalan mengikuti petunjuk keamanan ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, luka, atau kerusakan pada iPad atau kelengkapan lainnya. Bacalah semua informasi keamanan di bawah sebelum menggunakan iPad.

Penanganan Menangani iPad dengan hati-hati. iPad terbuat dari logam, kaca, dan plastik dan memiliki komponen elektronik yang sensitif di dalamnya. iPad dapat rusak jika jatuh, terbakar, tertusuk, terbentur, atau bersentuhan dengan benda cair. Jangan gunakan iPad yang telah rusak, misalnya iPad yang layarnya retak, karena dapat menyebabkan luka. Jika Anda khawatir akan menggores permukaan, pertimbangkan untuk menggunakan casing atau penutup.

Perbaikan Jangan membuka iPad dan jangan mencoba untuk memperbaiki iPad sendiri. Membongkar iPad dapat merusak iPad atau menyebabkan Anda terluka. Jika iPad rusak, tidak berfungsi, atau bersentuhan dengan benda cair, hubungi Apple atau Penyedia Layanan Resmi Apple. Anda dapat menemukan informasi lainnya mengenai cara memperoleh layanan di www.apple.com/id/support/ipad.

Baterai Jangan mencoba mengganti baterai iPad sendiri—Anda mungkin akan merusak baterai, yang akan menyebabkan baterai jadi terlalu panas atau melukai Anda. Baterai lithium-ion di iPad harus diganti oleh Apple atau penyedia layanan resmi saja, dan harus didaur ulang atau dibuang terpisah dari limbah rumah tangga. Jangan membakar baterai. Untuk informasi mengenai daur ulang dan penggantian baterai, buka www.apple.com/asia/batteries/.

Gangguan Menggunakan iPad di beberapa kondisi dapat mengganggu Anda dan dapat menyebabkan situasi berbahaya (misal, hindari penggunaan headphone saat mengendarai sepeda dan hindari mengirim pesan saat mengemudikan mobil). Perhatikan peraturan yang membatasi atau melarang penggunaan perangkat seluler atau headphone.

Navigasi Peta, petunjuk arah, Flyover, dan app berdasarkan lokasi tergantung pada layanan data. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah, sehingga peta, petunjuk arah, Flyover, atau informasi berdasarkan lokasi tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Beberapa fitur Peta memerlukan Layanan Lokasi. Bandingkan informasi yang disediakan di iPad dengan lingkungan sekitar Anda, dan gunakan tanda-tanda di jalan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian. Jangan gunakan layanan ini saat melakukan kegiatan yang memerlukan perhatian penuh. Selalu patuhi rambu jalan dan hukum serta peraturan area tempat anda menggunakan iPad dan selalu gunakan akal sehat.

Mengisi Isi daya iPad dengan kabel USB dan adaptor daya yang disertakan, atau dengan kabel dan adaptor daya "Made for iPad" dari pihak ketiga lain yang kompatibel dengan USB 2.0 atau lebih baru, atau adaptor daya yang sesuai dengan salah satu standar berikut atau lebih: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, atau standar interoperabilitas adaptor daya ponsel yang berlaku lainnya. Adaptor Micro USB iPad (tersedia terpisah di beberapa wilayah) atau adaptor lain mungkin diperlukan untuk menyambungkan iPad ke beberapa adaptor daya yang kompatibel. Hanya adaptor daya USB di beberapa wilayah yang sesuai dengan standar interoperabilitas adaptor daya perangkat seluler yang kompatibel. Hubungi produsen adaptor daya untuk mencari tahu apakah adaptor daya micro USB Anda sesuai dengan standar tersebut.

Menggunakan kabel atau pengisi daya yang rusak, atau melakukan pengisian saat lembap dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, luka, atau kerusakan pada iPad atau kelengkapan lainnya. Saat Anda menggunakan Adaptor Daya USB Apple untuk mengisi iPad, pastikan kabel USB dimasukkan ke dalam adaptor dengan benar sebelum dicolokkan ke stop kontak.

Kabel dan konektor Lightning Jangan bersentuhan dengan konektor dalam waktu lama saat Kabel Lightning ke USB dicolokkan ke sumber daya karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau cedera. Tidur atau duduk di atas konektor Lightning harus dihindari.

Paparan panas yang terlalu lama iPad dan adaptor daya menyesuaikan dengan standar dan batas temperatur permukaan yang berlaku. Namun, meskipun dengan batasan ini, kontak berkelanjutan dengan permukaan hangat dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau cedera. Gunakan akal sehat untuk menghindari situasi saat kulit Anda bersentuhan dengan perangkat atau adaptor daya saat dioperasikan atau disambungkan ke sumber listrik untuk waktu yang lama. Misalnya, jangan tidur di atas perangkat atau adaptor daya, atau menemukannya di bawah selimut, bantal, atau tubuh Anda saat dicolokkan ke sumber listrik. Penting untuk menyimpan iPad dan adaptor daya di area yang memiliki ventilasi cukup saat sedang digunakan atau diisi. Lakukan penanganan khusus jika Anda memiliki kondisi fisik yang memengaruhi kemampuan Anda untuk mendeteksi panas pada tubuh.

Gangguan pendengaran Mendengarkan bunyi bervolume tinggi dapat merusak pendengaran. Kebisingan di belakang, serta terus-menerus terpapar volume tingkat tinggi, dapat menyebabkan bunyi seperti lebih senyap daripada yang sebenarnya. Nyalakan pemutaran audio dan periksa volumenya sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai gangguan pendengaran, lihat www.apple.com/sound/. Untuk informasi tentang cara mengatur batas volume maksimal di iPad, lihat [Pengaturan musik](#) di halaman 74.

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, gunakan hanya penerima, earbud, headphone, speakerphone, atau earpiece yang kompatibel dengan iPad Anda. Headset dijual bersama dengan iPhone 4s atau yang lebih baru di Tiongkok (dapat dikenali dengan lingkaran penyekat berwarna gelap di colokannya) dirancang untuk menyesuaikan standar Tiongkok dan kompatibel dengan iPhone 4s atau yang lebih baru, iPad 2 atau yang lebih baru, dan iPod touch generasi ke-5.

PERINGATAN: Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan dengan tingkat volume yang tinggi untuk waktu yang lama.

Paparan frekuensi radio iPad menggunakan sinyal radio untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Untuk informasi mengenai energi frekuensi radio (RF) yang dihasilkan dari sinyal radio dan langkah untuk meminimalkan paparan, lihat [Pengaturan > Umum > Mengenai > Legal > Paparan RF](#) atau kunjungi www.apple.com/legal/rfexposure/.

Gangguan frekuensi radio Amati tanda dan pemberitahuan yang melarang atau membatasi penggunaan ponsel (misal, di fasilitas kesehatan atau area ledakan). Walaupun iPad dirancang, diuji, dan diproduksi untuk menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur emisi frekuensi radio, emisi dari iPad dapat berakibat negatif terhadap pengoperasian peralatan elektronik lainnya, mengakibatkan kegagalan pemakaian. Matikan iPad atau gunakan Mode Pesawat untuk mematikan transmisi nirkabel iPad saat penggunaannya dilarang, misal, saat bepergian dengan pesawat, atau saat diminta oleh petugas berwenang.

Gangguan perangkat medis iPad tersusun atas komponen dan radio yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik. iPad juga berisi magnet di sepanjang sisi kiri perangkat dan di sebelah kanan kaca bagian depan, dan dapat menyebabkan terganggunya alat pacu jantung, defibrillator, dan perangkat medis lainnya. Smart Cover iPad dan Smart Case iPad juga mengandung magnet. Bidang elektromagnetik dan magnet ini dapat mengganggu alat pacu jantung, defibrillator, atau perangkat medis lain. Jaga jarak aman antara perangkat medis Anda dengan iPad, Smart Cover iPad, atau Smart Case iPad. Konsultasikan dengan dokter dan produsen produk medis Anda untuk informasi spesifik mengenai perangkat medis. Jika Anda merasa iPad mengganggu alat pacu jantung, defibrilator, atau perangkat medis Anda lainnya, berhentilah menggunakan iPad.

Bukan perangkat medis iPad tidak dirancang atau ditujukan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi lain, atau untuk mengobati, menanggulangi, merawat, atau mencegah penyakit.

Kondisi medis Jika Anda memiliki kondisi medis yang diyakini dapat dipengaruhi oleh iPad (misal, kejang, pingsan, kejang mata, atau sakit kepala), konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan iPad.

Atmosfer Mudah Meledak Mengisi daya atau menggunakan iPad di area yang berpotensi memiliki atmosfer yang mudah meledak, seperti udara berkandungan bahan kimia, uap, atau partikel (seperti butiran, debu, atau serbuk logam) mudah terbakar yang tinggi, dapat berbahaya. Patuhi semua tanda-tanda dan instruksi.

Gerakan berulang Saat Anda melakukan aktivitas berulang seperti mengetik atau bermain game di iPad, Anda mungkin mengalami ketidaknyamanan pada tangan, lengan, pergelangan tangan, bahu, leher, atau bagian lain dari tubuh Anda. Jika Anda mengalami rasa tidak nyaman, hentikan penggunaan iPad dan konsultasikan dengan dokter.

Kegiatan berkonsekuensi tinggi Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan di mana kegagalan perangkat bisa mengakibatkan kematian, luka, atau kerusakan lingkungan yang parah.

Bahaya tersedak Beberapa aksesori iPad dapat menimbulkan bahaya tersedak bagi anak-anak. Jauhkan aksesori tersebut dari anak-anak.

Informasi penting mengenai penanganan

Pembersihan Bersihkan iPad segera jika bersentuhan dengan apa pun yang dapat menyebabkan noda—seperti kotoran, tinta, tata rias, atau losion. Untuk membersihkan:

- Untuk membersihkan iPad, cabut semua kabel dan matikan (tahan tombol Nyala/Mati, lalu geser penggeser pada layar).
- Gunakan kain yang halus dan bebas serat.
- Hindari kelembapan pada lubangnya.
- Jangan menggunakan produk pembersih atau udara yang dikompres.

Bagian depan iPad terbuat dari kaca dengan lapisan oleophobic (antiminyak) yang tahan sidik jari. Lapisan ini tahan lama jika iPad digunakan secara normal. Produk pembersih dan bahan penggosok akan memudahkan lapisan, dan dapat menggores kaca.

Menggunakan konektor, port, dan tombol Jangan memaksakan konektor masuk ke port atau menerapkan tekanan yang berlebihan untuk tombol, karena ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak tercakup dalam garansi. Jika konektor dan port tidak terhubung dengan mudah, mereka mungkin tidak sesuai. Periksa kejanggalan dan pastikan bahwa konektor cocok dengan port dan bahwa Anda telah memosisikan konektor dengan benar pada port.

Kabel Lightning ke USB Perubahan warna konektor Lightning setelah pemakaian biasa adalah normal. Kotoran, serpihan, dan terkena cairan dapat menyebabkan perubahan warna. Jika kabel atau konektor Lightning anda menjadi hangat saat digunakan atau daya iPad tidak terisi atau tidak dapat diselaraskan, lepaskan kabel atau konektor dari komputer atau adaptor daya dan bersihkan konektor Lightning menggunakan kain yang lembut kering, dan bebas serat. Jangan menggunakan cairan atau produk pembersih saat membersihkan konektor Lightning.

Beberapa pola penggunaan dapat berkontribusi terhadap berjumbai atau patahnya kabel. Kabel Lightning ke USB, seperti kawat atau kabel logam lainnya, dapat melemah atau rapuh jika terus-menerus tertekuk di tempat yang sama. Arahkan ke kurva lembut, bukan sudut di kabel. Periksa secara berkala apakah kabel kusut, patah, tertekuk, atau ada kerusakan lainnya. Jika Anda menemukan kerusakan, hentikan penggunaan Kabel Lightning ke USB.

Suhu operasi iPad dirancang untuk bekerja dalam suhu sekitar 32° dan 95° F (0° dan 35° C) dan disimpan dalam suhu antara -4° dan 113° F (-20° dan 45° C). iPad dapat rusak dan usia baterai menjadi lebih pendek jika disimpan atau dioperasikan di luar kisaran suhu tersebut. Hindari memaparkan iPad ke perubahan suhu dan kelembapan yang dramatis. Saat Anda menggunakan iPad atau mengisi ulang baterai, adalah normal jika iPad menjadi panas.

Jika suhu dalam iPad melebihi suhu operasi normal (misal, di mobil yang panas atau di bawah sinar matahari langsung selama waktu yang berkepanjangan), Anda mungkin mengalami hal-hal berikut karena iPad mencoba untuk mengatur suhunya:

- iPad berhenti mengisi baterai.
- Layar meredup.
- Muncul layar peringatan suhu.
- Beberapa app dapat tertutup.

Penting: Anda mungkin tidak dapat menggunakan iPad saat layar peringatan suhu ditampilkan. Jika iPad tidak berhasil menurunkan suhu internal, maka perangkat akan beralih ke mode tidur sampai suhu mendingin. Pindahkan iPad ke lokasi yang lebih dingin jauh dari sinar matahari langsung dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba menggunakannya kembali.

Untuk informasi lainnya, lihat support.apple.com/kb/HT2101.

Situs Dukungan iPad

Informasi dukungan komprehensif tersedia secara online di www.apple.com/id/support/ipad. Untuk menghubungi Apple untuk mendapatkan layanan yang dipersonalisasi (tidak tersedia di semua area), kunjungi www.apple.com/support/contact/.

Memulai ulang atau mengatur ulang iPad

Jika ada yang tidak beres, coba mulai ulang iPad, tutup paksa app, atau atur ulang iPad.

Memulai ulang iPad: Tahan tombol Tidur/Bangun hingga penggeser muncul. Geser jari Anda pada penggeser untuk mematikan iPad. Untuk menyalakan iPad kembali, tahan tombol Tidur/Bangun hingga logo Apple muncul.

Menutup paksa app. Tahan tombol Tidur/Bangun di bagian atas iPad selama beberapa detik hingga muncul penggeser merah, lalu tahan tombol Utama hingga app tertutup.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPad atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPad. Lakukan ini hanya jika Anda tidak dapat memulai ulang iPad.

Mengatur ulang iPad: Tahan tombol Tidur/Bangun dan tombol Utama secara bersamaan selama paling tidak sepuluh detik hingga logo Apple muncul.



Anda dapat mengatur ulang kata di kamus, pengaturan jaringan, tata letak layar, dan peringatan lokasi. Anda juga dapat menghapus semua konten dan pengaturan Anda.

Mengatur ulang pengaturan iPad

Mengatur ulang pengaturan iPad: Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang, lalu pilih opsi:

- *Mengatur Ulang Semua Pengaturan:* Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang.
- *Menghapus Semua Konten dan Pengaturan:* Informasi dan pengaturan Anda akan dihapus. iPad tidak dapat digunakan hingga diatur lagi.
- *Mengatur Ulang Pengaturan Jaringan:* Saat Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan dan pengaturan VPN yang sebelumnya digunakan dan tidak diinstal oleh profil konfigurasi akan dihapus. Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstal oleh profil konfigurasi, buka Pengaturan > Umum > Profil, pilih profil, lalu ketuk Hapus. Tindakan ini juga akan menghapus pengaturan atau akun lain yang disediakan profil.) Wi-Fi dimatikan dan kemudian dinyalakan kembali untuk memutuskan hubungan dengan jaringan yang Anda gunakan. Pengaturan Wi-Fi dan "Minta untuk Bergabung dengan Jaringan" tetap menyala.
- *Mengatur Ulang Kamus Papan Ketik:* Anda menambah kata ke kamus papan ketik dengan menolak saran kata dari iPad saat Anda mengetik. Mengatur ulang kamus papan ketik akan menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan.
- *Mengatur Ulang Tata Letak Layar Utama:* Mengembalikan app internal ke tata letak aslinya di layar Utama.
- *Mengatur Ulang Lokasi & Privasi:* Mengatur ulang layanan lokasi dan pengaturan privasi ke default.

App tidak memenuhi layar

Kebanyakan app untuk iPhone dan iPod touch dapat digunakan dengan iPad, namun app tersebut mungkin tidak memanfaatkan layar yang besar. Dalam kasus ini, ketuk  untuk memperbesar app. Ketuk  untuk kembali ke ukuran asli.

Cari versi app yang dioptimalkan untuk iPad di App Store, atau versi universal yang dioptimalkan untuk iPhone, iPod touch, dan iPad.

Papan ketik pada layar tidak muncul

Jika iPad dipasangkan dengan papan ketik Bluetooth, papan ketik pada layar tidak muncul. Untuk memunculkan papan ketik pada layar, tekan tombol Keluarkan pada papan ketik Bluetooth. Anda juga dapat memunculkan papan ketik pada layar dengan mengeluarkan papan ketik Bluetooth dari jangkauan atau matikan papan ketik Bluetooth.

Mengumpulkan informasi mengenai iPad Anda

Melihat informasi mengenai iPad: Buka Pengaturan > Umum > Mengenai. Item yang dapat Anda lihat termasuk:

- Nama
- Jaringan
- Jumlah lagu, video, foto, dan app
- Kapasitas dan ruang penyimpanan yang tersedia
- Versi iOS
- Operator (model Seluler)
- Nomor model
- Nomor seri
- Nomor Data Seluler (model Seluler)
- Alamat Wi-Fi dan Bluetooth
- IMEI (International Mobile Equipment Identity) (model Seluler)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, atau Smart Card) untuk jaringan GSM (model Seluler)
- MEID (Mobile Equipment Identifier) untuk jaringan CDMA (model Seluler)
- Firmware modem
- Legal (termasuk pemberitahuan hukum dan lisensi, garansi, simbol peraturan, dan informasi paparan RF)

Untuk menyalin nomor seri dan penanda lainnya, sentuh dan tahan penanda hingga Salin muncul.

Untuk membantu Apple meningkatkan produk dan layanan, iPad mengirim data diagnostik dan penggunaan. Data ini tidak mengidentifikasi Anda secara pribadi, tetapi dapat menyertakan informasi lokasi.

Lihat atau matikan informasi diagnostik: Buka Pengaturan > Privasi > Diagnostik & Penggunaan.

Informasi Penggunaan

Melihat penggunaan seluler: Buka Pengaturan > Data Seluler. Lihat [Pengaturan Seluler](#) di halaman 171.

Melihat informasi penggunaan lainnya: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan untuk:

- Melihat Penggunaan Baterai, termasuk waktu tersisa sejak iPad diisi dan menggunakan app
- Menampilkan tingkat baterai dalam persentase
- Lihat ketersediaan keseluruhan penyimpanan dan penyimpanan yang digunakan tiap app
- Melihat dan mengelola penyimpanan iCloud

iPad yang dinonaktifkan

Jika iPad dinonaktifkan karena Anda lupa kode sandi atau terlalu sering memasukkan kode sandi yang salah, Anda dapat memulihkan iPad dari iTunes atau cadangan iCloud dan mengatur ulang kode sandi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memulihkan iPad](#) di halaman 171.

Jika Anda menerima pesan di iTunes yang memberi tahu bahwa iPad Anda dikunci dan Anda harus memasukkan kode sandi, lihat support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=id_ID.

Pengaturan VPN

VPN (jaringan pribadi virtual) memberikan akses yang aman melalui Internet ke jaringan pribadi, seperti jaringan di perusahaan Anda. Anda mungkin perlu menginstal app VPN dari App Store yang mengonfigurasi iPad untuk mengakses jaringan. Hubungi administrator sistem Anda untuk informasi mengenai app dan pengaturan yang Anda perlukan.

Pengaturan profil

Profil konfigurasi menentukan pengaturan untuk penggunaan iPad dengan jaringan atau akun perusahaan atau sekolah. Anda dapat diminta untuk menginstal profil konfigurasi yang dikirim kepada Anda dalam email, atau profil yang diunduh dari halaman web. iPad meminta izin Anda untuk menginstal profil, dan menampilkan informasi mengenai apa yang terdapat dalam profil, saat Anda membuka file. Anda dapat melihat profil yang telah Anda instal di Pengaturan > Umum > Profil. Jika Anda menghapus profil, semua pengaturan, app, dan data yang terkait dengan profil juga dihapus.

Mencadangkan iPad

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk mencadangkan iPad secara otomatis. Jika Anda memilih untuk mencadangkan menggunakan iCloud, Anda tidak dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan ke komputer Anda secara otomatis, tetapi Anda dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan ke komputer Anda secara manual. iCloud mencadangkan ke iPad Anda setiap hari melalui Wi-Fi, saat iPad tersambung ke sumber daya dan terkunci. Tanggal dan waktu pencadangan terakhir berada pada daftar di bagian bawah layar Cadangan.

iCloud mencadangkan:

- Musik, film, acara TV, app, dan buku yang dibeli
- Foto dan video yang diambil menggunakan iPad (jika Anda menggunakan Perpustakaan Foto iCloud, foto dan video Anda telah disimpan di iCloud, maka foto dan video tidak akan menjadi bagian dari cadangan iCloud)
- Pengaturan iPad
- Data app
- Layar Utama, folder, dan tata letak app
- Pesan
- Nada Dering

Catatan: Konten yang dibeli tidak dicadangkan di semua area.

Menyalakan cadangan iCloud. Buka Pengaturan > iCloud, lalu masuk dengan ID Apple dan sandi, jika diperlukan. Buka Cadangan, lalu nyalakan Cadangan iCloud. Untuk menyalakan Cadangan di iTunes, buka File > Perangkat > Cadangan.

Mencadangkan segera. Buka Pengaturan > iCloud > Cadangan, lalu ketuk Cadangkan Sekarang.

Menkripsi cadangan Anda: Cadangan iCloud dienkripsi secara otomatis sehingga data Anda dilindungi dari akses yang tidak sah saat dikirim ke perangkat Anda dan saat disimpan di iCloud. Jika Anda menggunakan iTunes untuk cadangan Anda, pilih "Enkripsikan cadangan iPad" di panel Ringkasan iTunes.

Mengelola cadangan Anda. Buka Pengaturan > iCloud. Anda dapat mengelola app yang dicadangkan ke iCloud dan menyalakan atau mematikan app. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan > Kelola Penyimpanan untuk menghapus cadangan yang ada dan mengelola iCloud Drive atau Dokumen & Data. Di iTunes, hapus cadangan di Preferensi iTunes.

Menampilkan perangkat yang dicadangkan. Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan > Kelola Penyimpanan.

Menghentikan cadangan iCloud: Buka Pengaturan > iCloud > Cadangan, lalu matikan Cadangan iCloud.

Musik yang tidak dibeli di iTunes tidak dicadangkan di iCloud. Gunakan iTunes untuk mencadangkan dan memulihkan konten tersebut. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 20.

Penting: Cadangan untuk pembelian musik, film, atau acara TV tidak tersedia di semua negara. Pembelian sebelumnya mungkin tidak dipulihkan jika pembelian tidak lagi ada di iTunes Store, App Store, atau iBooks Store.

Konten yang dibeli, Berbagi Foto iCloud, dan konten Stream Foto Saya tidak akan menggunakan ruang penyimpanan 5 GB gratis di iCloud.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai mencadangkan iPad, lihat support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=id_ID.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPad

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPad di Pengaturan, atau dengan menggunakan iTunes. Anda juga dapat menghapus atau memulihkan iPad, lalu menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan dari cadangan.

Data yang telah dihapus tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka pengguna iPad, namun tidak dihapus dari iPad. Untuk informasi mengenai menghapus semua konten dan pengaturan, lihat [Memulai ulang atau mengatur ulang iPad](#) di halaman 167.

Memperbarui iPad

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPad di Pengaturan atau dengan menggunakan iTunes.

Memperbarui iPad secara nirkabel. Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak. iPad akan memeriksa pembaruan perangkat yang tersedia.

Memperbarui perangkat lunak di iTunes. iTunes memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia tiap kali Anda menyelaraskan iPad menggunakan iTunes. Lihat [Menyelaraskan dengan iTunes](#) di halaman 20.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembaruan perangkat lunak iPad lihat support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=id_ID.

Memulihkan iPad

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan iPad dari cadangan.

Memulihkan dari cadangan iCloud. Atur ulang iPad untuk menghapus semua konten dan pengaturan, lalu pilih Pulihkan dari Cadangan dan masuk ke iCloud di Asisten Pengaturan. Lihat [Memulai ulang atau mengatur ulang iPad](#) di halaman 167.

Memulihkan dari cadangan iTunes. Menyambungkan iPad ke komputer yang biasanya Anda selaraskan, pilih iPad di jendela iTunes, lalu klik Pulihkan di panel Ringkasan.

Saat perangkat lunak iPad dipulihkan, Anda dapat mengaturnya sebagai iPad baru, atau memulihkan musik, video, data app, dan konten lainnya dari cadangan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai memulihkan perangkat lunak iPad lihat support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=id_ID.

Pengaturan Seluler

Gunakan pengaturan Data Seluler pada iPad (model Wi-Fi + Seluler) untuk mengaktifkan layanan data seluler, menyalakan atau mematikan penggunaan seluler, atau menambahkan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) untuk mengunci kartu SIM. Anda juga dapat mengubah paket data Anda dengan beberapa operator.

Untuk pilihan berikut, buka Pengaturan > Data Seluler, lalu nyalakan atau matikan, atau ikuti instruksi pada layar.

Menyalakan atau mematikan Data Seluler: Jika Data Seluler mati, semua layanan data hanya akan menggunakan Wi-Fi—termasuk email, penelusuran web, pemberitahuan push, dan layanan lain. Jika Data Seluler nyala, operator dapat mengenakan biaya. Misalnya, menggunakan beberapa fitur dan layanan tertentu yang mentransfer data, seperti Pesan, dapat dikenakan biaya pada paket data.

Memonitor dan mengelola penggunaan jaringan data seluler Anda: Jika mau, Anda dapat melihat app mana yang menggunakan data seluler dan matikan pilihan.

Menyalakan atau mematikan LTE: Menyalakan LTE akan mempercepat pemuatan data.

Menyalakan atau mematikan Roaming Data: Mematikan Roaming Data dapat menghindari pembebanan biaya operator saat menggunakan jaringan yang disediakan oleh operator yang berbeda.

Mengatur Hotspot Pribadi: Hotspot Pribadi berbagi koneksi Internet iPad dengan komputer dan perangkat iOS Anda lainnya. Lihat [Hotspot Pribadi](#) di halaman 40.

Mengatur apakah data seluler digunakan untuk app dan layanan: Buka Pengaturan > Seluler, lalu nyalakan atau matikan data seluler untuk setiap app yang dapat menggunakan data seluler. Jika pengaturan mati, iPad hanya akan menggunakan Wi-Fi untuk layanan tersebut. Pengaturan iTunes termasuk iTunes Match dan unduh otomatis dari iTunes Store dan App Store.

Mengaktifkan, melihat, atau mengubah akun data seluler Anda: Ketuk Lihat Akun, lalu ikuti instruksi pada layar.

Mengunci kartu SIM: Mengunci kartu SIM dengan PIN berarti Anda perlu memasukkan PIN untuk menggunakan koneksi seluler pada iPad.

Menjual atau memberikan iPad

Sebelum Anda menjual atau memberikan iPad Anda, pastikan untuk menghapus semua konten dan informasi pribadi Anda. Jika Anda mengaktifkan Cari iPad Saya (lihat [Cari iPad Saya](#) di halaman 46), Kunci Aktivasi dinyalakan. Anda perlu mematikan Kunci Aktivasi sebelum pengguna baru dapat mengaktifkan iPad dengan akunnya sendiri.

Menghapus iPad dan menghapus Kunci Aktivasi: Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Hapus Semua Konten dan Pengaturan.

Lihat support.apple.com/kb/HT5661.

Mempelajari lebih lanjut, layanan, dan dukungan

Rujuk ke sumber daya berikut memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keselamatan, perangkat lunak, layanan, dan informasi dukungan yang terkait dengan iPad.

Untuk mempelajari mengenai	Lakukan ini
Menggunakan iPad dengan aman	Lihat Informasi penting mengenai keselamatan di halaman 163.
Layanan dan dukungan iPad, kiat, forum, serta pengunduhan perangkat lunak Apple	Buka www.apple.com/id/support/ipad .
Informasi terbaru mengenai iPad	Buka www.apple.com/id/ipad .
Mengelola akun ID Apple Anda	Kunjungi appleid.apple.com/id/en/ .
Menggunakan iCloud	Buka help.apple.com/icloud/ .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Bantuan > Bantuan iTunes. Untuk tutorial online iTunes (tidak tersedia di semua wilayah), lihat www.apple.com/id/support/itunes .
Menggunakan app Apple iOS lainnya	Buka www.apple.com/asia/support/ios/ .
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti saran dalam petunjuk ini. Lalu buka www.apple.com/id/support/ipad .
Melihat informasi pengatur iPad	Pada iPad, buka Pengaturan > Umum > Mengenai > Legal > Peraturan.
Layanan baterai	Buka www.apple.com/asia/batteries/
Menggunakan iPad dalam Lingkungan Perusahaan	Buka www.apple.com/id/ipad/business .

Pernyataan kepatuhan FCC

Perangkat ini patuh pada pasal 15 peraturan FCC. Operasi patuh pada dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini mungkin tidak menyebabkan gangguan yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima setiap gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan operasi yang tidak diinginkan.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan mematuhi batas-batas perangkat digital Kelas B, menurut pasal 15 Aturan FCC. Batas ini dirancang untuk menyediakan perlindungan yang wajar terhadap gangguan berbahaya dalam instalasi di rumah. Peralatan ini membuat, menggunakan, dan dapat meradiasi energi frekuensi radio dan, jika tidak diinstal dan digunakan sesuai dengan instruksi, dapat menyebabkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan yang berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba memperbaiki gangguan melalui langkah-langkah berikut:

- Ubah orientasi atau pindahkan antena penerima.
- Tambah pemisah antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke stop kontak di sirkuit yang berbeda dengan yang disambungkan ke penerima.
- Konsultasikan kepada dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman untuk bantuan.

Penting: Perubahan atau modifikasi terhadap produk ini yang tidak disahkan oleh Apple dapat membatalkan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) dan kepatuhan nirkabel dan meniadakan otoritas Anda untuk mengoperasikan produk. Produk ini telah menunjukkan kepatuhan EMC dalam kondisi yang menyertakan penggunaan perangkat periferil dan kabel berlapis yang sesuai antarkomponen sistem. Penting bahwa Anda menggunakan perangkat periferil dan kabel berlapis yang sesuai antarkomponen sistem untuk mengurangi kemungkinan penyebab gangguan pada radio, televisi, dan perangkat elektronik lainnya.

Pernyataan peraturan Kanada

Perangkat ini mematuhi standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Operasi patuh pada dua kondisi berikut: (1) perangkat ini mungkin tidak menyebabkan gangguan, dan (2) perangkat ini harus menerima gangguan apa pun, termasuk gangguan yang bisa menyebabkan operasi perangkat yang tidak diinginkan.

Pengoperasian pada pita 5150-5250 MHz hanya untuk penggunaan di dalam ruangan guna mengurangi potensi gangguan yang membahayakan untuk sistem satelit ponsel co-channel.

Pengguna diinformasikan bahwa radar berdaya tinggi dialokasikan sebagai pengguna utama (pengguna prioritas) pita 5250-5350 MHz dan 5650-5850 MHz dan bahwa radar tersebut dapat menyebabkan gangguan dan/atau kerusakan pada perangkat LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informasi mengenai pembuangan dan daur ulang

Dilarang membuang iPad dan/atau baterainya dengan sampah rumah tangga. Buang iPad dan/atau baterainya sesuai dengan undang-undang dan kebijakan lingkungan lokal. Untuk informasi mengenai program daur ulang di Apple dan titik pengumpulan daur ulang, kunjungi www.apple.com/asia/recycling. Untuk informasi mengenai zat terlarang dan pemicu lingkungan lainnya di Apple, kunjungi www.apple.com/environment.

Penggantian baterai: Baterai lithium-ion di iPad hanya boleh diganti oleh Apple atau penyedia layanan resmi. Untuk informasi mengenai daur ulang dan penggantian baterai, buka www.apple.com/asia/batteries/.

Efisiensi Energi Pengisi Daya Baterai California



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Pernyataan Baterai Taiwan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Pernyataan Baterai Tiongkok

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Uni Eropa—Informasi Pembuangan



Simbol di atas berarti menurut undang-undang dan peraturan setempat, produk Anda dan baterainya harus dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Ketika masa pakai produk ini berakhir, bawalah barang ini ke tempat yang ditentukan oleh pihak berwenang setempat. Pengumpulan dan pendaurulangan secara terpisah dari produk Anda dan baterainya akan membantu upaya pelestarian sumber daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment/.

Pernyataan kepatuhan ENERGY STAR®



Untuk menghemat energi, iPad diatur untuk terkunci setelah penggunaan tidak aktif selama dua menit. Untuk mengubah pengaturan ini, buka Pengaturan > Umum > Kunci Otomatis. Untuk membuka kunci iPad, tekan tombol Tidur/Bangun atau tombol Utama.

iPad memenuhi panduan ENERGY STAR untuk efisiensi energi. Mengurangi konsumsi energi akan menghemat biaya dan membantu menjaga sumber daya yang berharga. Untuk informasi lain mengenai ENERGY STAR, lihat www.energystar.gov.

Apple dan lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, buka www.apple.com/environment/.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Akses Terpandu, iBooks, Rantai Kunci iCloud, iMessage, iPad, iPad Air, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes U, Rantai Kunci, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, logo Podcast, Safari, Siri, Smart Cover, dan Spotlight adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lainnya.

AirPrint, Apple Pay, EarPods, Flyover, Handoff, iPad mini, Lightning, Multi-Touch, dan Touch ID adalah merek dagang Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, dan iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lainnya.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

App Store, iBooks Store, dan iTunes Radio adalah merek layanan Apple Inc.

iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara lain dan digunakan di bawah lisensi.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah berdasarkan lisensi.

ENERGY STAR® adalah merek dagang yang terdaftar di AS.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Adobe Systems Incorporated di AS dan/atau negara lainnya.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang masing-masing perusahaan tersebut.

Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam buku panduan ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

Beberapa app tidak tersedia di semua wilayah. Ketersediaan app bisa berubah.

ID019-00130/2015-04/id