



# iPod touch

# Manuale utente

Per software iOS 8.4 (luglio 2015)

# Contenuto

8	<b>Capitolo 1: Panoramica su iPod touch</b>
8	Panoramica su iPod touch
8	Accessori
9	Schermo Multi-Touch
9	Tasti
11	Icone di stato
12	<b>Capitolo 2: Per iniziare</b>
12	Configurare iPod touch
12	Connettersi a Wi-Fi
13	Connettersi a Internet
13	ID Apple
13	iCloud
15	Configurare altri account Mail, Contatti e Calendario
15	Gestire contenuti sui tuoi dispositivi iOS
16	Collegare iPod touch al computer
16	Eeguire la sincronizzazione con iTunes
17	Data e ora
17	Impostazioni internazionali
18	Il nome di iPod touch
18	Visualizzare questo manuale utente su iPod touch
18	Suggerimenti per l'utilizzo di iOS 8
19	<b>Capitolo 3: Nozioni di base</b>
19	Utilizzare le app
22	Continuity
23	Personalizzare iPod touch
25	Scrivere testo
28	Dettatura
29	Controllo vocale
30	Ricerca
30	Centro di Controllo
31	Avvisi e Centro Notifiche
32	Suoni e silenzio
32	Non disturbare
33	Condivisione
36	iCloud Drive
36	Trasferire file
36	AirPlay
37	AirPrint
37	Dispositivi Bluetooth
38	Restrizioni

38	Privacy
39	Sicurezza
41	Caricare e controllare lo stato della batteria
42	Viaggiare con iPod touch
43	<b>Capitolo 4: Siri</b>
43	Fare delle richieste
44	Siri e le app
44	Raccontare di te a Siri
44	Apportare delle correzioni
45	Impostazioni Siri
46	<b>Capitolo 5: Messaggi</b>
46	Servizio iMessage
47	Inviare e ricevere messaggi
48	Gestire le conversazioni
49	Condividere foto, video, la tua posizione e altro
50	Impostazioni Messaggi
51	<b>Capitolo 6: Mail</b>
51	Scrivere messaggi
52	Visualizzare un'anteprima dei messaggi
52	Finire di scrivere un messaggio in un secondo momento
53	Consulta i messaggi importanti
54	Allegati
54	Lavorare con più messaggi
55	Visualizzare e salvare un indirizzo
55	Stampare un messaggio
55	Impostazioni Mail
56	<b>Capitolo 7: Safari</b>
56	Panoramica di Safari
57	Cercare sul web
57	Navigare sul web
58	Conservare i segnalibri
59	Salvare un elenco lettura per un secondo momento
59	Link condivisi e iscrizioni
60	Compilare moduli
60	Evitare le distrazioni con Reader
61	Sicurezza e privacy
61	Impostazioni Safari
62	<b>Capitolo 8: Musica</b>
62	Panoramica di Musica
62	Accedere alla musica
63	Apple Music
63	Ottenere consigli personalizzati
63	Per te
64	Cercare e aggiungere musica
65	Riprodurre musica
66	Novità

67	Radio
67	Connect
68	Playlist
69	iTunes Match
69	Musica
70	Siri e Controllo vocale
71	Impostazioni musica
72	<b>Capitolo 9: FaceTime</b>
72	Panoramica di FaceTime
72	Effettuare e rispondere chiamate
73	Gestire le chiamate
74	Impostazioni
75	<b>Capitolo 10: Calendario</b>
75	Panoramica di Calendario
76	Inviti
76	Utilizzare più calendari
77	Condividere i calendari iCloud
78	Impostazioni Calendario
79	<b>Capitolo 11: Foto</b>
79	Visualizzare foto e video
80	Organizzare foto e video
81	Libreria foto di iCloud
82	Il mio streaming foto
82	Condivisione foto di iCloud
84	Altri modi di condividere foto e video
84	Modificare le foto e ritagliare i video
86	Stampare foto
86	Impostazioni Foto
87	<b>Capitolo 12: Fotocamera</b>
87	Panoramica di Fotocamera
88	Scattare foto e registrare video
90	HDR
90	Visualizzare, condividere e stampare
91	Impostazioni Fotocamera
92	<b>Capitolo 13: Meteo</b>
94	<b>Capitolo 14: Orologio</b>
94	Panoramica di Orologio
95	Svegli e timer
96	<b>Capitolo 15: Mappe</b>
96	Trovare una località
97	Visualizzare altre informazioni
97	Ottenere indicazioni
98	3D e Flyover
98	Impostazioni Mappe

99	<b>Capitolo 16: Video</b>
99	Panoramica di Video
100	Aggiungere video alla libreria
100	Controlli di riproduzione
101	Impostazioni Video
102	<b>Capitolo 17: Note</b>
102	Panoramica di Note
103	Utilizzare le note con più account
104	<b>Capitolo 18: Promemoria</b>
104	Panoramica di Promemoria
105	Promemoria programmati
105	Impostazioni Promemoria
106	<b>Capitolo 19: Borsa</b>
108	<b>Capitolo 20: Game Center</b>
108	Panoramica su Game Center
109	Giocare con i tuoi amici
109	Impostazioni Game Center
110	<b>Capitolo 21: Edicola</b>
111	<b>Capitolo 22: iTunes Store</b>
111	Panoramica su iTunes Store
111	Sfogliare o cercare
113	Acquistare, noleggiare o utilizzare un codice
114	Impostazioni iTunes Store
115	<b>Capitolo 23: App Store</b>
115	Panoramica su App Store
115	Cercare app
116	Acquistare, usare un codice e scaricare
117	Impostazioni App Store
118	<b>Capitolo 24: iBooks</b>
118	Scaricare libri
118	Leggere un libro
119	Interagire con i contenuti multimediali
120	Studiare note e termini del glossario
120	Ascoltare un audiolibro
121	Organizzare i libri
121	Leggere i PDF
122	Impostazioni iBooks
123	<b>Capitolo 25: Salute</b>
123	Panoramica sulla tua salute
124	Raccogliere dati sulla salute e sulla forma fisica
124	Condividere dati sulla salute e sulla forma fisica

125	<b>Capitolo 26: Passbook</b>
125	Panoramica di Passbook
125	Passbook in viaggio
126	Impostazioni Passbook
127	<b>Capitolo 27: Calcolatrice</b>
128	<b>Capitolo 28: Podcast</b>
128	Panoramica di Podcast
128	Ottenere podcast e puntate
130	Controlli di riproduzione
131	Organizzare i preferiti in stazioni
131	Impostazioni di Podcast
132	<b>Capitolo 29: Memo vocali</b>
132	Panoramica su Memo vocali
132	Registrare
133	Riascoltare una registrazione
133	Spostare le registrazioni sul computer
134	<b>Capitolo 30: Contatti</b>
134	Panoramica di Contatti
135	Aggiungere contatti
135	Unificare i contatti
136	Impostazioni Contatti
137	<b>Appendice A: Accessibilità</b>
137	Funzioni di accessibilità
138	Abbreviazioni di accessibilità
138	VoiceOver
151	Zoom
152	Inverti i colori e Scala di grigi
152	Pronuncia selezione
152	Pronuncia schermata
152	Pronuncia testo auto
153	Testo grande, in grassetto e ad alto contrasto
153	Forme pulsanti
153	Ridurre il movimento dello schermo
153	Etichette interruttore Attiva/Disattiva
153	Segnali acustici assegnabili
153	Descrizioni video
154	Apparecchi acustici
155	Audio mono e bilanciamento audio
155	Sottotitoli e sottotitoli per non udenti
155	Siri
155	Tastiere con formato panoramico
155	Accesso Guidato
156	Controllo interruttori
160	AssistiveTouch
162	Controllo vocale
162	Accessibilità in OS X

163	<b>Appendice B: Tastiere internazionali</b>
163	Utilizzare le tastiere internazionali
164	Metodi di input speciali
166	<b>Appendice C: Sicurezza, utilizzo e supporto</b>
166	Importanti informazioni sulla sicurezza
169	Importanti informazioni sull'utilizzo
170	Sito di supporto di iPod touch
170	Riavviare o ripristinare iPod touch
170	Ripristinare le impostazioni di iPod touch
171	Ottenere informazioni su iPod touch
171	Informazioni sull'utilizzo
171	iPod touch disabilitato
172	Impostazioni VPN
172	Impostazioni dei profili
172	Eeguire il backup di iPod touch
173	Aggiornare e ripristinare il software di iPod touch
174	Vendere o regalare iPod touch
174	Ulteriori informazioni, servizi e supporto tecnico
174	Dichiarazione di conformità FCC
175	Dichiarazione di conformità del Canada
176	Informazioni sullo smaltimento e il riciclo
177	Apple e l'ambiente


# Panoramica su iPod touch

# 1

## Panoramica su iPod touch

Questo manuale descrive le funzionalità di iOS 8.4 per:

- iPod touch di quinta generazione
- iPod touch di sesta generazione

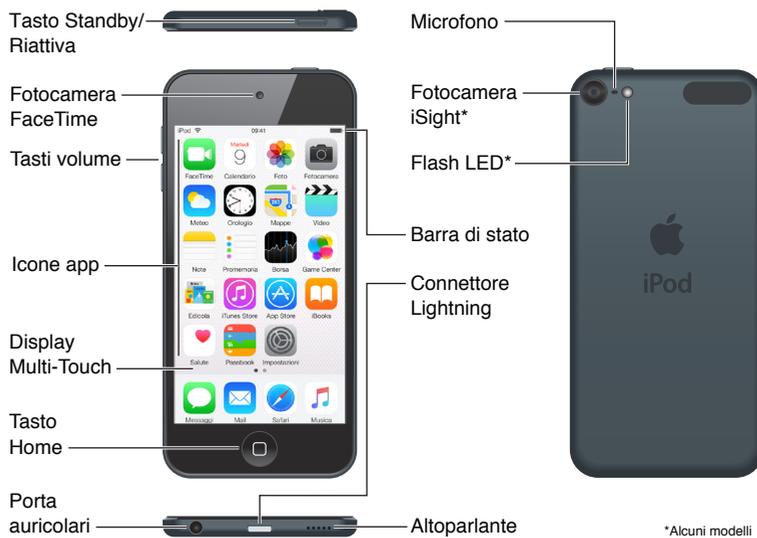

Le app e funzionalità di iPod touch possono variare a seconda della posizione, della lingua e del modello. Per sapere quali caratteristiche sono supportate nella tua regione, consulta l'indirizzo: [www.apple.com/it/ios/feature-availability/](http://www.apple.com/it/ios/feature-availability/). Per ulteriori informazioni sulle funzionalità disponibili su iPod touch, consulta [www.apple.com/it/ipod-touch/specs.html](http://www.apple.com/it/ipod-touch/specs.html).


## Accessori

I seguenti accessori sono inclusi con iPod touch:

**Apple EarPods:** Utilizza le cuffie Apple EarPods per ascoltare musica, video, audiolibri, podcast e giochi.




**Collegare il cavo:** Collega iPod touch al computer mediante il cavo da Lightning a USB per sincronizzare e caricare il dispositivo oppure utilizza l'alimentatore di corrente USB (in vendita separatamente) per ricaricarlo.

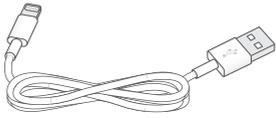

## Schermo Multi-Touch

Lo schermo Multi-Touch mostra una quantità incredibile di informazioni, opzioni per l'intrattenimento e la creatività, tutto con un semplice movimento delle tue dita. Pochi semplici gesti (tocca, trascina e pizzica) sono tutto quello di cui hai bisogno per esplorare e utilizzare le app di iPod touch.

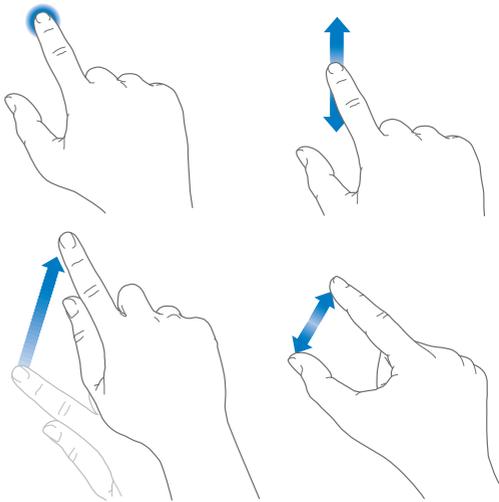


## Tasti

La maggior parte dei pulsanti che utilizzi con iPod touch sono virtuali e sono sul touchscreen. Alcuni pulsanti fisici controllano le funzioni di base, ad esempio accendere iPod touch o regolare il volume.

### Tasto Stop/Riattiva

Quando non lo stai utilizzando, premi il tasto Stop/Riattiva per bloccare iPod touch. Il blocco di iPod touch ti consente di mettere il display in standby, riduce il consumo della batteria ed evita che succeda qualcosa quando tocchi lo schermo. Puoi comunque ascoltare musica e regolare il volume utilizzando i tasti sul lato di iPod touch, ricevere chiamate FaceTime, messaggi di testo, avvisi, notifiche e altri aggiornamenti.

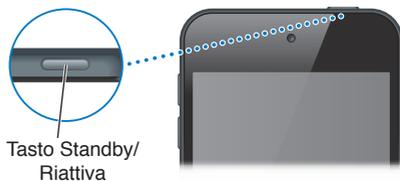

Se non tocchi lo schermo per un minuto o due, iPod touch si blocca automaticamente. Per impostare l'intervallo di tempo, vai in Impostazioni > Generali > Blocco automatico.

**Accendere iPod touch:** premi e tieni premuto il tasto Stop/Riattiva fino a quando non appare il logo Apple.

**Sbloccare iPod touch:** premi il tasto Stop/Riattiva o il tasto Home, quindi trascina il cursore.

**Spegnere iPod touch:** premi e mantieni premuto il pulsante Stop/Riattiva fino a quando compare il cursore, quindi trascinalo.

Per maggiore sicurezza, puoi richiedere un codice per sbloccare iPod touch. Vai in Impostazioni > Codice. Consulta [Utilizzare un codice con la protezione dei dati](#) a pagina 39.

## Tasto Home

Il tasto Home ti porta alla schermata Home e offre altre comode scorciatoie. Nella schermata Home, tocca un'app per aprirla.



**Visualizzare tutte le app attive:** Fai doppio clic sul tasto Home quando iPod touch non è bloccato, quindi scorri verso sinistra o verso destra. Consulta [Iniziare dalla schermata Home](#) a pagina 19.


**Utilizzare Siri o Controllo vocale:** premi e tieni premuto il tasto Home. Consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 43 e [Controllo vocale](#) a pagina 29.

Puoi anche utilizzare il tasto Home per attivare o disattivare le funzioni di accessibilità. Consulta [Abbreviazioni di accessibilità](#) a pagina 138.

## Controlli del volume

Mentre riproduci brani, film o altri file multimediali, puoi utilizzare i tasti sulla parte laterale di iPod touch per regolare il volume dell'audio. Altrimenti, i tasti controllano il volume degli avvisi e di altri effetti sonori.

**ATTENZIONE:** per importanti informazioni sulla prevenzione di danni all'udito, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166.

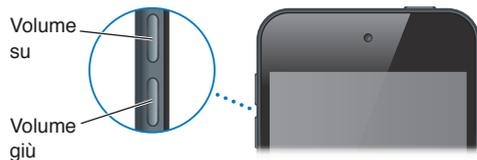

**Bloccare il volume di suoneria e avvisi:** vai in Impostazioni > Suoni, quindi disattiva "Modifica con tasti". Per limitare il volume di musica e video, vai in Impostazioni > Musica > Limite volume.

**Nota:** In alcuni paesi dell'Unione Europea (UE), iPod touch potrebbe indicare quando imposti il volume a un livello che superi quello raccomandato dall'Unione Europea per la sicurezza dell'udito. Per aumentare il volume oltre questo livello, potrebbe essere necessario rilasciare brevemente il controllo del volume. Per limitare il volume degli auricolari su questo livello, vai in Impostazioni > Musica > Limite volume. Per impedire qualsiasi modifica al limite del volume, vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni > Limite volume.

**Utilizzare Centro di Controllo per regolare il volume:** Quando iPod touch è bloccato o quando utilizzi un'altra app, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo.

“Non disturbare”, disponibile anche in Centro di Controllo, è un modo semplice di tenere iPod touch in silenzio. Consulta [Non disturbare](#) a pagina 32.

Puoi anche utilizzare il tasto volume per scattare una foto o registrare un video. Consulta [Scattare foto e registrare video](#) a pagina 88.

## Icone di stato

Le icone nella barra di stato nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni su iPod touch:

Icona di stato		Cosa significa
	Wi-Fi	iPod touch è connesso a Internet mediante un network Wi-Fi. Consulta <a href="#">Connettersi a Wi-Fi</a> a pagina 12.
	Attività rete	Mostra che c'è attività di rete. Alcune app di terze parti possono utilizzare questa icona per indicare un processo in corso.
	Sincronizzazione	iPod touch si sta sincronizzando con iTunes. Consulta <a href="#">Eseguire la sincronizzazione con iTunes</a> a pagina 16.
	Uso in aereo	La modalità “Uso in aereo” è attiva: non puoi accedere a Internet o utilizzare dispositivi Bluetooth®. Sono disponibili solo le funzionalità non wireless. Consulta <a href="#">Viaggiare con iPod touch</a> a pagina 42.
	Non disturbare	“Non disturbare” è attivo. Consulta <a href="#">Non disturbare</a> a pagina 32.
	VPN	Sei connesso a una rete mediante VPN. Consulta <a href="#">Impostazioni VPN</a> a pagina 172.
	Blocco orientamento verticale	iPod touch è bloccato in modalità verticale. Consulta <a href="#">Modificare l'orientamento dello schermo</a> a pagina 21.
	Sveglia	È impostata una sveglia. Consulta <a href="#">Svegli e timer</a> a pagina 95.
	Servizi di localizzazione	Un elemento sta utilizzando i servizi di localizzazione. Consulta <a href="#">Privacy</a> a pagina 38.
	Bluetooth	<i>Icona blu o bianca:</i> Bluetooth è attivo e abbinato a un dispositivo, per esempio delle cuffie auricolari. <i>Icona grigia:</i> Bluetooth è attivo. Se è abbinato a un dispositivo, il dispositivo potrebbe trovarsi fuori dal raggio di portata o potrebbe essere spento. <i>Nessuna icona:</i> Bluetooth è disattivato. Consulta <a href="#">Dispositivi Bluetooth</a> a pagina 37.
	Batteria Bluetooth	Indica il livello della batteria di un dispositivo Bluetooth compatibile abbinato.
	Batteria	Indica il livello della batteria o lo stato della carica di iPod touch. Consulta <a href="#">Caricare e controllare lo stato della batteria</a> a pagina 41.

# Per iniziare

# 2

## Configurare iPod touch



**ATTENZIONE:** Per evitare lesioni, leggi [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166 prima di utilizzare iPod touch.

Per configurare facilmente iPod touch, occorre solo una connessione Wi-Fi. Puoi anche configurare iPod touch collegandolo a un computer e utilizzando iTunes (consulta [Collegare iPod touch al computer](#) a pagina 16).

**Configurare iPod touch:** accendi iPod touch, quindi segui le istruzioni su schermo.

I passi di Impostazione Assistita ti guidano attraverso il processo di configurazione e includono:

- Connessione a una rete Wi-Fi
- Accedere o creare un ID Apple gratuito (necessario per molte funzionalità, inclusi iCloud, FaceTime, iTunes Store e App Store).
- Inserimento di un codice
- Configurazione di iCloud e del portachiavi iCloud
- Attivazione di funzionalità raccomandate come Localizzazione.

Inoltre durante il processo di configurazione puoi ripristinare iPod touch da un backup di iCloud o di iTunes. Consulta [Eseguire il backup di iPod touch](#) a pagina 172.

**Nota:** “Trova il mio iPod touch” viene attivato quando accedi a iCloud. “Blocco attivazione” viene attivato per aiutare a evitare che iPod touch venga configurato da un'altra persona, anche quando viene completamente ripristinato. Prima di vendere o regalare iPod touch, è opportuno inicializzarlo per rimuovere completamente tutti i tuoi dati personali e disattivare “Blocco attivazione”. Consulta [Vendere o regalare iPod touch](#) a pagina 174.

## Connettersi a Wi-Fi

Se  appare nella parte superiore dello schermo, sei connesso a una rete Wi-Fi. iPod touch si collega di nuovo ogni volta che ritorni nello stesso luogo.

**Configurare Wi-Fi:** vai in Impostazioni > Wi-Fi, quindi attiva o disattiva Wi-Fi. Puoi anche attivarlo o disattivarlo in Centro di Controllo.

- *Scegliere una rete:* tocca una delle reti elencate e, se richiesto, inserisci la password.
- *Richiedere accesso a una rete:* attiva “Richiedi accesso reti” per ricevere la richiesta quando una rete Wi-Fi è disponibile. In caso contrario, quando non è disponibile nessuna rete utilizzata in precedenza, devi accedere a una rete manualmente.
- *Accedere a una rete Wi-Fi chiusa:* tocca Altro, quindi inserisci il nome della rete chiusa. Devi sapere il nome della rete, il tipo di sicurezza e la password.

- *Regolare le impostazioni di una rete Wi-Fi:* tocca ⓘ accanto a una rete. Puoi impostare un proxy HTTP, definire impostazioni di rete statiche, attivare BootP o rinnovare le impostazioni fornite da un server DHCP.
- *Dissociare una rete:* tocca ⓘ accanto a una rete a cui ti sei connesso in precedenza, quindi tocca "Dissocia questa rete".

**Configurare una rete Wi-Fi personale:** Se hai attivato una base AirPort non configurata e ti trovi nel raggio di portata, puoi utilizzare iPod touch per configurarla. Vai in Impostazioni > Wi-Fi e cerca "Configura una base AirPort". Tocca il nome della base e Impostazione Assistita farà il resto.

**Gestire una rete AirPort:** se iPod touch è collegato a una base AirPort, vai in Impostazioni > Wi-Fi, tocca ⓘ accanto al nome della rete, quindi tocca "Gestisci questa rete". Se non hai ancora scaricato Utility AirPort, tocca OK per aprire App Store e scaricarla.

## Connettersi a Internet

iPod touch si collega a Internet accedendo a network Wi-Fi. Quando è stato eseguito l'accesso a una rete Wi-Fi connessa a Internet, iPod touch si connette automaticamente a Internet ogni volta che utilizzi Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Borsa, Mappe, Meteo, iTunes Store o App Store.

## ID Apple

Il tuo ID Apple è l'account che usi per fare quasi tutto con Apple, incluso archiviare i tuoi contenuti su iCloud, scaricare app da App Store, acquistare brani, film e programmi TV da iTunes Store e acquistare libri da iBooks Store.

Se disponi già di un ID Apple, usalo quando configuri iPod touch per la prima volta, e ogni volta che devi eseguire l'accesso per utilizzare un servizio di Apple. Se non disponi già di un ID Apple, puoi crearne uno quando ti viene richiesto di eseguire l'accesso. Hai bisogno di un solo ID Apple per fare qualsiasi cosa con Apple.

Per ulteriori informazioni, consulta [appleid.apple.com/it\\_IT](http://appleid.apple.com/it_IT).

## iCloud

iCloud offre servizi e-mail, contatti, calendario gratuiti e altre funzionalità che puoi impostare facilmente. Devi solamente eseguire l'accesso a iCloud con il tuo ID Apple e assicurarti che i servizi che desideri utilizzare siano attivati.

**Configurare iCloud:** vai in Impostazioni > iCloud. Crea un ID Apple se necessario, oppure utilizza quello che hai già.

iCloud archivia i tuoi video, foto, documenti, musica, calendari, contatti e altro ancora. I contenuti archiviati in iCloud vengono trasferiti in modalità wireless sugli altri dispositivi iOS e computer che sono connessi a iCloud con lo stesso ID Apple.

iCloud è disponibile sui dispositivi con iOS 5 o versione successiva, sui computer Mac con OS X Lion 10.7.5 o versione successiva e sui PC con iCloud per Windows 4.0 (è richiesto Windows 7 o Windows 8). Puoi anche accedere a [iCloud.com](http://iCloud.com) da un Mac o un PC per visualizzare le tue informazioni su iCloud e utilizzare funzionalità come Foto, Trova il mio iPhone, Mail, Calendario, Contatti, iWork per iCloud e altro ancora.

**Nota:** iCloud potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni e le funzionalità di iCloud potrebbero variare a seconda della zona. Per ulteriori informazioni, vai su [www.apple.com/it/icloud/](http://www.apple.com/it/icloud/).

Le funzionalità di iCloud includono:

- *Musica, film, programmi TV, app e libri:* ottieni gli acquisti realizzati su iTunes su tutti i dispositivi configurati con iCloud, oppure scarica gratuitamente e in qualsiasi momento la musica e i programmi TV acquistati precedentemente su iTunes. Con una sottoscrizione iTunes Match, tutta la musica, compresa quella importata dai CD o che non è stata acquistata su iTunes Store può essere archiviata su iCloud e riprodotta su richiesta. Consulta [iTunes Match](#) a pagina 69. Scarica gratuitamente e in qualsiasi momento su iPod touch gli acquisti realizzati in precedenza su App Store e iBooks Store.
- *Foto:* utilizza la libreria foto di iCloud per archiviare tutte le foto e i video su iCloud e accedervi su qualsiasi dispositivo con iOS 8.1 o successivo, Mac con OS X Yosemite v10.10.3 o successivo e dal sito [iCloud.com](http://iCloud.com) utilizzando lo stesso ID Apple. Usa Condivisione foto di iCloud per condividere foto e video solo con le persone che vuoi e per permettere loro di aggiungere foto, video e commenti. Consulta [Libreria foto di iCloud](#) a pagina 81. Consulta [Condivisione foto di iCloud](#) a pagina 82.
- *In famiglia:* fino a sei membri della stessa famiglia possono condividere gli acquisti fatti su iTunes Store, App Store e iBooks Store. Paga per gli acquisti realizzati dalla tua famiglia con la stessa carta di credito e approva quelli fatti dai tuoi figli utilizzando il dispositivo di un genitore. Inoltre, condividi foto, un calendario di famiglia e altro ancora. Consulta [In famiglia](#) a pagina 34.
- *iCloud Drive:* archivia in modo sicuro presentazioni, fogli di calcolo, PDF, immagini e altri documenti in iCloud e accedi a tali contenuti da iPod touch, iPhone, iPad, da un Mac o un PC. iCloud Drive è disponibile solo sui dispositivi con iOS 8 o successivo e solo su computer Mac con OS X Yosemite 10.10.0 o versione successiva. Se utilizzi una versione precedente di iOS, consulta [Configurare iCloud Drive](#) a pagina 36.
- *Posta, contatti, calendari:* tieni aggiornati i contatti dei messaggi e-mail, i calendari, le note e i promemoria su tutti i tuoi dispositivi. Se utilizzi iCloud, non utilizzare anche iTunes per sincronizzare i contatti, i calendari e i segnalibri su iPod touch.
- *Pannelli di Safari:* visualizza i pannelli aperti sugli altri dispositivi iOS o computer OS X. Consulta [Navigare sul web](#) a pagina 57.
- *Backup:* esegui il backup automatico di iPod touch su iCloud quando il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione ed è connesso alla rete Wi-Fi. I dati e i backup di iCloud inviati attraverso Internet vengono codificati. Consulta [Eseguire il backup di iPod touch](#) a pagina 172.
- *Trova il mio iPod:* trova il tuo iPod touch su una mappa, visualizza un messaggio, riproduci un suono, blocca lo schermo o cancella i dati presenti su iPod touch da remoto. "Trova il mio iPod" include "Blocco attivazione", che richiede l'ID Apple e la password per poter disattivare "Trova il mio iPod" o inizializzare il dispositivo. L'ID Apple e la password sono richieste anche prima che chiunque possa attivare iPod touch. Consulta [Trova il mio iPod touch](#) a pagina 40.
- *Trova i miei amici:* condivi la tua posizione con le persone che sono importanti per te. Scarica l'app gratuitamente da App Store.
- *Portachiavi iCloud:* mantieni aggiornate le tue password e le informazioni delle carte di credito su tutti i dispositivi da te scelti. Consulta [Portachiavi iCloud](#) a pagina 39.

Con iCloud, ottieni un account e-mail gratuito e 5GB di spazio per posta, documenti, foto e backup. La musica, le app, gli programmi TV e i libri che acquisti non vengono calcolati nello spazio disponibile.

**Eeguire l'upgrade dello spazio di archiviazione su iCloud:** vai in Impostazioni > iCloud > Archivio e backup, quindi tocca "Modifica piano di archiviazione". Per informazioni sull'upgrade dello spazio di archiviazione su iCloud, consulta [help.apple.com/icloud/](http://help.apple.com/icloud/).

**Per visualizzare e scaricare gli acquisti effettuati precedentemente o ottenere gli acquisti condivisi dalla tua famiglia segui le istruzioni qui sotto.**

- *Acquisti iTunes Store:* puoi accedere ai brani e ai video acquistati nelle app Musica e Video. In alternativa, in iTunes Store, tocca Altro, quindi tocca Acquistati.
- *Acquisti App Store:* vai su App Store, tocca Aggiornamenti, quindi tocca Acquistati.
- *Acquisti iBooks Store:* vai su iBooks, quindi tocca Acquistati.

**Attivare "Download automatici" per musica, app o libri:** vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store.

Per ulteriori informazioni su iCloud, vai su [www.apple.com/it/icloud/](http://www.apple.com/it/icloud/). Per informazioni di supporto, vai all'indirizzo [www.apple.com/it/support/icloud/](http://www.apple.com/it/support/icloud/).

## Configurare altri account Mail, Contatti e Calendario

iPod touch funziona con Microsoft Exchange e con i principali provider di servizi per calendari, contatti e messaggi e-mail basati su Internet.

**Configurare un account:** vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Aggiungi account.

Puoi aggiungere contatti utilizzando un account LDAP o CardDAV, se la tua società o organizzazione lo supporta. Consulta [Aggiungere contatti](#) a pagina 135.

Puoi aggiungere calendari usando un account calendario CalDAV e puoi iscriverti a calendari di Calendario (.ics) o importarli da Mail. Consulta [Utilizzare più calendari](#) a pagina 76.

## Gestire contenuti sui tuoi dispositivi iOS

Puoi trasferire le informazioni e i file tra dispositivi iOS e computer utilizzando iCloud o iTunes.

- *iCloud* archivia i tuoi video, foto, documenti, musica, calendari, contatti e altro ancora. Grazie alla tecnologia push tutti i file vengono inviati in modalità wireless a tutti i tuoi dispositivi iOS e computer, tenendo tutto aggiornato. Consulta [iCloud](#) a pagina 13.
- *iTunes* sincronizza musica, video, foto e altro ancora tra il tuo computer e iPod touch. Le modifiche realizzate su un dispositivo sono copiate anche sugli altri durante la sincronizzazione. Inoltre, puoi usare iTunes per sincronizzare file e documenti. Consulta [Eeguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 16.

Puoi utilizzare iCloud o iTunes, o entrambi, a seconda delle tue necessità. Ad esempio, puoi utilizzare iCloud per mantenere i contatti e i calendari aggiornati su tutti i tuoi dispositivi, e utilizzare iTunes per sincronizzare la musica su iPod touch dal tuo computer.

**Importante:** Per evitare i duplicati, mantieni sincronizzati i contatti, i calendari e le note utilizzando iCloud o iTunes, ma non entrambi.

Puoi anche gestire i contenuti da iTunes, nel pannello Sommario del dispositivo. Ciò ti permette di aggiungere brani e video selezionando e un brano, un video o una playlist dalla libreria di iTunes e trascinandoli su iPod touch in iTunes. Questa operazione è utile quando la libreria iTunes contiene troppi elementi per poter essere aggiunti tutti nel tuo dispositivo.

**Nota:** Se utilizzi iTunes Match, puoi gestire manualmente solo i video.

## Collegare iPod touch al computer

Quando colleghi iPod touch al computer puoi sincronizzare i contenuti dal computer utilizzando iTunes. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 16.

Requisiti necessari per utilizzare iPod touch con il computer:

- Una connessione Internet per il computer (consigliata una connessione a banda larga).
- Un Mac o un PC con una porta USB 2.0 o 3.0 e uno dei seguenti sistemi operativi:
  - OS X 10.6.8 o versione successiva.
  - Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o versione successiva.

**Collega iPod touch al computer:** Utilizza il cavo da Lightning a USB fornito con iPod touch.



## Eseguire la sincronizzazione con iTunes

La sincronizzazione con iTunes copia informazioni dal tuo computer a iPod touch e viceversa. Puoi eseguire la sincronizzazione collegando iPod touch al computer oppure puoi impostare iTunes perché sincronizzi in modalità wireless attraverso la rete Wi-Fi. Puoi impostare iTunes per la sincronizzazione di musica, video, app, foto e altro ancora. Per assistenza su come sincronizzare iPod touch, apri iTunes sul computer, scegli Aiuto > Aiuto iTunes, quindi seleziona "Sincronizzare iPod, iPhone o iPad". iTunes è disponibile per il download al seguente indirizzo: [www.itunes.com/it/download/](http://www.itunes.com/it/download/).

**Configurare la sincronizzazione wireless:** Collega iPod touch al computer. In iTunes sul computer, seleziona iPod touch, fai clic su Riepilogo, quindi seleziona "Sincronizza con questo iPod via Wi-Fi".

Se la sincronizzazione Wi-Fi è attivata, iPod touch si sincronizza quando è collegato a una fonte di alimentazione, sia iPod touch che il computer sono collegati alla stessa rete wireless e iTunes è aperto sul computer.

### Suggerimenti per sincronizzare con iTunes sul computer

Collega iPod touch al computer, selezionalo in iTunes, quindi imposta le opzioni nei diversi pannelli.

- Se iPod touch non è disponibile in iTunes, assicurati di utilizzare l'ultima versione di iTunes, verifica che il cavo da Lightning a USB fornito sia collegato correttamente, quindi prova a riavviare il computer.
- Nel pannello Riepilogo, puoi configurare iTunes perché sincronizzi automaticamente iPod touch ogni volta che è collegato al computer. Per impedire temporaneamente la sincronizzazione quando colleghi il dispositivo, mantieni premuti Comando e Opzione (Mac) o Maiuscole e Control (PC) fino a quando iPod touch non appare nella finestra di iTunes.

- Nel pannello Riepilogo, seleziona “Codifica backup di iPod touch” se desideri criptare le informazioni archiviate sul computer quando iTunes esegue il backup. I backup codificati vengono identificati da un'icona a forma di lucchetto  ed è richiesta una password per ripristinare il backup. Se non selezioni questa opzione, le altre password (per esempio, quelle degli account e-mail) non vengono incluse nel backup e dovranno essere inserite nuovamente se utilizzi il backup per ripristinare iPod touch.
- Nel pannello Info, fai clic su Avanzate per selezionare le opzioni che ti consentono di *sostituire* le informazioni presenti su iPod touch con quelle presenti sul computer alla successiva sincronizzazione.
- Nel pannello Musica, puoi sincronizzare la musica utilizzando le playlist create da te.
- Nel pannello Foto, puoi sincronizzare le immagini e i video da un'app supportata o da una cartella del computer.
- Se utilizzi iCloud per archiviare contatti, calendari e segnalibri, non sincronizzarli su iPod touch utilizzando anche iTunes.
- Se attivi la libreria foto di iCloud, non puoi utilizzare iTunes per sincronizzare foto e video su iPod touch.

## Data e ora

Normalmente la data e l'ora vengono impostati automaticamente in base alla tua posizione; controlla se le informazioni sono corrette nella schermata Blocco schermo.

**Impostare se iPod touch aggiorna automaticamente la data e l'ora:** vai in Impostazioni > Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva Automatiche. Se imposti iPod touch per aggiornare automaticamente l'ora, l'ora esatta verrà impostata basandosi sulla connessione Wi-Fi. In alcuni casi, iPod touch potrebbe non essere in grado di determinare automaticamente l'ora locale.

**Impostare la data e l'ora manualmente:** vai in Impostazioni > Generali > Data e Ora, quindi disattiva Automatiche.

**iPod touch mostra l'ora nel formato 24 ore o nel formato 12 ore:** vai in Impostazioni > Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva il formato 24 ore. (il formato 24 ore potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni).

## Impostazioni internazionali

Vai in Impostazioni > Generali > Lingua e Zona per impostare:

- la lingua per iPod touch.
- L'ordine delle lingue preferite per app e siti web
- Il formato regionale
- Il formato del calendario
- Le impostazioni avanzate per date, ora e numeri

Per aggiungere una tastiera in un'altra lingua, vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare le tastiere internazionali](#) a pagina 163.

## Il nome di iPod touch

Il nome del tuo iPod touch viene utilizzato da iTunes e da iCloud.

**Modifica il nome del tuo iPod touch:** vai in Impostazioni > Generali > Info > Nome.

## Visualizzare questo manuale utente su iPod touch

Puoi visualizzare il *Manuale Utente di iPod touch* su iPod touch in Safari e nella app iBooks.

**Visualizzare il manuale in Safari:** tocca , quindi tocca il segnalibro Guida utente di iPod touch. (Se non vedi il segnalibro, vai su [help.apple.com/ipod-touch/](http://help.apple.com/ipod-touch/)).

- *Aggiungere un'icona per il manuale utente sulla schermata Home:* tocca , quindi tocca "Aggiungi a Home".
- *Visualizzare il manuale utente in un'altra lingua:* tocca "Cambia lingua" nella parte inferiore della pagina iniziale.

**Visualizzare il manuale in iBooks:** apri iBooks, quindi cerca "utente iPod touch" su iBooks Store.

Per ulteriori informazioni su iBooks, consulta Capitolo 24, [iBooks](#), a pagina 118

## Suggerimenti per l'utilizzo di iOS 8

L'app Suggerimenti ti aiuta a ottenere il massimo da iPod touch.

**Ottenere Suggerimenti:** apri l'app Suggerimenti. Ogni settimana vengono aggiunti nuovi suggerimenti.

**Ricevi una notifica quando arrivano nuovi suggerimenti:** vai in Impostazioni > Notifiche > Suggerimenti.

# Nozioni di base

# 3

## Utilizzare le app

Tutte le app disponibili su iPod touch, oltre a quelle che scarichi da App Store, appaiono nella schermata Home.

## Iniziare dalla schermata Home

Tocca un'app per aprirla.



Premi il tasto Home in qualsiasi momento per tornare alla schermata Home. Scorri verso destra o sinistra per visualizzare altre schermate.



## Multitasking

iPod touch ti aiuta a gestire più operazioni contemporaneamente.

**Visualizzare contatti e aprire app:** fai doppio clic sul tasto Home per visualizzare lo schermo multitasking. Scorri a destra o a sinistra per vedere di più. Per passare a un'altra app, toccala. Per visualizzare un contatto recente o preferito, tocca il nome o l'immagine del contatto, quindi tocca il metodo di comunicazione che preferisci.




**Chiudere un'app:** se un'app non funziona correttamente, puoi forzarne l'uscita. Dallo schermo multitasking, trascina l'app verso l'alto. Quindi prova ad aprirla di nuovo.

Se disponi di molte app, puoi usare Spotlight per trovarle e aprirle. Trascina verso il basso il centro della schermata Home per visualizzare il campo di ricerca. Consulta [Ricerca Spotlight](#) a pagina 30.

## Sfogliare

Trascina un elenco verso il basso per visualizzare di più. Scorri per sfogliare rapidamente, tocca lo schermo per fermare lo scorrimento. Alcuni elenchi hanno un indice. Tocca una lettera per avanzare.

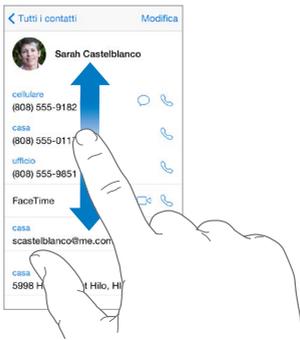

Trascina una foto, una mappa o una pagina web in qualsiasi direzione vederne un'altra.

Per passare velocemente alla parte superiore di una pagina, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo.

## Guardare da vicino

Per ingrandire una foto, una pagina web o una mappa, pizzicale allargando le dita; per riportarle alle dimensioni originali, pizzicale chiudendo le dita. In Foto, continua a pizzicare per visualizzare la raccolta o l'album in cui è inclusa la foto.



Oppure, tocca due volte una foto o una pagina per ingrandire o tocca due volte di nuovo per ridurre. In Mappe, tocca due volte per ingrandire l'immagine e tocca una volta con due dita per ridurre l'immagine.

## Modificare l'orientamento dello schermo

Molte app offrono una vista differente quando iPod touch è in orientamento orizzontale.



Per bloccare lo schermo in orientamento verticale, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca .

L'icona "Blocco rotazione verticale"  compare nella barra di stato quando l'orientamento dello schermo è bloccato.

## Estensioni di app

Alcune app ti permettono di estendere le funzionalità delle tue app su iPod touch. L'estensione di un'app potrebbe apparire come un'opzione di condivisione o di azione, un widget in Centro Notifiche, un provider di file o una tastiera personalizzata. Ad esempio, se scarichi Pinterest su iPod touch, Pinterest diventa un'altra opzione di condivisione quando fai clic su .



Le estensioni di app possono anche aiutarti a modificare una foto o un video nell'app Foto. Ad esempio, puoi scaricare un'app di fotografia che ti permette di applicare filtri alle tue foto nell'app Foto.

**Installare le estensioni di app:** scarica l'app da App Store, quindi aprila e segui le istruzioni su schermo.

**Attivare o disattivare le opzioni di condivisione o azione:** tocca , quindi tocca Altro (trascina le opzioni verso sinistra se necessario). Disattiva le opzioni di condivisione o azione di terze parti, che sono attive di default.

**Organizzare le opzioni di condivisione e azione:** tocca , quindi tocca Altro (trascina le opzioni verso sinistra se necessario). Tocca e trascina  per riorganizzare le opzioni.

Per ulteriori informazioni su "Centro Notifiche", consulta [Centro Notifiche](#) a pagina 31. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di condivisione, consulta [Condividere all'interno delle app](#) a pagina 33.

## Continuity

### Informazioni sulle funzionalità di Continuity

Le funzionalità di Continuity collegano iPod touch con il tuo iPhone, iPad e Mac, in questo modo possono lavorare insieme come se fossero un unico dispositivo. Ad esempio puoi iniziare a scrivere un'e-mail o un documento su iPod touch, e riprenderlo da dove ti eri interrotto su iPad o sul Mac. Puoi anche consentire a iPod touch di utilizzare iPhone per fare delle chiamate o per inviare dei messaggi di testo o MMS.

Le funzionalità di Continuity richiedono iOS 8 o OS X Yosemite, e funzionano con iPhone 5 o versione successiva, iPod touch (5ª generazione o versione successiva), iPad (4ª generazione o successiva), e i computer Mac supportati. Per ulteriori informazioni, consulta l'indirizzo [support.apple.com/kb/HT6337](http://support.apple.com/kb/HT6337).

### Handoff

Riprendi su un dispositivo dal punto in cui ti sei interrotto su un altro. Puoi utilizzare Handoff con Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Mappe, Messaggi, Promemoria, Calendario, Contatti e persino alcune app di terze parti. Perché Handoff funzioni, i dispositivi devono essere connessi a iCloud utilizzando lo stesso ID Apple e devono trovarsi nel raggio di portata della rete Bluetooth l'uno dall'altro (circa 10 metri o 30 piedi).

**Passare da un dispositivo all'altro:** scorri verso l'alto dal bordo inferiore sinistro della schermata "Blocco schermo" (dove appare l'icona dell'attività dell'app), oppure vai allo schermo multitasking, quindi tocca l'app. Sul Mac, apri l'app che stavi utilizzando sul tuo dispositivo iOS.

**Disabilitare Handoff sui tuoi dispositivi:** vai in Impostazioni > Generali > Handoff e app consigliate.

**Disabilitare Handoff sul Mac:** vai in Preferenze di Sistema > Generali, quindi disattiva "Consenti Handoff tra questo Mac ed i dispositivi configurati con iCloud".

### Telefonate

Con Continuity, puoi effettuare e ricevere chiamate sugli altri dispositivi iOS e sui computer Mac (con iOS 8 o OS X Yosemite). Le chiamate vengono inoltrate attraverso iPhone, che deve essere acceso e connesso a una rete cellulare. I dispositivi devono essere sulla stessa rete Wi-Fi e aver eseguito l'accesso a FaceTime e iCloud utilizzando lo stesso ID Apple. Su iPhone, assicurati che "Consenti chiamate Wi-Fi", se l'impostazione è visibile, sia disattivato. Vai in Impostazioni > Telefono > Chiamate Wi-Fi.

**Fare una chiamata telefonica su iPod touch:** tocca il numero telefonico in Contatti, Calendario, FaceTime, Messaggi, Spotlight o Safari. Puoi anche toccare un contatto recente nello schermo multitasking.

**Disabilitare “Chiamate cellulare iPhone”:** Su iPhone, vai in Impostazioni > FaceTime, quindi disattiva “Chiamate cellulare iPhone”.

## Messaggi

Se su iPhone (con iOS 8) hai effettuato l’accesso a iMessage utilizzando lo stesso ID Apple di iPod touch, puoi anche inviare e ricevere messaggi SMS e MMS su iPod touch. Potrebbero essere applicati dei costi per il servizio di messaggi di testo di iPhone.

## Instant Hotspot

Puoi utilizzare Instant Hotspot su iPhone (con iOS 8) o iPad (modelli con connettività cellulare con iOS 8) per fornire accesso a Internet ad altri dispositivi iOS e computer Mac collegati a iCloud con lo stesso ID Apple. Instant Hotspot usa la funzionalità “Hotspot personale” di iPhone o iPad senza che tu debba inserire alcuna password o persino attivare “Hotspot personale”.

**Usare Instant Hotspot:** vai in Impostazioni > Wi-Fi su iPod touch, quindi scegli la rete di iPhone o di iPad sotto “Hotspot personali”. Sul Mac, seleziona la rete di iPhone o di iPad dalle impostazioni Wi-Fi.

Se non stai utilizzando hotspot, i dispositivi si scollegano per ridurre il consumo della batteria.

**Nota:** questa caratteristica potrebbe non essere disponibile con tutti i gestori di telefonia mobile. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

## Personalizzare iPod touch

### Organizzare le app

**Organizzare le app:** tocca e tieni premuta qualsiasi app nella schermata Home finché inizia a muoversi, quindi trascina le app intorno allo schermo. Trascina un’app fino al bordo laterale dello schermo per spostarla in un’altra schermata Home, oppure fino al Dock nella parte inferiore dello schermo. Premi il tasto Home per salvare le modifiche effettuate.



**Creare una nuova schermata Home:** mentre organizzi le app, trascina un’app sul bordo destro dello schermo dell’ultima schermata Home. I punti sopra al Dock mostrano il numero di schermate Home e la schermata attualmente visualizzata.

Inoltre puoi personalizzare la schermata Home utilizzando iTunes quando iPod touch è collegato al computer. In iTunes, seleziona iPod touch, quindi fai clic su App.

**Cominciare da capo:** vai in Impostazioni > Generali > Ripristina, quindi tocca “Ripristina layout Home” per ripristinare il layout originale delle schermate Home e delle app. La cartelle vengono rimosse e lo sfondo originale ripristinato.

## Organizzare in cartelle

**Creare una cartella:** quando organizzi le app, trascina un’app sopra un’altra. Tocca il nome della cartella per chiamarla in un altro modo. Trascina le app per aggiungerle o rimuoverle. Quando hai terminato, premi il tasto Home.



In una cartella puoi avere più pagine di app.

**Eliminare una cartella:** trascina fuori tutte le app e la cartella viene eliminata automaticamente.

## Cambiare lo sfondo

Le impostazioni Sfondo consentono di impostare un’immagine o una foto per lo schermo bloccato o la schermata Home. Puoi scegliere tra immagini dinamiche e statiche.

**Cambiare lo sfondo:** vai in Impostazioni > Sfondo > Scegli un nuovo sfondo.



Quando scegli un’immagine per un nuovo sfondo, il pulsante “Zoom prospettiva” determina se lo zoom viene attivato automaticamente per lo sfondo selezionato. Per gli sfondi che hai già impostato, vai alle impostazioni “Sfondo”, quindi tocca l’immagine del blocco schermo o della schermata Home per visualizzare il pulsante “Zoom prospettiva”.

**Nota:** il pulsante “Zoom prospettiva” non compare se è attiva l’opzione “Riduci movimento” (nelle impostazioni Accessibilità). Consulta [Ridurre il movimento dello schermo](#) a pagina 153.

## Regolare la luminosità dello schermo

Per aumentare la durata della batteria, diminuisci la luminosità dello schermo.

**Regolare la luminosità dello schermo:** vai in Impostazioni > Schermo e luminosità e trascina il cursore. Puoi regolare la luminosità anche in Centro di Controllo.




## Scrivere testo

La tastiera su schermo ti permette di inserire testo quando ne hai bisogno.

### Inserire testo

Tocca un campo di testo per visualizzare la tastiera su schermo, quindi tocca le lettere per scrivere. Se tocchi il tasto sbagliato, puoi scorrere il dito fino al tasto desiderato. La lettera non viene inserita fino a quando non sollevi il dito dal tasto.

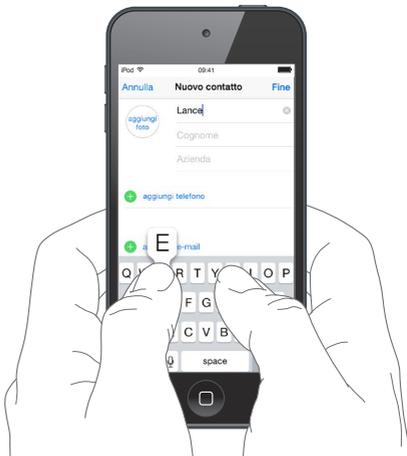

Per scrivere una lettera in maiuscolo tocca Maiuscole, oppure tocca il tasto Maiuscole e scorri verso una lettera. Per attivare "Blocco maiuscole", tocca due volte il tasto Maiuscole. Per inserire numeri, segni di punteggiatura o simboli, tocca il tasto Numero 123 o il tasto Simboli #+=. se non hai ancora aggiunto una tastiera, tocca 😊 per passare alla tastiera emoji. Se hai più tastiere, tocca 🌐 per passare all'ultima che hai utilizzato. Continua a toccare per accedere alle altre tastiere attive, oppure tocca e tieni premuto 🌐, quindi scorri per scegliere un'altra tastiera. Per concludere rapidamente una frase con un punto seguito dallo spazio, devi solo toccare due volte la barra spaziatrice.



Per digitare un carattere alternativo, tocca e mantieni premuto un tasto, quindi scorri per scegliere una delle opzioni.

Se vedi una parola sottolineata in rosso, toccala per visualizzare le correzioni suggerite. Se la parola che desideri non appare, digita la correzione.

Mentre scrivi, la tastiera ti suggerisce la parola successiva (non è disponibile in tutte le lingue). Tocca una parola per selezionarla, oppure accetta uno dei suggerimenti evidenziati inserendo uno spazio o un segno di punteggiatura. Quando digiti una parola suggerita, dopo la parola appare uno spazio. Se inserisci una virgola, un punto o un altro segno di punteggiatura, lo spazio viene cancellato. Puoi rifiutare un suggerimento toccando la parola originale (visualizzata come l'opzione di testo suggerita racchiusa da virgolette).



**Nascondere il testo predittivo:** trascina le parole suggerite verso il basso. Trascina la barra verso l'alto per visualizzare nuovamente i suggerimenti.

**Disattivare il testo predittivo:** tocca e tieni premuto 😊 o 🌐, quindi scorri fino a "Suggerimenti predittivi".

Se disattivi il testo suggerito, iPod touch potrebbe comunque suggerirti le correzioni in caso di errori di ortografia. Per accettare una correzione, inserisci uno spazio o un segno di punteggiatura oppure tocca il tasto Invio. Per rifiutare una correzione, tocca la "x." Se scarti lo stesso suggerimento più di una volta, iPod touch smette di suggerirlo.

**Impostare le opzioni di scrittura o aggiungere tastiere:** vai in Impostazioni > Generali > Tastiera.

Per inserire testo puoi anche utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard. Consulta [Utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 27. Per dettare invece di scrivere, consulta [Dettatura](#) a pagina 28.

## Modificare testo

**Modificare testo:** tocca e tieni premuto il testo per visualizzare la lente di ingrandimento, quindi trascina per posizionare il punto di inserimento.



**Selezionare testo:** tocca il punto di inserimento per visualizzare le opzioni di selezione. Oppure tocca due volte una parola per selezionarla. Trascina i punti di trascinamento per selezionare più o meno testo. In documenti di sola lettura, come pagine web, tocca e tieni premuto per selezionare una parola.




Puoi tagliare, copiare o incollare sul testo selezionato. Inoltre con alcune app puoi ottenere le opzioni grassetto, corsivo o sottolineato (tocca B/I/U). Inoltre puoi visualizzare la definizione di una parola oppure fare in modo che iPod touch suggerisca un'alternativa. Tocca ► per visualizzare tutte le opzioni.

**Annullare l'ultima modifica eseguita:** Agita iPod touch, quindi tocca Annulla.

## Salvare sequenze di tasti

Un'abbreviazione ti consente di inserire una parola o una frase digitando solamente alcuni caratteri. Ad esempio, digita "sav" per inserire "Sto arrivando!" Questa abbreviazione è impostata di default, ma puoi crearne di nuove.

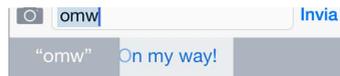

**Creare un'abbreviazione:** vai in Impostazioni > Generali > Tastiera, quindi tocca Abbreviazioni.

**Utilizzare una parola o una frase che non vuoi che venga corretta:** crea un'abbreviazione, ma lascia il campo Abbreviazione vuoto.

**Usare iCloud per mantenere aggiornato il dizionario personale sugli altri tuoi dispositivi:** vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva iCloud Drive o "Documenti e dati".

## Utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard

Puoi anche utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard (disponibile separatamente) per inserire testo su iPod touch. La tastiera si connette attraverso la tecnologia Bluetooth, quindi devi prima abbinarla con iPod touch.

**Nota:** La tastiera Apple Wireless Keyboard potrebbe non supportare le funzionalità tastiera del dispositivo. Ad esempio, non anticipa la parola successiva e non corregge automaticamente gli errori di ortografia.

**Abbinare una tastiera Apple Wireless Keyboard a iPod touch:** accendi la tastiera, vai in Impostazioni > Bluetooth e attiva Bluetooth, quindi tocca la tastiera quando appare nell'elenco Dispositivi.

Una volta abbinata, la tastiera si collega a iPod touch ogni volta che si trova nel raggio di portata (fino a circa 10 metri). Quando è collegata, la tastiera su schermo non appare più.

**Ridurre il consumo della batteria:** disattiva Bluetooth e la tastiera wireless quando questa non sono in uso. Puoi disattivare Bluetooth ✕ in Centro di Controllo. Per spegnere la tastiera, mantieni premuto l'interruttore On/Off fino a quando la luce verde si spegne.

**Annullare l'abbinamento con una tastiera wireless:** vai in Impostazioni > Bluetooth, tocca ⓘ accanto al nome della tastiera, quindi tocca "Ignora questo dispositivo".

Consulta [Dispositivi Bluetooth](#) a pagina 37.

## Aggiungere o modificare una tastiera

Puoi attivare o disattivare le opzioni di digitazione (ad esempio correzione grammaticale), aggiungere una tastiera per scrivere in un'altra lingua e modificare il layout della tastiera su schermo o di quella Apple Wireless Keyboard.

**Impostare le opzioni di digitazione:** vai in Impostazioni > Generali > Tastiera.

**Aggiungere una tastiera per un'altra lingua:** vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere > Aggiungi nuova tastiera.

**Cambiare tastiera:** se non hai ancora aggiunto una tastiera, tocca 😊 per passare alla tastiera emoji. Se hai più tastiere, tocca 🌐 per passare all'ultima che hai utilizzato. Continua a toccare per accedere alle altre tastiere attive, oppure tocca e tieni premuto 🌐, quindi scorri per scegliere un'altra tastiera.

Per informazioni sull'uso delle tastiere internazionali, consulta [Utilizzare le tastiere internazionali](#) a pagina 163.

**Cambiare il layout della tastiera:** vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere, seleziona una tastiera, quindi scegli il layout.

## Dettatura

Se lo desideri, puoi utilizzare la dettatura invece della scrittura su iPod touch. Assicurati che l'opzione "Abilita Dettatura" sia attiva (in Impostazioni > Generali > Tastiera) e che iPod touch sia connesso a Internet.

**Nota:** la dettatura potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue o in tutti i paesi e le funzionalità potrebbero variare.

**Dettare testo:** tocca 🗣️ sulla tastiera su schermo, quindi inizia a parlare. Quando hai terminato, tocca Fine.



—Tocca per iniziare la dettatura.

**Aggiungere testo:** tocca di nuovo 🗣️ e continua a dettare. Per inserire testo, tocca per iniziare a posizionare il punto di inserimento. Puoi anche sostituire il testo selezionato dettando.

**Aggiungere punteggiatura o formattazione al testo:** pronuncia il segno di punteggiatura o il formato. Per esempio, "Cara Carla virgola l'assegno è stato spedito punto esclamativo" diventa "Cara Carla, l'assegno è stato spedito!" I comandi per la punteggiatura e la formattazione comprendono:

- virgolette di apertura ... virgolette di chiusura
- nuovo paragrafo
- nuova riga
- maiuscole - per iniziare in maiuscolo la parola successiva
- attiva maiuscole ... disattiva maiuscole - per scrivere in maiuscolo il primo carattere di ogni parola

- tutte maiuscole - per scrivere la parola successiva tutta in maiuscolo
- attiva tutte maiuscole ... disattiva tutte maiuscole - per scrivere le parole incluse tutte in maiuscolo
- attiva tutte minuscole ... disattiva tutte minuscole - per scrivere le parole incluse tutte in minuscolo
- attiva nessuno spazio ... disattiva nessuno spazio - per scrivere una serie di parole unite
- sorriso - per inserire :-)
- triste - per inserire :-(
- occholino - per inserire ;-)

## Controllo vocale

Effettua chiamate FaceTime e controlla la riproduzione della musica con il controllo vocale, se hai disattivato Siri. Per informazioni su come utilizzare Siri per controllare iPod touch con la voce, consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 43.

**Nota:** Controllo vocale e le relative impostazioni non sono disponibili quando Siri è attivo.



**Utilizzare Controllo vocale:** Disattiva Siri in Impostazioni > Generali > Siri. Tieni quindi premuto il tasto Home fino a quando non compare la schermata Controllo vocale e il computer emette un segnale acustico.

Per ottenere i risultati migliori:

- Parla con chiarezza e naturalezza.
- Prova a dire soltanto comandi, nomi e numeri di Controllo vocale. Fai una breve pausa tra i comandi.
- Utilizza nomi completi.

**Modificare la lingua per Controllo vocale:** di default, Controllo vocale è impostato per capire i comandi vocali pronunciati nella lingua impostata su iPod touch (in Impostazioni > Generali > Internazionale > Lingua). Per utilizzare Controllo vocale in un'altra lingua o dialetto, vai in Impostazioni > Generali > Internazionale > Controllo vocale.

Controllo vocale per l'app Musica è sempre attivo, ma è possibile impedirgli di comporre chiamate FaceTime quando iPod touch è bloccato. Vai in Impostazioni > Codice, quindi disattiva "Composizione vocale".

Per comandi specifici, consulta [Siri e Controllo vocale](#) a pagina 70. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Controllo vocale, comprese le informazioni sull'utilizzo di Controllo vocale in altre lingue, consulta [support.apple.com/kb/HT3597](http://support.apple.com/kb/HT3597).

## Ricerca

### Cercare app

Molte app includono un campo di ricerca in cui puoi scrivere per cercare all'interno dell'app. Ad esempio, nell'app Mappe puoi cercare una località specifica.

### Ricerca Spotlight

Ricerca Spotlight non solo cerca su iPod touch, ma mostra anche i suggerimenti da App Store e Internet. Potresti vedere suggerimenti che includono gli orari di un film, località vicine e molto altro ancora.

**Cercare in iPod touch:** scorri verso il basso dal centro di qualsiasi schermata Home per mostrare il campo di ricerca. I risultati appaiono mentre digiti, per nascondere la tastiera e visualizzare più risultati sullo schermo, tocca Cerca. Tocca un elemento nell'elenco per aprirlo.

Puoi utilizzare Ricerca Spotlight anche per trovare e aprire un'app.




**Scegliere le app ed i contenuti da cercare:** vai in Impostazioni > Generali > Ricerca Spotlight, quindi tocca per deselegionare app o contenuti. Per modificare l'ordine di ricerca tocca e trascina ≡ in un'altra posizione.

**Limitare la ricerca Spotlight a iPod touch:** vai in Impostazioni > Generali > Ricerca Spotlight, quindi tocca Suggerimenti Spotlight per deselegionare l'opzione.

**Disattivare i Servizi di localizzazione per i Suggerimenti Spotlight:** vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Tocca "Servizi di sistema", quindi disattiva "Suggerimenti Spotlight".

## Centro di Controllo

Centro di Controllo ti offre l'accesso istantaneo a fotocamera, calcolatrice, AirPlay, il controllo della riproduzione dei file audio che stai ascoltando e altre comode funzionalità. Puoi anche regolare la luminosità, bloccare lo schermo in orientamento verticale, attivare e disattivare i servizi wireless e attivare AirDrop. Consulta [AirDrop](#) a pagina 33.

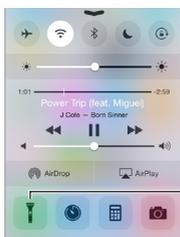

Modelli con fotocamera iSight

**Aprire Game Center:** scorri verso l'alto dal bordo inferiore di qualsiasi schermata (anche Blocco schermo).

**Aprire app audio attualmente in riproduzione:** tocca il titolo del brano.

**Chiudere Centro di Controllo:** scorri verso il basso, tocca la parte superiore dello schermo o premi il tasto Home.

**Disattivare l'accesso a Centro di Controllo nelle app o su "Blocco schermo":** vai in Impostazioni > Centro di Controllo.

## Avvisi e Centro Notifiche

### Avvisi

Avvisi ti avverte quando ci sono degli eventi importanti. Gli avvisi possono apparire brevemente sulla parte superiore dello schermo o rimanere al centro dello schermo fino a quando confermi di averli letti.

Alcune app possono anche includere un badge sulla propria icona nella schermata Home, per informarti sul numero di elementi in attesa: per esempio, il numero di nuovi messaggi e-mail. In caso di problemi, per esempio quando un messaggio non può essere inviato, sul badge viene visualizzato un punto esclamativo ⓘ. Su una cartella, un badge numerato indica il numero totale di notifiche per tutte le app incluse.



Gli avvisi possono essere visualizzati anche se lo schermo è bloccato.

**Rispondere a un avviso senza dover lasciare un'app:** trascina verso il basso l'avviso quando appare nella parte superiore dello schermo.

**Nota:** Questa funzionalità funziona con i messaggi di testo e quelli e-mail, gli inviti del calendario e altro ancora.

**Rispondere a un avviso quando iPod touch è bloccato:** fai scorrere il dito sull'avviso da destra verso sinistra.

**Disattivare il suono degli avvisi:** vai in Impostazioni > Non disturbare. Per attivare o disattivare "Non disturbare" puoi anche usare Siri. Basta dire "Attiva Non disturbare" o "Disattiva Non disturbare".

**Impostare i suoni:** vai in Impostazioni > Suoni.

### Centro Notifiche

Centro Notifiche raccoglie tutte le notifiche in un unico posto, così puoi controllarle quando vuoi. Scorri o dettagli sulla giornata che ti attende, come previsioni del tempo, appuntamenti, compleanni, quotazioni azionarie e persino un breve riassunto di cosa è previsto per il giorno dopo. Tocca il pannello Notifiche per controllare tutti gli avvisi.

**Aprire Centro Notifiche:** scorri verso il basso dal bordo superiore dello schermo.



**Impostare le opzioni di Oggi:** per scegliere quali informazioni vuoi che appaiano, tocca il pulsante Modifica alla fine delle tue informazioni nel pannello Oggi. Tocca + o — per aggiungere o rimuovere delle informazioni. Per organizzare l'ordine in cui vuoi che appaiano le informazioni, tocca ≡, quindi trascinalo nella posizione desiderata.

**Impostare le opzioni di notifica:** vai in Impostazioni > Notifiche. Tocca un'app per configurare le opzioni di notifica. Ad esempio, scegli di visualizzare una notifica dalla schermata "Blocco schermo". Puoi anche toccare Modifica per stabilire l'ordine in cui appaiono le notifiche delle app. Tocca ≡, quindi trascina in una nuova posizione.

**Selezionare se mostrare o meno Oggi e "Vista Notifiche" sullo schermo bloccato:** vai in Impostazioni > Codice, quindi scegli se consentire l'accesso quando il dispositivo è bloccato.

**Chiudere Centro Notifiche:** scorri verso l'alto o premi il tasto Home.

## Suoni e silenzio

Puoi modificare o disattivare i suoni che iPod touch riproduce quando ricevi una chiamata FaceTime, un messaggio di testo, un'e-mail, un tweet, un post di Facebook, un promemoria o un altro evento.

**Impostare le opzioni dei suoni:** vai in Impostazioni > Suoni per visualizzare le opzioni come suoni di avviso e suonerie, volume di suoneria e avvisi.

Se vuoi disattivare temporaneamente l'audio di chiamate FaceTime in entrata, avvisi ed effetti sonori, consulta il seguente capitolo.

## Non disturbare

"Non disturbare" è un modo molto semplice per mettere iPod touch in modalità silenziosa quando si è a cena o si sta dormendo. "Non disturbare" disattiva l'audio di chiamate FaceTime e avvisi e lo schermo non si illumina.

**Attivare "Non disturbare":** scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca ☾. Quando "Non disturbare" è attivo, ☾ appare nella barra di stato.

**Nota:** Le sveglie continuano a suonare anche quando "Non disturbare" è attivo. Se vuoi che non emetta alcun suono, spegni iPod touch.

**Configurare "Non disturbare":** vai in Impostazioni > Non disturbare.

Puoi programmare le ore in cui non vuoi essere disturbato per nessun motivo, consentire le chiamate FaceTime di Preferiti o gruppi di contatti e consentire alle chiamate ripetute di squillare comunque in caso di emergenza. Puoi anche impostare se vuoi che “Non disturbare” disattivi la suoneria di iPod touch unicamente quando è bloccato o anche quando è sbloccato.

## Condivisione

### Condividere all'interno delle app


In molte app, puoi toccare Condividi o  per scegliere come condividere le tue informazioni. Le opzioni variano in base all'app utilizzata. Opzioni aggiuntive possono apparire se hai scaricato delle app con opzioni di condivisione. Per ulteriori informazioni, consulta [Estensioni di app](#) a pagina 21.

**Usare Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo o app di terze parti con opzioni di condivisione:** accedi al tuo account in Impostazioni. I pulsanti di condivisione delle app di terze parti ti portano all'impostazione corretta se non hai ancora eseguito l'accesso.

**Personalizzare i diversi modi in cui condividere, visualizzare e organizzare le informazioni:** tocca il pulsante Altro, quindi tocca e trascina  per spostare gli elementi nella posizione desiderata.

### AirDrop

AirDrop ti permette di condividere foto, video, siti web, posizioni e altri elementi con altri dispositivi (iOS 7 o versione successiva) intorno a te. Con iOS 8, puoi effettuare la condivisione con i computer Mac con OS X Yosemite installato. AirDrop trasferisce le informazioni utilizzando la rete Wi-Fi e quella Bluetooth ed entrambe devono essere attive. Per utilizzare AirDrop, devi essere connesso a iCloud utilizzando l'ID Apple. Ai fini di sicurezza, i trasferimenti vengono codificati.

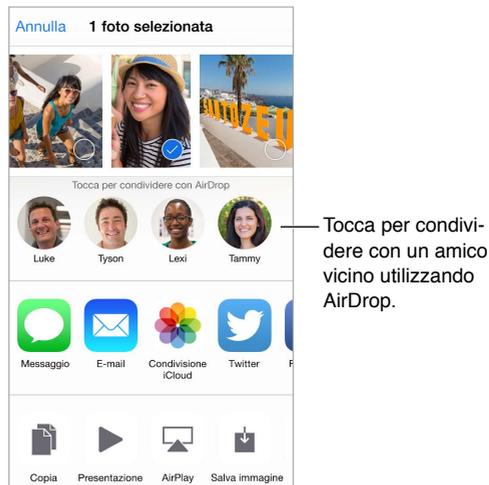

**Condividere un elemento utilizzando AirDrop:** tocca Condividi , quindi tocca il nome di un utente AirDrop vicino a te.

**Ricevere elementi AirDrop da altre persone:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo. Tocca AirDrop, quindi scegli di ricevere gli elementi da “Solo contatti” o da Tutti. Puoi accettare o declinare ogni richiesta quando arriva.

## In famiglia

Con “In famiglia”, fino a sei membri della stessa famiglia possono condividere gli acquisti realizzati su iTunes Store, App Store e iBooks Store, calendari e foto di famiglia, tutto senza dover condividere gli account.

Un familiare adulto, l’organizzatore della famiglia, invita gli altri membri a unirsi al gruppo della famiglia e accetta di pagare per qualsiasi acquisto su iTunes Store App Store e iBooks Store effettuato da tali membri della famiglia mentre sono parte del gruppo familiare. Una volta terminata la configurazione, i membri della famiglia ottengono accesso immediato a musica, film, programmi TV, libri e app idonee di tutti gli altri familiari. Inoltre, i membri della famiglia possono condividere facilmente foto in un album di famiglia condiviso, aggiungere eventi al calendario di famiglia, condividere la propria posizione con altri membri della famiglia e persino aiutare a ritrovare il dispositivo smarrito di un altro membro della famiglia.

Possono partecipare a “In famiglia” anche i bambini al di sotto dei 13 anni. In qualità di genitore o di tutore legale, l’organizzatore della famiglia può dare il consenso dei genitori affinché un figlio abbia il proprio ID Apple e può crearlo a suo nome. Una volta che l’account è creato, viene aggiunto automaticamente al gruppo familiare.

“In famiglia” richiede l’accesso a iCloud utilizzando l’ID Apple. Inoltre, dovrai confermare l’ID Apple utilizzato per iTunes Store, App Store e iBooks Store. Questa funzionalità è disponibile con iOS 8, i computer Mac con OS X Yosemite e i PC con iCloud per Windows 4.0. Puoi fare parte solamente di un gruppo familiare alla volta.

**Configurare “In famiglia”:** vai in Impostazioni > iCloud > Configura “In famiglia”. Segui le istruzioni su schermo per configurare “In famiglia” in qualità di organizzatore della famiglia, quindi invita gli altri membri della famiglia a unirsi.

**Creare un ID Apple per i tuoi figli:** vai in Impostazioni > iCloud > Famiglia, scorri fino in fondo allo schermo, quindi tocca “Crea un ID Apple per tuo figlio”.

**Accettare un invito a “In famiglia”:** assicurati essere connesso a iCloud e di poter accettare un invito di “In famiglia” dal tuo dispositivo iOS (è richiesto iOS 8), Mac (è richiesto OS X Yosemite) o PC (è richiesto iCloud per Windows 4.0). In alternativa, se l’organizzatore è accanto a te durante il processo di configurazione, può chiederti semplicemente di inserire l’ID Apple e la password che utilizzi per iCloud.



**Accedere agli acquisti condivisi di iTunes Store, App Store e iBooks Store:** apri iTunes Store, iBooks Store o App Store, tocca Acquistati, quindi scegli un membro della famiglia dal menu che appare a continuazione.

Quando un membro della famiglia effettua un acquisto, quest'ultimo viene addebitato direttamente all'account dell'organizzatore della famiglia. Una volta acquistato, l'elemento viene aggiunto all'account del membro della famiglia iniziale ed è condiviso dal resto della famiglia. Nel caso remoto in cui "In famiglia" venisse disabilitato, ogni persona conserva gli elementi che ha scelto di acquistare, anche se questi sono stati pagati dall'organizzatore della famiglia.

**Attivare "Chiedi di acquistare":** l'organizzatore della famiglia può fare in modo che i membri minorenni della famiglia abbiano bisogno della sua approvazione per gli acquisti o per i download gratuiti. Vai in Impostazioni > iCloud > Famiglia, quindi tocca il nome della persona.

**Nota:** le limitazioni di età per l'opzione "Chiedi di acquistare" variano a seconda della zona. Negli Stati Uniti, l'organizzatore della famiglia può abilitare "Chiedi di acquistare" per ogni membro della famiglia minore di 18 anni; per i bambini al di sotto dei 13 anni, l'opzione è abilitata di default.

**Nascondere gli acquisti di iTunes Store, App Store e iBooks Store:** Per nascondere tutti gli acquisti dai membri della famiglia, tocca Impostazioni > iCloud > Famiglia > [il tuo nome], quindi disattiva "Condividi i miei acquisti". Sul computer, puoi anche nascondere acquisti specifici in modo che non siano disponibili per gli altri membri della famiglia. Consulta [support.apple.com/it-it/HT201322](https://support.apple.com/it-it/HT201322).

**Condividere foto o video con i membri della tua famiglia:** quando configuri "In famiglia", un album condiviso con il nome "Famiglia" viene creato automaticamente nell'app Foto sui dispositivi di tutti i membri della famiglia. Per condividere una foto o un video con i membri della tua famiglia, apri l'app Foto, quindi visualizza una foto o un video, oppure seleziona più foto o video. Tocca , tocca "Condivisione foto di iCloud", aggiungi commenti, quindi condividi sull'album di famiglia condiviso. Consulta [Condivisione foto di iCloud](#) a pagina 82.

**Aggiungere un evento al calendario di famiglia:** quando configuri "In famiglia", un calendario condiviso con il nome "Famiglia" viene creato automaticamente nell'app Calendario sui dispositivi di tutti i membri della famiglia. Per aggiungere un evento di famiglia, apri l'app Calendario, crea un evento, quindi scegli di aggiungere l'evento al calendario di famiglia. Consulta [Condividere i calendari iCloud](#) a pagina 77.

**Configurare un promemoria di famiglia:** quando configuri "In famiglia", un elenco condiviso viene creato automaticamente nell'app Promemoria sui dispositivi di tutti i membri della famiglia. Per aggiungere un promemoria all'elenco della famiglia, apri l'app Promemoria, tocca l'elenco con i membri della famiglia, quindi aggiungi un promemoria all'elenco. Consulta [Panoramica di Promemoria](#) a pagina 104.

**Condividere la tua posizione con gli altri membri della famiglia:** i membri della famiglia possono condividere la loro posizione toccando Impostazioni > iCloud > Condividi la mia posizione (sotto Avanzate). Per trovare la posizione di un membro della famiglia, utilizza l'app "Trova i miei amici" (puoi scaricarla gratuitamente da App Store). In alternativa, utilizza l'app Messaggi (è richiesto iOS 8). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Messaggi per condividere o visualizzare posizioni, consulta [Condividere foto, video, la tua posizione e altro](#) a pagina 49.

**Tenere traccia dei dispositivi della tua famiglia:** Se i membri della famiglia hanno abilitato l'opzione "Condividi la mia posizione", puoi aiutarli a individuare i dispositivi smarriti. Apri l'app Trova il mio iPhone sul dispositivo o su iCloud.com. Per ulteriori informazioni, consulta [Trova il mio iPod touch](#) a pagina 40.

**Abbandonare "In famiglia":** Vai in Impostazioni > iCloud > Famiglia, quindi tocca "Lascia 'In famiglia'". Se sei l'organizzatore, vai in Impostazioni > iCloud > Famiglia, tocca il tuo nome, quindi tocca "Disattiva 'In famiglia'". Per ulteriori informazioni, consulta l'indirizzo [support.apple.com/kb/HT201081](https://support.apple.com/kb/HT201081).

## iCloud Drive

### Informazioni su iCloud Drive

Su iCloud Drive puoi archiviare presentazioni, fogli di calcolo, PDF, immagini e qualsiasi altro tipo di documento in iCloud. In questo modo puoi accedere a questi documenti da tutti i dispositivi configurati con iCloud. Questa funzionalità consente la condivisione dei documenti tra le app, così puoi lavorare allo stesso file utilizzando più app.

iCloud Drive funziona con i dispositivi con iOS 8, i computer Mac con OS X Yosemite, i PC con iCloud per Windows 4.0 o su iCloud.com. Per accedere a iCloud Drive, devi accedere a iCloud utilizzando il tuo ID Apple. iCloud Drive è integrato in Pages, Numbers, Keynote, GarageBand e alcune app di terze parti con iCloud abilitato. I limiti dello spazio di archiviazione sono soggetti al tuo piano di archiviazione iCloud.

**Nota:** iCloud Drive viene attivato automaticamente per i nuovi account e utenti (iOS 8 o successivo).

### Configurare iCloud Drive

Se iCloud Drive non è attivo, puoi configurarlo con Impostazione Assistita durante l'installazione di iOS 8, oppure puoi scegliere di configurarlo più tardi in Impostazioni. iCloud Drive è un upgrade di "Documenti e dati". Quando esegui l'upgrade a iCloud Drive, i tuoi documenti vengono copiati su iCloud Drive e sono disponibili sugli altri dispositivi e computer che utilizzano iCloud Drive. Potrai accedere ai documenti archiviati in iCloud sugli altri tuoi dispositivi solo dopo averli aggiornati alla versione iOS 8 o OS X Yosemite. Per ulteriori informazioni sull'upgrade a iCloud Drive, consulta l'indirizzo [support.apple.com/kb/HT6345](http://support.apple.com/kb/HT6345).

**Configurare iCloud Drive:** vai in Impostazioni > iCloud > iCloud Drive, quindi attiva iCloud Drive e segui le istruzioni su schermo.

### Trasferire file

Ci sono molti modi per trasferire file tra iPod touch e il computer o un altro dispositivo iOS.

**Trasferire file utilizzando iTunes:** collega iPod touch al computer usando il cavo in dotazione. In iTunes sul computer, seleziona iPod touch, quindi fai clic su App. Utilizza la sezione "Condivisione file" per trasferire file tra iPod touch e il computer. Le app che supportano la condivisione file appaiono nell'elenco delle app di condivisione file in iTunes. Per eliminare un file, selezionalo nell'elenco Documenti, quindi premi il tasto Elimina.

Inoltre, puoi visualizzare i file ricevuti come allegati e-mail su iPod touch.

Con alcune app, puoi trasferire file utilizzando AirDrop. Consulta [AirDrop](#) a pagina 33.

### AirPlay

Utilizza AirPlay per eseguire lo streaming di musica, foto e video in modalità wireless a Apple TV e altri dispositivi con AirPlay abilitato. Se non visualizzi i dispositivi con AirPlay abilitato quando tocchi , potrebbe essere necessario verificare che siano tutti collegati alla stessa rete Wi-Fi.

**Visualizzare i controlli AirPlay:** scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca .

**Eseguire lo streaming di contenuti:** tocca , quindi seleziona il dispositivo con cui vuoi effettuare lo streaming.

**Ritornare a iPod touch:** tocca , quindi scegli iPod touch.

**Per duplicare lo schermo di iPod touch sul televisore:** tocca , scegli Apple TV, quindi tocca Duplicazione. Una barra blu appare sulla parte più alta dello schermo di iPod touch quando Duplicazione AirPlay è attivato.

Puoi anche collegare iPod touch a un televisore, un proiettore o un altro schermo esterno con il cavo o adattatore Apple adeguato. Consulta il sito [support.apple.com/kb/HT4108](https://support.apple.com/kb/HT4108).

## AirPrint

Usa AirPrint per stampare in modalità wireless con una stampante con AirPrint abilitato, da app come Mail, Foto e Safari. Molte app disponibili su App Store potrebbero supportare AirPrint.

iPod touch e la stampante devono essere nello stesso network Wi-Fi. Per ulteriori informazioni su AirPrint, consulta [support.apple.com/kb/HT4356](https://support.apple.com/kb/HT4356).

**Stampare un documento:** tocca  o  (in base al tipo di app che stai utilizzando).

**Controllare lo stato di una stampa:** fai doppio clic sul tasto Home, quindi tocca Stampante. Il badge sull'icona mostra il numero di documenti sono in coda di stampa.

**Annullare un lavoro di stampa:** selezionalo in Stampante, quindi tocca Annulla stampa.

## Dispositivi Bluetooth

Con iPod touch puoi utilizzare i dispositivi Bluetooth, come cuffie auricolari, kit per auto e cuffie stereo o una tastiera Apple Wireless Keyboard. Per informazioni sui profili Bluetooth supportati, vai all'indirizzo [support.apple.com/kb/HT3647](https://support.apple.com/kb/HT3647).

**ATTENZIONE:** per importanti informazioni su come prevenire danni all'udito ed evitare distrazioni che potrebbero causare situazioni pericolose, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166.

**Nota:** L'uso di alcuni accessori con iPod touch potrebbe influenzare le prestazioni wireless. Non tutti gli accessori per iPhone e iPad sono totalmente compatibili con iPod touch. L'attivazione della modalità "Uso in aereo" potrebbe eliminare l'interferenza audio tra iPod touch e un accessorio. Riorientare o riposizionare iPod e l'accessorio collegato può incrementare le prestazioni wireless.

**Attivare o disattivare Bluetooth:** vai in Impostazioni > Bluetooth. Puoi anche attivare o disattivare Bluetooth  in Centro di Controllo.

**Connettersi a un dispositivo Bluetooth:** tocca il dispositivo nell'elenco Dispositivi, quindi segui le istruzioni su schermo per connetterlo. Per informazioni sull'abbinamento Bluetooth, consulta la documentazione fornita con il dispositivo. Per informazioni sull'utilizzo di una tastiera Apple Wireless Keyboard, consulta [Utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 27.

iPod touch deve trovarsi a circa 10 metri dal dispositivo Bluetooth.

**Ripristinare l'uscita audio su iPod touch:** disattiva o annulla l'abbinamento con il dispositivo, disattiva Bluetooth in Impostazioni > Bluetooth, oppure usa AirPlay  per passare all'uscita audio su iPod touch. Consulta [AirPlay](#) a pagina 36. L'uscita audio viene ripristinata su iPod touch se il dispositivo Bluetooth non si trova nel raggio di portata.

**Annullare l'abbinamento di un dispositivo:** vai in Impostazioni > Bluetooth, tocca  accanto al nome del dispositivo, quindi tocca "Ignora questo dispositivo". Se non vedi l'elenco Dispositivi, assicurati che Bluetooth sia attivo.

## Restrizioni

Puoi impostare delle restrizioni per l'utilizzo di alcune app e per i contenuti acquistati. Per esempio, i genitori possono limitare l'accesso a determinati contenuti musicali espliciti affinché non vengano visualizzati nelle playlist, oppure possono impedire che determinate impostazioni vengano modificate. Utilizza le restrizioni per impedire l'uso di certe app, l'installazione di nuove app o la modifica di account o del limite del volume.

**Attivare le restrizioni:** vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni, quindi tocca Abilita restrizioni. Ti verrà chiesto di definire un codice per le restrizioni, necessario per poter modificare le impostazioni effettuate. Questo codice può essere diverso da quello utilizzato per sbloccare iPod touch.

**Importante:** Se dimentichi il codice di blocco, devi ripristinare il software di iPod touch. Consulta [Ripristinare iPod touch](#) a pagina 173.

## Privacy

Le impostazioni della privacy ti consentono di visualizzare e controllare quali app e servizi di sistema hanno accesso ai servizi di localizzazione, contatti, calendari, promemoria e foto.

L'opzione Localizzazione consente alle app basate sulla posizione, quali Mappe, Fotocamera e Passbook di raccogliere e utilizzare dati relativi alla tua posizione. La posizione approssimata viene determinata mediante l'utilizzo di reti Wi-Fi locali (se è attivata la connessione Wi-Fi). I dati sulla posizione raccolti da Apple vengono raccolti in modo da non identificarti personalmente. Quando un'app utilizza Localizzazione,  appare nella barra di stato.

**Attivare o disattivare Localizzazione:** vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Puoi disattivare questa impostazione per alcune o tutte le app e servizi. Se disattivi Localizzazione, la prossima volta che un'app o un servizio tenterà di utilizzare questa funzionalità ti verrà chiesto di riattivarli.

**Disattivare Localizzazione per i servizi di sistema:** molti servizi di sistema, come ad esempio le pubblicità basate sulla posizione, utilizzano i servizi di localizzazione. Per visualizzare il loro stato, attivali o disattivali oppure mostra  nella barra dei menu quando questi servizi usano la tua posizione, vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione > Servizi di sistema.

**Disattivare l'accesso alle informazioni private:** vai in Impostazioni > Privacy. Puoi visualizzare quali app o funzionalità hanno richiesto e ottenuto accesso alle seguenti informazioni:

- Contatti
- Calendari
- Promemoria
- Foto
- Condivisione Bluetooth
- Microfono
- Fotocamera
- Salute
- HomeKit
- Twitter
- Facebook

Puoi disattivare l'accesso di ogni app a ciascuna categoria di informazioni. Controlla i termini e l'informativa sulla privacy di ogni app di terze parti per capire come vengono utilizzati i dati richiesti. Per ulteriori informazioni, consulta l'indirizzo [support.apple.com/kb/HT6338](https://support.apple.com/kb/HT6338).

## Sicurezza

Le funzionalità di sicurezza ti permettono di proteggere le informazioni presenti su iPod touch, impedendone l'accesso da parte di altri.

### Utilizzare un codice con la protezione dei dati

Per maggiore sicurezza, puoi impostare un codice da inserire ogni volta che accendi o riattivi iPod touch.

**Impostare un codice:** vai in Impostazioni > Codice, quindi imposta un codice di quattro cifre.

Quando imposti un codice, viene attivata la protezione dei dati, che utilizza il codice come una chiave per criptare i messaggi di Mail e gli allegati archiviati su iPod touch, utilizzando la crittografia AES a 256 bit. Anche altre app potrebbero utilizzare la protezione dei dati.

**Aumentare la sicurezza:** disattiva "Codice semplice" e utilizza un codice più lungo. Per inserire un codice che è una combinazione di numeri e lettere, usa la tastiera. Se preferisci sbloccare iPod touch usando il tastierino numerico, imposta un codice più lungo usando solo numeri.

**Consenti accesso alle funzionalità quando iPod touch è bloccato:** vai in Impostazioni > Codice. Le funzionalità facoltative includono:

- Oggi (consulta [Centro Notifiche](#) a pagina 31)
- Vista Notifiche (consulta [Centro Notifiche](#) a pagina 31)
- Siri (se abilitato, consulta [Impostazioni Siri](#) a pagina 45)
- Passbook (consulta [Capitolo 26, Passbook](#), a pagina 125)
- Rispondi con messaggio (consulta [Effettuare e rispondere chiamate](#) a pagina 72).

**Consenti l'accesso a Centro di Controllo quando iPod touch è bloccato:** vai in Impostazioni > Centro di Controllo. Consulta [Centro di Controllo](#) a pagina 30.

**Cancellare i dati dopo dieci tentativi falliti di inserimento del codice:** vai in Impostazioni > Codice, quindi tocca "Inizializza dati". Dopo dieci tentativi di inserimento del codice non riusciti, tutte le impostazioni vengono riportate ai valori originali e tutte le informazioni e i file multimediali vengono inizializzati rimuovendo la chiave di codifica dei dati.

Se dimentichi il codice di blocco, devi ripristinare il software di iPod touch. Consulta [Ripristinare iPod touch](#) a pagina 173.

### Portachiavi iCloud

Il portachiavi iCloud mantiene aggiornati nomi utente e password dei siti web di Safari, le informazioni delle carte di credito e le informazioni della rete Wi-Fi. Portachiavi iCloud funziona con tutti i dispositivi approvati da te (iOS 7 o versione successiva) e i computer Mac (OS X Mavericks o versione successiva).

Il portachiavi iCloud funziona con il generatore di password e il riempimento automatico di Safari. Quando configuri un nuovo account, il generatore di password di Safari ti suggerisce una password unica e difficile da indovinare. Puoi utilizzare il riempimento automatico per fare in modo che iPod touch inserisca il tuo nome utente e password, così da rendere semplice l'accesso. Consulta [Compilare moduli](#) a pagina 60.

**Nota:** alcuni siti web non supportano il riempimento automatico.

Il portachiavi iCloud è protetto da codifica AES a 256 bit in archiviazione e trasferimento e non può essere letto da Apple.

**Configurare il portachiavi iCloud:** vai in Impostazioni > iCloud > Portachiavi. Attiva "Portachiavi iCloud", quindi segui le istruzioni sullo schermo. Se hai configurato il portachiavi iCloud su altri dispositivi, dovrai approvarne l'utilizzo da uno di essi o utilizzare il codice di sicurezza iCloud.

**Importante:** Se dimentichi il codice di sicurezza, dovrai riconfigurare il portachiavi iCloud dall'inizio.

**Configurare il riempimento automatico:** vai in Impostazioni > Safari > Password e riempimento autom. Assicurati che "Nomi e password" e "Carte di credito" siano attivati (lo sono di default). Per aggiungere informazioni delle carte di credito, tocca "Carte di credito salvate".

Il codice di sicurezza della carta di credito non viene salvato. Dovrai inserirlo manualmente.

Per riempire automaticamente nomi, password o informazioni delle carte di credito su siti che lo supportano, tocca un campo di testo, quindi tocca "Riempimento automatico".

Per proteggere le tue informazioni personali, imposta un codice se attivi il portachiavi iCloud e "Riempimento automatico".

## Limita raccolta dati pubblicitari

**Restringere o reimpostare "Limita raccolta dati pubblicitari":** vai in Impostazioni > Privacy > Pubblicità. Attiva "Limita raccolta dati" per impedire alle app di accedere all'identificatore pubblicità di iPod touch. Per ulteriori informazioni, tocca "Informazioni sulla pubblicità e sulla Privacy".

## Trova il mio iPod touch

"Trova il mio iPod touch" ti aiuta a localizzare e proteggere il tuo iPod touch utilizzando l'app gratuita "Trova il mio iPod touch" (disponibile su App Store) su un altro iPod touch, iPhone o iPad o utilizzando un browser web su Mac o PC collegato alla pagina [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find). "Trova il mio iPod touch" include "Blocco attivazione", che è progettato per impedire l'utilizzo di iPhone qualora dovessi smarrirlo. Per disattivare "Trova il mio iPod touch" o per inizializzare e riattivare iPod touch, sono richiesti l'ID Apple e la password.

**Attivare "Trova il mio iPod touch":** vai in Impostazioni > iCloud > Trova il mio iPod touch.

**Importante:** Per usare queste funzionalità, "Trova il mio iPod touch" deve essere attivato *prima* di perdere il dispositivo. iPod touch deve essere in grado di collegarsi a Internet affinché tu possa localizzare e proteggere il dispositivo. iPod touch ti invia l'ultima posizione in cui si trovava prima dell'esaurimento della batteria quando l'opzione "Invia ultima posizione" in Impostazioni è attiva.

**Usare "Trova il mio iPhone":** apri l'app "Trova il mio iPhone" su un dispositivo iOS, oppure vai all'indirizzo [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) sul computer. Accedi e seleziona il tuo dispositivo.

- **Emetti suono:** riproduci un suono al volume massimo per due minuti anche quando la suoneria è disattivata.
- **Modalità smarrito:** blocca immediatamente il tuo iPod touch perso con un codice di accesso e invia un messaggio che mostra un numero di telefono. iPod touch tiene anche traccia e riporta la sua posizione, in modo da poter vedere dov'è stato quando controlli l'app "Trova il mio iPhone".
- **Inizializzare iPod touch:** proteggi la tua privacy eliminando tutte le informazioni e i file multimediali presenti su iPod touch e ripristinando le impostazioni di fabbrica.

**Nota:** Prima di vendere o regalare iPod touch, è opportuno inizializzarlo per rimuovere completamente tutti i dati personali e disattivare “Trova il mio iPod touch” per assicurarsi che il nuovo proprietario possa attivare e usare il dispositivo normalmente. vai in Impostazioni > Generali > Ripristina > Cancella contenuto e impostazioni: Consulta [Vendere o regalare iPod touch](#) a pagina 174.

## Caricare e controllare lo stato della batteria

iPod touch è dotato di una batteria ricaricabile interna agli ioni di litio. Per ulteriori informazioni sulla batteria, compresi i suggerimenti su come ottimizzarne la durata, consulta [www.apple.com/it/batteries/](http://www.apple.com/it/batteries/).

**ATTENZIONE:** Per importanti informazioni sulla sicurezza riguardo la batteria e la ricarica di iPod touch, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166.


**Ricaricare la batteria:** collega iPod touch al computer usando il cavo in dotazione. Puoi sincronizzare iPod touch con iTunes simultaneamente. Se sincronizzi o usi iPod touch durante la ricarica, questa operazione potrebbe richiedere più tempo.

Se la tastiera non dispone di una porta USB 2.0 a elevata potenza, devi collegare iPod touch a una porta USB 2.0 o 3.0 sul computer.



**Importante:** La batteria di iPod touch potrebbe scaricarsi invece di ricaricarsi se iPod touch è collegato a un computer spento, in stato di stop o in modalità standby.

**Caricare la batteria utilizzando un alimentatore di corrente:** collega iPod touch a una presa di corrente utilizzando il cavo incluso e un alimentatore di corrente USB (disponibile separatamente).

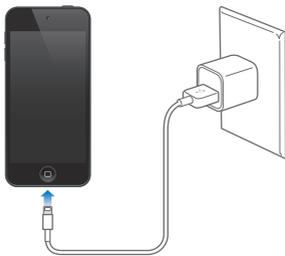

**Nota:** Collegare iPod touch a una presa di corrente può avviare un backup di iCloud o la sincronizzazione wireless di iTunes. Consulta [Eseguire il backup di iPod touch](#) a pagina 172 e [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 16.

L'icona della batteria nell'angolo superiore destro mostra il livello della batteria o lo stato della carica.



**Importante:** Se la batteria di iPod touch è quasi completamente scarica, potrebbe essere visualizzata l'immagine di una batteria quasi esaurita. Ciò indica che è necessario ricaricare iPod touch per almeno dieci minuti prima di poterlo utilizzare nuovamente. Se la batteria di iPod touch è quasi completamente scarica, lo schermo potrebbe rimanere inattivo per due minuti prima di visualizzare uno dei messaggi relativi alla batteria scarica.

Le batterie ricaricabili dispongono di un numero limitato di cicli di carica e potrebbe essere necessaria la sostituzione. La batteria di iPod touch non può essere sostituita dall'utente; la sostituzione deve essere eseguita esclusivamente da Apple o da un provider di servizi autorizzato. Consulta [www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/](http://www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/).

## Viaggiare con iPod touch

Alcune linee aeree ti permettono di tenere iPod touch acceso se attivi la modalità "Uso in aereo". Wi-Fi e Bluetooth vengono disabilitati in modo tale da non poter effettuare né ricevere chiamate FaceTime, né utilizzare funzionalità che richiedono la connessione wireless. Tuttavia, puoi ascoltare musica, giocare, guardare video o utilizzare app che non richiedono l'accesso a Internet. Se la linea aerea lo permette, puoi attivare di nuovo Wi-Fi o Bluetooth per abilitare tali servizi, anche in modalità "Uso in aereo".

**Attivare la modalità Uso in aereo:** scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca ✈️. Puoi anche attivare o disattivare "Uso in aereo" in Impostazioni. Quando la modalità "Uso in aereo" è attiva, compare ✈️ nella barra di stato nella parte superiore della schermata.

Puoi anche attivare o disattivare Wi-Fi e Bluetooth in Centro di Controllo.

## Fare delle richieste

Siri ti permette di chiedere a iPod touch di inviare messaggi, programmare una riunione, fare una chiamata FaceTime e altro ancora. Siri capisce la voce naturale, quindi non è necessario imparare dei comandi speciali o delle parole chiave. Puoi chiedere a Siri qualsiasi cosa, ad esempio: "imposta il timer per 3 minuti" o "che film danno stasera?". Apri le app, attiva o disattiva funzioni come "Uso in aereo", Bluetooth, "Non disturbare" e VoiceOver. Siri ti aiuta a essere sempre aggiornato sulle ultimissime notizie sportive, scegliere un ristorante e a cercare elementi da acquistare su iTunes Store o App Store.


**Nota:** Per usare Siri, iPod touch deve essere connesso a Internet. Consulta [Connettersi a Internet](#) a pagina 13.

**Avviare Siri:** premi e tieni premuto il tasto Home fino a quando Siri emette un segnale acustico, quindi chiedi qualcosa.

**Controllare quando Siri è in ascolto:** Invece di lasciare che sia Siri a notare automaticamente quando smetti di parlare, puoi continuare a tenere premuto il tasto Home mentre parli e rilasciarlo quando hai terminato.

**Ehi Siri:** con iPod touch collegato a una fonte di alimentazione (o se hai già iniziato una conversazione con Siri), puoi utilizzare Siri senza dover premere il tasto Home. Puoi dire "Ehi Siri", quindi chiedere qualcosa. Per attivare o disattivare "Ehi Siri", vai in Impostazioni > Generali > Siri > Consenti "Ehi Siri".

Se utilizzi degli auricolari, puoi premere il tasto centrale o quello delle chiamate invece del tasto Home.

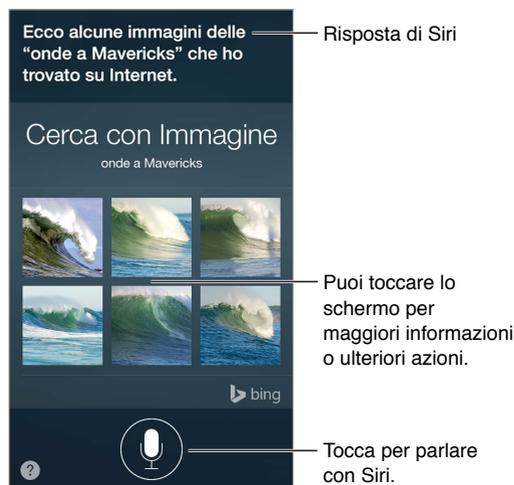

Per ottenere dei suggerimenti, chiedi a Siri: "cosa puoi fare?" o tocca .

Dipendendo dalla richiesta, la risposta su schermo di Siri include spesso informazioni o immagini che puoi toccare per avere maggiori dettagli o per eseguire azioni come cercare sul web o aprire la relativa app.

**Cambiare il genere della voce di Siri:** vai in Impostazioni > Generali > Siri (questa caratteristica potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni).

**Regolare il volume della voce di Siri:** mentre interagisci con Siri, usa i tasti del volume.

## Siri e le app

Siri funziona con molte delle app di iPod touch, tra cui FaceTime, Messaggi, Mappe, Orologio, Calendario e altre ancora. Ad esempio puoi dire:

- “Chiama mamma con FaceTime”
- “Ci sono nuovi messaggi di testo di Riccardo?”
- “Ho bisogno di fare benzina.”
- “Imposta una sveglia alle 8 del mattino.”
- “Cancella tutte le riunioni di venerdì.”

Altri esempi di come puoi utilizzare Siri con le app che appaiono in questa guida.

## Raccontare di te a Siri

Se racconti di te a Siri, includendo informazioni personali come l'indirizzo di casa o quello del lavoro, oltre alle tue relazioni personali, potrai ottenere un'assistenza personalizzata e chiedere cose come: “Ricordami di chiamare mia moglie” o “Dammi indicazioni verso casa”.

**Dire a Siri chi sei:** compila la tua scheda personale in Contatti, quindi vai in Impostazioni > Generali > Siri > Le mie info e tocca il tuo nome.

Per far sapere a Siri che hai una relazione, prova a dire qualcosa tipo “Claudia Rossi è mia moglie”.

**Nota:** Siri usa i servizi di localizzazione quando per le tue richieste è necessario conoscere la tua posizione. Consulta [Privacy](#) a pagina 38.

## Apportare delle correzioni

Se Siri non capisce una richiesta, puoi toccare lo schermo per modificarla.



Oppure tocca di nuovo , quindi chiarisci la richiesta verbalmente.

**Se vuoi annullare l'ultimo comando:** pronuncia “annulla”, tocca l'icona di Siri o premi il tasto Home.

## Impostazioni Siri

Per configurare le opzioni di Siri, vai in Impostazioni > Generali > Siri. Le opzioni comprendono:

- Attivazione e disattivazione di Siri.
- Attivazione e disattivazione di "Ehi Siri".
- Lingua.
- Genere voce (questa caratteristica potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni).
- Feedback vocale.
- scheda "Le mie info"

**Impedire l'accesso a Siri quando iPod touch è bloccato:** vai in Impostazioni > Codice. Puoi anche disabilitare Siri attivando le restrizioni. Consulta [Restrizioni](#) a pagina 38.



## Servizio iMessage

Con l'app Messaggi e la funzionalità iMessage integrata, puoi inviare messaggi di testo tramite Wi-Fi ad altri utenti che utilizzano iOS 5 o versione successiva oppure OS X Mountain Lion o versione successiva. I messaggi possono includere foto, video e altre informazioni. Puoi vedere quando le altre persone stanno scrivendo e far sapere loro quando hai letto i loro messaggi. Se hai eseguito l'accesso a iMessage utilizzando lo stesso ID Apple utilizzato su altri dispositivi iOS o un Mac (OS X Mavericks o versione successiva), puoi avviare una conversazione su un dispositivo e continuarla su un altro. Per ragioni di sicurezza, i messaggi inviati con iMessage vengono codificati prima di essere inviati.

Con Continuity (iOS 8 o versioni successive), puoi anche inviare e ricevere messaggi SMS e MMS su iPod touch, inoltrati tramite iPhone. iPod touch e iPhone devono essere connessi a iMessage utilizzando lo stesso ID Apple. Potrebbero essere applicati dei costi per il servizio di messaggi di testo di iPhone. Consulta [Informazioni sulle funzionalità di Continuity](#) a pagina 22.

**Accedere a iMessage:** vai in Impostazioni > Messaggi, quindi attiva Messaggi.

**ATTENZIONE:** Per importanti informazioni su come evitare distrazioni che potrebbero portare a situazioni pericolose, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166.

**Nota:** Potrebbero essere applicati costi per i dati cellulare o delle tariffe aggiuntive se scambi messaggi con utenti iPhone e iPad utilizzando la loro rete di dati cellulare.

## Inviare e ricevere messaggi



**Avviare una conversazione:** tocca , inserisci il numero di telefono o l'indirizzo e-mail oppure tocca , quindi seleziona un contatto. Puoi anche avviare una conversazione toccando un numero di telefono in Contatti, Calendario o Safari, oppure da un contatto recente nello schermo multitasking.

**Nota:** Se il messaggio non può essere inviato, viene visualizzato un avviso . Tocca l'avviso in una conversazione per cercare di inviare il messaggio di nuovo.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio:

- "Invia un messaggio a Simonetta dicendo ci vediamo domani".
- "Leggi i messaggi".
- "Leggi l'ultimo messaggio di Andrea".
- "Rispondi che bella notizia".

**Riprendere una conversazione:** tocca la conversazione nell'elenco Messaggi.

**Usare caratteri immagine:** vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere > Aggiungi nuova tastiera, quindi tocca Emoji per renderla disponibile. Quando scrivi un messaggio, tocca  per passare alla tastiera Emoji. Consulta [Metodi di input speciali](#) a pagina 164.

**Toccare per parlare:** tocca e tieni premuto  per registrare un messaggio, quindi scorri verso l'alto per inviarlo. Per eliminarlo, scorri verso sinistra.



Per risparmiare spazio, i messaggi audio ricevuti vengono eliminati automaticamente due minuti dopo che li hai ascoltati se non tocchi Conserva. Per conservarli automaticamente, vai in Impostazioni > Messaggi > Scade (sotto Messaggi audio), quindi tocca Mai.

**Visualizzare l'ora in cui un messaggio è stato inviato o ricevuto:** trascina il fumetto del messaggio a sinistra.

**Visualizzare le informazioni di contatto di una persona:** in una conversazione, tocca Dettagli, quindi tocca ⓘ. Tocca un elemento delle informazioni per eseguire un'azione, ad esempio effettuare una chiamata FaceTime.

**Inviare messaggi a un gruppo:** tocca ✉, quindi inserisci più destinatari.

**Assegnare un nome a un gruppo:** quando visualizzi una conversazione, tocca Dettagli, trascina verso il basso, quindi inserisci il nome nella riga Oggetto.

**Aggiungere una persona a un gruppo:** tocca il campo "A", quindi tocca "Aggiungi contatto".


**Abbandonare un gruppo:** tocca Dettagli, quindi tocca "Lascia questa conversazione".

**Disattivare il suono delle notifiche:** tocca Dettagli, quindi attiva "Non disturbare" per disattivare il suono delle notifiche della conversazioni.

**Bloccare i messaggi di interlocutori non desiderati:** sulla scheda del contatto, tocca Blocca contatto. Per visualizzare la scheda di un contatto mentre leggi un messaggio tocca Dettagli, quindi tocca ⓘ. Puoi anche bloccare gli interlocutori non desiderati in Impostazioni > Messaggi > Bloccati. Non riceverai le chiamate FaceTime o i messaggi di testo dai contatti bloccati. Per ulteriori informazioni su come bloccare le chiamate, consulta l'indirizzo [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).

## Gestire le conversazioni

Le conversazioni vengono salvate nell'elenco dei messaggi. Un pallino blu ● indica i messaggi non letti. Tocca una conversazione per visualizzarla o per continuarla.

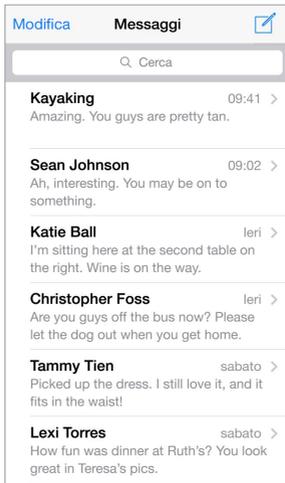

**Visualizzare l'elenco dei messaggi:** da una conversazione, tocca Messaggi oppure scorri verso destra.

**Inoltrare un messaggio o un allegato:** tocca e tieni premuto un messaggio o un allegato, tocca Altro, se lo desideri seleziona gli elementi aggiuntivi, quindi tocca ➦.

**Eliminare un messaggio o un allegato:** tocca e tieni premuto un messaggio o un allegato, tocca Altro, se lo desideri seleziona gli elementi aggiuntivi, quindi tocca 🗑.

**Eliminare una conversazione:** nell'elenco di Messaggi, fai scorrere la conversazione verso sinistra, quindi tocca Elimina.

**Cercare una conversazione:** nell'elenco di iMessage, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare il campo di ricerca, quindi inserisci il testo da ricercare. Puoi cercare conversazioni anche dalla schermata Home. Consulta [Ricerca Spotlight](#) a pagina 30.

## Condividere foto, video, la tua posizione e altro

Puoi inviare foto, video, località, info contatti e memo vocali. La dimensione massima consentita per gli allegati è stabilita dal tuo provider di servizi. iPod touch potrebbe comprimere gli allegati foto e video, se necessario.



**Fare e inviare rapidamente foto e video:** tocca e mantieni premuto . Quindi scorri verso  o  per scattare una foto o registrare un video. Le foto vengono inviate immediatamente. Tocca  per visualizzare un'anteprima del video. Per inviare il messaggio video, tocca .

Per risparmiare spazio, i messaggi video ricevuti vengono eliminati automaticamente due minuti dopo che li hai visualizzati se non tocchi Conserva. Per conservarli automaticamente, vai in Impostazioni > Messaggi > Scade (sotto Messaggi video), quindi tocca Mai.

**Inviare foto e video dalla libreria di Foto:** tocca . Qui puoi trovare gli scatti recenti; tocca "Libreria foto" per visualizzare quelli più vecchi. Seleziona gli elementi che desideri inviare.

**Visualizzare gli allegati:** mentre visualizzi una conversazione, tocca Dettagli. Gli allegati vengono visualizzati in ordine cronologico inverso nella parte inferiore dello schermo. Tocca un allegato per visualizzarlo a schermo intero. Nella modalità a schermo intero, tocca  per visualizzare gli allegati in un elenco.

**Inviare la tua posizione attuale:** tocca Dettagli, quindi tocca "Invia la mia posizione attuale" per inviare una mappa che mostra dove ti trovi.

**Condividere la tua posizione:** tocca Dettagli, quindi tocca "Condividi la mia posizione" se specifica per quanto tempo. La persona a cui stai inviando i messaggi di testo può visualizzare la tua posizione toccando Dettagli. Per attivare e disattivare "Condividi la mia posizione" o per selezionare il dispositivo che determina la tua posizione, vai in Impostazioni > iCloud > Condividi la mia posizione (sotto Avanzate).

**Inviare elementi da un'altra app:** in un'altra app, tocca Condividi o , quindi tocca Messaggio.

**Condividere, salvare o stampare un allegato:** tocca l'allegato, quindi tocca .

**Copiare una foto o un video:** tocca e tieni premuto l'allegato, quindi tocca Copia.

## Impostazioni Messaggi

Vai in Impostazioni > Messaggi, dove puoi:

- Attivare o disattivare iMessage.
- Notificare agli altri quando hai letto i loro messaggi.
- Specificare numeri telefonici, ID Apple e indirizzi e-mail da usare con Messaggi.
- Mostrare il campo Oggetto.
- Bloccare i messaggi indesiderati.
- Impostare per quanto tempo conservare i messaggi.
- Filtrare i mittenti sconosciuti.
- Gestire la scadenza per i messaggi audio e video creati con Messaggi (gli allegati audio o video creati al di fuori di Messaggi vengono conservati fino a quando li elimini manualmente).

**Gestire le notifiche per i messaggi:** Consulta [Non disturbare](#) a pagina 32.


**Configurare il tono di avviso per i messaggi di testo in entrata:** Consulta [Suoni e silenzio](#) a pagina 32.



## Scrivere messaggi

Mail ti permette di accedere a tutti i tuoi account e-mail, ovunque tu sia.

**ATTENZIONE:** Per importanti informazioni su come evitare distrazioni che potrebbero portare a situazioni pericolose, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166.

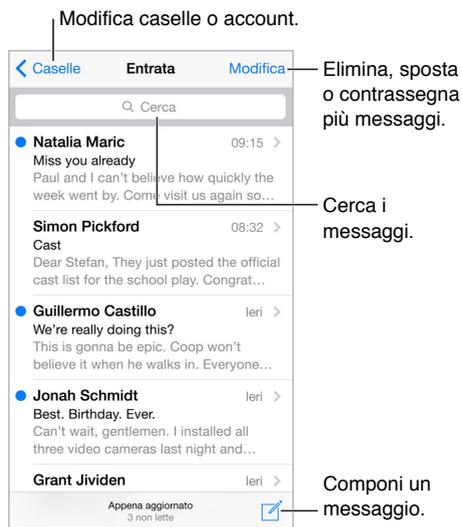

**Inserire una foto o un video:** Tocca due volte, quindi tocca "Inserisci foto o video". Consulta anche [Modificare testo](#) a pagina 26.



**Includere un testo quando rispondi:** tocca il punto di inserimento, quindi seleziona il testo che vuoi includere. Tocca ↶, quindi tocca Rispondi. Puoi disattivare il rientro del testo citato in Impostazioni > Posta, contatti, calendario > Aumenta livello citazione.

**Inviare un messaggio da un altro account:** tocca il campo Da per selezionare un account.

**Cambiare un destinatario da Cc a Ccn:** quando hai inserito i mittenti, puoi trascinarli da un campo all'altro o cambiare l'ordine.


**Contrassegna i mittenti al di fuori di domini sicuri:** quando invii un messaggio a un destinatario che il cui dominio non è incluso nella tua organizzazione, Mail può scrivere il nome del destinatario in rosso per avvisarti. Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Contrassegna indirizzi, quindi indica quali domini non vuoi che siano contrassegnati. Puoi inserire più domini separati da una virgola, ad esempio "apple.com, example.org."

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio:

- "Nuovo messaggio e-mail per Giovanni Rossi"
- "Invia un'email a Simone e scrivi: ho ricevuto i moduli, grazie"

## Visualizzare un'anteprima dei messaggi

Modifica la visualizzazione dei nomi in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Nome breve.

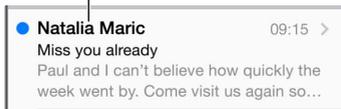

**Visualizzare un'anteprima più lunga:** vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Anteprima. Puoi visualizzare fino a cinque righe.

**Scoprire se un messaggio è indirizzato a te:** vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi attiva "Mostra etichetta A/Cc". Se l'etichetta dice "Cc" invece di "A", il messaggio ti è stato inviato in copia conoscenza. Puoi anche utilizzare la casella A/Cc, che raccoglie tutti i messaggi inviati a te. Per mostrarla, tocca Modifica mentre visualizzi l'elenco Caselle.

## Finire di scrivere un messaggio in un secondo momento

**Leggere un messaggio mentre ne scrivi un altro:** scorri verso il basso sulla barra del titolo del messaggio che stai scrivendo. Quando decidi di riprendere a scrivere il messaggio, tocca il titolo nella parte inferiore dello schermo. Se hai più messaggi da terminare, tocca la parte inferiore dello schermo per visualizzarli tutti.



**Salvare una bozza per un secondo momento:** se stai scrivendo un messaggio e vuoi finire di scriverlo più tardi, tocca Annulla, quindi tocca Salva bozza. Per riaprirlo, tocca e mantieni premuto Componi.

Con OS X Yosemite, puoi anche terminare messaggi incompleti con il Mac. Consulta [Informazioni sulle funzionalità di Continuity](#) a pagina 22.

## Consulta i messaggi importanti

**Ricevere notifiche per le risposte a un messaggio o a un thread:** tocca , quindi tocca Avvisami. Quando scrivi un messaggio, puoi anche toccare  nel campo Oggetto. per modificare l'aspetto delle notifiche, vai in Impostazioni > Notifiche > Mail > Notifiche thread.

**Archiviare i messaggi importanti:** aggiungi le persone importanti all'elenco VIP, in modo che i loro messaggi appaiano tutti nella casella VIP. Tocca il nome del mittente in un messaggio, quindi tocca "Aggiungi a VIP". Per modificare l'aspetto delle notifiche vai in Impostazioni > Notifiche > Mail > VIP.

Caselle	Modifica
 Entrata	217 >
 VIP	 3 >
CASELLE	
 Bozze	3 >

**Contrassegnare un messaggio per trovarlo successivamente:** tocca  mentre leggi un messaggio. Per cambiare l'aspetto dell'indicatore dei messaggi contrassegnati, vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Stile contrassegno. Per vedere la casella Contrassegnata, tocca Modifica mentre visualizzi l'elenco Caselle, quindi tocca Contrassegnata.

**Cercare un messaggio:** scorri fino all'inizio o tocca la parte superiore dell'elenco dei messaggi per visualizzare il campo di ricerca. La ricerca cerca nel campo indirizzo, in quello dell'oggetto e nel corpo del messaggio. Per cercare contemporaneamente in più account alla volta, esegui la ricerca da una casella smart, come ad esempio "Inviata (tutte)".

**Cercare per intervallo di tempo:** Scorri verso l'alto o tocca in cima all'elenco dei messaggi per mostrare il campo di ricerca, quindi digita qualcosa come "riunione di febbraio" per trovare tutti i messaggi di febbraio con la parola "riunione".

**Cercare per stato del messaggio:** per trovare tutti i messaggi contrassegnati o non letti dalle persone nel tuo elenco VIP, tocca "contrassegna i messaggi vip non letti". Puoi anche cercare un messaggio per altri attributi, come ad esempio "allegato."

**Sbarazzarsi dei messaggi indesiderati:** tocca  mentre leggi un messaggio, quindi tocca "Sposta in Indesiderata" per archivarlo nella cartella Indesiderata. Se sposti involontariamente un messaggio, agita immediatamente iPod touch per annullare l'azione.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio, "Ci sono nuove e-mail di Natalia oggi?"

**Creare una cartella preferita:** Le caselle dei preferiti appaiono all'inizio dell'elenco Caselle. Per aggiungere un preferito, tocca Modifica mentre visualizzi l'elenco Caselle. Tocca "Aggiungi casella", quindi seleziona la casella che vuoi aggiungere. Per le caselle preferite riceverai anche delle notifiche push.

**Visualizzare le bozze dei messaggi di tutti gli account:** mentre visualizzi l'elenco Caselle, tocca Modifica, tocca "Aggiungi casella", quindi attiva la casella "Tutte le bozze".

## Allegati

**Salvare una foto o un video nell'album Foto:** tocca e tieni premuto la foto o il video fino a quando appare un menu, quindi tocca "Salva immagine".

**Aprire un allegato con un'altra app:** tocca e tieni premuto l'allegato fino a quando appare un menu, quindi tocca l'app che vuoi usare per aprire l'allegato. Alcuni allegati mostrano automaticamente un banner con i pulsanti che possono essere utilizzati per aprire altre app.

**Visualizzare i messaggi con allegati:** la casella Allegati mostra i messaggi con gli allegati da tutti gli account. Per aggiungerla, tocca Modifica mentre visualizzi l'elenco Caselle.

## Lavorare con più messaggi

**Eliminare, spostare o segnalare più messaggi:** mentre visualizzi un elenco di messaggi, tocca Modifica. Seleziona dei messaggi, quindi scegli un'azione. Se fai un errore, agita iPod touch immediatamente per annullare l'azione.

**Gestire un messaggio scorrendo su di esso:** quando visualizzi un elenco di messaggi, scorri su un messaggio verso sinistra con un dito per visualizzare un menu di azioni. Scorri fino in fondo a sinistra per selezionare la prima azione. Puoi anche far scorrere un messaggio verso destra per visualizzare un'altra azione. Seleziona le azioni che vuoi che appaiano in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Opzioni scorrimento.

**Organizzare la posta in caselle:** tocca Modifica nell'elenco delle caselle per creare una nuova casella o per rinominare o eliminare una cartella esistente. Alcune caselle integrate non possono essere modificate. Esistono numerose caselle smart, ad esempio "Non lette", che visualizzano i messaggi di tutti gli account. Tocca quelle che desideri utilizzare.

**Recuperare un messaggio eliminato:** vai alla casella Cestino dell'account, apri il messaggio, quindi tocca  e sposta il messaggio. Oppure, se hai appena eliminato il messaggio agita iPod touch per annullare l'azione. Per visualizzare i messaggi eliminati di tutti gli account, aggiungi la casella Cestino. Per aggiungerla, tocca Modifica nell'elenco delle caselle e selezionala dall'elenco.

**Archiviare un messaggio invece di eliminarlo:** invece di eliminare i messaggi puoi archivarli, così sono ancora disponibili quando ne hai bisogno. Seleziona "Archivia casella" in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > *nome account* > Account > Avanzate. Per eliminare un messaggio e non archivarlo, tocca e tieni premuto , quindi tocca Elimina.

**Conservare i messaggi eliminati:** puoi impostare il periodo di tempo in cui i messaggi eliminati rimangono nella casella Cestino. Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > *nome account* > Account > Avanzate.

## Visualizzare e salvare un indirizzo

**Visualizzare chi ha ricevuto un messaggio:** quando visualizzi un messaggio, tocca la parola Altro nel campo "A".

**Aggiungere una persona a Contatti o all'elenco VIP:** tocca il nome o l'indirizzo e-mail della persona, quindi tocca "Aggiungi a VIP". Puoi anche aggiungere l'indirizzo postale a un contatto nuovo o esistente.



## Stampare un messaggio

**Stampare un messaggio:** tocca , quindi tocca Stampa.

**Stampare un allegato o un'immagine:** tocca per visualizzarli, tocca , quindi scegli Stampa.

Consulta [AirPrint](#) a pagina 37.

## Impostazioni Mail

Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, dove puoi:

- Creare una firma diversa per ogni account.
- Aggiungere account e-mail.
- Impostare risposte per gli account e-mail Exchange
- Aggiungere te stesso all'elenco dei destinatari in Ccn in tutti i messaggi che invii.
- Attivare "Organizza in thread" per raggruppare messaggi correlati.
- Disattivare la conferma quando si elimina un messaggio.
- Disattivare la consegna Push dei nuovi messaggi per ridurre il consumo della batteria.
- Disattivare temporaneamente un account.

# Safari

# 7



## Panoramica di Safari

Usa Safari su iPod touch per navigare, utilizzare “Elenco lettura” per salvare le pagine da leggere più tardi, e per aggiungere icone alle pagine alla schermata Home per l’accesso rapido. Utilizza iCloud per visualizzare pagine che hai aperto su altri dispositivi e mantenere aggiornati segnalibri, cronologia ed elenco lettura.

Inserisci un indirizzo web, un elemento di ricerca o ottieni accesso rapido ai Preferiti.

Per ridimensionare, tocca due volte un elemento o usa due dita.

Visualizza i preferiti, l'elenco lettura e i link condivisi.


Visualizza i pannelli aperti o apri un nuovo pannello.

Condividi, stampa e altro ancora.

Visita di nuovo le pagine recenti.

## Cercare sul web

**Cercare sul web:** inserisci un URL oppure cerca un termine nel campo di ricerca nella parte superiore della pagina, quindi tocca un suggerimento tra i risultati della ricerca, oppure tocca Vai sulla tastiera per cercare esattamente ciò che hai scritto. Se non desideri visualizzare i termini di ricerca suggeriti, vai in Impostazioni > Safari, quindi, nella sezione Ricerca, disattiva “Suggerimenti motore di ricerca”.

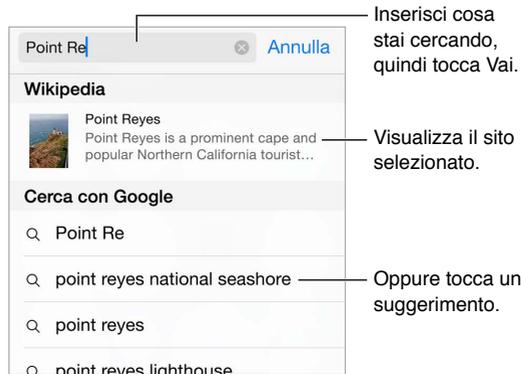

**Cercare rapidamente un sito visitato precedentemente:** inserisci il nome del sito seguito dal termine di ricerca. Ad esempio, scrivi “einstein wiki” per cercare “einstein” su Wikipedia. Vai in Impostazioni > Safari > Ricerca veloce sul sito per attivare o disattivare questa funzionalità.

**Disporre i tuoi preferiti all’inizio dell’elenco:** seleziona i preferiti in Impostazioni > Safari > Preferiti.

**Cercare sulla pagina:** scorri fino in fondo all’elenco dei risultati suggeriti, quindi tocca la voce sotto l’opzione “In questa pagina”. Tocca > per visualizzare la ricorrenza successiva nella pagina.

**Scegliere uno strumento di ricerca:** vai in Impostazioni > Safari > Motore di ricerca.

## Navigare sul web

**Visualizzare un link prima di aprirlo:** per visualizzare l’URL di un link prima di aprirlo, tocca e tieni premuto il link.




**Aprire un link in un nuovo pannello:** tocca e tieni premuto il link, quindi tocca “Apri in nuovo pannello”. Se preferisci aprire le nuove pagine in background, vai in Impostazioni > Safari > Apri i link.

**Sfogliare pannelli aperti:** tocca . Per chiudere un pannello, tocca  nell’angolo a sinistra in alto o scorri la pagina verso sinistra.

**Visualizzare i pannelli aperti su altri dispositivi:** se attivi Safari in Impostazioni > iCloud, puoi visualizzare i pannelli aperti sugli altri tuoi dispositivi. Tocca , quindi scorri fino all’elenco in fondo alla pagina.

**Nota:** Se chiudi un pannello su iPod touch, il pannello viene chiuso anche sugli altri dispositivi.

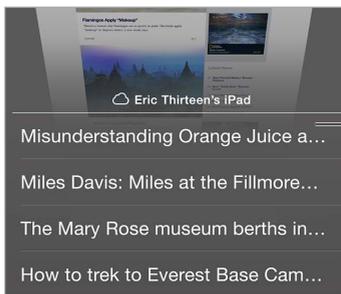

Scorri fino alla fine dell'elenco per visualizzare le tabelle aperte su altri dispositivi.

**Visualizzare i pannelli chiusi recentemente:** tocca e mantieni premuto ⊕.

**Tornare all'inizio della pagina:** tocca il bordo superiore dello schermo per tornare rapidamente all'inizio di una pagina lunga.

**Vedere di più:** ruota iPod touch in orientamento orizzontale.

**Visualizzare la versione aggiornata di una pagina:** tocca ↻ accanto all'indirizzo nel campo di ricerca per aggiornare la pagina.

**Visualizzate la cronologia di un pannello:** tocca e mantieni premuto < o >.

**Visualizzare la versione desktop di un sito:** se vuoi visualizzare la versione desktop completa di un sito, tocca il campo di ricerca, trascina verso il basso lo schermo dei preferiti, quindi tocca "Richiedi sito desktop".

## Conservare i segnalibri



**Aggiungere la pagina attuale ai Preferiti:** tocca 📖, oppure tocca e tieni premuto 📖, quindi tocca "Aggiungi segnalibro".

**Visualizzare i Segnalibri:** tocca 📖, quindi tocca 📖.

**Organizzare i preferiti:** per creare una cartella per i segnalibri, tocca 📖, quindi tocca Modifica.

**Aggiungere una pagina web ai preferiti:** apri la pagina, tocca il campo di ricerca, trascina verso il basso, quindi tocca "Aggiungi ai Preferiti".

**Visualizzare rapidamente i preferiti e i siti visitati frequentemente:** tocca il campo di ricerca per visualizzare i preferiti. Scorri verso il basso per visualizzare i siti visitati frequentemente.

**Modificare i preferiti:** tocca il campo di ricerca, quindi tocca e tieni premuta la pagina o la cartella fino a quando l'icona si espande. Quindi puoi eliminare l'elemento o modificarlo per cambiarne il nome o spostarlo.


**Scegliere quali preferiti visualizzare quando tocchi il campo di ricerca:** vai in Impostazioni > Safari > Preferiti.

**Visualizzare gli elementi della barra dei segnalibri del tuo Mac:** vai in Impostazioni > iCloud se vuoi che gli elementi della barra dei segnalibri di Safari sul Mac siano visibili in Preferiti su iPod touch.

**Salvare un'icona per la pagina attuale sulla schermata Home:** tocca , quindi tocca "Aggiungi a Home". L'icona comparirà solo sul dispositivo in cui è stata creata.

## Salvare un elenco lettura per un secondo momento

Salva gli elementi interessanti in "Elenco lettura" così li puoi tornare a visitarli in un secondo momento. Puoi leggere le pagine nel tuo elenco lettura anche quando non sei connesso a Internet.

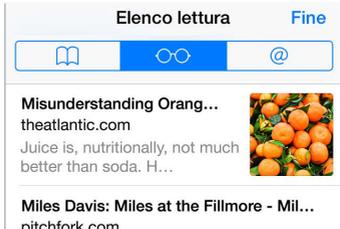

**Aggiungere la pagina attuale a Elenco lettura:** tocca , quindi tocca "Aggiungi a Elenco lettura".

**Aggiungere una pagina collegata senza aprirla:** tocca e tieni premuto il link, quindi scegli "Aggiungi a Elenco lettura".

**Visualizzare il tuo elenco lettura:** tocca , quindi tocca .

**Eliminare un elemento da Elenco lettura:** scorri a sinistra sull'elemento nel tuo elenco lettura.

## Link condivisi e iscrizioni

Puoi visualizzare i link condivisi dai media sociali come Twitter, oppure i feed dalle tue iscrizioni.



**Visualizzare link condivisi e iscrizioni:** tocca , quindi tocca .

**Iscriversi a un feed:** vai su un sito che fornisce un feed iscrizione, tocca , tocca "Aggiungi ai link condivisi", quindi conferma toccando di nuovo "Aggiungi ai link condivisi".

**Cancellare un'iscrizione:** tocca , tocca , tocca Iscrizioni sotto l'elenco dei link condivisi, quindi tocca  accanto all'iscrizione che desideri eliminare.

Condividere le notizie: tocca .



Tocca per condividere con qualcuno vicino a te utilizzando AirDrop.

Altre opzioni di condivisione

## Compilare moduli

Quando accedi a un sito web, ti iscrivi a un servizio o realizzi un acquisto, puoi compilare i moduli web utilizzando la tastiera su schermo o impostare Safari perché li compili usando "Riempimento automatico".

**Salvare i dati di login per un accesso rapido ai siti visitati frequentemente:** quando ti viene chiesto se vuoi salvare la password per il sito, tocca Sì. La volta seguente che visiti il sito, i campi del nome utente e della password saranno compilati automaticamente.

**Compilare un modulo:** tocca un campo qualsiasi per far apparire la tastiera su schermo. Tocca < > sopra alla tastiera per passare da un campo all'altro.

**Compilare un modulo automaticamente:** vai in Impostazioni > Safari > Password e riempimento automatico, quindi attiva l'opzione "Usa info contatto". Infine, tocca "Riempimento autom." sopra alla tastiera su schermo quando compili il modulo. Non tutti i siti web supportano il riempimento automatico.


**Aggiungere una carta di credito per gli acquisti:** vai in Impostazioni > Safari > Password e riempimento automatico > Carte di credito salvate > Aggiungi carta di credito. Per inserire le informazioni senza doverle scrivere, tocca "Usa fotocamera", quindi tieni iPod touch sopra la carta in modo che l'immagine della carta si adatti allo schermo. Puoi anche aggiungere una carta di credito accettando la richiesta di salvarla di Safari quando effettui un acquisto online. Consulta [Portachiavi iCloud](#) a pagina 39.

**Usare le informazioni della carta di credito:** cerca il pulsante "Riempi automaticamente carta di credito" sopra la tastiera su schermo quando stai inserendo i dati nel campo carta di credito. Il codice di sicurezza della carta non viene archiviato, dovrai dunque inserirlo tu ogni volta. Se non usi ancora un codice per iPod touch, potrebbe essere una buona idea cominciare a farlo; consulta [Utilizzare un codice con la protezione dei dati](#) a pagina 39.

**Inviare un modulo:** tocca Vai, Cerca oppure il link sulla pagina web.

## Evitare le distrazioni con Reader

Utilizza la funzione Reader per concentrarti sul contenuto principale di una pagina.

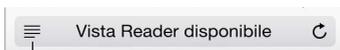

Tocca per visualizzare la pagina in Reader.

**Concentrare l'attenzione sul contenuto:** tocca ☰ a sinistra del campo dell'indirizzo. Se non visualizzi l'icona, Reader non è disponibile per la pagina che stai consultando.

**Condividere solo le cose che ti interessano:** per condividere solo il testo dell'articolo e un link a esso, tocca 📄 mentre visualizzi la pagina in Reader.

**Tornare alla pagina completa:** tocca di nuovo l'icona di Reader nel campo dell'indirizzo.

## Sicurezza e privacy

Puoi regolare le impostazioni di Safari per mantenere la navigazione privata e proteggerti da siti web dannosi.

**Vuoi rimanere anonimo?** vai in Impostazioni > Safari, quindi attiva "Non rilevare". Safari richiederà ai siti web che visiti di non rilevare la navigazione, ma fai attenzione: un sito web può scegliere di non rispettare la richiesta.

**Controllare i cookie:** vai in Impostazioni > Safari > Blocca cookie. Per rimuovere i cookie già presenti su iPod touch, vai in Impostazioni > Safari > Cancella dati siti web e cronologia.

**Lasciare che Safari crei password sicure e le archivi per te:** tocca il campo della password durante la creazione di un nuovo account e Safari si offrirà di crearti una password.



**Eliminare la cronologia di navigazione e i dati da iPod touch:** vai in Impostazioni > Safari > Cancella dati siti web e cronologia.

**Visitare dei siti senza modificare la Cronologia:** tocca 📄, quindi tocca Privata. I siti visitati non appariranno nei pannelli iCloud e non verranno aggiunti a Cronologia su iPod touch. Per mettere da parte i siti privati, tocca 📄, quindi tocca di nuovo Privata. Puoi chiudere le pagine o tenerle aperte per visualizzarle quando usi "Modalità di navigazione privata".

**Fare attenzione ai siti web sospetti:** vai in Impostazioni > Safari, quindi attiva "Avviso sito web fraudolento".

## Impostazioni Safari

Vai in Impostazioni > Safari, dove puoi:

- Selezionare il motore di ricerca e configurare i risultati delle ricerche.
- Fornire le informazioni per il riempimento automatico.
- Scegliere i preferiti da visualizzare durante una ricerca.
- Impostare i link perché si aprano in una nuova pagina o sullo sfondo.
- Bloccare i pop-up.
- Controllate sicurezza e privacy.
- Cancellare cronologia e dati dei siti web.
- Configurare le impostazioni avanzate e altro ancora.



## Panoramica di Musica

Utilizza Musica per ascoltare la musica archiviata su iPod touch o in streaming tramite Internet, inclusa la stazione radio in diretta Beats, 1 disponibile in tutto in mondo. Con un'iscrizione opzionale a Apple Music, puoi ascoltare milioni di brani e seguire i tuoi artisti preferiti.

**Nota:** Per riprodurre in streaming i contenuti di Apple Music, Radio e Connect, ti occorre una connessione Wi-Fi. In alcuni casi, è richiesto anche un ID Apple. I servizi e le funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni e le funzionalità potrebbero variare a seconda della zona.

**ATTENZIONE:** per importanti informazioni sulla prevenzione di danni all'udito, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166.

## Accedere alla musica

Puoi riprodurre musica e altri contenuti audio su iPod touch nei modi seguenti:

- *Iscriverti a Apple Music:* con un'iscrizione e una connessione Wi-Fi, puoi riprodurre in streaming tutta la musica che desideri dal catalogo di Apple Music e rendere disponibili brani, album e playlist per la riproduzione offline.

**Nota:** Alla scadenza dell'iscrizione a Apple Music, non potrai più riprodurre in streaming le tracce di Apple Music né ascoltare quelle salvate per la riproduzione offline.

- *Ascoltare Beats 1:* la radio che supporta gli annunci è disponibile negli Stati Uniti e in Australia. Da tutto il mondo è possibile sintonizzarsi gratuitamente su Beats 1.
- *Acquistare musica da iTunes Store:* vai su iTunes Store. Consulta [Panoramica su iTunes Store](#) a pagina 111.
- *Libreria musicale di iCloud* La libreria musicale di iCloud include tutta la musica di Apple Music, i tuoi acquisti iTunes e i brani caricati dal computer, insieme alla libreria di iTunes Match. Cercare la musica in Musica. Consulta [Musica](#) a pagina 69.
- *In famiglia:* acquista un'iscrizione familiare a Apple Music in modo tale che ciascun membro del gruppo "In famiglia" possa ascoltare i contenuti di Apple Music. Se non sei membro di Apple Music, puoi comunque ascoltare i brani acquistati dagli altri membri della famiglia che hanno scelto di condividere i propri acquisti. Vai su iTunes Store, tocca Altro, tocca Acquisti, quindi scegli un membro della famiglia. Consulta [In famiglia](#) a pagina 34.
- *Sincronizzare contenuti con iTunes sul computer:* Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 16.

## Apple Music

Come membro di Apple Music, puoi ascoltare numerose stazioni radio con annunci gratuiti attentamente selezionate e creare le tue stazioni; tutto con omissioni illimitate. Puoi anche accedere a milioni di brani per la riproduzione in streaming e offline, ricevere consigli da esperti in musica e artisti, condividere playlist con gli amici e ascoltare i contenuti pubblicati direttamente dagli artisti.

Così come gli utenti non iscritti, puoi anche ascoltare la musica archiviata su iPod touch, accedere agli acquisti iTunes disponibili mediante "In famiglia", riprodurre in streaming su iPod touch acquisti iTunes precedenti e ascoltare la radio Beats 1. Se sei iscritto a iTunes Match, puoi anche riprodurre le tracce identificate da iTunes Match.

Puoi iscriverti a Apple Music quando apri Musica per la prima volta oppure puoi andare in Impostazioni > Musica > Iscriviti a Apple Music.

**Nota:** Puoi riprodurre le tracce di Apple Music e Radio solo su un dispositivo alla volta a meno che non disponi di un'iscrizione familiare a Apple Music, che consente la riproduzione su più dispositivi contemporaneamente.

## Ottenere consigli personalizzati


Apple Music può suggerire brani che potrebbero piacerti, fornendo brevi informazioni sulle tue preferenze su generi e agli artisti.

**Selezionare i generi e gli artisti preferiti:** Quando tocchi "Per te" per la prima volta, ti viene chiesto di indicare in Musica le tue preferenze. Tocca i generi che preferisci. Tocca due volte i generi che più ti piacciono e tocca e tieni premuti quelli che non ti interessano. Tocca Successivo, quindi esegui la stessa operazione per i nomi di artisti che vengono visualizzati. Apple Music utilizza queste preferenze per consigliarti la musica.

**Aggiornare le preferenze per generi e artisti:** tocca , quindi tocca "Scegli artisti per te".

## Per te

Scopri le playlist e gli album minuziosamente selezionati in base ai tuoi gusti.

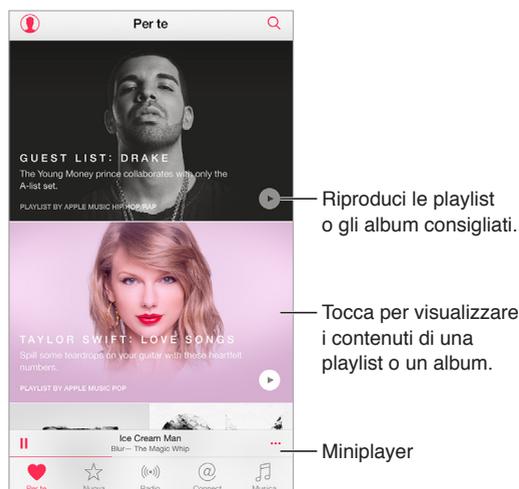

**Vedere musica su misura per i tuoi gusti:** tocca ► per riprodurre un album o una playlist. Tocca un album o la copertina di un album di una playlist per visualizzarne i contenuti. Se trovi un consiglio che non ti interessa, tocca e tienilo premuto, quindi indica a Musica che non rientra nei tuoi gusti. Per ottenere altri consigli, trascina verso il basso.

**Indicare a Musica le tue preferenze:** tocca ♥ mentre visualizzi i contenuti di un album, la schermata di un artista o “In riproduzione” per aiutare a migliorare i consigli.

**Riordinare una playlist “Per te”:** riproduci la playlist, tocca il Mini Player per mostrare la schermata “In riproduzione”, quindi tocca ☰. Trascina ≡ per modificare l’ordine dei brani.

**Aggiungere playlist “Per te”:** tocca ●●●, quindi tocca “Aggiungi a Musica”. La playlist rimane nella libreria e si aggiorna automaticamente man mano che la modifichi. Vai in Impostazioni > Musica, quindi attiva “Libreria musicale di iCloud” per abilitare questa funzionalità.

**Fare di più con la musica:** quando visualizzi i contenuti di un album, tocca ●●● per aggiungere i brani a “In coda”, creare una stazione Radio basata sulla musica attualmente selezionata o condividere la musica con un amico.

## Cercare e aggiungere musica

**Cercare la musica:** tocca 🔍, tocca Musica, quindi digita un brano, un album, una playlist, un artista, una compilation o un genere. I risultati includono la musica su iPod touch oltre a quella presente nella libreria musicale di iCloud. Tocca un risultato per riprodurlo.

**Cercare in Apple Music:** tocca 🔍, tocca Apple Music, quindi seleziona una ricerca in voga oppure inserisci il nome di un brano, un album, una playlist, un artista, un curatore, un videoclip, un’attività, una stazione radio o un genere. Tocca un risultato per riprodurlo.

**Aggiungere Apple Music:** per aggiungere musica, tocca ●●● accanto a un risultato, quindi tocca “Aggiungi a Musica”. Per riprodurre in streaming un brano su iPod touch, toccalo in Musica. Per salvare musica su iPod touch in modo da poterla riprodurre quando non disponi di connessione Wi-Fi, tocca “Rendi disponibile offline”.

Per visualizzare il progresso delle tracce in corso di salvataggio su iPod touch e per accedere alle opzioni che consentono di mettere in pausa le tracce o rimuoverle dal foglio dei download, tocca la barra Download.

**Nota:** Per aggiungere e salvare Apple Music nella libreria, occorre attivare l’opzione “Libreria musicale di iCloud” in Impostazioni > Musica

## Riprodurre musica



**Controlli di riproduzione:** tocca un brano per riprodurlo e mostrare il Mini Player. Tocca il Mini Player per mostrare la schermata "In riproduzione", in cui puoi effettuare le seguenti operazioni:

- Tocca ►► per passare al brano successivo.
- Tocca ◀◀ per tornare all'inizio del brano.
- Tocca due volte ◀◀ per riprodurre il brano precedente in un album o in una playlist.

**Passare a un punto qualsiasi del brano:** trascina la testina di riproduzione. diminuisci la velocità di scorrimento trascinando il dito verso il basso sullo schermo.

**Condividere musica:** tocca , quindi scegli un'opzione di condivisione.

**Riproduzione casuale:** tocca  per riprodurre i brani in ordine casuale.

**Ripetere:** tocca  per ripetere un album o una playlist. Tocca due volte  per ripetere un singolo brano.


**Altro:** tocca  per opzioni aggiuntive.

**Vedere i brani in coda:** tocca . Tocca un brano per riprodurlo insieme alle canzoni successive. Trascina  per riordinare l'elenco.

**Riprodurre musica in streaming su un dispositivo con AirPlay abilitato:** tocca  in "In riproduzione", quindi scegli un dispositivo. Consulta [AirPlay](#) a pagina 36.

## Novità

Gli esperti in musica scelgono la migliore musica di oggi. Tocca Novità per sfogliare i loro consigli.

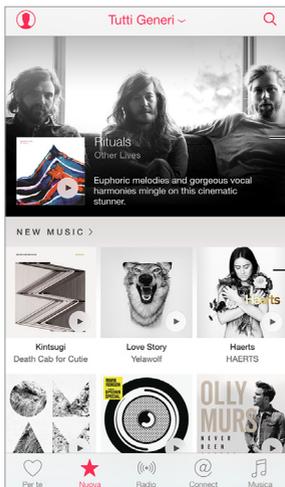

Riproduci la musica correlata.

Riproduci altri brani e album consigliati dagli esperti di Apple.

**Sfogliare i consigli degli esperti:** tocca Novità, quindi tocca un album, un brano, un artista o una playlist in primo piano.

**Sfogliare i tuoi generi preferiti:** tocca "Tutti i generi", scegli un genere, quindi tocca un album in primo piano, un brano, un artista o una playlist per ascoltare la musica selezionata dagli esperti in musica.


**Ascoltare musica adatta a un certo umore:** tocca Attività per riprodurre la musica più adatta a ciò che stai facendo o a come ti senti.

**Ottenere i consigli degli esperti:** tocca "Redattori Apple" o Curatori per scoprire la musica consigliata dagli esperti del settore. Tocca Segui per seguire i tuoi esperti preferiti.

**Vedere i brani in voga:** tocca Classifiche per visualizzare i brani e gli album in cima alle classifiche e altri contenuti popolari.

## Radio

Radio ti offre Beats 1, con i maggiori successi musicali dei DJ del momento. Le stazioni in primo piano create dagli esperti forniscono un modo eccezionale per esplorare e sfruttare di nuova musica in una varietà di generi musicali. Puoi anche creare delle stazioni personalizzate, basate sulla scelta di artisti, musica o generi.

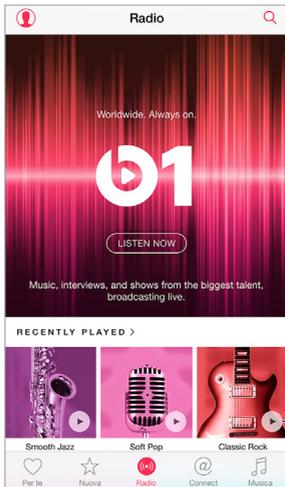

Tocca per ascoltare la stazione.


**Ascoltare la radio in diretta:** tocca “Ascolta ora” per sintonizzarti su Beats 1.

**Ascoltare il tuo genere preferito:** tocca una stazione oppure, se ne hai già ascoltata una, tocca una stazione riprodotta di recente.

**Creare una stazione:** quando visualizzi un artista, un brano o un genere, tocca \*\*, quindi tocca “Avvia stazione radio.”

## Connect

Anche se non sei membro di Apple Music, puoi seguire i tuoi artisti preferiti, saperne di più su di loro, leggere i loro post recenti e commentare quello che vedi.

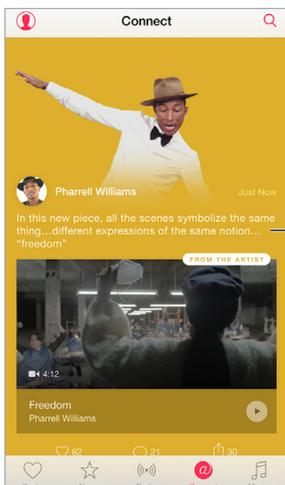

Visualizza i post dei tuoi artisti preferiti.

**Seguire un artista:** Musica segue automaticamente gli artisti trovati nella tua libreria musicale. Per seguire altri artisti, vai alla pagina di un artista, quindi tocca Segui. Per smettere di seguire un artista, visita la sua pagina, quindi tocca di un artista, quindi tocca “Non seguire più”. Oppure tocca ⓘ, tocca “Seguiti”, quindi tocca “Non seguire più” accanto al nome dell’artista.

**Visualizzare i contenuti di un artista:** tocca Connect per visualizzare i contenuti condivisi dagli artisti che segui. Puoi anche visitare la pagina di un artista per visualizzare ciò che condividi.

**Aggiungere un commento:** Tocca  per scrivere un commento. Crea un nickname la prima volta che aggiungi un commento.

**Condividere il post di un artista:** tocca , quindi scegli un'opzione di condivisione.

## Playlist

**Creare delle playlist per organizzare la musica:** Se sei membro di Apple Music, tocca Musica, tocca Playlist, quindi Nuova. Inserisci un titolo, quindi tocca "Aggiungi brani". Seleziona i brani e gli album da aggiungere alla playlist. Se hai scelto di nascondere le funzionalità di Apple Music, puoi toccare Playlist per creare una nuova playlist.

Per personalizzare la copertina della playlist, tocca  e scatta una foto o scegli un'immagine dalla tua libreria fotografica.

**Visualizzare particolari playlist:** oltre alle playlist da te create, la sezione Playlist include quelle aggiunte da Apple Music, così come quelle condivise con te. Per visualizzare solo le playlist che hai creato, tocca "Tutte le playlist", quindi tocca "Le mie playlist". Puoi anche scegliere di visualizzare solo le playlist di Apple Music o solo quelle salvate su iPod touch.

**Creare una playlist Genius:** in Musica tocca  accanto a un brano, quindi tocca "Crea playlist Genius".


**Modificare una playlist creata su iPod touch:** seleziona la playlist, quindi tocca Modifica.

- *Aggiungere altri brani:* tocca "Aggiungi brani".
- *Eliminare un brano:* tocca , quindi tocca Elimina. Quando rimuovi un brano da una playlist, questo non viene rimosso da iPod touch.
- *Modificare l'ordine dei brani:* trascina .

Le nuove playlist e quelle modificate vengono aggiunte alla libreria musicale di iCloud e sono visibili su tutti i tuoi dispositivi se sei membro di Apple Music o se sei iscritto a iTunes Match. Diversamente, queste vengono copiate nella libreria musicale la volta successiva che sincronizzi iPod touch con il computer.

**Cancellare o eliminare una playlist creata su iPod touch:** tocca **⋮** accanto alla playlist, quindi tocca Elimina.

Tocca per riordinare o eliminare playlist.

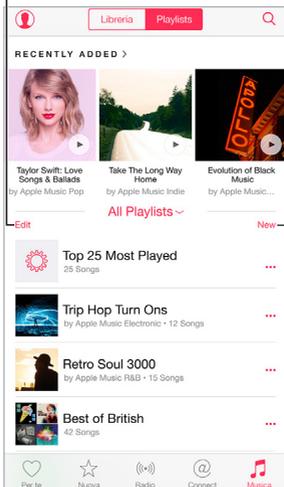

Crea una nuova playlist.

## iTunes Match


Se sei iscritto a iTunes Match e sei membro di Apple Music, la libreria di iTunes Match sarà accessibile dalla libreria musicale di iCloud.

**Iscriversi a iTunes Match:** vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store > Iscriviti a iTunes Match.

**Attivare iTunes Match:** vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store. Iscriviti se non l'hai già fatto.

## Musica

Musica include tutti i contenuti di Apple Music da te aggiunti, la musica e i videoclip sincronizzati su iPod touch, gli acquisti iTunes e la musica che rendi disponibile attraverso iTunes Match.

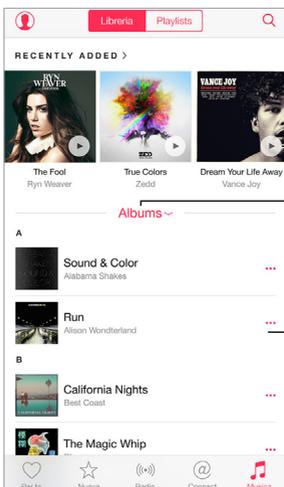

Tocca per riprodurre un album o un brano aggiunti di recente.

Scegli un metodo di ordinamento.

Tocca per visualizzare i contenuti di un album.

**Sfogliare e riprodurre la musica:** tocca il menu di ordinamento per visualizzare la musica per artisti, album, brani e altro ancora. Tocca la copertina dell'album per riprodurre un brano o un album. Tocca il Mini Player per visualizzare la schermata "In riproduzione".

**Salvare la musica su iPod touch:** tocca ●●● accanto a un album o una traccia, quindi tocca “Rendi disponibile offline”.

**Visualizzare solo la musica archiviata su iPod touch:** tocca Musica, tocca il menu di ordinamento, quindi attiva l’opzione “Musica disponibile offline”.

**Rimuovere un brano archiviato su iPod touch:** tocca ●●● accanto al brano, quindi tocca “Rimuovi il download”. Il brano viene eliminato da iPod touch, ma non dalla libreria musicale di iCloud.

Per gestire l’archiviazione della musica su iPod touch, vai in Impostazioni > Generali > Utilizzo > Gestisci spazio > Musica.

**Aggiungere musica a una playlist:** tocca ●●● accanto a un album o una traccia, tocca “Aggiungi a playlist”, quindi scegli una playlist.

**Ottenere i controlli audio dalla schermata “Blocco schermo” oppure da un’altra app:** scorri verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo. Consulta [Centro di Controllo](#) a pagina 30.

## Siri e Controllo vocale

Puoi utilizzare Siri o Controllo vocale per controllare la riproduzione della musica. Consulta [Fare delle richieste](#) a pagina 43 e [Controllo vocale](#) a pagina 29.

Siri può anche aiutarti a cercare musica su iTunes Store. Consulta “Cercare con Siri” in [Sfogliare o cercare](#) a pagina 111.

**Utilizzare Controllo vocale:** premi e tieni premuto il tasto Home. Il controllo vocale funziona solo quando Siri è disabilitato.

- *Riprodurre o mettere in pausa la musica:* Di “riproduci musica”. Per mettere in pausa, prova a dire “pausa”, “pausa musica” o “stop”. Puoi provare a dire anche “brano precedente” o “brano successivo”.
- *Riprodurre un album, un artista o una playlist:* Di “riproduci album”, “riproduci artista” o “riproduci playlist” seguito dal nome dell’artista, dell’album o della playlist che desideri ascoltare.
- *Ulteriori informazioni sul brano attuale:* prova a dire “chi suona”, “chi canta” o “chi è l’autore”.

**Per utilizzare Siri** premi e tieni premuto il tasto Home. Oltre ai comandi disponibili mediante il controllo vocale, Siri supporta i comandi seguenti:

- *Riprodurre un album, un artista, un brano, una playlist o una stazione radio:* Di “riproduci” seguito dal nome dell’artista, dell’album, del brano, della playlist o della stazione che desideri ascoltare. Se Siri non trova quello che cerchi, sii più specifico. Ad esempio, di “riproduci la stazione radio Pure Pop” anziché dire “riproduci Pure Pop”.
- *Riprodurre musica in ordine casuale:* di “riproduzione casuale” seguito dal nome dell’artista o dell’album che desideri ascoltare in ordine casuale.
- *Riprodurre musica simile:* Durante la riproduzione musicale, di “riproduci altri brani come questo” o “crea una stazione radio in base a questo brano”.
- *Sfogliare musica su Apple Music:* puoi riprodurre qualsiasi traccia di Apple Music per titolo (“riproduci Happy di Pharrell Williams”), per artista (“riproduci Echosmith”), per film (“riproduci il brano da Into the Woods”) e per classifica (“riproduci il primo in classifica del marzo 1981”) e quindi cambiare versione (“riproduci la versione dal vivo”).
- *Aggiungere musica da Apple Music alla tua raccolta (è richiesta l’iscrizione a Apple Music):* Di, ad esempio, “aggiungi Lifted Up di Passion Pit a Musica” oppure, mentre ascolti qualcosa, di “aggiungi questo contenuto alla mia raccolta”.

## Impostazioni musica

Vai in Impostazioni > Musica per impostare le opzioni per Musica. Le opzioni che visualizzi variano per gli iscritti e i non iscritti.

- *Apple Music*: Se non sei membro di Apple Music, puoi scegliere di visualizzare le funzionalità di Apple Music e anche di iscriverti.
- *Connect*: mostra o nascondi Connect e visualizza i post e le condivisioni dell'artista nella schermata "In riproduzione" e su "Blocco schermo".
- *Ordinare gli album*: puoi scegliere di ordinare gli album per artista o titolo.
- *Libreria musicale di iCloud*: se questa opzione non è attiva, tutti i contenuti di Apple Music vengono rimossi da iPod touch. Rimangono i contenuti musicali che hai acquistato o sincronizzato e quelli identificati da iTunes Match che hai aggiunto per la riproduzione offline.
- *Equalizzazione (EQ)*: le impostazioni di EQ generalmente vengono applicate solamente alla musica riprodotta con l'app Musica, ma hanno effetto su tutte le uscite audio, compresi il jack per le cuffie auricolari, AirPlay e le connessioni audio Bluetooth.

**Nota:** L'impostazione "Notte fonda" comprime la gamma dinamica dell'audio in uscita, riducendo il volume dei passaggi forti e aumentando il volume dei passaggi calmi. Potresti voler usare questa impostazione quando ascolti la musica in aereo o in un altro ambiente rumoroso. L'impostazione "Notte fonda" è valida per tutto l'audio in uscita: video e musica.

- *Limiti del volume*: in alcuni paesi dell'Unione Europea (UE), iPod touch potrebbe indicare quando imposti il volume a un livello che superi quello raccomandato dall'Unione Europea per la sicurezza dell'udito. Per aumentare il volume oltre questo livello, potrebbe essere necessario rilasciare brevemente il controllo del volume. Per limitare il volume degli auricolari su questo livello, vai in Impostazioni > Musica > Limite volume, quindi attiva l'opzione "Limite volume UE".

**Nota:** Per impedire qualsiasi modifica al limite del volume, vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni > Limite volume, quindi tocca "Non consentire modifiche".

- *Verifica volumi*: La verifica dei volumi normalizza il livello del volume dei contenuti audio.



## Panoramica di FaceTime

Usa FaceTime per effettuare chiamate video o audio a altri dispositivi iOS o a computer che supportino FaceTime. La fotocamera FaceTime ti permette di parlare faccia a faccia; passa alla fotocamera posteriore iSight (non disponibile in tutti i modelli) per condividere ciò che vedi intorno a te.

**Nota:** FaceTime potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.



Per effettuare e ricevere chiamate FaceTime hai bisogno di una connessione Wi-Fi e di un ID Apple (prima devi eseguire l'accesso utilizzando l'ID Apple oppure devi creare un nuovo account).

## Effettuare e rispondere chiamate

**Effettuare una chiamata con FaceTime:** assicurati che FaceTime è attivo in Impostazioni > FaceTime. Tocca FaceTime, quindi tocca il nome o il numero che desideri chiamare nel campo di testo nella parte superiore. Tocca  per effettuare una chiamata video, oppure tocca  per effettuare una chiamata audio FaceTime. In alternativa, tocca  per aprire Contatti e avviare la chiamata da lì.



**Utilizzare la voce per iniziare la chiamata:** premi e tieni premuto il tasto Home, quindi pronuncia "FaceTime," seguito dal nome della persona da chiamare.

**Richiamare:** tocca FaceTime per visualizzare la cronologia delle chiamate sullo schermo. Tocca Audio o Video ridefinire la ricerca, quindi tocca un nome o un numero per ripetere la chiamata. Tocca ⓘ per aprire il nome o il numero in Contatti.

**Eliminare una chiamata dalla cronologia delle chiamate:** tocca FaceTime per visualizzare la cronologia delle chiamate sullo schermo. Scorri verso sinistra, quindi tocca Elimina per eliminare il nome o il numero dalla cronologia della chiamata.

**Se non puoi rispondere a una chiamata:** quando ricevi una chiamata FaceTime, puoi scegliere di rispondere, rifiutare, oppure scegliere un'altra opzione.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio, "Fai una chiamata FaceTime."



**Vedere tutto il gruppo di amici:** ruota iPod touch per usare FaceTime in orientamento orizzontale. Per evitare cambiamenti di orientamento indesiderati, blocca iPod touch in orientamento verticale. Consulta [Modificare l'orientamento dello schermo](#) a pagina 21.

## Gestire le chiamate

**Multitasking durante una chiamata.** Premi il tasto Home, quindi tocca l'icona di un'app. Puoi continuare a parlare con i tuoi amici ma non potete vedervi. Per tornare al video, tocca la barra verde nella parte superiore dello schermo.

**Destreggiarsi tra le chiamate:** le chiamate FaceTime non vengono inoltrate. Se ricevi un'altra chiamata durante una chiamata FaceTime, puoi decidere di terminare la prima chiamata e di rispondere alla chiamata in entrata, rifiutare la chiamata in entrata o rispondere con un messaggio di testo. Puoi utilizzare avviso di chiamata solamente con le chiamate FaceTime audio.

**Utilizzare avviso di chiamata per le chiamate audio:** se stai effettuando una chiamata FaceTime audio e ricevi un'altra chiamata, puoi decidere di rifiutare la chiamata, terminare la prima chiamata e accettare quella in entrata o di mettere la prima chiamata in attesa e rispondere a quella in entrata.

**Bloccare le chiamate di interlocutori non desiderati:** vai in Impostazioni > FaceTime > Bloccati > Aggiungi... Non riceverai chiamate FaceTime o messaggi di testo dai contatti bloccati. Per ulteriori informazioni su come bloccare le chiamate, consulta l'indirizzo [support.apple.com/kb/HT5845](http://support.apple.com/kb/HT5845).

## Impostazioni

Vai in Impostazioni > FaceTime, dove puoi:


- Attivare o disattivare FaceTime.
- Specificare un numero di telefono, un ID Apple o un indirizzo e-mail da usare con FaceTime.
- Impostare ID chiamante.

# Calendario

# 10



## Panoramica di Calendario

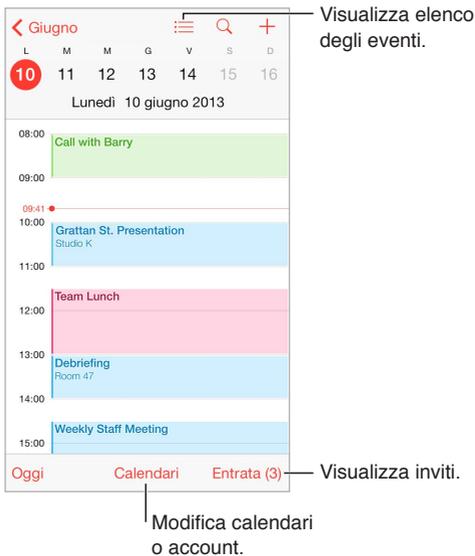

**Aggiungere un evento:** tocca  $\oplus$ , quindi scrivi i dettagli dell'evento. Se aggiungi una posizione e selezioni Avviso > È ora di andare, Calendario ti ricorda dell'evento in base al tempo di percorrenza necessario per arrivare.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio, "Programma una riunione con Alberto alle 9".

**Cercare eventi:** tocca  $\text{Q}$ , quindi inserisci il testo nel campo di ricerca. Viene eseguita una ricerca nei nomi, negli invitati, nelle posizioni e nelle note dei calendari che stai visualizzando.

**Visualizzare un calendario settimanale:** ruota iPod touch lateralmente.

**Modificare la vista:** tocca un anno, un mese o un giorno per ingrandire o ridurre il calendario. Nella vista Settimana o Giorno, pizzica per ingrandire o ridurre.

**Visualizzare un elenco di eventi:** nella vista mese, tocca  $\text{☰}$  per vedere gli eventi di un giorno specifico. Nella vista Giorno, tocca  $\text{☰}$ .

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio, "Cos'è segnato sul calendario per venerdì?"

**Modificare il colore di un calendario:** tocca Calendari, tocca  $\text{i}$  accanto al calendario, quindi scegli un colore dall'elenco. Per alcuni account di calendario, come ad esempio Google, il colore è impostato dal server.

**Modificare un evento:** tocca e tieni premuto l'evento, quindi trascinalo in un altro orario, oppure regola i punti di trascinamento.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio "Sposta il mio appuntamento con Alberto a lunedì prossimo alle 9 del mattino".

## Inviti

iCloud, Microsoft Exchange e alcuni server CalDAV ti permettono di inviare e ricevere gli inviti alle riunioni.

**Invitare delle persone a un evento:** tocca un evento, tocca Modifica, quindi tocca Invitati. Scrivi i nomi, oppure tocca  $\oplus$  per scegliere le persone da Contatti. Se non vuoi ricevere una notifica quando qualcuno declina l'invito a una riunione, vai in Impostazioni > Mail, contatti, calendari > Mostra chi ha rifiutato.

**RSVP:** tocca un evento a cui sei stato invitato, oppure tocca Entrata e tocca un invito. Se aggiungi dei commenti che potrebbero non essere disponibili per tutti i tipi di calendari, tali commenti sono visibili all'organizzatore ma non agli altri partecipanti. Per visualizzare gli eventi che hai declinato, tocca Calendari, quindi attiva "Mostra eventi rifiutati".

**Programmare una riunione senza interferire con i tuoi impegni:** tocca l'evento, tocca Disponibilità, quindi tocca "Libero". Se è un evento che hai creato tu, tocca "Mostra come", quindi tocca Libero. L'evento rimane nel tuo calendario, ma non viene visualizzato come occupato agli altri che ti inviano inviti.

**Inviare rapidamente un'e-mail ai partecipanti:** tocca l'evento, tocca Invitati, quindi tocca  $\boxtimes$ .

## Utilizzare più calendari



**Attivare i calendari iCloud, Google, Exchange, o Yahoo!:** vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca un account, quindi tocca Calendario.

**Iscriversi a un calendario:** vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi tocca Aggiungi account. Tocca Altro, quindi tocca Aggiungi calendario. Inserisci il server e il nome del file .ics a cui desideri iscriverti. Per iscriverti a un calendario di Calendario (.ics) pubblicato sul web, puoi anche toccare il link del calendario.

**Aggiungere un account CalDAV:** vai in Impostazioni > "Posta, contatti, calendari", tocca "Aggiungi account", quindi tocca Altro. Sotto Calendari, tocca Aggiungi account CalDAV.

**Visualizzare il calendario Compleanni:** tocca Calendari, quindi tocca Compleanni per includere negli eventi i compleanni da Contatti. Se hai impostato un account Facebook, puoi anche includere i compleanni dei tuoi amici su Facebook.

**Visualizzare il calendario Festività:** tocca Calendari, quindi tocca Festività per includere negli eventi le festività nazionali.

**Visualizzare più calendari alla volta:** tocca Calendari, quindi seleziona i calendari da visualizzare.

**Spostare un evento in un altro calendario:** tocca l'evento, tocca Modifica, tocca Calendari, quindi seleziona il calendario dove vuoi spostarlo.

## Condividere i calendari iCloud

Con "In famiglia", un calendario condiviso con tutti i membri della tua famiglia viene creato automaticamente. Consulta [In famiglia](#) a pagina 34. Puoi condividere un calendario iCloud con altri utenti iCloud. Quando condividi un calendario, può essere visualizzato da altre persone e puoi permettere loro di aggiungere o modificare eventi. Puoi anche condividere una versione di sola lettura che può essere visibile a tutti.

**Creare un calendario iCloud:** tocca Calendari, tocca Modifica, quindi tocca "Aggiungi calendario" nell'apposita sezione di iCloud.

**Condividere un calendario iCloud:** tocca Calendari, tocca Modifica, quindi tocca il calendario di iCloud che desideri condividere. Tocca "Aggiungi pers.," quindi inserisci un nome, oppure tocca  per sfogliare i tuoi Contatti. Le persone che inviti ricevono per e-mail un invito a iscriversi al calendario, ma per poter accettare devono disporre di un account iCloud.

**Modificare l'accesso di una persona a un calendario condiviso:** tocca Calendari, tocca Modifica, tocca il calendario condiviso, quindi tocca la persona. Puoi disattivare l'opzione che consente a quella persona di modificare il calendario, rinviare l'invito a iscriversi al calendario o interrompere la condivisione.



**Disattivare le notifiche dei calendari condivisi:** quando qualcuno modifica un calendario condiviso, ti viene inviata una notifica con il cambiamento. Per disattivare le notifiche per i calendari condivisi, vai in Impostazioni > Notifiche > Calendario > Modifiche calendario condiviso.

**Condividere un calendario di sola lettura con qualcuno:** tocca Calendari, tocca Modifica, quindi tocca il calendario di iCloud che desideri condividere. Attiva "Calendario pubblico," quindi tocca "Condividi link" per copiare o inviare l'URL del calendario. Chiunque può usare l'URL per iscriversi al calendario usando un'app compatibile, per esempio Calendario per OS X.

## Impostazioni Calendario

Numerose impostazioni in Impostazioni > Posta, contatti, calendari hanno effetto su Calendario e sugli altri tuoi account calendario. Le impostazioni includono:

- Sincronizzazione degli eventi passati (gli eventi futuri vengono sempre sincronizzati)
- Suoneria di avviso riprodotta per gli inviti alle nuove riunioni
- Impostazione del calendario di default per i nuovi eventi
- Impostazione di un'ora di default per gli avvisi
- Supporto fuso orario, per mostrare date e ore usando un fuso orario diverso
- Impostazione del giorno di inizio della settimana
- Visualizzazione delle date del calendario cinese, ebraico e islamico



## Visualizzare foto e video

L'app Foto ti consente di visualizzare le foto e i video:

- Realizzati con Fotocamera su iPod touch.
- Archiviati su iCloud (consulta [Libreria foto di iCloud](#) a pagina 81).
- Condivisi da altri (consulta [Condivisione foto di iCloud](#) a pagina 82).
- Sincronizzati dal computer (consulta [Esegui la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 16).
- Salvati da un'e-mail, un messaggio di testo, una pagina web o un'istantanea dello schermo.



Tocca per visualizzare a schermo intero.

L'app Foto include pannelli per Foto, Condivisi e Album.

- Il pannello Foto ti consente di visualizzare tutte le foto e i video, organizzati per Anno, Raccolte e Momenti. Per sfogliare rapidamente le foto in una raccolta o in un anno specifico, tocca e tieni premuto per un momento, quindi trascina.
- Tocca Condivisi per visualizzare foto e video che hai condiviso con altri o che altri hanno condiviso con te. Consulta [Il mio streaming foto](#) a pagina 82 e [Condivisione foto di iCloud](#) a pagina 82.
- Tocca Album per vedere l'organizzazione di foto e video in album su iPod touch. Consulta [Organizzare foto e video](#) di seguito.

**Visualizzare tutte le foto e i video:** Di default, Foto mostra un sottoinsieme rappresentativo delle foto nella vista per anno o per raccolta. Per vedere tutte le tue foto e i video, vai in Impostazioni > Foto e fotocamera, quindi disattiva "Riassumi foto".

**Visualizzare immagini e video a seconda della posizione:** quando visualizzi le foto per anno o per raccolta, tocca . Le foto e i video che includono informazioni sulla posizione appaiono su una mappa, mostrando dove sono stati fatti.

Durante la visualizzazione di una foto o un video, tocca per mostrare e nascondere i controlli. Scorri verso destra o sinistra per spostarti avanti o indietro.

**Cercare foto:** da Album o Foto, tocca  per cercare in base alla data (mese e anno) o al luogo (città e stato). La funzione di Ricerca tiene le richieste recenti "a portata di mano" e ti fornisce un elenco di ricerche suggerite.

**Ingrandire o ridurre:** tocca due volte o pizzica una foto. Quando ingrandisci un'immagine, puoi trascinare per visualizzare altre parti della foto.

**Riprodurre un video:** tocca . Per passare dalla vista a tutto schermo alla vista adatta a schermo, tocca due volte lo schermo.

**Riprodurre una diapositiva:** mentre visualizzi il messaggio, tocca , quindi tocca Diapositiva. Seleziona una delle opzioni, quindi tocca "Avvia presentazione". Per interrompere la presentazione, tocca lo schermo. Per impostare altre opzioni disponibili per le diapositive, vai in Impostazioni > Foto e fotocamera.

Per trasmettere una presentazione o un video in streaming su un televisore, consulta [AirPlay](#) a pagina 36.

## Organizzare foto e video

Il pannello Album include gli album creati da te e alcuni album di default, dipendendo da come utilizzi Foto. Ad esempio, i video vengono aggiunti automaticamente all'album Video e se utilizzi tale funzionalità, è disponibile l'album "Il mio streaming foto" (consulta [Il mio streaming foto](#) di seguito). Tutte le tue foto su iCloud sono nell'album "Tutte le foto" se utilizzi la libreria foto di iCloud (consulta [Libreria foto di iCloud](#) a pagina 81). Se invece non utilizzi la libreria foto di iCloud, puoi visualizzare l'album "Rullino foto", che include le foto e i video fatti utilizzando iPod touch e altre fonti.

**Nota:** Se utilizzi la libreria foto di iCloud, gli album vengono archiviati e aggiornati su iCloud e sono disponibili su qualsiasi dispositivo iOS 8.1 o successivo, sui Mac con OS X Yosemite 10.10.3 e successivi e su [iCloud.com](#) utilizzando lo stesso ID Apple. Consulta [Libreria foto di iCloud](#) a pagina 81.

**Creare un nuovo album:** tocca album, tocca , inserisci un nome, quindi tocca Preferiti. Seleziona le foto e i video da aggiungere all'album, quindi tocca Fine.

**Aggiungere elementi a un album esistente:** mentre visualizzi una presentazione, tocca Seleziona, seleziona gli elementi, tocca Aggiungi, quindi seleziona l'album.

**Gestire gli album:** mentre visualizzi l'elenco degli album, tocca Modifica.

- *Cambiare il nome di un album:* seleziona l'album, quindi inserisci un nuovo nome.
- *Riorganizzare gli album:* trascina .
- *Eliminare un album:* tocca .

Con la libreria foto di iCloud, puoi gestire tutti gli album da qualsiasi dispositivo iOS 8.1 o successivo configurato con Libreria foto di iCloud.

**Segnare le immagini preferite:** mentre guardi una foto o un video, tocca  per aggiungerlo automaticamente all'album Preferiti. Una foto o un video possono fare parte di un altro album oltre che a quello Preferiti.

**Nascondere le foto che vuoi tenere ma che non vuoi mostrare:** tocca e tieni premuta la foto, quindi seleziona Nascondi. La foto viene spostata nell'album Nascondi. Tocca e tieni premuta una foto nascosta per mostrarla.

**Rimuovere una foto o un video da un album:** tocca la foto o il video, tocca , quindi tocca "Elimina foto". La foto o il video vengono rimossi dall'album e dal pannello Foto.

**Eliminare una foto o un video da Foto:** tocca il pannello Foto, tocca la foto o il video, tocca , quindi tocca "Elimina foto" o "Elimina video". Le foto e i video eliminati vengono conservati nell'album "Eliminati di recente" su iPod touch, con un badge che mostra i giorni restanti prima che l'elemento venga cancellato definitivamente da iPod touch. Per eliminare foto o video in modo definitivo prima della data di scadenza, tocca l'elemento, tocca Elimina, quindi tocca "Elimina foto" o "Elimina video". Se utilizzi la libreria foto di iCloud, le foto e i video eliminati vengono rimossi in modo definitivo da tutti i dispositivi che utilizzano la libreria foto di iCloud con lo stesso ID Apple.

**Recuperare una foto o un video eliminato:** nell'album "Eliminati di recente", tocca la foto o il video, tocca Recupera, quindi tocca "Recupera foto" o "Recupera video" per spostare l'elemento nell'album "Rullino foto" oppure, se utilizzi la libreria foto di iCloud, nell'album "Tutte le foto".

## Libreria foto di iCloud

La libreria foto di iCloud ti consente di accedere alle foto e i video su qualsiasi dispositivo iOS 8.1 o successivo, sui Mac con OS X Yosemite 10.10.3 o successivi, e su [iCloud.com](https://www.icloud.com) utilizzando lo stesso ID Apple. Puoi effettuare modifiche a foto e video nell'app Foto, conservare sia le versioni originali che quella modificate e applicare le modifiche a tutti i dispositivi (consulta [Modificare le foto e ritagliare i video](#) a pagina 84). Archiviare tutte le foto e i video che il piano di archiviazione di iCloud ti consente.

**Nota:** Se attivi la libreria foto di iCloud, non puoi utilizzare iTunes per sincronizzare foto e video su iPod touch.

**Attivare Libreria foto di iCloud:** vai in Impostazioni > iCloud > Foto. Oppure, va in Impostazioni > Foto e fotocamera.

**Visualizzare foto e video nella libreria foto di iCloud:** oltre a visualizzare le foto e i video nel pannello Foto, organizzati per Anno, Raccolte e Momenti, puoi anche visualizzarli come streaming continuo, organizzati per data di inserimento, nell'album "Tutte le foto".

**Scegliere di ottimizzare l'archiviazione o conservare foto e video ad alta risoluzione su iPod touch:** Se il piano di archiviazione di iCloud supera i 5 GB, "Ottimizza spazio archiviazione iPod touch" è attivo di default. Questa opzione gestisce lo spazio di archiviazione del dispositivo conservando automaticamente le foto e i video ad alta definizione su iCloud e una versione più leggera su iPod touch, poiché lo spazio è necessario. Tocca "Scarica e conserva originali" per conservare le versioni originali ad alta risoluzione su iPhone. Le versioni originali vengono sempre archiviate su iCloud.

**Scaricare una foto o un video ad alta risoluzione:** se non archivi le versioni originali su iPod touch, semplicemente pizzica per ingrandire al 100% o tocca Modifica.

**Nota:** Per caricare foto e video sulla libreria foto di iCloud, iPod touch deve essere connesso alla rete Wi-Fi.

Se le foto e i video caricati superano il piano di archiviazione, puoi espandere l'archiviazione iCloud. Vai in Impostazioni > iCloud > Archivio > Modifica piano di archiviazione, per scoprire le opzioni disponibili.

## Il mio streaming foto

L'opzione "Il mio streaming foto", attiva di default, carica automaticamente foto e video nuovi sugli altri dispositivi che utilizzano questa funzionalità.

**Attivare o disattivare "Il mio streaming foto":** vai in Impostazioni > Foto e fotocamera oppure Impostazioni > iCloud > Foto.

**Nota:** le foto archiviate in iCloud vengono conteggiate nello spazio totale di archiviazione di iCloud, ma le foto caricate su "Il mio streaming foto" non vengono conteggiate nello spazio di archiviazione di iCloud.

**Utilizzare "Il mio streaming foto" senza la libreria foto di iCloud:** le foto e i video che hai realizzato con iPod touch vengono aggiunti all'album "Il mio streaming foto" quando esci dall'app Fotocamera e iPod touch è connesso alla rete Wi-Fi. Qualsiasi foto che aggiungi (comprese le istantanee e le foto salvate dai messaggi e-mail, per esempio) è disponibile anche nell'album "Il mio streaming foto".

Le foto e i video aggiunti a "Il mio streaming foto" sugli altri dispositivi sono disponibili nell'album "Il mio streaming foto" su iPod touch. I dispositivi iOS possono tenere fino a 1000 foto recenti di iCloud per 30 giorni; per conservare queste foto per sempre, puoi scegliere di importarle automaticamente sul computer.

**Gestire i contenuti di "Il mio streaming foto":** nell'album "Il mio streaming foto", tocca Seleziona.

- *Salvare gli scatti migliori su iPod touch:* seleziona le foto, quindi tocca "Aggiungi a".
- *Condividere, stampare o copiare:* seleziona le foto, quindi tocca .
- *Eliminare le foto:* seleziona le foto, quindi tocca .

**Nota:** sebbene le foto eliminate vengano rimosse da "Il mio streaming foto" su tutti i tuoi dispositivi, le foto originali rimangono in Foto sul dispositivo dal quale provengono. Anche le foto salvate in un altro album o dispositivo o computer non vengono eliminate. Consulta l'indirizzo [support.apple.com/kb/HT4486](http://support.apple.com/kb/HT4486).

**Utilizzare "Il mio streaming foto" con la libreria foto di iCloud:** se utilizzi la libreria foto di iCloud su iPod touch, puoi utilizzare "Il mio streaming foto" per caricare foto e video recenti e visualizzarli su altri dispositivi sui quali la libreria foto di iCloud non è attiva.

## Condivisione foto di iCloud

Con "Condivisione foto di iCloud", puoi creare album di foto e video da condividere e iscriverti agli album condivisi di altre persone. Puoi invitare i tuoi amici a usare "Condivisione foto di iCloud" (iOS 6 o versione successiva o OS X Mountain Lion o versione successiva) per visualizzare i tuoi album, e potranno lasciare un commento se lo desiderano. Se hanno iOS 7 o OS X Mavericks o versioni successive, possono aggiungere le loro foto e video. Inoltre, puoi pubblicare l'album su un sito web in modo che chiunque possa visualizzarlo. "Condivisione foto di iCloud" funziona sia con che senza la libreria foto di iCloud e "Il mio streaming foto".

**Nota:** Per usare “Condivisione foto di iCloud”, iPod touch deve essere connesso a Internet.



Crea nuovi album condivisi o aggiungi foto a quelli esistenti.

**Attivare “Condivisione foto di iCloud”:** vai in Impostazioni > iCloud > Foto. Oppure, vai in Impostazioni > Foto e fotocamera.

**Condividere foto e video:** mentre visualizzi una foto o un video oppure quando selezioni più foto o video, tocca , tocca “Condivisione foto di iCloud”, aggiungi dei commenti, quindi condividi su un album condiviso esistente o creane uno nuovo. Puoi invitare le persone a visualizzare il tuo streaming usando il loro indirizzo e-mail o il numero di telefono cellulare che utilizzano per Messaggi.

**Abilitare un sito web pubblico:** seleziona l’album condiviso, tocca Persone, quindi attiva “Sito web pubblico”. Tocca “Condividi link” se desideri rendere pubblico il sito.

**Aggiungere elementi a un album condiviso:** visualizza un album condiviso, tocca , seleziona gli elementi, quindi tocca Fine. Poi aggiungere un commento, quindi tocca Pubblica.

**Eliminare foto da un album condiviso:** seleziona l’album condiviso, tocca Seleziona, seleziona le foto o i video che vuoi eliminare, quindi tocca . Devi essere il proprietario dell’album condiviso o della foto.

**Eliminare commenti da un album condiviso:** seleziona la foto o il video che contiene il commento. Tocca e tieni premuto il commento, quindi tocca Elimina. Devi essere il proprietario dell’album condiviso o del commento.

**Cambiare il nome di un album condiviso:** tocca Condivisi, tocca Modifica, quindi tocca il nome e inseriscine uno di tua creazione.

**Aggiungere o rimuovere persone iscritte, o attivare e disattivare Notifiche:** seleziona l’album condiviso, quindi tocca Persone.

**Iscriversi a un album condiviso:** quando ricevi un invito, tocca il pannello Condivisi  , quindi tocca Accetta. Puoi anche accettare un invito in un’e-mail.

**Aggiungere elementi a un album condiviso a cui sei iscritto:** visualizza l’album condiviso, quindi tocca . Seleziona gli elementi, quindi tocca Fine. Poi aggiungere un commento, quindi tocca Pubblica.

**Visualizzare l'album di famiglia:** quando è impostata l'opzione "In famiglia", un album condiviso con il nome "Famiglia" viene creato automaticamente nell'app Foto sui dispositivi di tutti i membri di quella famiglia. Ogni membro può partecipare all'album con foto, video e commenti e riceve una notifica ogni volta che viene aggiunto qualcosa di nuovo. Per ulteriori informazioni su come impostare "In famiglia", consulta [In famiglia](#) a pagina 34.

## Altri modi di condividere foto e video

Puoi condividere foto e video su Mail, Messaggi o utilizzando altre app installate da te.

**Condividere o copiare una foto o un video:** scegli una foto o un video, quindi tocca . Se non visualizzi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.

Tocca Altro in Condivisione per attivare le app che desideri usare per la condivisione.

La dimensione massima consentita per gli allegati è determinata dal tuo provider di servizi. iPod touch potrebbe comprimere gli allegati foto e video, se necessario.

Puoi anche copiare una foto o un video, quindi incollarli in un'e-mail o in un messaggio di testo (iMessage).

**Condividere o copiare più foto o video:** nella vista per momento, tocca Condividi.

**Salvare o condividere una foto o un video che hai ricevuto:**

- *E-mail:* tocca per scaricare se necessario, quindi tocca e tieni premuto l'elemento per visualizzare condivisione e altre opzioni.
- *Messaggio di testo:* tocca l'elemento nella conversazione, quindi tocca .

Le foto e i video ricevuti nei messaggi o salvati da una pagina web vengono salvati nel pannello Foto. Inoltre, possono essere visualizzati in "Rullino foto" o, se stai utilizzando la libreria foto di iCloud, nell'album "Tutte le foto".

## Modificare le foto e ritagliare i video

Puoi anche modificare foto direttamente su iPod touch. Se le foto sono archiviate in iCloud, le modifiche fatte vengono aggiornate su tutti i dispositivi configurati con iCloud, e vengono salvate sia la versione originale che quella modificata. Se elimini una foto, questa viene eliminata da tutti i dispositivi e da iCloud. Le estensioni dell'app Foto possono offrire delle opzioni di editing speciali. Consulta [Estensioni di app](#) a pagina 21.

**Modificare una foto:** visualizza la foto a tutto schermo, tocca Modifica, quindi tocca uno degli strumenti. Per modificare una foto che non è stata scattata con iPod touch, tocca la foto, tocca Modifica, quindi tocca Duplica e Modifica.

- Auto-ottimizzazione  migliora l'esposizione, il contrasto, la saturazione e altre qualità di una foto.
- Con lo strumento "Rimuovi occhi rossi" , tocca ogni occhio che ha bisogno di essere corretto.

- Tocca , e Foto suggerisce un'area di ritaglio ottimale, ma puoi trascinare gli angoli dello strumento griglia per configurare un'area di ritaglio personalizzata. Sposta la rotella per inclinare o raddrizzare la foto. Tocca Automatico per allineare la foto all'orizzonte, quindi tocca Ripristina per annullare le modifiche all'allineamento. Tocca  per ruotare la foto di 90 gradi. Tocca  per scegliere le proporzioni di taglio standard, ad esempio 2:3 o Quadrato.




- I filtri delle foto  ti permettono di applicare diversi effetti di colore, ad esempio Mono o Chrome.
- Tocca Modifiche  per impostare le opzioni Luce, Colore e B & N (bianco e nero). Tocca la freccia giù, quindi tocca  vicino a Luce, Colore o B & N per scegliere l'elemento da regolare. Sposta il cursore fino a ottenere l'effetto desiderato.

**Paragonare la versione modificata a quella originale:** tocca e mantieni premuta una rivista per visualizzare la versione originale. Rilascia per visualizzare le modifiche fatte.

**Se non sei soddisfatto del risultato:** tocca Annulla, quindi tocca "Annulla modifiche". Tocca Fine per salvare i cambiamenti.

**Ripristinare la versione originale:** dopo aver modificato una foto e aver salvato le modifiche, puoi tornare alla versione originale dell'immagine. Tocca l'immagine, tocca Modifica, quindi tocca Ripristina.

**Tagliare un video:** tocca lo schermo per visualizzare i controlli, trascina un'estremità del visualizzatore di fotogrammi, quindi tocca Taglia.

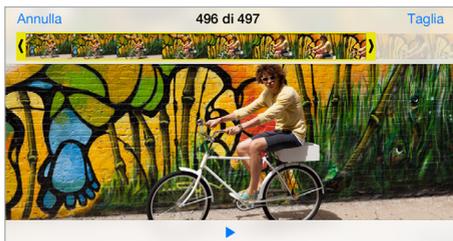

**Importante:** se scegli "Taglia originale", i fotogrammi tagliati vengono eliminati definitivamente dal video originale. Se scegli "Salva come nuovo clip", un nuovo clip video tagliato viene salvato nell'album Video e il video originale rimane invariato.

## Stampare foto

Stampare su stampanti con AirPrint abilitato:

- *Stampare una sola foto*: tocca , quindi tocca Stampa.
- *Stampare più foto*: mentre visualizzi un album di foto, tocca Seleziona, seleziona le foto, tocca , quindi tocca Stampa.

Consulta [AirPrint](#) a pagina 37.

## Impostazioni Foto

Le impostazioni di Foto si trovano in Impostazioni > Foto e fotocamera. Le impostazioni includono:


- “Libreria foto di iCloud”, “Il mio streaming foto” e Condivisione foto di iCloud”
- Pannello di Foto
- Presentazione
- Griglia di Fotocamera
- HDR (High Dynamic Range) (modelli con fotocamera iSight)



## Panoramica di Fotocamera


**Scattare foto istantaneamente:** da "Blocco schermo", devi solo scorrere  verso l'alto. Oppure, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca .

**Nota:** quando apri Fotocamera da "Blocco schermo", puoi vedere e modificare le foto e i video fatti mentre il dispositivo è bloccato toccando la miniatura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Per condividere foto e video, devi prima sbloccare iPod touch.

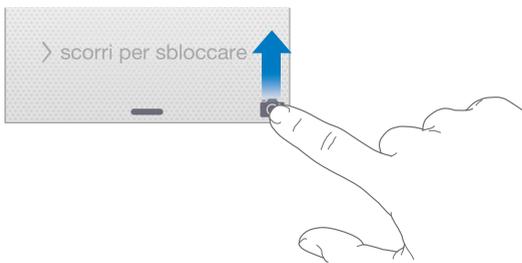

Con iPod touch, puoi scattare foto e girare video, utilizzando la fotocamera FaceTime nella parte anteriore o la fotocamera sul retro, disponibile su alcuni modelli.

Il flash LED (nei modelli con fotocamera iSight) fornisce luce ulteriore quando ne hai bisogno, anche come torcia, basta scorrere in Centro di Controllo. Consulta [Centro di Controllo](#) a pagina 30.

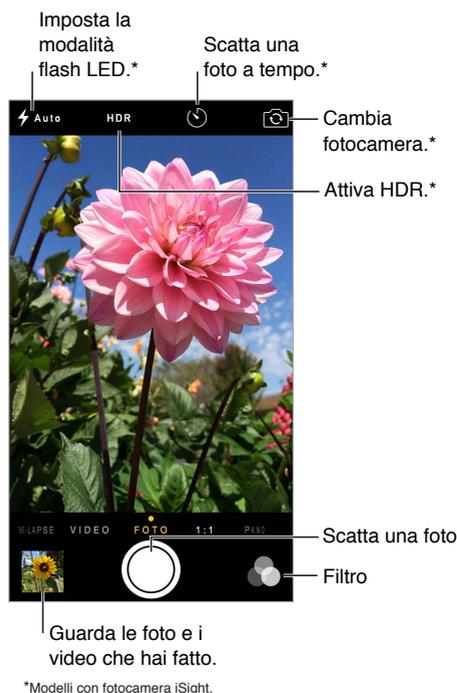

## Scattare foto e registrare video

Fotocamera offre diverse modalità di foto e video che ti permettono di scattare foto normali, foto in formato quadrato, time-lapse, video, video al rallentatore (alcuni modelli) e panoramiche (alcuni modelli).

**Scegliere una modalità:** trascina lo schermo a destra o a sinistra o tocca le etichette con la modalità della fotocamera.

**Scattare una foto:** scegli Foto, quindi tocca il pulsante bianco “Scatta Foto” o premi uno dei tasti del volume.

- *Scattare una sequenza rapida di foto:* (alcuni modelli) tocca e tieni premuto il pulsante “Scatta Foto” per scattare una serie di foto in rapida successione con la modalità sequenza rapida (disponibile nella modalità Quadrato o Foto). Il suono dell’otturatore è diverso e il contatore mostra quanti scatti hai fatto fino a quando sollevi il dito. Per vedere gli scatti suggeriti e selezionare le foto che vuoi tenere, tocca la miniatura, quindi tocca “Seleziona”. I pallini grigi indicano le foto suggerite. Per copiare la foto di una sequenza come una foto separata nell’album Sequenze in Foto, tocca il cerchio nell’angolo inferiore destro della foto. Per eliminare la sequenza di foto, toccala, quindi tocca .
- *Applicare un filtro:* tocca  per applicare diversi effetti di colore, ad esempio Mono o Chrome. Per disattivare un filtro, tocca , quindi tocca Nessuno. Puoi applicare un filtro in un secondo momento, quando modifichi la foto. Consulta [Modificare le foto e ritagliare i video](#) a pagina 84.

Un rettangolo appare brevemente quando si imposta l’esposizione. Quando fotografi delle persone, il rilevamento volti regola l’esposizione individuando fino a dieci volti. Per ogni volto rilevato appare un rettangolo.

L'esposizione è regolata automaticamente, ma puoi impostarla manualmente per lo scatto successivo toccando un oggetto o un'area sullo schermo. Con la fotocamera iSight, quando tocchi lo schermo puoi impostare messa a fuoco ed esposizione, mentre "Rilevamento volti" viene temporaneamente disattivato. Per bloccare messa a fuoco ed esposizione, tocca e tieni premuto fino a quando il rettangolo inizia a pulsare. Scatta tutte le foto che vuoi. Quando tocchi di nuovo lo schermo, le impostazioni automatiche e "Rilevamento volti" vengono attivati di nuovo.

**Regolare l'esposizione:** tocca per visualizzare ☀ vicino al rettangolo dell'esposizione, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per regolare l'esposizione.

**Scattare una foto panoramica:** (fotocamera iSight) scegli Panoramica, tocca il pulsante "Scatta foto"; quindi lentamente fai una panoramica nella direzione della freccia. Per fare una panoramica nell'altra direzione, prima tocca la freccia. Per una panoramica verticale, prima ruota iPod touch in orientamento orizzontale. Puoi anche invertire la direzione della foto panoramica verticale.




**Immortalare un'esperienza con time-lapse:** (fotocamera iSight) scegli Time-lapse, colloca iPod touch nella posizione desiderata, quindi tocca il pulsante "Registra video time-lapse" per iniziare a scattare istantanee di un tramonto, un fiore che si apre o altre esperienze durante un certo periodo di tempo. Tocca di nuovo il pulsante "Registra video time-lapse" per interrompere l'operazione. Le foto scattate con time-lapse vengono compilate in un breve video che puoi guardare e condividere.

**Filmare dei video:** seleziona Video, quindi tocca il pulsante "Registra video" o premi uno dei tasti del volume per avviare e interrompere la registrazione. Il video registra a 30 fps (fotogrammi al secondo).

**Filmare un video al rallentatore:** (alcuni modelli) scegli Slo-Mo per registrare un video in slow motion. Puoi configurare quale parte riprodurre al rallentatore quando modifichi il video.

**Impostare la parte alla moviola di un video:** tocca la miniatura, quindi usa le barre verticali sotto al visualizzatore di fotogrammi per impostare la parte che vuoi che sia riprodotta al rallentatore.

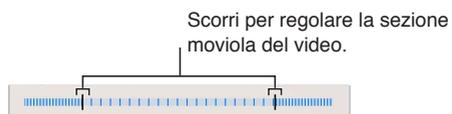

**Ingrandire o ridurre:** (fotocamera iSight) pizzica l'immagine sullo schermo.

Se i servizi di localizzazione sono attivati, le foto e i video vengono etichettati con i dati relativi alla posizione. Questi dati possono essere quindi utilizzati da app e siti web per la condivisione di immagini. Consulta [Privacy](#) a pagina 38.

**Utilizzare il timer di scatto per scattare un'immagine includendo te stesso:** evita ogni "vibrazione della fotocamera" o aggiungi te stesso in una foto utilizzando il timer di scatto. Per includere te stesso, per prima cosa assicurati che iPod touch sia stabile e inquadra lo scatto. Tocca , tocca 3s (secondi) o 10s, quindi tocca il pulsante "Scatta foto".

**Scattare un'istantanea dello schermo:** premi e rilascia simultaneamente il tasto Standby/Riattiva e quello Home. L'istantanea viene aggiunta al pannello Foto in Foto e può essere inoltre visualizzata nell'album "Rullino foto" o "Tutte le foto" (se utilizzi la libreria foto di iCloud).

**Migliorare un'immagine:** Puoi anche modificare foto o ritagliare video, tutto su iPod touch. Consulta [Modificare le foto e ritagliare i video](#) a pagina 84.

Per utilizzare Siri puoi dire, ad esempio:

- "Apri Fotocamera"
- "Scatta una foto"

## HDR

*HDR* (High Dynamic Range) ti aiuta a scattare fantastiche foto in condizioni di contrasto elevato. iPod touch scatta varie foto in successione rapida, a impostazioni di esposizione diverse, e le unisce. La foto che ne risulta presenta un dettaglio migliore nelle aree di luminosità e mezzo tono.

**Utilizzare HDR:** (fotocamera iSight) tocca HDR. Per risultati ottimali, tieni fermo iPod touch ed evita eventuali movimenti del soggetto.

**Salvare la foto normale e la versione HDR:** vai in Impostazioni > Foto e fotocamera > Mantieni foto normale. In Foto appaiono sia la versione normale che quella HDR della foto. Le versioni HDR delle foto nei tuoi album sono contrassegnate da "HDR" in un angolo.

## Visualizzare, condividere e stampare

Le foto e i video acquisiti su iPod touch vengono salvati in Foto. Quando è abilitata la libreria foto di iCloud, le foto e i video nuovi vengono caricati automaticamente e sono disponibili in Foto su tutti i dispositivi con iOS 8.1 o successivo che utilizzano la libreria foto di iCloud. Consulta [Libreria foto di iCloud](#) a pagina 81. Quando la libreria foto di iCloud è disattivata, puoi comunque raccogliere fino a 1000 delle tue foto più recenti nell'album "Il mio streaming foto" dai dispositivi configurati con iCloud. Consulta [Il mio streaming foto](#) a pagina 82.

**Visualizzare le tue foto:** tocca la miniatura dell'immagine, quindi scorri verso destra o verso sinistra per visualizzare le foto scattate di recente. Tocca "Tutte le foto" per visualizzare tutto ciò che è nell'app Foto.

Tocca lo schermo per mostrare o nascondere i controlli.

**Visualizzare le opzioni di condivisione e stampa:** tocca . Consulta [Condividere all'interno delle app](#) a pagina 33.

**Caricare foto e video:** utilizza la libreria foto di iCloud per caricare foto e video da iPod touch su iCloud e accedervi sui dispositivi con iOS 8.1 o successivo connessi a iCloud utilizzando lo stesso ID Apple. Inoltre, puoi caricare e scaricare foto e video dall'app Foto su iCloud.com. Consulta [Libreria foto di iCloud](#) a pagina 81.

## Impostazioni Fotocamera

Per visualizzare le opzioni della fotocamera, vai in Impostazioni > Foto e fotocamera. Le opzioni includono:

- “Libreria foto di iCloud”, “Il mio streaming foto” e Condivisione foto di iCloud”
- Presentazione
- Griglia
- HDR (modelli con fotocamera iSight)

Regola il volume del suono dell’otturatore con le impostazioni di suoneria e avvisi in Impostazioni > Suoni. Puoi anche disattivare l’audio utilizzando l’interruttore Suoneria/Silenzioso. In alcuni paesi, la disattivazione dell’audio è disabilitata.



Otteni la temperatura attuale e le previsioni per dieci giorni per una o più città del mondo, con la previsione oraria per le prossime 12 ore. Meteo utilizza Localizzazione per le previsioni del tempo relative alla posizione attuale.



Scorri verso l'alto per visualizzare le previsioni dettagliate. Scorri a destra o a sinistra per visualizzare le condizioni del tempo in un'altra città, oppure tocca , quindi scegli una città dall'elenco. La schermata più a sinistra mostra il meteo locale quando Localizzazione è attivo (Impostazioni > Privacy > Localizzazione).

**Aggiungere una città o eseguire altri cambiamenti:** tocca .

- *Aggiungere una città:* tocca . Inserisci il nome o il codice postale di una città, quindi tocca Cerca.
- *Cambiare l'ordine delle città:* tocca e tieni premuta una città, quindi trascina verso il basso o verso l'alto.
- *Eliminare una città:* fai scorrere la città verso sinistra, quindi tocca Elimina.
- *Scegliere Fahrenheit o Celsius:* tocca °F o °C.

**Visualizzare la previsione oraria:** scorri la schermata oraria verso sinistra o destra.

**Per utilizzare Siri puoi dire, ad esempio:**

- "Che tempo fa oggi?"
- "C'è molto vento fuori?"
- "Quando sorge il sole a Parigi?"

**Visualizzare più città alla volta:** pizzica lo schermo o tocca ☰.



**Attivare o disattivare il meteo locale:** vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Consulta [Privacy](#) a pagina 38.

**Utilizzare iCloud per inviare l'elenco delle tue città in push a altri dispositivi iOS:** vai in Impostazioni > iCloud, quindi assicurati di attivare iCloud Drive o "Documenti e dati". Consulta [iCloud](#) a pagina 13.

# Orologio

# 14



## Panoramica di Orologio

Il primo orologio mostra l'ora in base alla tua posizione quando configuri iPod touch. Aggiungi altri orologi per visualizzare che ora è nelle principali città e in altri fusi orari.

Elimina orologi o cambia il loro ordine.



Modifica Ore locali +

San Francisco  
Oggi

New York  
Oggi, 3 ore avanti

London  
Oggi, 8 ore avanti

Paris  
Oggi, 9 ore avanti

Tokyo  
Domani, 16 ore avanti

Ore locali Sveglia Cronometro Timer

Aggiungi un orologio.

Visualizza orologi, imposta una sveglia, cronometro un evento o imposta un timer.

## Svegli e timer

**Puntare una sveglia su iPod touch:** tocca Avviso, quindi tocca ⊕. Imposta l'ora in cui desideri svegliarti e altre opzioni, quindi assegna un nome alla sveglia (ad esempio "Buongiorno").



**Se non vuoi perdere tempo:** puoi anche utilizzare il cronometro per controllare un tempo, registrare i giri o impostare un timer per avvisarti quando il tempo è scaduto.

**Se vuoi addormentarti ascoltando della musica o un podcast:** tocca Timer, tocca "Allo stop", quindi scegli "Interrompi riproduzione" nella parte inferiore.

**Ottenere accesso rapido alle funzionalità di Orologio:** scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo, quindi tocca ⌚. Puoi accedere a Timer in Centro di Controllo anche quando iPod touch è bloccato. Inoltre, puoi navigare alle altre funzionalità dell'orologio.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio:

- "Imposta il timer a 3 minuti"
- "Domani svegliami alle 7 del mattino"
- "Quali sveglie sono impostate?"



## Trovare una località

**ATTENZIONE:** per importanti informazioni sulla navigazione e su come evitare distrazioni che potrebbero portare a situazioni pericolose, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166. Consulta anche [Privacy](#) a pagina 38.



Spostati in Mappe trascinando lo schermo. Per rivolgere la mappa un'altra direzione, ruota con due dita. Per tornare al nord, tocca la bussola  in alto a destra.

**Ingrandire o ridurre:** tocca due volte con un dito per ingrandire e tocca con due dita per ridurre, oppure puoi semplicemente pizzicare allargando o stringendo le dita. La scala della mappa appare in alto a sinistra durante le operazioni di zoom oppure quando tocchi lo schermo con due dita. Per cambiare l'unità di misura visualizzata per misurare le distanze (miglia o chilometri), vai in Impostazioni > Mappe.

**Cercare una località:** tocca il campo di ricerca. Puoi cercare una località in diversi modi: Ad esempio:

- Incrocio ("8th e market").
- Zona ("greenwich village").

- Punto di riferimento (“guggenheim”).
- Codice postale.
- Un attività commerciale (“cinema,” “ristoranti roma it,” “apple inc new york”).

Mappe può anche elencare posizioni, ricerche o indicazioni recenti tra cui è possibile scegliere.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio, “Trova un bar qui vicino”.

**Cercare la posizione di un contatto, di un preferito o una ricerca recente:** tocca Preferiti.

**Scegliere la vista:** tocca ⓘ, quindi scegli Standard, Ibrida o Satellite.

**Contrassegnare una posizione manualmente:** tocca e tieni premuta la mappa fino a quando appare il segnaposto.

## Visualizzare altre informazioni

**Ottenere informazioni su una località:** tocca un segnaposto per visualizzare il banner, quindi tocca >. Le informazioni potrebbero includere le recensioni e le foto di Yelp, il link a una pagina web, le indicazioni e altro ancora.

Per condividere una posizione, aggiungi la posizione a Preferiti o, se utilizzi un'altra app tocca . Consulta [Condividere all'interno delle app](#) a pagina 33.

## Ottenere indicazioni

**Nota:** Per ottenere indicazioni, iPod touch deve essere connesso a Internet. Per ottenere indicazioni rispetto alla tua posizione attuale, devi attivare anche Localizzazione.

**Ottenere indicazioni:** tocca , inserisci il punto di partenza e quello di arrivo, quindi tocca Itinerario. Oppure, scegli una posizione o un itinerario dall'elenco, se disponibile. Tocca per selezionare le indicazioni in auto o a piedi oppure per utilizzare un'app per i mezzi di trasporto pubblici o altri mezzi.

Se il banner di una posizione è visibile, sono disponibili le indicazioni per arrivarci dalla quella attuale. Per ottenere altre indicazioni, tocca il campo di ricerca.

Se vengono visualizzati vari itinerari, tocca quello che desideri seguire.

- *Visualizzare le indicazioni passo dopo passo:* tocca Avvio, quindi scorri verso sinistra per visualizzare le istruzioni successive.
- *Visualizzare l'anteprima di un itinerario:* tocca Panoramica.
- *Visualizzare le indicazioni come elenco:* tocca Indicazioni.

**Ottenere indicazioni stradali dalla posizione attuale:** tocca  sul banner che appare sulla tua destinazione. Tocca per selezionare le indicazioni in auto o a piedi oppure per utilizzare un'app per i mezzi di trasporto pubblici o altri mezzi.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio:

- “Dammi le indicazioni per arrivare a casa”.
- “Indicazioni per arrivare all'ufficio di mio padre”.
- “Quanto tempo ci vuole?”
- “Trova un benzinaio”.

**Utilizzare Mappe sul Mac per ottenere indicazioni:** apri Mappe sul Mac (OS X Mavericks o versione successiva), ottieni le indicazioni per il tuo viaggio, quindi scegli File > Condividi > Invia al tuo dispositivo. Il Mac e iPod touch devono aver eseguito l'accesso a iCloud utilizzando lo stesso ID Apple.

**Controllare le condizioni del traffico:** tocca ⓘ, quindi tocca "Mostra traffico". I punti arancioni indicano rallentamenti e i punti rossi indicano traffico intenso. Per visualizzare il resoconto di un incidente, tocca un marcatore.

**Segnalare un problema:** tocca ⓘ, quindi tocca "Segnala un problema".

## 3D e Flyover

Con 3D e Flyover, puoi ottenere viste tridimensionali e persino la visualizzazione flyover delle principali città del mondo.



**Visualizzare la mappa 3D:** tocca ⓘ, quindi tocca "Mostra mappa 3D". Oppure, trascina due dita verso l'alto. (ingrandisci per vedere i dettagli più da vicino se "Mostra mappa 3D" non è disponibile).

**Regolare l'angolazione:** trascina due dita verso l'alto o verso il basso.

**Fare un Tour Flyover:** per alcune città specifiche è disponibile un tour aereo indicato da ⓘ accanto al nome della città. (riduci se non visualizzi alcun marcatore ⓘ). Tocca il nome della città per visualizzare il banner corrispondente, quindi tocca Tour Flyover per iniziare il tour. Per interrompere il tour, tocca lo schermo per visualizzare i controlli, quindi tocca Termina giro con Flyover. Per ritornare alla vista standard, tocca ⓘ.

## Impostazioni Mappe

Vai in Impostazioni > Mappe. Le impostazioni includono:

- Distanze in miglia o chilometri
- Le etichette delle mappe appaiono sempre nella lingua specificata in Impostazioni > Generali > Internazionale > Lingua.



## Panoramica di Video

Apri l'app Video per guardare film, programmi TV e video musicali. Per guardare dei podcast video, apri l'app Podcast. Consulta [Panoramica di Podcast](#) a pagina 128. Per guardare i video che registri con la videocamera su iPod touch, apri l'app Foto.



**ATTENZIONE:** per importanti informazioni sulla prevenzione di danni all'udito, consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166.

**Guardare un video:** tocca il video nell'elenco dei video.

**Guardare i video filmati con iPod touch:** apri l'app Foto.

**Inviare in streaming o scaricare:** se ☁ appare sulla miniatura di un video, puoi guardarlo senza scaricarlo su iPod touch, sempre che tu sia connesso a Internet. Per scaricare il video su iPod touch così puoi guardarlo senza dover utilizzare la rete Wi-Fi, tocca ☁ nei dettagli del video.

**Cercare podcast o video di iTunes U:** apri l'app Podcast o scarica l'app gratuita iTunes U da App Store.

**Impostare un timer per lo stato di stop:** apri l'app Orologio, tocca Timer, quindi scorri per impostare ore e minuti. Tocca "Allo stop" e scegli "Interrompi riproduzione", tocca Imposta, quindi tocca Avvia.

## Aggiungere video alla libreria

**Acquistare o noleggiare video da iTunes Store:** tocca Store nell'app Video, oppure apri l'app iTunes Store su iPod touch, quindi tocca Video. Consulta [Panoramica su iTunes Store](#) a pagina 111. iTunes Store non è disponibile in tutte le regioni.

**Trasferire video dal computer:** collega iPod touch, quindi sincronizza i video da iTunes sul computer. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 16.

**Eseguire lo streaming dei video dal computer:** attiva "In casa" in iTunes sul computer. Quindi, su iPod touch, vai in Impostazioni > Video e inserisci l'ID Apple e la password che hai usato per configurare "In casa" sul computer. Apri quindi Video su iPod touch e tocca Condividi nella parte superiore dell'elenco dei video.

**Convertire un video per iPod touch:** Se provi a sincronizzare un video da iTunes a iPod touch e un messaggio ti avvisa che il video non può essere riprodotto su iPod touch, puoi convertire il video. Seleziona il video nella libreria di iTunes e scegli File > Crea nuova versione > Crea versione per iPod o iPhone. Quindi sincronizza il video convertito con iPod touch.

**Eliminare un video:** tocca Modifica a destra sopra la raccolta, quindi tocca ✕ sulla miniatura del video. Se non vedi il pulsante Modifica, cerca ☁ sulla miniatura del video; quei video non sono stati scaricati su iPod touch, quindi non possono essere eliminati. Per eliminare una puntata di una serie, scorri a sinistra sulla puntata nell'elenco Puntate.

Quando un video (diverso da un film noleggiato) è eliminato da iPod touch, non viene eliminato dalla libreria iTunes sul computer e puoi sincronizzarlo con iPhone in seguito. Se non desideri sincronizzare di nuovo il video su iPod touch, imposta iTunes per non sincronizzare il video. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 16.

**Importante:** Se elimini un film noleggiato da iPod touch, il film viene eliminato definitivamente e non potrà più essere trasferito sul computer.

## Controlli di riproduzione



**Ridimensionare il video per riempire lo schermo o adattarlo allo schermo:** tocca o . Oppure, tocca due volte il video. Se non vedi i controlli di ridimensionamento, il video si adatta già perfettamente allo schermo.

**Riprendere dall'inizio:** se il video contiene dei capitoli, trascina la testina di riproduzione sulla barra di scorrimento completamente verso sinistra. Se non c'è nessun capitolo, tocca .

**Passare al capitolo precedente o successivo:** tocca ►► o ◀◀. Puoi anche premere due volte il tasto centrale o il tasto equivalente su una cuffia auricolare compatibile (capitolo successivo) o tre volte (capitolo precedente).

**Avanzare velocemente o riavvolgere:** tocca e mantieni premuto ◀◀ o ►►. Oppure trascina la testina di riproduzione verso destra o verso sinistra. Sposta il dito verso la parte inferiore dello schermo mentre trascini la testina per un controllo più preciso.

**Selezionare una lingua audio diversa:** se il video è disponibile in altre lingue, tocca , quindi scegli una lingua dall'elenco Audio.

**Mostrare i sottotitoli o i sottotitoli per non udenti:** tocca . Non tutti i video includono i sottotitoli o i sottotitoli per non udenti.

**Personalizzare lo stile dei sottotitoli:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Sottotitoli.

**Visualizzare i sottotitoli e i sottotitoli per non udenti o per persone con scarso udito:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Sottotitoli per non udenti, quindi attiva "Sottotitoli non udenti + SDH".

**Guardare il video su un televisore:** tocca . Per ulteriori informazioni su AirPlay e altri modi di connettersi, consulta [AirPlay](#) a pagina 36.

## Impostazioni Video

Vai in Impostazioni > Video, dove puoi:

- Scegliere se riprendere la riproduzione dove è stata interrotta quando si apre un video.
- Scegliere se mostrare solo i video scaricati su questo dispositivo.
- Accedere a "In casa".



## Panoramica di Note

Inserisci note su iPod touch e iCloud li rende disponibili automaticamente sugli altri dispositivi iOS e computer Mac. Puoi anche leggere e creare note in altri account, come Gmail o Yahoo!.



**Visualizzare le note su altri dispositivi:** se usi un indirizzo e-mail icloud.com, me.com, o mac.com per iCloud, vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Note. Se usi Gmail o un altro account IMAP per iCloud, vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi attiva Note per quell'account. Le tue note appaiono in Note su tutti i tuoi dispositivi iOS e computer Mac che utilizzano lo stesso ID Apple.

**Cercare una nota:** scorri fino all'inizio di un elenco di note (oppure tocca la parte superiore dello schermo) per visualizzare il campo di ricerca, quindi tocca il campo e digita quello che cerchi. Puoi anche cercare note dalla schermata Home: scorri verso il basso il centro dello schermo.

**Condividere o stampare:** tocca  nella parte inferiore della nota. Puoi condividere attraverso Messaggi, Mail o AirDrop.

**Eliminare una nota:** scorri a sinistra sulla nota nell'elenco delle note.

Per utilizzare Siri puoi dire, ad esempio:

- “Crea una nuova nota con la lista delle cose da portare in viaggio”
- “Aggiungi lo spazzolino alla lista delle cose da portare in viaggio”
- “Aggiungi l’ombrello”

## Utilizzare le note con più account

**Condividere le note con altri account:** puoi condividere le note con altri account come ad esempio Google, Yahoo! o AOL. Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi attiva Note per l’account.

**Creare una nota in un account specifico:** tocca Account all’inizio di un elenco di note, seleziona l’account, quindi tocca Nuova. Le note create nell’account su iPod touch vengono visualizzate nella cartella delle note dell’account.


**Scegliere l’account di default per le nuove note:** vai in Impostazioni > Note.

**Visualizzare tutte le note in un account:** tocca Account all’inizio di un elenco di note, quindi scegli l’account.



## Panoramica di Promemoria

Promemoria ti consente di tenere traccia di tutto ciò di cui hai bisogno.

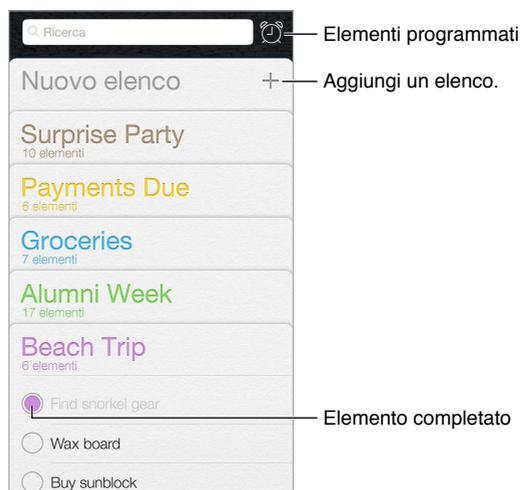

**Aggiungere un promemoria:** tocca un elenco, quindi tocca una riga vuota.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio:

- “Ricordati di prendere un ombrello”.
- “Aggiungi i carciofi alla mia lista della spesa”.
- “Leggi l’elenco delle cose da fare al lavoro”.

**Condividere un elenco:** tocca un elenco, quindi tocca Modifica. Tocca Condivisione, quindi tocca “Aggiungi persona”. Anche le persone con cui condividi devono essere utenti di iCloud. Dopo aver accettato il tuo invito a condividere l’elenco, potrai aggiungere, eliminare e contrassegnare gli elementi una volta completati. I membri della famiglia possono anche condividere un elenco. Consulta [In famiglia](#) a pagina 34.

**Eliminare un elenco:** mentre visualizzi un elenco, tocca Modifica, quindi tocca “Elimina elenco”. Verranno eliminati anche tutti i promemoria nell’elenco.

**Eliminare un promemoria:** scorri il promemoria verso sinistra, quindi tocca Elimina.

**Modificare l’ordine degli elenchi:** tocca e tieni premuto il nome dell’elenco, quindi trascina l’elenco in una nuova posizione. Per cambiare l’ordine degli elementi in un elenco, tocca Modifica.

**Se non ricordi l'elenco di un promemoria:** trascina fino all'inizio dell'elenco per visualizzare il campo di ricerca. La funzione di ricerca cerca in tutti gli elenchi per il nome del promemoria. Inoltre, per trovare un promemoria puoi usare Siri. Ad esempio, puoi dire: "Trova il promemoria sul latte".

Con OS X Yosemite, puoi completare i promemoria che stai modificando sul Mac e su iPod touch. Consulta [Informazioni sulle funzionalità di Continuity](#) a pagina 22.

## Promemoria programmati

I promemoria programmati inviano una notifica quando scadono.



**Programmare un promemoria:** quando modifichi un promemoria, tocca ⓘ, quindi attiva "Ricordamelo un giorno". Tocca Sveglia per impostare la data e l'ora. Tocca Ripetizione per programmare il promemoria a intervalli regolari.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio, "Ricordami di prendere la mia medicina domani alle 6 del mattino".

**Visualizzare tutti i promemoria programmati:** tocca ⌚ per visualizzare l'elenco Programmati.

**Se non vuoi essere disturbato:** puoi disattivare le notifiche di Promemoria in Impostazioni > Notifiche. Per disattivare temporaneamente il suono delle notifiche attiva "Non disturbare".

## Impostazioni Promemoria

Vai in Impostazioni > Promemoria, dove puoi:

- Impostare un elenco di default per i nuovi promemoria.
- Sincronizzare i promemoria passati.

**Mantenere i promemoria aggiornati sugli altri dispositivi:** vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Promemoria. Per rimanere aggiornato sui contenuti di Promemoria su OS X, attiva iCloud anche sul Mac. Altri tipi di account, per esempio Exchange, supportano anche Promemoria. Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, quindi attiva Promemoria per gli account che desideri utilizzare.



Segui i maggiori mercati azionari e il portafoglio delle tue azioni, visualizza i le variazioni dei valori nel tempo e ottieni notizie sulle società che ti interessano.

**Nota:** Per usare Borsa, iPod touch deve essere connesso a Internet. Consulta [Connettersi a Internet](#) a pagina 13.



Tocca per visualizzare la capitalizzazione sul mercato. Tocca di nuovo per vedere i cambiamenti della percentuale.

Scorri verso destra o verso sinistra per vedere le statistiche o i nuovi articoli.

**Gestire l'elenco dei titoli di borsa:** tocca ☰.

- **Aggiungere un elemento:** tocca ⊕. Inserisci un simbolo, il nome di un'azienda, un indice o il nome di un fondo, quindi tocca Ricerca.
- **Eliminare un elemento:** tocca ⊖.
- **Riorganizzare l'ordine degli elementi:** trascina ☰ verso l'alto o verso il basso.

Mentre visualizzi le informazioni di un titolo puoi toccare qualsiasi valore sulla destra dello schermo per passare a visualizzare la modifica prezzo, la capitalizzazione o la modifica in percentuale. Scorri le informazioni sotto l'elenco delle azioni per visualizzare il riepilogo, il grafico o le notizie per il titolo selezionato. Tocca un titolo di notizie per visualizzare l'articolo in Safari.

Puoi anche vedere i titoli nel pannello Oggi in Centro Notifiche. Consulta [Centro Notifiche](#) a pagina 31.

**Nota:** potrebbe esservi un ritardo di 20 minuti o più nella visualizzazione delle quotazioni, a seconda della fonte.

**Aggiungere un articolo di notizie a Elenco lettura:** tocca e tieni premuto il titolo delle notizie, quindi scegli "Aggiungi a Elenco lettura".

Per utilizzare Siri puoi dire, ad esempio:

- “Com'è l'andamento dei mercati?”
- “Come vanno le azioni di Apple oggi?”

**Cercare altre informazioni:** tocca YAHOO!

**Visualizzare un grafico a tutto schermo:** Ruota iPod touch in orientamento orizzontale. Scorri a destra o a sinistra per visualizzare i grafici di altri titoli.

- *Vedere il valore per una data o un'ora specifica:* tocca il grafico con un dito.



- *Vedere la differenza di valore nel tempo:* tocca il grafico con due dita.



**Usare iCloud per mantenere aggiornato l'elenco dei titoli di borsa sui tuoi dispositivi iOS:** vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva iCloud Drive o “Documenti e dati”. Consulta [iCloud](#) a pagina 13.



## Panoramica su Game Center

Game Center ti permette di giocare ai tuoi videogiochi preferiti con gli amici che hanno un dispositivo iOS o un Mac (OS X Mountain Lion o versione successiva). Per utilizzare Game Center devi essere connesso a Internet.

**ATTENZIONE:** per informazioni importanti su come evitare episodi di stress ripetitivo, consulta la sezione [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166.



**Per iniziare:** apri Game Center. Se nella parte superiore dello schermo è visualizzato il tuo nickname, hai già effettuato l'accesso. Altrimenti ti verrà richiesto l'ID Apple e la password.

**Ottenere giochi:** Tocca Giochi, quindi tocca un gioco consigliato, sfoglia i giochi in App Store (cerca l'indicazione "Supporta Game Center" nei dettagli del gioco) o scarica un gioco che ha anche uno dei tuoi amici. Consulta [Giocare con i tuoi amici](#) a pagina 109.

**Giocare:** tocca Giochi, scegli un gioco, tocca ●●● in alto a destra, quindi tocca Gioca.

**Uscire da Game Center:** Non c'è bisogno di disconnettere l'account quando esci da Game Center, ma se vuoi, vai in Impostazioni > Game Center, quindi tocca il tuo ID Apple.

## Giocare con i tuoi amici

**Invitare un amico a giocare una partita multigiocatore:** tocca Amici, scegli un amico, scegli un gioco, quindi tocca ●●● in alto a destra. Se il gioco consente o richiede più giocatori, selezionali, quindi tocca Successivo. Invia un invito, quindi aspetta che gli altri giocatori lo accettino. Quando sono tutti pronti, inizia la partita. Se un amico non è disponibile o non risponde, puoi toccare “Abbinam.” per far sì che Game Center cerchi un altro giocatore per te, oppure tocca “Invita amico” per invitare qualcun altro.

**Inviare una richiesta di amicizia:** tocca Amici tocca ⊕, quindi inserisci l’indirizzo e-mail o il nickname di Game Center di un amico. Per sfogliare i tuoi contatti, tocca ⊕. (Per aggiungere più amici in una sola richiesta, premi Invio dopo ogni indirizzo). Oppure tocca un qualsiasi giocatore che vedi in qualsiasi schermata di Game Center.

**Sfidare un amico:** tocca uno dei punteggi o medaglie, quindi tocca “Sfida amici”.

**Scoprire a cosa giocano i tuoi amici e come se la cavano:** tocca Amici, tocca il nome dell’amico, quindi tocca il fumetto Giochi o Punti.

**Acquistare un gioco che ha un tuo amico:** tocca Amici, quindi tocca il nome dell’amico. Tocca il fumetto dei loro giochi, tocca il gioco nell’elenco, quindi tocca ●●● in alto a destra.

**Fare nuovi amici:** per visualizzare l’elenco degli amici di un amico, tocca Amici, tocca il nome dell’amico che vuoi, quindi tocca il fumetto dei suoi Amici.

**Rimuovere un amico:** tocca Amici, tocca il nome dell’amico, quindi tocca ●●● in alto a destra.

**Mantenere riservato il proprio indirizzo e-mail:** disattiva “Profilo pubblico” nelle impostazioni dell’account Game Center. Consulta [Impostazioni Game Center](#) di seguito.

**Disattivare l’attività multigiocatore o le richieste di amicizia:** vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni. Se gli interruttori sono oscurati, prima tocca “Abilita restrizioni” in cima all’elenco.

**Creare un buon ambiente:** per segnalare atteggiamenti offensivi o non appropriati, tocca Amici, tocca il nome della persona, tocca ●●● in alto a destra, quindi tocca “Segnala un problema”.

## Impostazioni Game Center

Vai in Impostazioni > Game Center, dove puoi:

- Uscire (tocca il tuo ID Apple).
- Consentire gli inviti.
- Permettere ai giocatori vicini a te di trovarti.
- Modificare il tuo profilo Game Center (tocca il tuo nickname).
- Ottenere consigli di amicizia da Contatti o Facebook.

**Specificare quali notifiche si desidera ricevere per Game Center:** vai in Impostazioni > Notifiche > Game Center. Se Game Center non viene visualizzato, attiva Notifiche.

**Modificare le restrizioni per Game Center:** vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni.



Edicola organizza le app di riviste e quotidiani e le aggiorna automaticamente quando iPod touch è connesso alla rete Wi-Fi.



**Nota:** Per scaricare le app di Edicola devi avere una connessione a Internet e un ID Apple, ma puoi leggere i contenuti scaricati senza essere connesso a Internet. Edicola non è disponibile in tutte le regioni.


**Trovare applicazioni di Edicola:** tocca Edicola per visualizzare lo scaffale, quindi tocca Store. Quando acquisti una app di Edicola, questa viene aggiunta allo scaffale. Quando l'app è stata scaricata, aprila per visualizzare i numeri disponibili e le opzioni di sottoscrizione. Le sottoscrizioni si trovano negli acquisti In-app, e sono addebitate al tuo ID Apple.

**Disattivare gli aggiornamenti automatici:** Le app vengono aggiornate automaticamente utilizzando la rete Wi-Fi, ma puoi disattivare questa opzione in Impostazioni > Generali > Aggiorna in background.



## Panoramica su iTunes Store

Utilizza iTunes Store per aggiungere musica, film, programmi TV e altro su iPod touch.

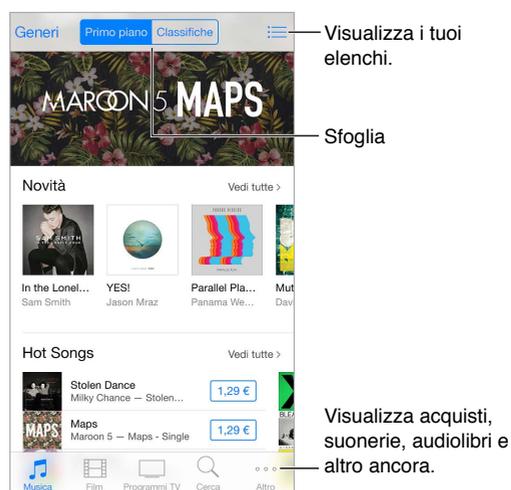

**Nota:** per utilizzare iTunes Store, devi disporre di una connessione Internet e di un ID Apple. iTunes Store non è disponibile in tutte le regioni.

## Sfogliare o cercare


**Sfogliare per categorie o per genere:** tocca una delle categorie (Musica, Film o Programmi TV). Tocca Generi per affinare l'elenco.

**Se sai già cosa cerchi, tocca Cerca:** puoi toccare un termine di ricerca popolare tra gli utenti di iTunes o inserire le informazioni nel campo di ricerca, quindi tocca di nuovo Cerca.

**Accedere agli acquisti dei tuoi familiari:** attivando l'opzione "In famiglia", puoi visualizzare e scaricare brani, programmi TV e film acquistati dagli altri membri della famiglia. Tocca Acquistati, tocca il tuo nome o tocca "I miei acquisti", quindi seleziona un membro della tua famiglia dal menu.

**Cercare con Siri:** Siri può cercare elementi e fare acquisti su iTunes Store. Ad esempio, puoi dire "Scarica un nuovo tono" o "Acquista nome del brano di nome del gruppo". Puoi chiedere a Siri di scaricare un podcast o di utilizzare una carta regalo. Per ottenere migliori risultati, prova a dire "acquista" invece di "compra" quando inizi a formulare la richiesta a Siri.

**Chiedi a Siri di contrassegnare un brano:** quando ascolti della musica intorno a te, puoi chiedere a Siri “Che brano è questo?”. Siri ti dice che brano è e ti offre la possibilità di acquistarlo facilmente. Inoltre lo salva nel pannello Siri su iTunes Store così puoi acquistarlo in un secondo momento. Tocca Musica, tocca ☰, quindi tocca il pannello Siri per visualizzare un elenco dei brani contrassegnati disponibili per l’anteprima o per l’acquisto.

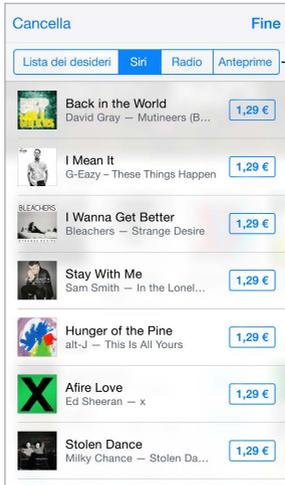


Tocca per visualizzare la tua lista dei desideri e suggerimenti.

**Scoprire nuova e straordinaria musica su Radio:** quando ascolti Radio, i brani in riproduzione appaiono nel pannello Radio in iTunes Store, così puoi ascoltarne un’anteprima o acquistarli. Tocca Musica, tocca ☰, quindi tocca Radio.

**Visualizzare un’anteprima di un brano o un video:** tocca una volta.

**Aggiungere un brano alla “Lista dei desideri”:** quando ascolti un brano che vorresti acquistare su iTunes Store, tocca 📌, quindi tocca “Aggiungi a Lista dei desideri”. Per visualizzare la tua “Lista dei desideri” in iTunes Store, tocca Musica, Film o Programmi TV, tocca ☰, quindi tocca “Lista dei desideri”.

**Scegliere i tuoi pulsanti preferiti:** per riorganizzare i pulsanti, tocca Altro, quindi tocca Modifica. Per sostituire un pulsante, trascina un’altra icona su quella che vuoi sostituire. Per concludere, tocca Fine.

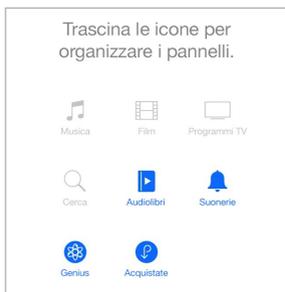

## Acquistare, noleggiare o utilizzare un codice

Tocca il prezzo di un elemento (oppure tocca Gratis), quindi tocca nuovamente per acquistarlo. Se vedi  al posto del prezzo, significa che hai già acquistato l'elemento e lo puoi scaricare nuovamente senza bisogno di pagare.

**Approvare gli acquisti con "In famiglia":** impostando "In famiglia", l'organizzatore della famiglia può controllare e approvare gli acquisti realizzati dagli altri membri della famiglia che non abbiano ancora compiuto 18 anni. Ad esempio, se l'opzione Genitore/Tutore > Chiedi di acquistare è impostata per dei membri della famiglia minorenni specifici, quando questi cercano di effettuare un acquisto, l'organizzatore della famiglia riceve un messaggio in cui si richiede la sua approvazione. Per ulteriori informazioni su come impostare "In famiglia", consulta [In famiglia](#) a pagina 34.

**Nota:** le limitazioni di età per l'opzione "Chiedi di acquistare" variano a seconda della zona. Negli Stati Uniti, l'organizzatore della famiglia può abilitare "Chiedi di acquistare" per ogni membro della famiglia minore di 18 anni; per i bambini al di sotto dei 13 anni, l'opzione è abilitata di default.

**Nascondere gli acquisti individuali:** utilizzando iTunes su un computer, i membri di una famiglia possono nascondere qualsiasi acquisto realizzato in modo che gli altri componenti della famiglia non possano visualizzarli o scaricarli. Per ulteriori informazioni, consulta [In famiglia](#) a pagina 34.

**Utilizzare un codice o una carta regalo:** tocca una categoria (ad esempio, Musica), scorri verso il basso, quindi tocca Utilizza. Puoi anche dire a Siri "Utilizza una carta regalo di iTunes Store".

**Utilizzare iTunes Pass:** puoi aggiungere un iTunes Pass a Passbook; in questo modo, sarà più facile aggiungere denaro al tuo ID Apple per realizzare acquisti su iTunes Store, App Store e iBooks Store senza utilizzare una carta di credito o di debito. Per aggiungere "iTunes Pass" a iTunes Store, tocca una categoria, scorri verso il basso, tocca "Usa codice", quindi tocca Inizia sotto "iTunes Pass". Puoi aggiungere denaro al tuo iTunes Pass nei rivenditori Apple di quasi tutti i paesi.

**Inviare un regalo:** visualizza l'elemento che desideri regalare, tocca , quindi tocca Regala. In alternativa, tocca una delle categorie (Musica, Film o Programmi TV), scorri fino in fondo, quindi tocca "Invia regalo" per inviare un buono regalo di iTunes a qualcuno.

**Visualizzare lo stato di un download:** tocca Altro, quindi tocca Download.

**Se hai acquistato qualcosa su un altro dispositivo:** vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store per impostare i download automatici su iPod touch. In qualsiasi momento puoi visualizzare la musica, i film e i programmi TV che hai acquistato, iTunes Store (tocca Altro, quindi tocca Acquistati).

**Controllare il tempo a disposizione per un noleggio:** in alcune regioni è possibile noleggiare film. Hai 30 giorni per iniziare a guardare un film noleggiato. Dopo aver iniziato a guardarlo, potrai riprodurlo tutte le volte che desideri nel tempo stabilito (24 ore in iTunes Store negli Stati Uniti; 48 ore negli altri paesi). Quando si esaurisce il tempo a disposizione, il film viene eliminato. I film noleggiati non possono essere trasferiti a un altro dispositivo, ma puoi usare AirPlay e Apple TV per vedere un film noleggiato sul tuo televisore.

## Impostazioni iTunes Store

Per impostare le opzioni di iTunes Store, vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store.

**Visualizzare o modificare il tuo account:** tocca il tuo ID Apple, quindi tocca "Visualizza ID Apple". Per modificare la password, tocca il campo "ID Apple", quindi tocca Password.

**Accedere utilizzando un ID Apple differente:** tocca il tuo nome account, quindi tocca Esci. Puoi quindi inserire un ID Apple diverso.


**Iscriversi o attivare iTunes Match:** puoi iscriverti a iTunes Match, un servizio che archivia la tua musica e altro ancora su iCloud. Consulta [iTunes Match](#) a pagina 69. se sei iscritto, attiva iTunes Match e potrai accedere alla tua musica su iPod touch dovunque ti trovi.

**Attivare i download automatici:** tocca Musica, Libri o Aggiornamenti. il contenuto si aggiorna automaticamente utilizzando la rete Wi-Fi, ma puoi disattivare questa opzione in "Download automatici".



## Panoramica su App Store

Utilizza App Store per sfogliare, acquistare e scaricare app su iPod touch. Le app vengono aggiornate automaticamente attraverso la rete Wi-Fi (solo quando questa funzionalità è attiva). In questo modo potrai rimanere sempre al corrente di tutti gli ultimi aggiornamenti e funzionalità.

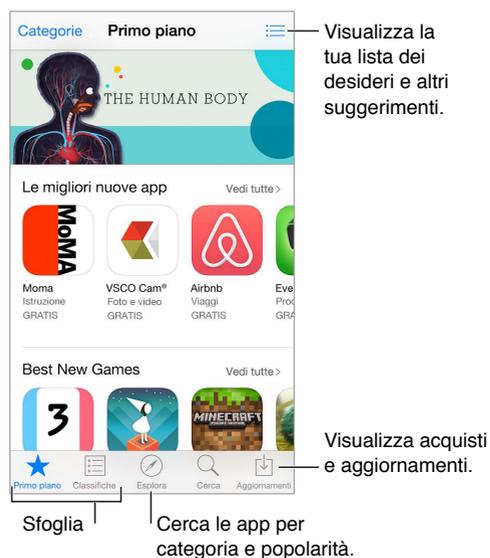

**Nota:** per utilizzare App Store, devi disporre di una connessione Internet e di un ID Apple. App Store non è disponibile in tutte le regioni.

## Cercare app

Se sai già cosa cerchi, tocca **Cerca**: tocca Cerca oppure tocca Categorie per sfogliare le app a seconda del tipo.

**Chiedere a Siri di trovare un'app:** Siri può cercare elementi e fare acquisti su App Store. Per esempio, puoi dire a Siri "Trova app di Apple" oppure "Acquista nome dell'app".


**Accedere alle app dei tuoi familiari:** attivando l'opzione "In famiglia", puoi visualizzare e scaricare le app acquistate dai membri della tua famiglia. Tocca Acquistati, tocca il tuo nome o tocca "I miei acquisti", quindi seleziona un membro della tua famiglia dal menu. Per ulteriori informazioni, consulta [In famiglia](#) a pagina 34.

**Consigliare un'app a un amico:** trova l'app, tocca , quindi scegli un metodo. Consulta [Condividere all'interno delle app](#) a pagina 33.

**Utilizzare la Lista dei desideri:** per tenere traccia delle app che vorresti acquistare in futuro, tocca  sulla pagina dell'app, quindi tocca "Aggiungi alla lista dei desideri".

**Cercare app per categoria:** tocca Esplora, scorri fino a Categorie, quindi tocca una categoria per concentrarti sulle app che ti interessano, ad esempio Istruzione, Medicina o Sport. Tocca le sottocategorie per definire meglio i risultati della ricerca.

**Scoprire quali sono le app utilizzate vicino a te:** tocca Esplora per cercare le app più popolari utilizzate dalle persone intorno a te. I servizi di Localizzazione devono essere attivati in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Prova questa funzione in un museo, durante un avvenimento sportivo o mentre viaggi, per intensificare la tua esperienza.

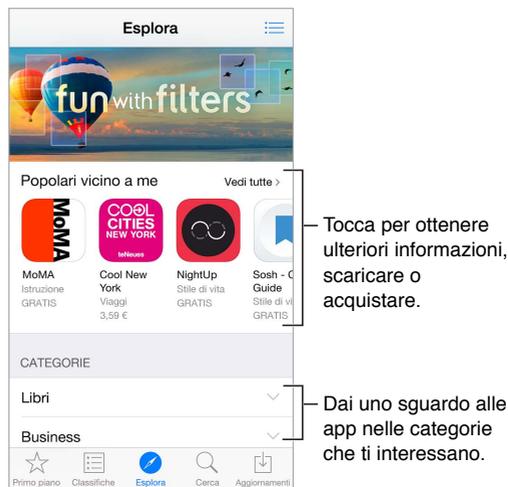

**Eliminare un'app:** tocca e tieni premuta l'icona dell'app nella schermata Home fino a quando inizia a muoversi, quindi tocca . Quando hai terminato, premi il tasto Home. Non puoi eliminare le app integrate. Quando elimini un'app vengono eliminati anche i relativi dati. Puoi scaricare di nuovo qualsiasi app acquistata in precedenza gratuitamente da App Store.

Per informazioni sulla cancellazione completa di app, dati e impostazioni, consulta [Ripristinare le impostazioni di iPod touch](#) a pagina 170.

## Acquistare, usare un codice e scaricare

Tocca il prezzo dell'app, quindi tocca **Acquista** per comprarla. Se l'app è gratuita, tocca **Gratis**, quindi tocca **Installa**.

Se vedi  al posto del prezzo, vuol dire che hai già acquistato l'app e la puoi scaricare nuovamente, gratuitamente. Mentre scarichi o aggiorni un'app, la relativa icona appare sulla schermata Home con un indicatore dello stato di avanzamento.

**Approvare gli acquisti con "In famiglia":** impostando "In famiglia", l'organizzatore della famiglia può controllare e approvare gli acquisti realizzati dagli altri membri della famiglia che non abbiano ancora compiuto 18 anni. Ad esempio, se l'opzione **Genitore/Tutore > Chiedi di acquistare** è impostata per dei membri della famiglia minorenni specifici, quando questi cercano di effettuare un acquisto, l'organizzatore della famiglia riceve un messaggio in cui si richiede la sua approvazione. Per ulteriori informazioni su come impostare "In famiglia", consulta [In famiglia](#) a pagina 34.

**Nota:** le limitazioni di età per l'opzione "Chiedi di acquistare" variano a seconda della zona. Negli Stati Uniti, l'organizzatore della famiglia può abilitare "Chiedi di acquistare" per ogni membro della famiglia minore di 18 anni; per i bambini al di sotto dei 13 anni, l'opzione è abilitata di default.



**Nascondere gli acquisti individuali:** utilizzando iTunes su un computer, i membri di una famiglia possono nascondere qualsiasi acquisto realizzato in modo che gli altri componenti della famiglia non possano visualizzarli o scaricarli. Per ulteriori informazioni, consulta [In famiglia](#) a pagina 34.

**Utilizzare un codice o una carta regalo:** tocca "Primo piano", scorri verso il basso, quindi tocca Utilizza. Puoi anche dire a Siri "Utilizza una carta regalo di iTunes Store".

**Inviare un regalo:** visualizza l'elemento che desideri regalare, tocca , quindi tocca Regala. In alternativa, tocca "Primo Piano", scorri fino in fondo, quindi tocca "Invia regalo" per inviare un buono regalo di iTunes a qualcuno.

**Limitare gli acquisti in-app:** molte app offrono dei contenuti extra o miglioramenti per una tariffa. Per limitare gli acquisti che possono essere effettuati da un'app, vai in Impostazioni > Generali > Restrizioni (assicurati che l'opzione Restrizioni sia abilitata), quindi imposta una delle opzioni disponibili. Ad esempio, puoi impostare un limite in base alla classificazione per età, oppure richiedere una password immediatamente o ogni 15 minuti. Puoi disattivare gli acquisti in-app per impedire qualsiasi acquisto. Consulta [Restrizioni](#) a pagina 38.

**Utilizzare iTunes Pass:** puoi aggiungere un iTunes Pass a Passbook; in questo modo, sarà più facile aggiungere denaro al tuo ID Apple per realizzare acquisti su iTunes Store, App Store e iBooks Store senza utilizzare una carta di credito o di debito. Per aggiungere "iTunes Pass" a App Store, tocca "In primo piano", scorri verso il basso, tocca "Usa codice", quindi tocca Inizia sotto "iTunes Pass". Puoi aggiungere denaro al tuo iTunes Pass nei rivenditori Apple di quasi tutti i paesi.

## Impostazioni App Store

Per impostare le opzioni di App Store, vai in Impostazioni > iTunes Store e App Store.

**Visualizzare o modificare il tuo account:** tocca il tuo ID Apple, quindi tocca "Visualizza ID Apple". Per modificare la password, tocca il campo "ID Apple", quindi tocca Password.

**Accedere utilizzando un ID Apple differente:** tocca il tuo nome account, quindi tocca Esci. Infine inserisci l'altro ID Apple.

**Disattivare i download automatici:** tocca App in Download automatici. Le app si aggiornano automaticamente utilizzando la rete Wi-Fi, se non disattivi l'opzione.




## Scaricare libri

**Scaricare i libri da iBooks Store:** in iBooks, utilizza i pulsanti nella parte inferiore dello schermo per accedere a iBooks Store. Tocca "In primo piano" per scorrere le ultime pubblicazioni o Classifiche per visualizzare i libri più popolari. Per trovare un libro specifico, tocca Cerca.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio, "Cerca libri di *nome autore*".

## Leggere un libro

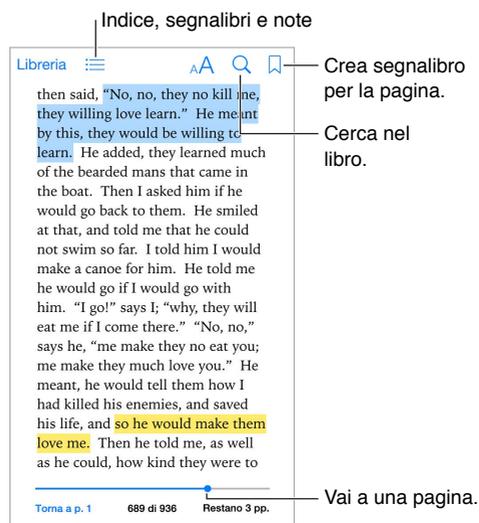

**Aprire un libro:** tocca il libro che desideri leggere. Se non lo vedi nella libreria, scorri a sinistra o a destra per visualizzare altre raccolte.

**Mostrare i controlli:** tocca un punto vicino al centro di una pagina. Non tutti i libri hanno gli stessi controlli, ma alcune delle operazioni che puoi fare sono ad esempio eseguire delle ricerche, visualizzare l'indice e condividere cosa stai leggendo.

**Chiudere un libro:** tocca Libreria, oppure pizzica la pagina.

**Ampliare un'immagine:** tocca due volte l'immagine. In alcuni libri, tocca e mantieni premuto per mostrare una lente d'ingrandimento che puoi usare per visualizzare un'immagine.

**Leggere per colonne:** nei libri che lo supportano, tocca due volte una colonna di testo per ingrandirla, quindi scorri verso l'alto o il basso per passare alla colonna successiva.

**Andare a una pagina specifica:** utilizza i controlli di navigazione delle pagine situati nella parte inferiore dello schermo. Oppure, tocca  e inserisci un numero di pagina, quindi tocca il numero di pagina nei risultati di ricerca.

**Ottenere una definizione:** tocca due volte la parola, quindi tocca Definisci nel menu che compare. Le definizioni non sono disponibili in tutte le lingue.

**Ricordarsi un punto:** tocca  per aggiungere un segnalibro, oppure tocca di nuovo per eliminarlo. Puoi avere più di un segnalibro. Per visualizzarli tutti, tocca , quindi tocca Segnalibri. Non ti occorre aggiungere un segnalibro quando chiudi il libro, perché iBooks si ricorda il punto in cui sei rimasto.

**Ricordare le parti interessanti:** alcuni libri ti consentono di aggiungere note ed evidenziazioni. Per aggiungere un'evidenziazione, tocca e tieni premuto il dito su una parola, quindi sposta il dito per creare l'evidenziazione. Per aggiungere una nota, tocca due volte una parola per selezionarla, sposta i punti di trascinamento per regolare la selezione, quindi tocca Nota nel menu che viene mostrato. Per visualizzare tutte le tue note ed evidenziazioni, tocca , quindi tocca Note.

**Condividere le parti interessanti:** tocca del testo evidenziato, quindi, nel menu che appare a continuazione, tocca . Se il libro è stato scaricato da iBooks Store, viene incluso automaticamente un link al libro. La funzionalità di condivisione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

**Condividere un link a un libro:** tocca un punto vicino al centro di una pagina per visualizzare i controlli, quindi tocca . Tocca , quindi tocca "Condividi libro".

**Modificare l'aspetto di un libro:** per alcuni libri è possibile modificare il font, le sue dimensioni e il colore delle pagine. Per farlo tocca . Puoi modificare l'allineamento e la sillabazione in Impostazioni > iBooks. Queste impostazioni si applicano a tutti i libri che le supportano.



**Modificare la luminosità:** tocca . se non vedi , tocca prima .

**Diminuisci la luminosità dello schermo quando è buio:** attiva "Tema notte automatico" per modificare automaticamente la libreria, il colore delle pagine e la luminosità quando utilizzi in un ambiente con poca luce. Non tutti i libri supportano la funzionalità "Tema notte automatico".

## Interagire con i contenuti multimediali

Alcuni libri contengono elementi interattivi, ad esempio filmati, diagrammi, presentazioni, gallerie e oggetti 3D. Per interagire con un oggetto multimediale, puoi toccarlo, pizzicarlo o scorrere con le dita. Apri due dita per visualizzare un elemento a tutto schermo. Quando hai finito, pizzica per chiuderlo.

## Studiare note e termini del glossario

Nei libri che lo supportano, puoi rivedere tutte le tue note ed evidenziazioni come schede studio.

**Visualizzare tutte le note:** tocca . Puoi cercare le note o toccare un capitolo per vedere le relative note.

**Eliminare note:** tocca Seleziona, seleziona alcune note, quindi tocca .

**Rivedere le note come schede studio:** tocca "Schede studio". Scorri per passare da una scheda all'altra. Tocca "Gira scheda" per vederne il retro.

**Visualizzare le note in ordine casuale:** tocca , quindi attiva Casuale.

**Studiare i termini del glossario:** se il libro presenta un glossario, tocca  per includere i termini nelle schede studio.

## Ascoltare un audiolibro



**Aprire un audiolibro:** Gli audiolibri vengono identificati da un  sulla copertina. Tocca il libro che desideri ascoltare. Se non lo vedi nella libreria, scorri a sinistra o a destra per vedere altre raccolte.

**Andare avanti o indietro:** tocca e tieni premute le frecce oppure scorri e tieni premuta la copertina. Per modificare il numero di secondi di spostamento, vai in Impostazioni > iBooks.

**Aumentare o diminuire la velocità di riproduzione:** tocca Velocità, quindi scegli una velocità di riproduzione. 1x è la velocità normale, 0,75x è tre quarti della velocità ecc.


**Andare a un capitolo:** tocca , quindi tocca un capitolo. Alcuni libri non includono marcatori di capitolo.

**Andare a un punto temporale specifico:** trascina la testina di riproduzione, visibile sotto la copertina. Il punto in cui hai iniziato l'ascolto durante questa sessione viene contrassegnato sulla timeline. Tocca il contrassegno per andare in quel punto.

**Impostare un timer per lo stato di stop:** prima di iniziare la riproduzione, tocca "Timer stop", quindi scegli una durata per l'interruzione automatica dell'audio.

**Scaricare un audiolibro acquistato in precedenza:** puoi scaricare nuovamente un libro dall'elenco Acquistati in iBooks Store.

## Organizzare i libri

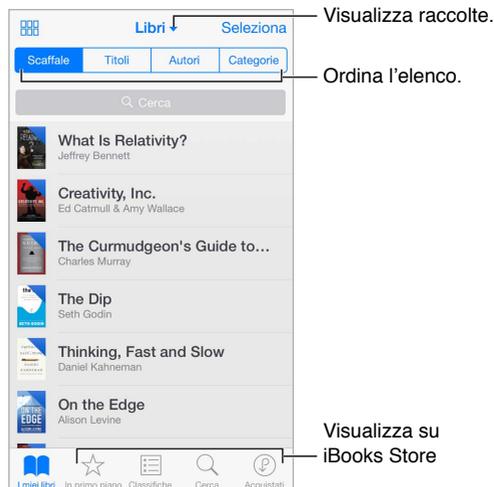

**Visualizzare i libri per titolo o per copertina:** tocca  o .

**Visualizzare solo gli audiolibri o i PDF:** tocca il nome della raccolta che stai visualizzando (nella parte superiore dello schermo), quindi scegli PDF o Audiolibri.

**Organizzare i libri attraverso le raccolte:** tocca **seleziona**, quindi seleziona alcuni libri da spostare in una raccolta. Per modificare o creare le raccolte, tocca il nome della raccolta attuale (nella parte superiore dello schermo). Alcune raccolte incorporate, quali ad esempio i PDF, non possono essere rinominate né eliminate.

**Riordinare i libri:** mentre visualizzi i libri per copertina, tocca e mantieni premuta una copertina, quindi trascinala in una nuova posizione. Nella visualizzazione per titolo, riordina l'elenco utilizzando i pulsanti situati nella parte superiore dello schermo. La raccolta "Tutti i libri" viene organizzata automaticamente; passa a un'altra raccolta per ordinare manualmente i libri.

**Cercare un libro:** trascina verso il basso per mostrare il campo di ricerca situato nella parte superiore dello schermo. Gli elementi in base ai quali verrà eseguita la ricerca saranno il titolo e il nome dell'autore.

**Nascondere i libri acquistati che non hai scaricato:** tocca il nome della raccolta che stai visualizzando (nella parte superiore dello schermo), quindi tocca "Nascondi libri iCloud".

## Leggere i PDF

**Sincronizzare un PDF:** su un Mac, aggiungi PDF a iBooks per OS X, apri iTunes, seleziona il PDF, quindi esegui la sincronizzazione. In iTunes sul tuo computer Windows, seleziona File > Aggiungi alla libreria, seleziona il PDF, quindi esegui la sincronizzazione. Consulta Aiuto iTunes per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione.

**Aggiungere un PDF allegato a una e-mail a iBooks:** apri il messaggio e-mail, quindi tocca e mantieni premuto il PDF allegato. Scegli "Apri in iBooks" dal menu che compare.

**Stampare un PDF:** con il PDF aperto, tocca , quindi scegli Stampa. Dovrai utilizzare una stampante compatibile con AirPrint. Per maggiori informazioni su AirPrint, consulta [AirPrint](#) a pagina 37.

**Inviare un PDF via e-mail:** con il PDF aperto, tocca , quindi scegli E-mail.

## Impostazioni iBooks

**Restringi l'accesso a libri e audiolibri con contenuti espliciti:** vai in Impostazioni > Generali > Restrizione, quindi seleziona un'opzione per iBooks.

Vai in Impostazioni > iBooks, dove puoi:

- sincronizzare le raccolte e i segnalibri (comprese le annotazioni e le informazioni relative alla pagina attuale) con gli altri dispositivi.
- Mostrare online il contenuto presente all'interno di un libro. Alcuni libri potrebbero avere accesso a video o audio archiviato sul web.
- Modificare la direzione in cui vengono voltate le pagine quando tocchi il margine sinistro.



## Panoramica sulla tua salute

Utilizza l'app Salute per tenere traccia dei dati sulla tua salute e forma fisica. Inserisci i dati per i parametri chiave, oppure lascia che l'app Salute raccolga i dati da altre app e dispositivi che monitorano la tua salute e le tue attività fisiche. Puoi persino condividere dati specifici con app selezionate e con alcuni operatori sanitari attraverso le app.

**ATTENZIONE:** iPod touch e l'app Salute non sono dispositivi medici. Consulta [Importanti informazioni sulla sicurezza](#) a pagina 166.

**Quadro dati**

Giorno   Settimana   Mese   Anno

**Calorie bruciate** 467 cal  
Media giornaliera: 428 Oggi: 745

**Sonno** 7h 29m  
Media giornaliera: 7h 9m Ieri sera: 9,5

**Battito cardiaco** 68bpm  
Min: 53 Max: 126 Oggi

Quadro dati   Dati sanitari   Fonte

Tocca un elemento qualsiasi per visualizzare i dettagli.

Collega dei dispositivi per aggiornare i dati relativi a stato di salute e forma fisica.

Visualizza tutti i dati disponibili, controlla la condivisione dati o aggiungi al quadro dati.

Visualizza dati sulla salute e la forma fisica specifici.

## Raccogliere dati sulla salute e sulla forma fisica

**Inserire i tuoi dati:** se il parametro è nel “Quadro dati”, toccalo, quindi tocca “Aggiungi punto dati”. Altrimenti, tocca “Dati sanitari” in fondo allo schermo, tocca il parametro che desideri aggiornare, quindi tocca “Aggiungi punto dati”.

**Raccogliere dati da un dispositivo:** segui le istruzioni che accompagnano il dispositivo per configurarlo. Se è un dispositivo Bluetooth, devi abbinarlo con iPod touch; consulta [Dispositivi Bluetooth](#) a pagina 37.

**Raccogliere dati da un’app:** segui le istruzioni che accompagnano l’app per configurarla, quindi cerca una richiesta di condivisione che ti permette di controllare se i dati sono condivisi con l’app Salute.

**Interrompere la raccolta dati di un’app:** tocca Fonti in fondo alla schermata di Salute, quindi seleziona l’app nell’elenco App. In alternativa, tocca il parametro associato nel “Quadro dati” o nell’elenco “Dati sanitari”, tocca “Condividi dati”, quindi seleziona l’app sotto “Fonti dati”.

## Condividere dati sulla salute e sulla forma fisica


**Condividere dati:** segui le istruzioni che accompagnano l’app o il dispositivo per configurarli, quindi controlla una richiesta di condivisione dove puoi scegliere se condividere i dati dall’app Salute. Ad esempio, il tuo operatore sanitario potrebbe fornirti un’app che invia aggiornamenti sulla pressione sanguigna al tuo medico curante. Devi semplicemente installare l’app, quindi consentire all’app Salute di condividere i dati sulla pressione sanguigna quando richiesto.

**Interrompere la condivisione dei dati:** tocca Fonti in fondo alla schermata di Salute, quindi seleziona l’app nell’elenco App. In alternativa, tocca il parametro associato nel “Quadro dati” o nell’elenco “Dati sanitari”, tocca “Condividi dati”, quindi seleziona l’app sotto “Condividi i dati con”.



## Panoramica di Passbook

Utilizza Passbook per conservare carte d'imbarco, biglietti del cinema, coupon, carte fedeltà e molto altro ancora, tutto nello stesso posto. Passa un biglietto su iPod touch allo scanner per fare il check-in di un volo, andare a vedere un film al cinema o riscuotere un coupon. I biglietti possono includere informazioni importanti, come il saldo dell'abbonamento caffè, la data di scadenza di un coupon o il numero di posto a un concerto.

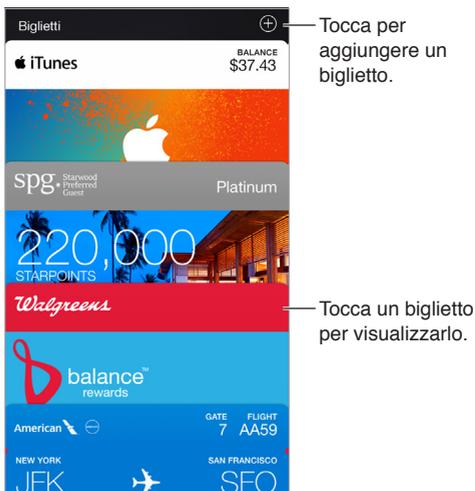

## Passbook in viaggio

**Trovare le app che supportano Passbook:** tocca "App per Passbook" nel messaggio di benvenuto. Oppure sul computer, vai al sito [www.itunes.com/passbookapps](http://www.itunes.com/passbookapps). Aggiungi un biglietto da un'app, un'e-mail, un messaggio di Messaggi oppure da un sito web quando realizzi un acquisto o ricevi un coupon o un regalo. Di norma, tocca o fai clic sul biglietto o sul link di un biglietto per aggiungerlo a Passbook. Puoi anche effettuare la scansione di codici su pubblicità e scontrini, che vengono scaricati su Passbook.

**Effettuare la scansione di un codice:** tocca , quindi tocca “Scansiona codice”. Punta iPod touch sul codice e inquadralo per aggiungerlo ai biglietti.



Tocca per visualizzare le opzioni di scansione.

**Utilizzare un biglietto:** se appare l’avviso di un biglietto in “Blocco schermo”, fai scorrere l’avviso per visualizzare il biglietto. Oppure apri Passbook, seleziona il biglietto, quindi fa passare il codice a barre allo scanner.

**Condividere un biglietto:** puoi condividere un biglietto utilizzando Mail, Messaggi o AirDrop. Consulta [Condividere all’interno delle app](#) a pagina 33.

**Visualizzare un biglietto basato sulla posizione:** un biglietto può apparire nella schermata “Blocco schermo” quando riattivi iPod touch al momento o nel posto giusto, ad esempio quando raggiungi l’aeroporto per andare a prendere un volo. L’impostazione Localizzazione deve essere attivata in Impostazioni > Privacy > Localizzazione.

**Riorganizzare i biglietti:** trascina un biglietto in un elenco per muoverlo in una nuova posizione. L’ordine dei biglietti viene aggiornato su tutti i dispositivi iOS 7 o versioni successive.

**Aggiornare un biglietto:** di norma biglietti vengono aggiornati automaticamente. Per aggiornare manualmente un biglietto, tocca il biglietto, tocca , quindi trascina il biglietto verso il basso.

**Utilizzare iTunes Pass:** puoi aggiungere un iTunes Pass a Passbook; in questo modo, sarà più facile aggiungere denaro al tuo ID Apple per realizzare acquisti su iTunes Store, App Store e iBooks Store senza utilizzare una carta di credito o di debito. Per aggiungere il tuo iTunes Pass, vai in App Store > Utilizza codice, quindi tocca Inizia sotto iTunes Pass. Puoi aggiungere denaro al tuo iTunes Pass nei rivenditori Apple di quasi tutti i paesi.

**Se un biglietto non ti serve più:** tocca il biglietto, tocca , quindi tocca Elimina.

## Impostazioni Passbook

**Impedire che i biglietti appaiano nella schermata “Blocco schermo”:** vai in Impostazioni > Codice, quindi tocca “Abilita codice”. Quindi, sotto l’opzione “Consenti accesso se bloccato”, disattiva Passbook. Nel caso dei biglietti che hanno una notifica, per impedire a un biglietto specifico di apparire nella schermata “Blocco schermo”, tocca il biglietto, tocca , quindi disattiva l’opzione “Vedi in Blocco schermo”.

**Impostare le opzioni di notifica:** vai in Impostazioni > Notifiche > Passbook.

**Aggiungere i biglietti sugli altri tuoi dispositivi iOS:** vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Passbook.


# Calcolatrice

# 27




Tocca i numeri e le funzioni in Calcolatrice come con una calcolatrice standard.

**Aprire velocemente la calcolatrice:** scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per aprire Centro di Controllo.

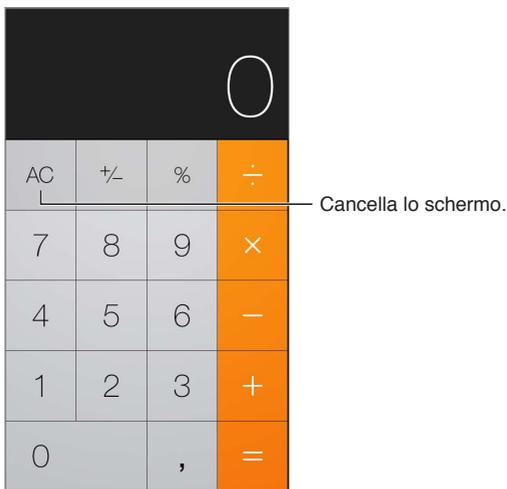


Per utilizzare la calcolatrice scientifica, ruota iPod touch in orientamento orizzontale.

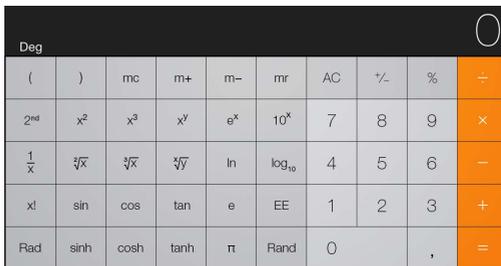



## Panoramica di Podcast

Apri l'app Podcast, quindi sfoglia, iscriviti e riproduci i tuoi podcast audio e video preferiti su iPod touch.

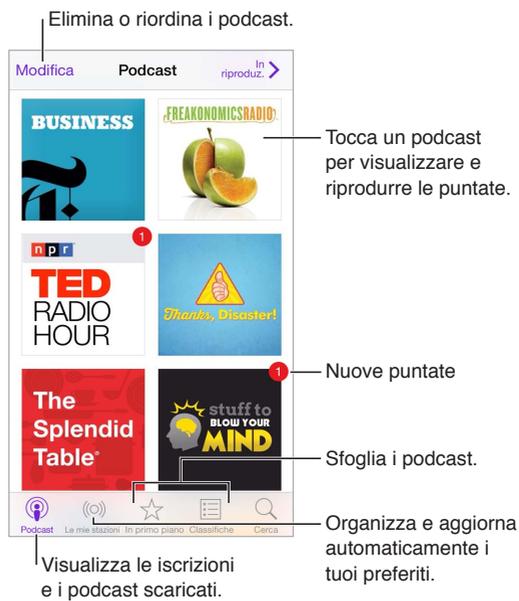


## Ottenere podcast e puntate

**Scoprire altri podcast:** tocca "Primo piano" o Classifiche nella parte inferiore dello schermo.

**Cercare nuovi podcast:** tocca Cerca nella parte inferiore dello schermo.

**Cercare nella libreria:** tocca "I miei podcast", quindi trascina verso il basso il centro dello schermo per mostrare il campo di ricerca.

**Anteprima o streaming di una puntata:** tocca il podcast, quindi tocca una puntata.

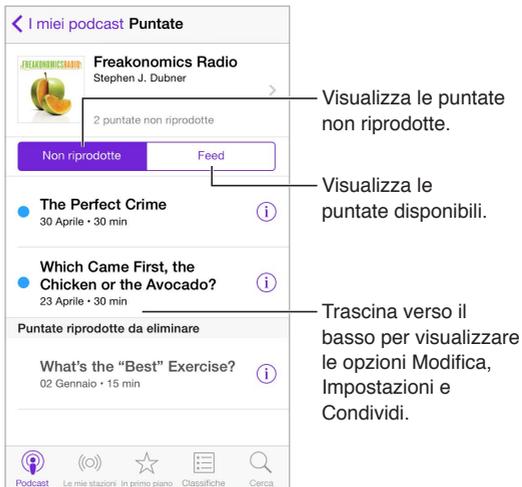

**Ottenere altre informazioni:** tocca ⓘ per ottenere più dettagli sulla puntata. Tocca uno dei link nelle descrizioni del podcast o della puntata per aprirli con Safari.

**Trovare nuove puntate:** tocca "Non riprodotta" per trovare le puntate che non hai ancora ascoltato.

**Sfogliare puntate:** tocca Feed per visualizzare le puntate disponibili per il download o lo streaming.

**Scaricare una puntata su iPod touch:** tocca ⬇ accanto a una puntata.

**Scaricare nuove puntate quando vengono pubblicate:** iscriviti al podcast. Se stai sfogliando i podcast in primo piano o le classifiche, tocca il podcast, quindi tocca Abbonati. Se hai già scaricato delle puntate, tocca "I miei podcast", tocca il podcast, tocca Impostazioni nella parte superiore dell'elenco delle puntate, quindi attiva Iscritto.

**Salvare puntate:** tocca ⓘ accanto a una puntata, quindi tocca "Salva puntata". Tocca "Elimina il download" per eliminare una puntata salvata.

## Controlli di riproduzione

Utilizza i controlli di riproduzione per far avanzare o retrocedere un podcast, impostare a velocità, saltare una puntata e altro ancora.



**Visualizzare le informazioni del podcast durante l'ascolto:** tocca l'immagine del podcast nella schermata "In riproduzione".


**Far avanzare o retrocedere la riproduzione con maggiore precisione:** sposta il dito verso la parte superiore dello schermo mentre trascini la testina di riproduzione verso destra o verso sinistra. Quando sei vicino ai controlli di riproduzione, puoi scorrere rapidamente l'intera puntata. Quando sei vicino alla parte superiore dello schermo, puoi scorrere la puntata un secondo alla volta.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio:

- "Riproduci un podcast".
- "Riproducilo a velocità doppia".
- "Vai avanti di 10 secondi".

## Organizzare i preferiti in stazioni

Organizza i tuoi podcast preferiti in stazioni personalizzate e aggiorna automaticamente le puntate su tutti i tuoi dispositivi.

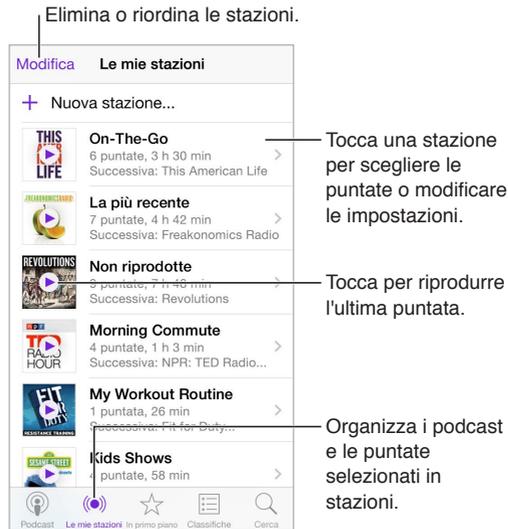

**Mettere insieme puntate da diversi podcast:** per aggiungere puntate alla stazione On-The-Go, tocca “Le mie stazioni”, tocca On-The-Go, quindi tocca Aggiungi. Oppure tocca ⓘ accanto a qualsiasi puntata nella libreria. Puoi anche toccare e tenere premuta qualsiasi puntata, quindi toccare “Aggiungi a On-The-Go”.

**Creare una stazione:** tocca “Le mie stazioni”, quindi tocca ⊕.

**Modificare l’ordine dell’elenco delle stazioni o dei podcast in una stazione:** tocca “Le mie stazioni”, tocca Modifica sopra l’elenco delle stazioni o delle puntate, quindi trascina ≡ verso l’alto o verso il basso.

**Modificare l’ordine di riproduzione delle puntate in una stazione:** tocca la stazione, quindi tocca Impostazioni.

**Riorganizzare la libreria dei podcast:** tocca “I miei podcast”, tocca la vista elenco in alto a destra, tocca Modifica, quindi trascina ≡ verso l’alto o verso il basso.

**Elencare prima le puntate più vecchie:** tocca “I miei podcast”, tocca un podcast, quindi tocca Impostazioni.

**Riprodurre i podcast dall’elenco delle stazioni:** tocca ▶ accanto al nome della stazione.

## Impostazioni di Podcast

Vai in Impostazioni > Podcast, dove puoi:

- Scegliere di mantenere aggiornate le iscrizioni ai podcast su tutti i tuoi dispositivi.
- Scegliere con quale frequenza Podcast controlla le tue iscrizioni per la presenza di nuove puntate.
- Attivare il download automatico delle puntate.
- Scegliere se conservare o meno le puntate dopo averle riprodotte.



## Panoramica su Memo vocali

Memo vocali ti consente di utilizzare iPod touch come un dispositivo di registrazione portatile. Utilizzalo con il microfono integrato oppure con auricolari e un microfono esterno supportati.



## Registrazione

**Fare una registrazione:** tocca ● o premi il tasto centrale sulla cuffia auricolare. Tocca di nuovo per mettere in pausa o riprendere la registrazione.

Le registrazioni effettuate usando il microfono integrato sono in mono, ma puoi registrare in stereo usando un microfono stereo esterno che funzioni con la porta auricolari di iPod touch o con il connettore Lightning. Cerca accessori con il logo Apple “Made for iPod” o “Works with iPod”.

**Regolare il livello di registrazione:** avvicina il microfono a ciò che stai registrando. Per ottenere la migliore qualità della registrazione, il livello più elevato dovrebbe essere compreso tra -3 dB e 0 dB.

**Ascoltare un’anteprima prima di salvare:** tocca ► a sinistra del pulsante di registrazione. Per collocare la testina di riproduzione, trascina il cursore del livello di registrazione verso destra o verso sinistra.

**Registrazione sopra una sezione:** trascina il cursore del livello di registrazione per collocare la testina di registrazione/riproduzione, quindi tocca ●.


**Tagliare il materiale in eccesso:** tocca , quindi trascina le maniglie di taglio rosse. Tocca  per controllare la modifica fatta del video. Se necessario regola le maniglie di taglio, quindi quando hai terminato tocca Taglia.

**Salvare la registrazione:** tocca Fine.

**Disattivare l'audio per il suono di inizio e fine:** Utilizza i tasti del volume di iPod touch per abbassare completamente il volume.

**Multitasking:** Per utilizzare un'altra app durante la registrazione, premi il tasto Home, quindi apri l'app che vuoi. Per tornare a Memo vocali, tocca la barra rossa nella parte superiore dello schermo.

## Riascoltare una registrazione

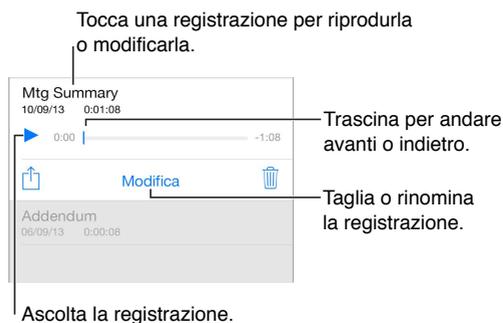

**Rinominare una registrazione:** tocca il nome della registrazione.

## Spostare le registrazioni sul computer

Puoi sincronizzare i memo vocali con la libreria iTunes sul computer e ascoltarli sul computer o sincronizzarli con un altro dispositivo iPod touch o iPhone.

Quando elimini un memo vocale sincronizzato da iTunes, quest'ultimo rimane nel dispositivo dove è stato registrato, ma viene eliminato da qualsiasi altro iPod touch o iPhone che hai sincronizzato. Se elimini un memo vocale sincronizzato da iPod touch, quest'ultimo viene copiato di nuovo su iPod touch la prossima volta che sincronizzi con iTunes, ma non è più possibile sincronizzare una seconda volta la copia su iTunes.

**Sincronizzare memo vocali con iTunes:** Collega iPod touch al computer. apri iTunes sul computer, quindi seleziona iPod touch. Seleziona Musica nella parte superiore dello schermo, seleziona "Sincronizza musica," seleziona "Includi memo vocali," quindi fai clic su Applica.

I memo vocali sincronizzati da iPod touch sul computer appariranno nell'elenco Musica e nella playlist "Memo vocali" in iTunes. I memo vocali sincronizzati dal computer appariranno nell'app "Memo vocali" su iPod touch, ma non nell'app Musica.


# Contatti

# 30



## Panoramica di Contatti

iPod touch ti consente di accedere e modificare l'elenco dei contatti da account personali, di lavoro e di altro genere.

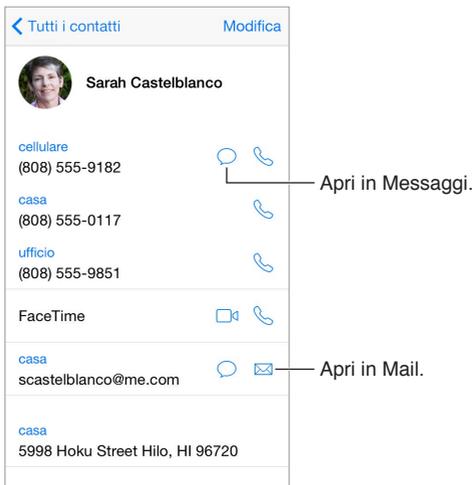

**Impostare la scheda “Le mie info” per Safari, Siri e altre app:** vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca “Le mie info,” quindi seleziona la tua scheda personale con il tuo nome e le tue informazioni.

**Indicare i contatti a Siri:** nella tua scheda personale, utilizza “Aggiungi nomi correlati” per definire le persone con cui hai un legame che vuoi che Siri conosca, così potrai dire cose come “invia un messaggio a mia sorella”.

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio, “Sara Bianchi è mia sorella”.

**Cercare un contatto:** tocca il campo di ricerca nella parte superiore dell'elenco dei contatti, quindi inserisci la tua ricerca. Inoltre, puoi cercare i contatti utilizzando Ricerca Spotlight (consulta [Ricerca Spotlight](#) a pagina 30).

**Per utilizzare Siri** puoi dire, ad esempio “Qual è l'indirizzo dell'ufficio di mio fratello?”

**Condividere un contatto:** tocca un contatto, quindi tocca “Condividi contatto”. Consulta [Condividere all'interno delle app](#) a pagina 33.

**Modificare un'etichetta:** se un campo ha l'etichetta sbagliata, per esempio Casa invece di Lavoro, tocca Modifica, Quindi tocca l'etichetta e scegline una dall'elenco oppure tocca “Personalizza campo” per crearne una personalizzata.

**Aggiungere il profilo social di un amico:** mentre visualizzi un contatto, tocca Modifica, quindi tocca “aggiungi profilo social”. Puoi aggiungere un account Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace e Sina Weibo, oppure puoi creare una voce personalizzata.

**Eliminare un contatto:** vai alla scheda del contatto, quindi tocca Modifica. Scorri verso il basso, quindi tocca “Elimina contatto”.

## Aggiungere contatti

Oltre a inserire contatti, puoi:

- *Utilizzare i tuoi contatti iCloud:* vai in Impostazioni > iCloud, quindi attiva Contatti.
- *Importare gli amici di Facebook:* vai in Impostazioni > Facebook, quindi attiva Contatti nell’elenco “Consenti a queste app di usare i tuoi account”. Viene creato un gruppo Facebook in Contatti.
- *Utilizzare i tuoi contatti Google:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca il tuo account Google, quindi attiva Contatti.
- *Accedere a un elenco indirizzi globale di Microsoft Exchange (GAL):* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, tocca il tuo account Exchange, quindi attiva Contatti.
- *Configurare un account LDAP o CardDAV per accedere a directory di aziende o scuole:* vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari > Aggiungi account > Altro. Tocca “Aggiungi account LDAP” o “Aggiungi account CardDAV”, quindi inserisci le informazioni dell’account.
- *Sincronizzare i contatti dal computer:* in iTunes sul computer, attiva la sincronizzazione dei contatti nel pannello info. Per ulteriori informazioni, consulta Aiuto iTunes.
- *Importare contatti da una vCard:* tocca un allegato .vcf in un’e-mail o un messaggio.

**Cercare una directory:** tocca Gruppi, tocca GAL, CardDav o la directory LDAP che desideri cercare, quindi inserisci la tua ricerca. Per salvare le informazioni di una persona nei tuoi contatti, tocca “Aggiungi contatto”.

**Mostrare o nascondere un gruppo:** tocca Gruppi, quindi seleziona i gruppi che desideri visualizzare. Questo pulsante è appare solo se hai più sorgenti di contatti.

**Aggiornare i tuoi contatti utilizzando Twitter, Facebook e Sina Weibo:** vai in Impostazioni > Twitter, Impostazioni > Facebook, oppure Impostazioni > Sina Weibo, quindi tocca “Aggiorna contatti”. Questa azione aggiorna le foto dei contatti e i nomi account utilizzati nei media sociali in Contatti.

## Unificare i contatti

Quando hai contatti da più sorgenti, potresti avere più voci per la stessa persona. Per snellire l’elenco “Tutti i contatti”, i contatti provenienti da sorgenti diverse che hanno lo stesso nome vengono collegati e visualizzati come un singolo *contatto unificato*. Quando visualizzi un contatto unificato, appare il titolo Unificati.

**Collegare contatti:** se due voci per la stessa persona non vengono unificate automaticamente, puoi unificarle manualmente. Modifica uno dei contatti, tocca Modifica, tocca “Collega contatto”, quindi scegli la voce dell’altro contatto da collegare.

Se colleghi contatti con nomi o cognomi diversi, i nomi presenti nelle schede singole non cambieranno, ma nella scheda unificata apparirà solo un nome. Per scegliere quale nome verrà visualizzato nella scheda unificata, tocca Modifica, tocca la scheda collegata con il nome che preferisci, quindi tocca “Usa questo nome per scheda unificata”.

## Impostazioni Contatti

Vai in Impostazioni > Posta, contatti, calendari, dove puoi:

- Configurare l'ordine dei contatti.
- Visualizzare i contatti per nome o cognome.
- Modificare la lunghezza dei nomi abbreviati che appaiono negli elenchi.
- Scegliere di mostrare i contatti recenti nello schermo multitasking
- Impostare un account di default per i nuovi contatti.
- Impostare la scheda Le mie info

## Funzioni di accessibilità

iPod touch offre molte funzionalità di accessibilità:

### Vista

- [VoiceOver](#)
- [Supporto per schermo braille](#)
- [Zoom](#)
- [Inverti i colori e Scala di grigi](#)
- [Pronuncia selezione](#)
- [Pronuncia schermata](#)
- [Pronuncia testo auto](#)
- [Testo grande, in grassetto e ad alto contrasto](#)
- [Forme pulsanti](#)
- [Ridurre il movimento dello schermo](#)
- [Etichette interruttore Attiva/Disattiva](#)
- [Segnali acustici assegnabili](#)
- [Descrizioni video](#)

### Udito

- [Apparecchi acustici](#)
- [Audio mono e bilanciamento audio](#)
- [Sottotitoli e sottotitoli per non udenti](#)

### Interazione

- [Siri](#)
- [Tastiere con formato panoramico](#)
- [Accesso Guidato](#)
- [Controllo interruttori](#)
- [AssistiveTouch](#)

**Attivare le funzioni di accessibilità:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, oppure utilizza "Abbreviazioni accessibilità". Consulta [Abbreviazioni di accessibilità](#) a pagina 138.

Con la voce, puoi inoltre utilizzare Siri per aprire app, invertire i colori, leggere lo schermo in alcune app e lavorare con VoiceOver. Consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 43.

**Utilizza iTunes sul computer per configurare l'accessibilità su iPod touch:** puoi scegliere alcune opzioni di accessibilità in iTunes sul computer. Collega iPod touch al computer, quindi selezionalo nell'elenco dispositivi di iTunes. Fai clic su Sommario, quindi fai clic su "Configura Accessibilità" nella parte inferiore della schermata Sommario.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di accessibilità di iPod touch, vai su [www.apple.com/it/accessibility/](http://www.apple.com/it/accessibility/).

## Abbreviazioni di accessibilità

Utilizzare “Abbreviazioni accessibilità”: premi rapidamente tre volte il tasto Home per attivare o disattivare una di queste funzionalità:

- VoiceOver
- Inverti colori
- Scala di grigi
- Zoom
- Controllo interruttori
- AssistiveTouch
- Accesso Guidato (l’abbreviazione avvia Accesso Guidato se è già attivo. Consulta [Accesso Guidato](#) a pagina 155).
- “Controllo apparecchi acustici” (devi aver abbinato un apparecchio acustico “Made for iPhone”).

**Selezionare le funzionalità che desideri controllare:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Abbreviazioni accessibilità, quindi seleziona le funzioni di accessibilità che desideri utilizzare.

**Regolare la velocità:** per rallentare la velocità del triplo clic, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Velocità clic su Home. Questa azione rallenta anche la velocità del doppio clic.

## VoiceOver

VoiceOver legge a voce alta ciò che appare sullo schermo, così puoi utilizzare iPod touch senza bisogno di vederlo.

Dal momento in cui è selezionato, VoiceOver descrive ciascun elemento presente sullo schermo. Il cursore di VoiceOver (un rettangolo) racchiude l’elemento e VoiceOver ne pronuncia il nome o lo descrive.

Tocca lo schermo o trascina il dito per ascoltare i diversi elementi sullo schermo. Quando selezioni del testo, VoiceOver lo legge. Quando “Leggi suggerimenti” è attivo, VoiceOver può dirti il nome dell’elemento e fornirti istruzioni, per esempio “tocca due volte per aprire.” Per interagire con gli elementi, ad esempio tasti e link, utilizza i gesti descritti in [Imparare i gesti di VoiceOver](#) a pagina 141.

Quando passi a una nuova schermata, VoiceOver riproduce un suono, quindi seleziona e pronuncia il primo elemento dello schermo (generalmente quello nell’angolo in alto a sinistra). VoiceOver inoltre ti dice quando l’orientamento dello schermo passa da verticale a orizzontale e quando lo schermo viene oscurato o bloccato.

**Nota:** VoiceOver parla la lingua specificata in Impostazioni > Generali > Lingua e Zona. VoiceOver è disponibile in molte lingue, ma non in tutte.

## Nozioni di base su VoiceOver

**Importante:** VoiceOver cambia i gesti che utilizzi per controllare iPod touch. Quando VoiceOver è attivo, devi utilizzare i gesti VoiceOver per far funzionare iPod touch, anche per disattivare VoiceOver.

**Attivare o disattivare VoiceOver:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver, oppure utilizza “Abbreviazioni accessibilità”. Consulta [Abbreviazioni di accessibilità](#) qui sopra.

#### Per utilizzare Siri di’:

- “Attiva VoiceOver”
- “Disattiva VoiceOver”

**Esplorare lo schermo:** trascina il dito sullo schermo. VoiceOver pronuncia ciascun elemento nel momento in cui lo tocchi. Solleva il dito per lasciare un elemento selezionato.

- *Selezionare un elemento:* tocca l’elemento oppure solleva il dito mentre trascini.
- *Selezionare l’elemento precedente o successivo:* scorri verso sinistra o destra con un dito. L’ordine degli elementi è da sinistra a destra, dall’alto verso il basso.
- *Selezionare l’elemento soprastante o sottostante:* imposta il rotore su “Navigazione verticale”, quindi scorri verso l’alto o verso il basso con un dito. Se non riesci a trovare l’opzione “Navigazione verticale” nel rotore, puoi aggiungerla tu; consulta [Utilizzare il rotore di VoiceOver](#) a pagina 143.
- *Selezionare il primo o l’ultimo elemento sullo schermo:* tocca con quattro dita la parte superiore o inferiore dello schermo.
- *Selezionare un elemento per nome:* tocca tre volte con due dita in qualsiasi parte dello schermo per aprire Selezione elemento. Quindi digita un nome nel campo ricerca o scorri verso destra o verso sinistra lungo l’elenco in ordine alfabetico oppure tocca l’indice alfabetico a destra dell’elenco e scorri verso l’alto o verso il basso per scorrere rapidamente l’elenco degli elementi. Puoi anche utilizzare “Scrittura a mano” per selezionare un elemento scrivendone il nome; consulta [Scrivere con le dita](#) a pagina 144. Per chiudere “Selezione elemento” senza selezionare nulla, muovi velocemente due dita avanti e indietro tre volte, disegnando una “z”.
- *Cambiare il nome di un elemento per facilitarne la ricerca:* seleziona l’elemento, quindi, utilizzando due dita, tocca due volte e tieni premuto in un punto qualsiasi dello schermo.
- *Pronunciare il testo dell’elemento selezionato:* imposta il rotore su caratteri o parole, quindi scorri verso il basso o verso l’alto con un dito.
- *Attivare o disattivare i suggerimenti vocali:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Leggi suggerimenti.
- *Utilizzare la trascrizione fonetica:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Feedback fonetico.
- *Pronunciare l’intero contenuto dello schermo a partire dall’alto:* scorri verso l’alto con due dita.
- *Pronunciare dall’elemento attuale alla fine dello schermo:* scorri verso il basso con due dita.
- *Mettere in pausa la pronuncia:* tocca una volta con due dita. Tocca nuovamente con due dita per riprendere, oppure seleziona un altro elemento.
- *Disattivare l’audio di VoiceOver:* tocca due volte con tre dita; ripeti il gesto per attivare di nuovo l’audio. Se utilizzi una tastiera esterna, premi il tasto Control.
- *Disattivare gli effetti sonori:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi disattiva “Utilizza effetti sonori”.

**Utilizzare un cursore più grande per VoiceOver:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi attiva “Pronuncia sempre notifiche”.

**Regolare la voce della pronuncia:** puoi impostare la voce di VoiceOver.

- *Modificare il volume:* usa i tasti del volume di iPod touch. Puoi anche aggiungere il volume al rotore; quindi scorri verso l’alto o verso il basso per regolare. Consulta [Utilizzare il rotore di VoiceOver](#) a pagina 143.

- *Modificare la velocità della pronuncia:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi trascina il cursore di “Velocità voce”. Puoi anche impostare il rotore su “Velocità pronuncia”, quindi scorri verso l’alto o verso il basso per regolare.
- *Utilizzare modifica tono:* VoiceOver usa un tono più alto quando pronuncia il primo elemento di un gruppo (per esempio, l’elemento di un elenco o di una tabella) e un tono più basso quando pronuncia l’ultimo elemento di un gruppo. Vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Usa Modifica tono.
- *Pronunciare la punteggiatura:* imposta il rotore su Punteggiatura, quindi scorri verso l’alto o verso il basso per selezionare la parte di testo che desideri ascoltare.
- *Controllare l’attenuazione audio:* per scegliere di abbassare il volume dell’audio in riproduzione mentre VoiceOver parla, imposta il rotore su “Attenuazione audio”, quindi scorri verso l’alto o verso il basso.
- *Cambiare la lingua di iPod touch:* vai in Impostazioni > Generali > Lingua e Zona. L’opzione “Formato regionale” che puoi impostare qui incide sulla pronuncia di VoiceOver di alcune lingue.
- *Modificare la pronuncia:* imposta il rotore su Lingua, quindi scorri verso l’alto o verso il basso. L’opzione Lingua è disponibile nel rotore solo se aggiungi una lingua in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Voce > Lingue rotore.
- *Selezionare i dialetti da rendere disponibili nel rotore:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Lingue rotore. Per regolare la qualità o la velocità della voce, tocca ⓘ accanto alla lingua. Per rimuovere delle lingue dal rotore o modificarne l’ordine, tocca Modifica, tocca il pulsante Elimina o trascina ≡ verso l’alto o verso il basso, quindi tocca Fine.
- *Impostare il dialetto di default per la lingua impostata su iPod touch:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Voce.
- *Scaricare una qualità migliorata della voce di lettura:* vai in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Voce, tocca una lingua, quindi tocca “Qualità avanzata”. Se utilizzi l’inglese, puoi scegliere di scaricare Alex (869 MB), la stessa voce di alta qualità dell’inglese americano utilizzata per VoiceOver sui computer Mac.

## Utilizzare iPod touch con VoiceOver

**Sbloccare iPod touch:** premi il tasto Home o il tasto Standby/Riattiva, scorri per selezionare il tasto Sblocca, quindi tocca due volte lo schermo.

**Inserire il codice in modo silenzioso:** per evitare di pronunciare il codice quando lo inserisci, utilizza “Scrittura a mano”; consulta [Scrivere con le dita](#) a pagina 144.

**Aprire un’app, azionare un interruttore o toccare un elemento:** seleziona l’elemento, quindi tocca due volte lo schermo.

**Toccare due volte l’elemento selezionato:** tocca tre volte lo schermo.

**Regolare un cursore:** seleziona il cursore, quindi scorri verso l’alto o verso il basso con un dito.

**Usare un gesto standard:** tocca due volte e tieni il dito sullo schermo fino a quando senti tre toni (crescenti), quindi esegui il gesto. Quando sollevi il dito, i gesti di VoiceOver riprendono. Ad esempio, per trascinare il cursore del volume con un dito invece di scorrere verso l’alto o verso il basso, seleziona il cursore, tocca due volte e tieni premuto, attendi fino a quando non ascolti tre toni, quindi scorri a destra o a sinistra.

**Scorrere un elenco o un'area dello schermo:** scorri verso l'alto o verso il basso con tre dita.

- *Scorrere un elenco in maniera continua:* tocca due volte e tieni premuto fino a quando ascolti tre toni crescenti, quindi trascina verso l'alto o verso il basso.
- *Utilizzare l'indice di un elenco:* alcuni elenchi hanno un indice alfabetico lungo la parte destra. Seleziona l'indice, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per scorrerlo. In alternativa, puoi anche toccare due volte, tenere premuto e quindi scorrere con un dito verso l'alto o verso il basso.
- *Organizzare un elenco:* puoi modificare l'ordine degli elementi in alcuni elenchi, ad esempio gli elementi Rotore nelle impostazioni di Accessibilità. Seleziona  a destra di un elemento, tocca due volte e mantieni premuto finché ascolti tre toni crescenti, quindi trascina verso l'alto o verso il basso.

**Aprire Centro Notifiche:** seleziona un elemento nella barra di stato, quindi scorri verso il basso con tre dita. Per ignorare Centro Notifiche, scorri con due dita (muovi velocemente due dita avanti e indietro tre volte, disegnando una "z").

**Aprire Game Center:** seleziona un elemento nella barra di stato, quindi scorri verso l'alto con tre dita. Per ignorare Centro di Controllo, scorri con due dita.

**Cambiare app:** premi due volte il tasto Home per visualizzare le app aperte, scorri verso destra o verso sinistra con un dito per selezionare un'app, quindi toccala due volte per selezionarla. In alternativa puoi impostare il rotore su Azioni mentre visualizzi le app aperte, quindi scorri verso l'alto o verso il basso.

**Organizzare la schermata Home:** seleziona un'icona nella schermata Home, tocca due volte e mantieni premuto, quindi trascina. Solleva il dito quando l'icona è nella nuova posizione. Trascina un'icona fino al bordo laterale dello schermo per spostarla in un'altra schermata Home. Puoi continuare a selezionare e spostare elementi fino a quando premi il tasto Home.

**Pronunciare le informazioni relative allo stato di iPod touch:** tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo, quindi scorri a destra o a sinistra per ascoltare informazioni relative a ora, stato della batteria, intensità del segnale Wi-Fi e altro ancora.

**Pronunciare le notifiche:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi attiva "Pronuncia sempre notifiche". Le notifiche includono il testo di messaggi di testo in entrata, sono pronunciate così come sono, anche se iPod touch è bloccato. Le notifiche non riconosciute sono ripetute quando sblocchi iPod touch.

**Attivare o disattivare la tenda schermo:** tocca tre volte con tre dita. Quando la tenda schermo è attiva, i contenuti sullo schermo sono attivi anche se lo schermo è spento.

## Imparare i gesti di VoiceOver

Quando VoiceOver è attivo, i gesti standard sullo schermo touchscreen hanno effetti diversi, mentre i gesti aggiuntivi ti consentono di spostarti sullo schermo e di controllare elementi individuali. I gesti di VoiceOver includono il tocco e lo scorrimento con due, tre e quattro dita. Per ottenere risultati ottimali quando usi gesti con più dita, rilassati e fai in modo di toccare lo schermo lasciando un piccolo spazio tra le dita.

Per eseguire i gesti di VoiceOver puoi utilizzare tecniche differenti. Ad esempio, puoi eseguire un tocco con due dita utilizzando due dita della stessa mano oppure un dito di ciascuna mano. Puoi utilizzare anche i pollici. Alcune persone preferiscono utilizzare il gesto "tocco diviso": invece di selezionare un elemento e di toccarlo due volte, tocca e mantieni premuto un elemento con un dito, quindi tocca lo schermo con un altro dito.

Prova tecniche differenti per scoprire quella più adatta a te. Se un gesto non funziona, prova un movimento più rapido, soprattutto per eseguire il gesto del doppio tocco o quello dello scorrimento. Per scorrere, prova a muovere il dito o le dita rapidamente sullo schermo.

Nelle impostazioni di VoiceOver puoi inserire un'area speciale dove provare i gesti di VoiceOver senza produrre alcun effetto su iPod touch o sulle impostazioni.

**Esercitarsi con i gesti di VoiceOver:** vai in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi tocca Esercizi VoiceOver. Quando hai finito di esercitarti, tocca Fine. Se non visualizzi il pulsante Esercizi VoiceOver, assicurati che VoiceOver sia attivato.

Ecco alcuni dei gesti principali di VoiceOver:

### **Navigare e leggere**

- *Tocca:* seleziona e pronuncia l'elemento.
- *Scorri verso sinistra o verso destra:* seleziona l'elemento precedente o successivo.
- *Scorri verso l'alto o verso il basso:* dipende dalle impostazioni del rotore. Consulta [Utilizzare il rotore di VoiceOver](#) a pagina 143.
- *Scorri verso l'alto con due dita:* legge tutto dall'inizio dello schermo.
- *Scorri verso il basso con due dita:* legge tutto dalla posizione attuale.
- *Tocca con due dita:* interrompe o riprende la pronuncia.
- *Scorri con due dita:* muovi due dita avanti e indietro tre volte velocemente (creando una z) per chiudere un avviso o tornare alla schermata precedente.
- *Scorri in alto o in basso con tre dita:* scorre una pagina alla volta.
- *Scorri con tre dita verso sinistra o destra:* va alla pagina successiva o precedente (della schermata Home, ad esempio).
- *Tocca con tre dita:* pronuncia informazioni aggiuntive, come la posizione in un elenco o se il testo è selezionato.
- *Tocca con quattro dita nella parte superiore dello schermo:* seleziona il primo elemento della pagina.
- *Tocca con quattro dita nella parte inferiore dello schermo:* seleziona l'ultimo elemento della pagina.

### **Attivare**

- *Tocca due volte:* attiva l'elemento selezionato.
- *Tocca tre volte:* tocca due volte un elemento.
- *Tocco diviso:* come alternativa per selezionare un elemento e toccarlo due volte per attivarlo, tocca e tieni premuto un elemento con un dito, quindi tocca lo schermo con un altro dito.
- *Tocca due volte e mantieni premuto (1 secondo) + gesto standard:* usa un gesto standard. Quest'ultimo gesto indica a iPod touch che l'azione successiva sarà interpretata come gesto standard. Ad esempio, è possibile toccare due volte e tenere premuto, quindi trascinare il dito per far scorrere un interruttore senza alzare il dito dallo schermo.
- *Tocca due volte con due dita:* riproduce o mette in pausa Musica, Video, Memo vocali o Foto. Scatta una foto in Fotocamera. Avvia o mette in pausa una registrazione di Fotocamera o Memo vocali. Avvia o arresta il cronometro.
- *Tocca due volte con due dita e tieni premuto:* cambia l'etichetta di un elemento per facilitarne la ricerca.
- *Tocca tre volte con due dita:* apre Selezione elemento.

- *Tocca due volte con tre dita*: attiva o disattiva l'audio di VoiceOver.
- *Tocca tre volte con tre dita*: attiva o disattiva la tenda schermo.

## Utilizzare il rotore di VoiceOver

Usa il rotore per scegliere cosa accade quando scorri verso l'alto o verso il basso quando VoiceOver è attivato, oppure per selezionare dei metodi speciali di input, come "Input Braille schermo" o "Scrittura a mano".

**Utilizzare il rotore:** ruota due dita intorno a un punto sullo schermo.



**Scegliere le opzioni del rotore:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore, quindi seleziona le opzioni che desideri includere affinché siano disponibili nel rotore.

Le opzioni del rotore disponibili ed il loro effetto dipendono da ciò che stai facendo. Ad esempio, se stai leggendo un'e-mail, puoi utilizzare il rotore per passare dall'ascolto del testo parola per parola o carattere per carattere scorrendo verso l'alto o verso il basso. Se stai consultando una pagina web, puoi impostare il rotore per pronunciare tutto il testo (parola per parola o carattere per carattere) o per passare da un elemento di un certo tipo a un altro, per esempio un titolo o un link.

Se utilizzi una tastiera Apple Wireless Keyboard per controllare VoiceOver, il rotore ti consente di regolare impostazioni come il volume, la velocità pronuncia, l'utilizzo di tono e fonetica, la lettura digitazione e la lettura punteggiatura. Consulta [Utilizzare VoiceOver con una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 146.

## Utilizzare la tastiera su schermo

Quando attivi un campo di testo modificabile appare la tastiera su schermo, (se non hai una tastiera Apple Wireless Keyboard collegata).

**Attivare un campo di testo:** seleziona il campo di testo, quindi tocca due volte. A continuazione appaiono il punto di inserimento e la tastiera su schermo.

**Inserire testo:** digita i caratteri utilizzando la tastiera su schermo.

- *Digitazione standard:* seleziona un tasto della tastiera scorrendo a sinistra o a destra, quindi tocca due volte per inserire il carattere. In alternativa, sposta il dito sulla tastiera per selezionare un tasto, quindi tieni premuto il tasto desiderato con il dito e tocca lo schermo con un altro dito. VoiceOver pronuncia il tasto selezionato, quindi lo ripete quando il carattere viene inserito.
- *Digitazione a tocco:* tocca un tasto sulla tastiera per selezionarlo, quindi alza il dito dallo schermo per inserire il carattere. Se tocchi il tasto sbagliato, fai scorrere il dito fino al tasto desiderato. VoiceOver pronuncia il carattere corrispondente a ogni tasto che tocchi, ma non inserisce alcun carattere fino a quando non alzi il dito dallo schermo.
- *Digitazione a tocco diretto:* VoiceOver viene disabilitato solamente per la tastiera, in questo modo puoi utilizzarla per scrivere come quando VoiceOver non è attivo.
- *Selezionare lo stile di digitazione:* vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Stile digitazione. In alternativa, imposta il rotore su "Modalità digitazione", quindi scorri verso l'alto o verso il basso.

**Spostare il punto di inserimento:** scorri in alto o in basso per spostare il punto di inserimento avanti o indietro nel testo. Usa il rotore per scegliere come spostare il punto di inserimento: per carattere, parola o linea. Per andare all'inizio o alla fine, tocca due volte il testo.

Quando il punto di inserimento viene spostato, VoiceOver riproduce un suono e pronuncia il carattere su cui viene riposizionato il punto di inserimento. Quando ti sposti avanti, il punto di inserimento viene posizionato alla fine di ogni parola, prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue. Quando ti sposti indietro, il punto di inserimento viene posizionato alla fine della parola superata, prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue.

**Spostare il punto di inserimento dopo la punteggiatura alla fine di una parola o frase:** usa il rotore per tornare alla modalità carattere.

Quando sposti il punto di inserimento per linea, VoiceOver pronuncia ogni linea su cui ti sposti. Quando ti sposti avanti, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea successiva (tranne nel caso in cui raggiungi l'ultima linea di un paragrafo; in questo caso il punto di inserimento viene spostato alla fine della linea appena letta). Quando ti sposti indietro, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea che viene letta.

**Cambiare il feedback dei tasti:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Feedback tasti.

**Utilizzare la fonetica nel feedback dei tasti:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Feedback fonetico. Il testo viene letto carattere per carattere. VoiceOver prima pronuncia il carattere, quindi il suo equivalente fonetico, come per esempio "f" e quindi "Foggia."

**Eliminare un carattere:** utilizza  con uno qualsiasi degli stili di digitazione di VoiceOver. VoiceOver pronuncia ciascun carattere mentre viene eliminato. Se l'opzione "Usa Modifica tono" è attiva, VoiceOver pronuncia i caratteri eliminati con un tono più basso.

**Selezionare testo:** imposta il rotore su Modifica, scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Seleziona o "Seleziona tutto", quindi tocca due volte. Se scegli Seleziona, quando tocchi due volte viene selezionata la parola più vicina al punto di inserimento. Per aumentare o diminuire la selezione, chiudi il menu a comparsa scorrendo con due dita, quindi pizzica.

**Tagliare, copiare o incollare:** imposta il rotore su Modifica, seleziona il testo, scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Taglia, Copia o Incolla, quindi tocca due volte.

**Annullare:** agita iPod touch, scorri a sinistra o a destra per scegliere l'azione da annullare, quindi tocca due volte.

**Inserire un carattere con accento:** nello stile di digitazione standard, seleziona il carattere, quindi tocca due volte e mantieni premuto fino a quando non ascolti uno suono che indica l'apparizione dei caratteri alternativi. Trascina verso sinistra o verso destra per selezionare e ascoltare le opzioni disponibili. Rilascia il dito per inserire la selezione attuale. Nello stile di digitazione a tocco diretto, tocca e tieni premuto un carattere fino a quando appaiono i caratteri alternativi.

**Cambiare la lingua della tastiera:** imposta il rotore su Lingua, quindi scorri verso l'alto o verso il basso. Scegli "lingua di default" per utilizzare la lingua specificata nelle impostazioni "Lingua e Zona". L'elemento rotore Lingua viene visualizzato solo se hai selezionato più di una lingua in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Voce.

## Scrivere con le dita

La modalità "Scrittura a mano" ti consente di inserire il testo scrivendo i caratteri sullo schermo utilizzando un dito. Oltre che per inserire del testo, utilizza la modalità di scrittura a mano per inserire in modo silenzioso il codice di iPod touch o per aprire app dalla schermata Home.

**Avviare la modalità “Scrittura a mano”:** utilizza il rotore per selezionare “Scrittura a mano”. Se l’opzione “Scrittura a mano” non è nel rotore, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore e aggiungila.

**Scegliere un tipo di carattere:** scorri verso l’alto o verso il basso con tre dita per scegliere lettere minuscole, numeri, lettere maiuscole o la punteggiatura.

**Pronunciare il tipo di carattere attualmente selezionato:** tocca con tre dita.

**Inserire un carattere:** con un dito traccia il carattere sullo schermo.

**Inserire uno spazio:** scorri verso destra con due dita.

**Andare a una nuova riga:** scorri verso destra con tre dita.

**Eliminare un carattere che precede il punto di inserimento:** scorri verso sinistra con due dita.

**Selezionare un elemento nella schermata Home:** inizia a scrivere il nome dell’elemento. Se ci sono più risultati, continua a scrivere il nome fino a quando appare il risultato desiderato, oppure scorri verso l’alto o verso il basso con due dita per selezionare una delle opzioni visualizzate.

**Inserire il codice in modo silenzioso:** imposta il rotore su “Scrittura a mano” sulla schermata “Blocco con codice”, quindi scrivi i numeri del tuo codice.

**Utilizzare l’indice di una tabella per passare direttamente a un elemento di un elenco:** seleziona l’indice della tabella a destra della tabella (ad esempio, accanto all’elenco Contatti o in “Selezione elemento” di VoiceOver), quindi scrivi la lettera.

**Impostare il rotore su un tipo di elemento di navigazione web:** scrivi la prima lettera del tipo di elemento di una pagina. Ad esempio, scrivi “l” affinché i gesti di scorrimento verso l’alto o verso il basso passino ai link, oppure scrivi “t” per leggere i titoli.

**Uscire dalla modalità “Scrittura a mano”:** scorri avanti e indietro con due dita o gira il rotore per selezionare un’altra opzione.

## Scrivere braille sullo schermo

Se hai abilitato “Input Braille schermo”, puoi utilizzare le dita per inserire codici braille di sei punti o contratti direttamente sullo schermo di iPod touch. Tocca i codici mantenendo iPod touch in posizione orizzontale di fronte a te (Modalità da tavolo), oppure mantieni iPod touch con lo schermo rivolto nella direzione opposta rispetto a te, in modo che le dita si pieghino all’indietro per toccare lo schermo (Modalità schermo non rivolto verso di te).

**Attivare Input Braille schermo:** utilizza il rotore per selezionare “Input Braille schermo”. Se non trovi l’opzione nel rotore, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore e aggiungila tu.

**Inserire i codici braille:** colloca iPod touch in posizione orizzontale di fronte a te o con lo schermo rivolto verso l’esterno, quindi tocca lo schermo con un dito o più dita allo stesso tempo.

**Regolare la posizione di inserimento dei punti:** per regolare l’inserimento dei punti e adattarlo alla posizione naturale delle dita, tocca e solleva contemporaneamente tre dita della mano destra per collocare i punti 4, 5 e 6, seguiti immediatamente da tre dita della mano sinistra per i punti 1, 2 e 3.

**Passare dal braille a 6 punti a quello contratto e viceversa:** scorri verso destra con tre dita. Per impostare l’opzione di default, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille > Input Braille schermo.

**Inserire uno spazio:** scorri verso destra con un dito. Nella “Modalità schermo non rivolto verso di te”, scorri verso destra.

**Eliminare il carattere precedente:** scorri verso sinistra con un dito.

**Andare a una nuova riga:** scorri verso destra con due dita.

**Scorrere tra i suggerimenti ortografici:** scorri verso l'alto o verso il basso con un dito.

**Selezionare un elemento nella schermata Home:** inizia a scrivere il nome dell'elemento. Se ci sono più risultati, continua a scrivere il nome fino a quando appare quello desiderato, oppure scorri verso l'alto o verso il basso con un dito per selezionare un risultato parziale.

**Aprire l'app selezionata:** scorri verso destra con due dita.

**Attivare o disattivare le contrazioni braille:** scorri verso destra con tre dita.

**Traduzione immediata (opzione disponibile quando sono abilitate le contrazioni):** scorri verso il basso con due dita.

**Interrompere l'inserimento del braille:** scorri avanti e indietro con due dita o imposta il rotore su un'altra impostazione.

## Utilizzare VoiceOver con una tastiera Apple Wireless Keyboard

Puoi controllare VoiceOver utilizzando una tastiera Apple Wireless Keyboard con iPod touch. Consulta [Utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 27.

Utilizza i comandi della tastiera VoiceOver per navigare sullo schermo, selezionare gli elementi, leggere i contenuti dello schermo, regolare il rotore ed eseguire altre azioni di VoiceOver. La maggior parte dei comandi utilizza la combinazione dei tasti Ctrl-Opzione, abbreviata nell'elenco che segue come "VO."

Puoi utilizzare Aiuto VoiceOver per conoscere il layout della tastiera e le azioni associate con le varie combinazioni di tasti. Aiuto VoiceOver pronuncia i tasti e i comandi della tastiera mano a mano che li inserisci, senza eseguire l'azione associata.

### Comandi della tastiera VoiceOver

VO = Ctrl-Opzione

- *Attivare Aiuto VoiceOver:* VO-K
- *Disattivare Aiuto VoiceOver:* Esc
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo:* VO-Freccia destra o VO-Freccia sinistra
- *"Doppio tocco" per attivare l'elemento selezionato:* VO-Barra spaziatrice
- *Premere il tasto Home:* VO-H
- *Toccare e tenere premuto l'elemento selezionato:* VO-Maiuscole-M
- *Spostarsi sulla barra di stato:* VO-M
- *Pronunciare tutto dalla posizione attuale:* VO-A
- *Leggere dall'alto:* VO-B
- *Interrompere o continuare la lettura:* Control
- *Copiare l'ultimo testo pronunciato negli appunti:* VO-Maiuscole-C
- *Cercare un testo:* VO-F
- *Attivare o disattivare l'audio di VoiceOver:* VO-S
- *Aprire Centro Notifiche:* Fn-VO-Freccia su
- *Aprire Game Center:* Fn-VO-Freccia giù
- *Aprire "Selezione elemento":* VO-I
- *Modificare l'etichetta dell'elemento selezionato:* VO-/

- *Tocca due volte con due dita: VO-"-"*
- *Regolare il rotore: usa "Navigazione veloce" (vedere di seguito)*
- *Scorri verso l'alto o verso il basso: VO-Freccia su o VO-Freccia giù*
- *Regolare il rotore di pronuncia: VO-Comando-Freccia sinistra o VO-Comando-Freccia destra*
- *Regolare le impostazioni specificate dal rotore di pronuncia: VO-Comando-Freccia su o VO-Comando-Freccia giù*
- *Attivare o disattivare la tenda schermo: VO – Maiuscole – S*
- *Tornare alla schermata anteriore: Esc*
- *Cambiare app: Comando-Tab o Comando-Maiuscole-Tab*

### **Navigazione veloce**

Attiva Navigazione veloce per controllare VoiceOver utilizzando i tasti freccia.

- *Attivare o disattivare Navigazione veloce: Freccia sinistra-Freccia destra*
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo: Freccia destra o Freccia sinistra*
- *Selezionare l'elemento precedente o successivo specificato dal rotore: Freccia su o Freccia giù*
- *Selezionare il primo o l'ultimo elemento: Ctrl-Freccia su o Ctrl-Freccia giù*
- *Toccare un elemento: Freccia su-Freccia giù*
- *Scorrere in alto, in basso, verso sinistra o verso destra: Opzione-Freccia su, Opzione-Freccia giù, Opzione-Freccia sinistra o Opzione-Freccia destra*
- *Regolare il rotore: Freccia su-Freccia sinistra o Freccia su-Freccia destra*

Puoi anche selezionare i tasti numerici su una tastiera Apple Wireless Keyboard per inserire numeri in Calcolatrice.

### **Navigazione veloce con singoli tasti per navigare su Internet**

Quando visualizzi una pagina web con la funzione "Navigazione veloce" attivata, puoi utilizzare i seguenti tasti sulla tastiera per navigare velocemente sulla pagina. La digitazione con singoli tasti ti permette di muoverti al seguente elemento del tipo indicato. Per spostarti verso l'elemento precedente, tieni premuto il tasto Maiuscole mentre digiti la lettera.

- *Attivare "Navigazione veloce" con singoli tasti: VO-Q*
- *Intestazione: H*
- *Link: L*
- *Campo di testo: R*
- *Pulsante: B*
- *Controllo forma: C*
- *Immagine: I*
- *Tabella: T*
- *Testo statico: S*
- *Attributi ARIA: W*
- *Elenco: X*
- *Elemento dello stesso tipo: M*
- *Titolo livello 1: 1*
- *Titolo livello 2: 2*
- *Titolo livello 3: 3*
- *Titolo livello 4: 4*

- *Titolo livello 5:* 5
- *Titolo livello 6:* 6

### **Modificare testo**

Usa questi comandi (e Navigazione veloce disattivata) per lavorare con un testo. VoiceOver legge il testo quando muovi il punto di inserimento.

- *Spostarsi avanti o indietro di un carattere:* Freccia destra o Freccia sinistra
- *Spostarsi avanti o indietro di una parola:* Opzione–Freccia destra o Opzione–Freccia sinistra
- *Spostarsi alla riga sopra o a quella sotto:* Freccia su o Freccia giù
- *Andare all’inizio o alla fine di una riga:* Comando–Freccia sinistra o Comando–Freccia destra
- *Andare all’inizio o alla fine di un paragrafo:* Opzione–Freccia su o Opzione–Freccia giù
- *Andare al paragrafo precedente o a quello seguente:* Opzione–Freccia su o Opzione–Freccia giù
- *Andare all’inizio o alla fine di un campo di testo:* Comando–Freccia su o Comando–Freccia giù
- *Selezionare testo mentre ti sposti:* Maiuscole + uno qualsiasi dei comandi di movimento del punto di inserimento descritti qui sopra
- *Selezionare tutto il testo:* Comando–A
- *Copiare, tagliare o incollare il testo selezionato:* Comando–C, Comando–X, o Comando–V
- *Annullare o ripristinare l’ultima modifica:* Comando–Z o Maiuscole–Comando–Z

### **Supporto per schermo braille**

Puoi usare uno schermo braille Bluetooth per leggere l’output di VoiceOver, inoltre puoi usare uno schermo braille con tasti e altri controlli per gestire iPod touch quando VoiceOver è attivo. Per un elenco degli schermi braille supportati, consulta l’indirizzo [www.apple.com/it/accessibility/ios/braille-display.html](http://www.apple.com/it/accessibility/ios/braille-display.html).

**Collegare uno schermo braille:** accendi lo schermo, quindi vai in Impostazioni > Bluetooth e attiva Bluetooth. Infine vai in Impostazioni > Accessibilità > VoiceOver > Braille e scegli lo schermo.

**Regolare le impostazioni Braille:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille, dove puoi:

- Selezionare le opzioni di entrata o uscita braille contratto, non contratto a 8 punti o non contratto a 6 punti.
- Attivare “Cella di stato” e sceglierne la posizione.
- Attivare il codice di Nemeth per le equazioni matematiche.
- Visualizzare la tastiera su schermo.
- Scegliere di voltare la pagina automaticamente quando si effettua una panoramica.
- Cambiare la traduzione braille da inglese unificato.

Per informazioni su comandi braille comuni per la navigazione VoiceOver e informazioni specifiche per determinati schermi, consulta [support.apple.com/kb/HT4400](http://support.apple.com/kb/HT4400).

**Impostare la lingua per VoiceOver:** vai in Impostazioni > Generali > Lingua e Zona.

Se cambi la lingua per iPod touch, potrebbe essere necessario reimpostare la lingua per VoiceOver e lo schermo braille.

Puoi impostare la cella più a sinistra o quella più a destra dello schermo braille per fornire informazioni sullo stato del sistema e altri tipi di informazioni. Ad esempio:

- Cronologia annunci contiene un messaggio non letto.
- Il messaggio Cronologia annunci attuale non è stato letto.
- La voce VoiceOver è disattivata.
- Il livello della batteria di iPod touch è basso (meno del 20% di carica)
- iPod touch è in orientamento orizzontale
- Lo schermo è disattivato
- La riga attuale contiene testo aggiuntivo a sinistra
- La riga attuale contiene testo aggiuntivo a destra

**Impostare la cella più a sinistra o quella più a destra per visualizzare informazioni sullo stato del sistema:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille > Cella di stato, quindi tocca Sinistra o Destra.

**Visualizzare una descrizione dettagliata della cella di stato:** sullo schermo braille, premi il pulsante router della cella di stato.

## Leggere equazioni matematiche

VoiceOver può leggere ad alta voce le equazioni matematiche codificate utilizzando:

- MathML sul web
- MathML o LaTeX su iBooks Author

**Ascoltare un'equazione:** VoiceOver legge il testo normalmente. VoiceOver dice “matematica” prima di iniziare a leggere un'equazione.

**Esplorare un'equazione:** tocca due volte l'equazione selezionata per visualizzarla a tutto schermo e spostarti su ogni elemento che la compone. Scorri a destra o a sinistra per leggere gli elementi dell'equazione. Utilizza il rotore per selezionare Simboli, Espressioni semplici, Espressioni medie o Espressioni complesse, quindi scorri in alto o in basso per ascoltare l'elemento successivo di quelle dimensioni. Puoi continuare a toccare due volte l'elemento selezionato per “espandere” l'equazione ed evidenziare l'elemento selezionato, quindi scorri a destra o a sinistra, oppure verso l'alto o verso il basso per leggere una parte alla volta.

Le equazioni lette da VoiceOver possono essere riprodotte anche in un dispositivo braille che utilizzi il codice di Nemeth, come i codici utilizzati dall'alfabeto braille inglese, inglese britannico, francese e greco. Consulta [Supporto per schermo braille](#) a pagina 148.

## Utilizzare VoiceOver con Safari

**Cercare sul web:** seleziona il campo di ricerca, inserisci la ricerca, quindi scorri verso destra o sinistra per scorrere verso il basso o verso l'alto l'elenco di frasi di ricerca suggerite. Quindi tocca due volte lo schermo per cercare sul web usando la frase selezionata.

**Passare all'elemento di un tipo particolare nella pagina seguente:** imposta il rotore sul tipo di elemento, quindi scorri verso l'alto o verso il basso.

**Impostare le opzioni del rotore per la navigazione web:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore. Tocca per selezionare o deselezionare opzioni, oppure trascina  verso l'alto per riposizionare un elemento.

**Saltare le immagini durante la navigazione:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > VoiceOver > Naviga immagini. Puoi scegliere di saltare tutte le immagini o solamente quelle senza descrizione.

**Ridurre le distrazioni per facilitare lettura e navigazione:** seleziona l'elemento Reader nel campo indirizzo di Safari (non disponibile per tutte le pagine).

Se abbinati una tastiera Apple Wireless Keyboard a iPod touch, puoi usare i comandi con singoli tasti di "Navigazione veloce" per navigare le pagine web. Consulta [Utilizzare VoiceOver con una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 146.

## Utilizzare VoiceOver con Mappe

Con VoiceOver attiva, puoi ingrandire o ridurre, selezionare segnaposto e ottenere informazioni su una località.

**Esplorare la mappa:** trascina il dito sullo schermo o scorri verso sinistra o destra per spostarti su un altro elemento.

**Ingrandire o ridurre:** seleziona la mappa, imposta il rotore su Zoom, quindi scorri verso il basso o verso l'alto con un dito.

**Spostarsi sulla mappa:** scorri con tre dita.

**Sfogliare i punti di interesse visibili:** imposta il rotore su "Punti di interesse", quindi scorri verso l'alto o verso il basso con un dito.

**Seguire una strada:** tieni il dito premuto sulla strada, attendi fino a sentire "Pausa per seguire", quindi sposta il dito lungo la strada mentre ascolti il tono guida. La tonalità aumenta quando ti allontani dalla strada.

**Selezionare un segnaposto:** tocca un segnaposto oppure scorri verso sinistra o destra per selezionare il segnaposto.

**Ottenere informazioni su una località:** seleziona un segnaposto e tocca due volte per visualizzare il contrassegno con le informazioni. Scorri verso sinistra o verso destra per selezionare il pulsante "Altre info", quindi tocca due volte per visualizzare la pagina di informazioni.

## Modificare video e memo vocali con VoiceOver

I gesti di VoiceOver possono essere utilizzati per tagliare i video di Fotocamera e le registrazioni di Memo vocali.

**Tagliare un video:** quando guardi un video in Foto, tocca due volte lo schermo per visualizzare i controlli video, quindi seleziona l'inizio o la fine dello strumento di taglio. Quindi scorri verso l'alto per trascinare verso destra oppure verso il basso per trascinare verso sinistra. VoiceOver segnala l'intervallo esatto di tempo tagliato dalla registrazione in base alla posizione attuale. Per completare il taglio, seleziona Taglia, quindi tocca due volte.

**Tagliare un memo vocale:** seleziona il memo in "Memo vocali", tocca Modifica, quindi tocca "Inizia taglio". Seleziona l'inizio o la fine della selezione, tocca due volte e tieni premuto, quindi trascina per regolare. VoiceOver segnala l'intervallo esatto di tempo tagliato dalla registrazione in base alla posizione attuale. Tocca Riproduci per ascoltare un'anteprima della registrazione tagliata. Quando sei soddisfatto del risultato ottenuto, tocca Taglia.

## Zoom

Molte app ti permettono di ingrandire o ridurre elementi specifici. Per esempio, puoi toccare due volte o aprire due dita per vedere un'immagine più da vicino in Foto o per espandere le colonne delle pagine web in Safari. Esiste anche una funzionalità di Zoom generale che ti permette di ingrandire l'intera schermata qualunque cosa tu stia facendo. Puoi ingrandire l'intero schermo (Zoom a tutto schermo) oppure solo una parte dello schermo in una finestra ridimensionabile e lasciare il resto dello schermo di dimensioni normali (Zoom finestra). Inoltre, puoi utilizzare lo Zoom con VoiceOver.

**Attivare o disattivare Zoom:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom. Oppure utilizza le "Abbreviazioni accessibilità". Consulta [Abbreviazioni di accessibilità](#) a pagina 138.

**Ingrandire o ridurre:** dopo aver attivato Zoom, tocca due volte lo schermo con tre dita.

**Regolare l'ingrandimento:** tocca due volte con tre dita, quindi trascina verso l'alto o verso il basso. Il gesto tocca e trascina è analogo a un tocco doppio, a meno che non sollevi le dita sul secondo tocco; al contrario, trascina le dita sullo schermo. Puoi anche toccare con tre dita, quindi trascina il cursore "Livello zoom" nei controlli che appaiono. Per limitare l'ingrandimento massimo, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom > Livello zoom massimo.

**Effettuare la panoramica per visualizzare di più:** trascina lo schermo con tre dita. Oppure tieni un dito accanto al bordo dello schermo per spostarti da quella parte. Sposta le dita vicino al bordo per eseguire una panoramica più velocemente.

**Passare dalla modalità a schermo intero a "Zoom finestra":** tocca tre volte con tre dita, quindi tocca "Zoom finestra" o "Zoom schermo intero" nei controlli dello zoom che appaiono a continuazione. Per scegliere la modalità da utilizzare quando attivi lo schermo, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom > Ingrandimento.

**Ridimensionare la finestra dello zoom (Zoom finestra):** tocca tre volte con tre dita, tocca Ridimensiona lente, quindi trascina una delle maniglie rotonde che appaiono a continuazione.

**Spostare la finestra dello zoom (Zoom finestra):** trascina la maniglia lungo il bordo della finestra dello zoom.

**Visualizzare il controllo dello zoom:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom, quindi attiva "Mostra controller", oppure tocca tre volte con tre dita, quindi seleziona "Mostra controller". Dopo aver effettuato questa azione puoi toccare due volte il pulsante mobile "Controlli zoom" per ingrandire o ridurre, toccare una sola volta il pulsante per visualizzare i controlli dello zoom o trascinare per visualizzare una panoramica. Per spostare il pulsante "Controlli zoom", tocca e mantieni premuto il pulsante, quindi trascinalo nella posizione desiderata. Per regolare la trasparenza del controller dello zoom, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom > Visibilità quando inattivo.

**Impostare lo zoom affinché tenga traccia delle selezioni o del punto di inserimento del testo:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom > Segui punto focale. Quindi, se per esempio utilizzi VoiceOver, l'attivazione di questa opzione fa in modo che la finestra dello zoom ingrandisca ogni elemento dello schermo quando lo selezioni utilizzando il gesto "scorri" in VoiceOver.

**Ingrandire il testo che stai digitando senza ingrandire la tastiera:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Zoom, quindi attiva "Segui punto focale" e disattiva "Ingrandisci tastiera". Quando ingrandisci durante la digitazione (in Messaggi o Note, ad esempio), il testo inserito viene ingrandito mentre tutta la tastiera rimane visibile.

**Visualizzare la parte ingrandita dello schermo in scala di grigio o con i colori invertiti:** tocca tre volte con tre dita, quindi tocca "Scegli filtro" nei controlli dello zoom che appaiono a continuazione.

Durante l'utilizzo della funzionalità Zoom con una tastiera Apple Wireless Keyboard, l'immagine dello schermo segue il punto di inserimento, mantenendolo nel centro del monitor. Consulta [Utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard](#) a pagina 27.

## Inverti i colori e Scala di grigi

A volte, l'inversione dei colori o il passaggio alla scala di grigi sullo schermo di iPod touch può facilitare la lettura.

**Invertire i colori dello schermo:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Inverti colori.

**Visualizzare lo schermo in scala di grigi:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Scala di grigi.

Attiva entrambi gli effetti per visualizzare la scala di grigi invertiti. Puoi anche attivare questi effetti solamente ai contenuti della finestra dello zoom; consulta [Zoom](#) a pagina 151.

## Pronuncia selezione

Puoi fare un modo che iPod touch legga a voce alta tutti i testi selezionabili, anche quando VoiceOver è disattivato.

**Attivare "Pronuncia selezione":** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Voce. Inoltre puoi:

- Regolare la velocità della voce.
- Scegliere di evidenziare singole parole mentre vengono lette.

**Farsi leggere un testo:** seleziona il testo, quindi tocca Leggi.

Puoi anche impostare iPod touch affinché legga l'intero schermo. Consulta [Pronuncia schermata](#), di seguito.

## Pronuncia schermata

iPod touch può leggerti i contenuti dello schermo, anche se non utilizzi VoiceOver.

**Attivare "Pronuncia schermata":** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Voce.

**Far pronunciare la schermata a iPod touch:** scorri verso il basso con due dita dall'inizio dello schermo. Utilizza i controlli che appaiono a continuazione per interrompere la lettura o per regolare la velocità.

**Evidenziare ciò che viene pronunciato:** attiva "Evidenzia contenuto" che appare sotto l'interruttore "Pronuncia schermata" quando è attivato.

**Per utilizzare Siri di "leggi lo schermo":**

Puoi anche impostare iPod touch in modo che legga solamente il testo selezionato; consulta [Pronuncia selezione](#), qui sopra.

## Pronuncia testo auto

Pronuncia testo auto legge le correzioni del testo e i suggerimenti che iPod touch effettua mentre digiti.

**Attivare o disattivare Pronuncia testo auto:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Voce.

L'opzione "Pronuncia testo auto" funziona anche con VoiceOver e Zoom.

## Testo grande, in grassetto e ad alto contrasto

**Visualizzare il testo di dimensioni più grandi in app come Impostazioni, Calendario, Contatti, Mail, Messaggi e Note:** vai in Impostazioni > Generali > Dimensione testo, quindi regola il cursore. Per visualizzare il testo di dimensioni ancora più grandi, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Testo più grande, quindi attiva "Dimensioni maggiori".

**Visualizzare il testo in grassetto su iPod touch:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva "Testo grassetto".

**Aumentare il contrasto del testo ove possibile:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva "Aumenta contrasto".

## Forme pulsanti

iPod touch può aggiungere una forma colorata sullo sfondo o una sottolineatura ai pulsanti in modo che siano più facili da vedere.

**Enfatizzare i pulsanti:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva "Forme pulsanti".

## Ridurre il movimento dello schermo

Puoi interrompere il movimento di alcuni elementi dello schermo, come l'effetto parallasse di icone e avvisi sullo sfondo o le transizioni di movimento.

**Ridurre il movimento:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva "Riduci velocità".

## Etichette interruttore Attiva/Disattiva

Per vedere più facilmente se un'impostazione è attivata o meno, puoi impostare iPod touch in modo da visualizzare un'etichetta aggiuntiva sugli interruttori Attiva/Disattiva.

**Aggiungere etichette di impostazione per l'interruttore:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi attiva "Etichette Attiva/Disattiva".

## Segnali acustici assegnabili

Puoi assegnare suonerie distintive alle persone del tuo elenco di contatti per avere un ID chiamante sonoro per FaceTime. Puoi inoltre assegnare toni diversi per avvisare l'utente di una serie di eventi, tra cui nuovi messaggi e-mail, messaggi e-mail inviati, Tweet, post su Facebook e promemoria. Consulta [Suoni e silenzio](#) a pagina 32.

Puoi acquistare suonerie da iTunes Store su iPod touch. Consulta [Panoramica su iTunes Store](#) a pagina 111.

## Descrizioni video

Le descrizioni video offrono una descrizione delle scene video. Se hai un video che include delle descrizioni video, iPod touch può riprodurle.

**Attivare "Descrizioni video":** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Descrizioni video.

## Apparecchi acustici

Se hai degli apparecchi acustici “Made for iPhone”, puoi utilizzare iPod touch per adattare le impostazioni e lo streaming audio, oppure usare iPod touch come un microfono remoto.

**Abbinamento con iPod touch:** se i tuoi apparecchi acustici non sono elencati in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Apparecchi acustici, devi abbinarli con iPod touch. Per iniziare, apri lo sportello della batteria di ciascun apparecchio acustico. Quindi, su iPod touch, vai in Impostazioni > Bluetooth, quindi assicurati che Bluetooth sia attivo. Infine vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Apparecchi acustici. Chiudi lo sportello della batteria dei tuoi apparecchi acustici e attendi che il loro nome appaia nell’elenco dei dispositivi (questa operazione potrebbe richiedere un minuto). Quando appare il nome, toccalo e rispondi alla richiesta di abbinamento.

Quando l’abbinamento è stato completato, ascolterai una serie segnali acustici seguiti da un tono e apparirà un segno di spunta accanto agli apparecchi acustici nell’elenco Dispositivi. L’abbinamento può richiedere fino a 60 secondi. Non tentare di eseguire lo streaming audio o utilizzare in qualsiasi modo gli apparecchi acustici fino a quando l’abbinamento è stato completato.

Dovrebbe essere necessario eseguire l’abbinamento una volta sola (puoi chiedere al tuo audiologo di aiutarti a completare l’operazione per te). In seguito, ogni volta che attivi di nuovo i tuoi apparecchi acustici, essi si ricollegano automaticamente con iPod touch.

**Regolare le impostazioni di “Apparecchio acustico” e visualizzarne lo stato:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Apparecchi acustici, oppure scegli “Apparecchi acustici” nelle “Abbreviazioni accessibilità”. Consulta [Abbreviazioni di accessibilità](#) a pagina 138. Le impostazioni degli apparecchi acustici sono visibili solo dopo aver abbinato i tuoi apparecchi acustici con iPod touch.

Per attivare l’accesso dal blocco schermo, vai in Impostazioni > Accessibilità > Apparecchi acustici, quindi attiva Controlla da “Blocco schermo”. Utilizza le impostazioni per:

- Controllare lo stato della batteria dell’apparecchio acustico.
- Regolare il volume del microfono ambientale e dell’equalizzatore.
- Scegliere a quale apparecchio acustico (sinistro, destro o entrambi) desideri indirizzare lo streaming audio.
- Controllare “Ascolto dal vivo”.

**Indirizzare lo streaming audio al tuo apparecchio acustico:** esegui lo streaming dell’audio da Siri, Musica, Video e altri, scegliendo gli apparecchi acustici dal menu AirPlay .

**Utilizzare iPod touch come microfono remoto:** puoi utilizzare “Ascolto dal vivo” per indirizzare il suono dal microfono di iPod touch al tuo apparecchio acustico. Questa azione potrebbe aiutarti a sentire meglio in alcune situazioni avvicinando iPod touch alla fonte del suono. Fai clic tre volte sul tasto Home, scegli “Apparecchi acustici”, quindi tocca “Avvia ascolto dal vivo”.

**Utilizzare gli apparecchi acustici con più dispositivi iOS:** se abbinati gli apparecchi acustici a più di un dispositivo iOS (iPhone e iPod touch, per esempio), la connessione per gli apparecchi acustici passa automaticamente da uno all’altro quando esegui un’operazione che genera dell’audio sull’altro dispositivo, oppure quando ricevi una chiamata telefonica su iPhone. Le modifiche realizzate alle impostazioni degli apparecchi acustici su un dispositivo vengono inviate automaticamente agli altri tuoi dispositivi iOS. Per utilizzare al meglio queste funzionalità, tutti i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi e devono aver eseguito l’accesso a iCloud con lo stesso ID Apple.

## Audio mono e bilanciamento audio

Audio mono combina il suono dei canali di destra e di sinistra in un singolo segnale riprodotto su entrambi i canali. In questo modo puoi sentire tutto con un solo orecchio, oppure, alzando il volume di un canale, con entrambi gli orecchi.

**Attivare o disattivare “Audio mono”:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Audio mono.

**Regolare il bilanciamento:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità, quindi trascina il cursore del bilanciamento del volume stereo dei canali destro e sinistro.

## Sottotitoli e sottotitoli per non udenti

L'app Video include un pulsante “Traccia alternativa”  che puoi toccare per scegliere i sottotitoli e i sottotitoli per non udenti inclusi nel video che stai guardando. Normalmente vengono elencati i sottotitoli standard, ma se preferisci dei sottotitoli accessibili speciali, ad esempio i sottotitoli per non udenti e per persone con scarso udito (SDH), puoi impostare iPod touch perché li mostri in un elenco se sono disponibili.

**Elencare i sottotitoli e i sottotitoli per persone con scarso udito accessibili nell'elenco dei sottotitoli e dei sottotitoli per non udenti:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Sottotitoli per non udenti, quindi attiva “Sottotitoli non udenti + SDH”. Questa opzione attiva anche i sottotitoli e i sottotitoli per non udenti nell'app Video.

**Scegliere i sottotitoli e sottotitoli per non udenti tra quelli disponibili:** tocca  mentre guardi un video in Video.

**Personalizzare i sottotitoli e i sottotitoli per non udenti:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Sottotitoli > Stile, dove puoi scegliere uno stile esistente per i sottotitoli o creare un nuovo stile basato su:

- Font, dimensioni e colore
- Colore opacità dello sfondo
- Opacità del testo, stile bordi e testo evidenziato

Non tutti i video includono i sottotitoli.

## Siri

Grazie a Siri realizzare operazioni, ad esempio aprire app, semplicemente chiedendolo e VoiceOver può leggerti le risposte di Siri. Consulta Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 43.

## Tastiere con formato panoramico

Molte app, incluse mail, Safari, Messaggi, Note, e Contatti, ti permettono di ruotare iPod touch mentre scrivi, così puoi utilizzare una tastiera più grande.

## Accesso Guidato

Accesso Guidato aiuta gli utenti di iPod touch a rimanere concentrati su operazioni specifiche. Accesso Guidato limita iPod touch a una singola app e ti permette di controllare quali funzionalità dell'app sono disponibili. Utilizzare Accesso Guidato per:

- limitare temporaneamente l'utilizzo di iPod touch a una particolare app
- Disabilitare aree dello schermo che non sono rilevanti per un'operazione oppure aree in cui un gesto accidentale potrebbe causare una distrazione.

- Stabilire il limite di tempo disponibile per l'utilizzo di un'app.
- disabilita i pulsanti hardware di iPod touch

**Utilizzare Accesso Guidato:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Accesso Guidato, dove puoi:

- Attivare o disattivare Accesso Guidato.
- Impostare un codice che controlla l'utilizzo di Accesso Guidato e impedisce a una persona di abbandonare una sessione.
- Tocca "Limiti di tempo" per impostare un suono o fare in modo che venga pronunciato il tempo restante di Accesso Guidato prima dell'interruzione.
- Impostare la disponibilità di altre abbreviazioni di accessibilità durante una sessione.

**Avviare una sessione di Accesso Guidato:** dopo aver attivato "Accesso Guidato", apri l'app, quindi fai triplo clic sul tasto Home. Regola le impostazioni per la sessione, quindi fai tappa Avvia.

- *Disabilitare i controlli dell'app e le aree della schermata dell'app:* disegna un cerchio o un quadrato attorno qualsiasi parte della schermata che desideri disattivare. Trascina la maschera in posizione o utilizza le maniglie per regolarne le dimensioni.
- *Abilitare il tasto Standby/Riattiva e i tasti del volume:* tocca Opzioni sotto Tasti hardware.
- *Impedire a iPod touch di passare da verticale a orizzontale o di rispondere a altri movimenti:* tocca Opzioni, quindi disattiva Movimento.
- *Impedire la digitazione:* tocca Opzioni, quindi disattiva Tastiera.
- *Ignorare qualsiasi tocco sullo schermo:* disattiva Tocco nella parte inferiore dello schermo.
- *Impostare un limite di tempo di una sessione:* tocca le opzioni "Limite di tempo" nella parte inferiore dello schermo.

**Terminare una sessione:** fai triplo clic sul tasto Home, quindi inserisci il codice di Accesso Guidato.

## Controllo interruttori

"Controllo interruttori" ti consente di controllare iPod touch usando un solo interruttore o più interruttori insieme. Utilizza uno dei molti metodi disponibili per eseguire azioni, come selezionare, toccare, trascinare, inserire testo e persino disegnare a mano libera. La tecnica di base è l'utilizzo di un interruttore per selezionare un elemento o un punto sullo schermo, e l'utilizzo dello stesso interruttore (o uno diverso) per scegliere un'azione da realizzare su quell'elemento o su quel punto. Tre metodi di base sono:

- *"Scansione elemento" (di default),* che evidenzia diversi elementi sullo schermo fino a quando ne selezioni uno.
- *"Scansione punto",* che ti consente di utilizzare dei reticoli di puntamento per selezionare un punto sullo schermo.
- *Selezione manuale,* che ti consente di spostarti da un elemento all'altro in base alle esigenze (richiede l'uso di più interruttori).

Qualunque sia il metodo utilizzato, quando selezioni un singolo elemento (invece di un gruppo) appare un menu che ti permette di scegliere l'azione sull'elemento selezionato (ad esempio toccare, trascinare o pizzicare).

Se utilizzi più interruttori, puoi impostare ogni interruttore per eseguire un'azione specifica e personalizzare il metodo di selezione dell'elemento. Ad esempio, invece di eseguire la scansione automatica degli elementi su schermo, puoi impostare gli interruttori affinché si spostino all'elemento precedente o a quello successivo a seconda delle esigenze.

Puoi regolare il comportamento di “Controllo interruttori” in molti modi, per adattarlo alle tue esigenze specifiche e al tuo stile personale.

## Aggiungere un interruttore e attivare “Controllo interruttori”

Puoi usare uno qualsiasi di questi elementi come interruttore:

- *Un interruttore adattivo esterno*: scegli uno dei molti interruttori USB o Bluetooth popolari.
- *Lo schermo di iPod touch*: tocca lo schermo per attivare l'interruttore.
- *La fotocamera FaceTime di iPod touch*: muovi la testa per attivare l'interruttore. Puoi utilizzare la fotocamera come due interruttori; uno quando muovi la testa verso sinistra e un altro quando muovi la testa verso destra.

**Aggiungere un interruttore e scegliere l'azione**: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori > Interruttori. Se utilizzi un solo interruttore, quest'ultimo è l'interruttore “Seleziona elemento” di default.

Se desideri aggiungere un interruttore esterno, devi collegarlo a iPod touch prima che appaia nell'elenco degli interruttori disponibili. Segui le istruzioni che accompagnano l'interruttore. Se per collegarsi utilizza Bluetooth, devi prima abbinarlo con iPod touch. Attiva l'interruttore, vai in Impostazioni > Bluetooth, tocca l'interruttore, quindi segui le istruzioni su schermo. Per ulteriori informazioni, consulta [Dispositivi Bluetooth](#) a pagina 37.

**Attivare “Controllo interruttori”**: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori, oppure utilizza “Abbreviazioni accessibilità”. Consulta [Abbreviazioni di accessibilità](#) a pagina 138.

**Disattivare “Controllo interruttori”**: usa uno dei metodi di scansione per selezionare, quindi tocca “Controllo interruttori” in Impostazioni > Generali > Accessibilità. In alternativa, fai triplo clic sul tasto Home.

## Tecniche di base

Sia che utilizzi la scansione elemento o quella punto, “Controllo interruttori” le funzioni di base sono le stesse.

**Selezionare un elemento**: quando l'elemento è evidenziato, aziona l'interruttore impostato come interruttore “Seleziona elemento”. Se utilizzi un solo interruttore, quest'ultimo è l'interruttore “Seleziona elemento” di default.

**Eseguire un'azione sull'elemento selezionato**: seleziona un comando dal menu di controllo che appare quando l'elemento viene selezionato. Il layout del menu dipende se utilizzi “Tocco automatico”.

- *Con Tocco automatico disattivato*: il menu di controllo include solamente i pulsanti Tocca e quello Altro (due punti in fondo). Se sei in un'area scorrevole dello schermo, è visibile anche il pulsante Scorri. Per toccare l'elemento evidenziato, attiva il pulsante Seleziona elemento quando Tocca è evidenziato. Per visualizzare gli altri pulsanti di azione, scegli Altro nella parte inferiore del menu. Se hai più interruttori, puoi impostarne uno specificamente per il gesto tocco.
- *Con Tocco automatico attivo*: per toccare l'elemento, non fare nulla; l'elemento viene toccato automaticamente quando scade l'intervallo di “Tocco automatico” (0,75 secondi di default). Per visualizzare il menu di controllo, attiva il pulsante “Seleziona elemento” prima che scada l'intervallo di “Tocco automatico”. Il menu di controllo ignora il pulsante Tocca e passa direttamente al set completo dei pulsanti di azione.

**Attivare “Tocco automatico”:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori > Tocco automatico. Per toccare un elemento con “Tocco automatico” attivo, devi semplicemente attendere che scada l’intervallo di “Tocco automatico”.

**Chiudi il menu di controllo senza selezionare un’azione:** tocca mentre l’elemento originale è evidenziato e tutte le icone nel menu di controllo sono oscurate. In alternativa, scegli Esc dal menu di controllo. Il menu sparisce dopo aver eseguito il numero di giri specificato in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori > Loop.

**Eseguire gesti sullo schermo:** scegli Gestì dal menu di controllo.

**Scorrere lo schermo:** seleziona un elemento in una parte scorrevole dello schermo quindi esegui una delle operazioni descritte di seguito.

- *Con Tocco automatico disattivato:* seleziona il pulsante Scorri in basso (accanto al pulsante Tocca) nel menu di controllo. Per ulteriori opzioni di scorrimento, seleziona Altro, quindi seleziona Scorri.
- *Con Tocco automatico attivo:* scegli Scorri dal menu di controllo. Se sono disponibili molte azioni, prima potrebbe essere necessario selezionare Altro.

**Toccare il tasto Home:** scegli Home dal menu di controllo.

**Realizzare altre azioni hardware:** seleziona un elemento, quindi scegli Dispositivo dal menu che appare a continuazione. Utilizza il menu per simulare le azioni descritte di seguito.

- Fare doppio clic sul tasto Home.
- Aprire Centro Notifiche o Centro di Controllo.
- Premere il tasto Stop/Riattiva per bloccare iPod touch.
- Ruotare iPod touch.
- Premere i tasti del volume.
- Tenere premuto il tasto Home per aprire Siri.
- Fare triplo clic sul tasto Home.
- Agitare iPod touch.
- Premere simultaneamente il tasto Home e quello Standby/Riattiva per scattare un’istantanea dello schermo.
- Con due dita scorri verso il basso dal bordo superiore dello schermo per avviare la pronuncia dello schermo (solamente se l’opzione “Pronuncia schermata” è attiva).

Queste tecniche funzionano sia per la scansione elemento che per la scansione punto.

## Scansione elemento

Scansione elemento evidenzia alternativamente ogni elemento o gruppo di elementi sull’intero schermo fino a quando azioni l’interruttore “Seleziona elemento”. Se ci sono molti elementi, “Controllo interruttori” li evidenzia in gruppi. Quando selezioni un gruppo, l’interruttore continua a selezionare gli elementi presenti nel gruppo. Quando selezioni un unico elemento, la scansione viene interrotta e appare il menu di controllo. “Scansione elemento” è impostato di default quando attivi “Controllo interruttori” per la prima volta.

**Selezionare un elemento o un gruppo:** guarda (o ascolta) mentre vengono evidenziati gli elementi. Quando viene evidenziato l’elemento che vuoi controllare (o il gruppo che contiene l’elemento), aziona l’interruttore “Seleziona elemento”. Scorri verso il basso nella scala gerarchica degli elementi fino a selezionare l’elemento individuale desiderato.

**Ritornare al gruppo:** aziona l’interruttore “Seleziona elemento” quando l’elemento o il gruppo sono evidenziati con una linea tratteggiata.

**Chiudere il menu di controllo senza eseguire un'azione:** aziona l'interruttore "Seleziona elemento" quando l'elemento viene evidenziato. In alternativa, scegli Esc dal menu di controllo.

**Ascoltare i nomi degli elementi quando vengono evidenziati:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori, quindi attiva Voce. In alternativa, scegli Impostazioni dal menu di controllo, quindi seleziona "Voce attiva".

**Rallentare la scansione:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori > Durata scansione automatica.

## Scansione punto

"Scansione punto" ti permette di selezionare un elemento sullo schermo evidenziandolo con dei reticoli di puntamento.

**Passare a "Scansione punto":** utilizza la scansione elemento per scegliere "Modalità punto" dal menu di controllo. Il reticolo di puntamento verticale appare quando chiudi il menu.

**Selezionare un elemento:** aziona l'interruttore "Seleziona elemento" quando l'elemento desiderato è all'interno della striscia larga di scansione orizzontale, quindi aziona di nuovo quando la linea di scansione sottile si trova sull'elemento. Ripeti l'operazione per la scansione verticale.

**Definire il punto di selezione:** seleziona "Perfeziona selezione" dal menu di controllo.

**Ritornare alla modalità "Scansione elemento":** seleziona "Modalità elemento" dal menu di controllo.

## Selezione manuale

Puoi selezionare un elemento dello schermo direttamente utilizzando degli interruttori specifici anziché impostare iPod touch perché evidenzi alternativamente ogni elemento.

**Interrompere la scansione e evidenziare gli elementi manualmente:** aggiungi degli altri interruttori *oltre all'interruttore Seleziona elemento* per eseguire le azioni "Vai all'elemento successivo" e "Vai all'elemento precedente". Puoi utilizzare la fotocamera FaceTime di iPod touch con i movimenti verso sinistra e verso destra per questi interruttori. Dopo aver aggiunto gli interruttori,, in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori disattiva "Scansione automatica".

**Importante:** Se utilizzi un solo interruttore, non disattivare "Scansione automatica". Hai bisogno di almeno due interruttori: il primo per muoverti su un elemento e il secondo per selezionare l'elemento.

## Impostazioni e modifiche

**Modificare le impostazioni di base:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Controllo interruttori, dove puoi impostare le azioni descritte di seguito.

- Aggiungere interruttori e specificarne la funzione.
- Disattivare la scansione automatica (opzione disponibile solo se hai aggiunto l'interruttore "Sposta sull'elemento successivo").
- Regolare la rapidità in cui un elemento viene scansionato.
- Mettere la scansione in pausa sul primo elemento di un gruppo.
- Selezionare quante volte desideri scorrere lo schermo prima di nascondere "Controllo interruttori".
- Attivare e disattivare "Tocco automatico" e impostare l'intervallo di tempo per eseguire una seconda azione sull'interruttore per visualizzare il menu di controllo.
- Impostare se desideri ripetere un movimento quando tieni premuto un interruttore e l'intervallo necessario prima di ripeterlo.

- Impostare se e per quanto hai bisogno di mantenere premuto un interruttore prima che il gesto venga accettato come un'azione sull'interruttore.
- Impostare "Controllo interruttori" perché ignori le azioni ripetute accidentali sull'interruttore.
- Regolare la velocità di scansione di un punto.
- Attivare gli effetti sonori o fare in modo che gli elementi vengano letti ad alta voce durante la loro scansione.
- Selezionare cosa includere nel menu "Controllo interruttori".
- Impostare se gli elementi devono essere raggruppati durante la scansione elemento.
- Rendere il cursore di selezione più grande o di un colore diverso.
- Salvare gesti personalizzati nel menu di controllo (in Gestì > Salvati).

**Ottimizzare "Controllo interruttori":** seleziona Impostazioni dal menu di controllo per:

- Regolare la velocità di scansione.
- Cambiare la posizione del menu di controllo.
- Passare da modalità "Scansione elemento" a modalità "Scansione punto".
- Scegliere se visualizzare i reticoli di puntamento o una griglia nella modalità "Scansione punto".
- Invertire la direzione di scansione.
- Attivare e disattivare la suoneria o il complemento di suono o voce.
- Disattivare gruppi per realizzare la scansione degli elementi uno alla volta.

## AssistiveTouch

AssistiveTouch ti consente di utilizzare iPod touch se hai difficoltà a toccare lo schermo o a premere i pulsanti. Puoi utilizzare AssistiveTouch senza accessori per realizzare gesti che per te sono difficili. Puoi anche utilizzare un accessorio adattativo compatibile (come un joystick) insieme ad AssistiveTouch per controllare iPod touch.

Il menu di AssistiveTouch ti consente di eseguire azioni come quelle descritte di seguito semplicemente toccando lo schermo (o eseguendo il gesto equivalente su un accessorio):

- Premere il tasto Home.
- Avviare Siri.
- Eseguire gesti con più dita.
- Accedere a Centro di Controllo o a Centro Notifiche.
- Regolare il volume di iPod touch.
- Agitare iPod touch.
- Scattare un'istantanea dello schermo.

**Attivare AssistiveTouch:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch, oppure utilizza "Abbreviazioni accessibilità". Consulta [Abbreviazioni di accessibilità](#) a pagina 138. Quando AssistiveTouch è attivo, il pulsante menu mobile appare sullo schermo.

**Mostrare o nascondere il menu:** tocca il pulsante menu mobile o fai clic sul pulsante secondario sul tuo accessorio.

**Simulare di premere il tasto Home:** tocca il pulsante menu, quindi tocca Home.

**Bloccare o ruotare lo schermo, regolare il volume di iPod touch o simulare di scuotere iPod touch:** Tocca il pulsante menu, quindi tocca Dispositivo.

**Scorrere o trascinare con 2, 3, 4 o 5 dita:** tocca il pulsante menu, tocca Dispositivo > Altro > Gestii, quindi tocca il numero di digitazioni necessario per eseguire il gesto. Quando i cerchi corrispondenti vengono visualizzati sullo schermo, scorri o trascina nella direzione richiesta dal gesto. Quando hai terminato, tocca il pulsante menu.

**Eseguire un gesto pizzica:** tocca il pulsante menu, tocca Preferiti, quindi tocca Pizzica. Quando appaiono i cerchi del gesto pizzica, tocca qualsiasi punto dello schermo per muoverli, quindi trascina i cerchi dentro o fuori per eseguire un gesto pizzica. Quando hai terminato, tocca il pulsante menu.

**Creare gesti personalizzati:** puoi aggiungere i tuoi gesti preferiti al menu di controllo (ad esempio, tocca e tieni premuto o ruota con due dita). Tocca il pulsante menu, tocca Preferiti, quindi tocca un segnaposto vuoto per il gesto. Oppure vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Crea nuovo gesto.

*Esempio 1:* per creare il gesto per la rotazione, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Crea nuovo gesto. Sulla schermata di registrazione, che ti chiede di toccare per creare un gesto, fai ruotare due dita sullo schermo di iPod touch attorno a un punto tra di esse. Puoi farlo con un solo dito o con uno stilo, devi semplicemente creare ogni arco separatamente, uno dopo l'altro. Qualora il risultato non fosse del tutto soddisfacente, tocca Annulla, quindi prova di nuovo. Quando sei soddisfatto del risultato, tocca Salva, quindi dai un nome al gesto, ad esempio, "Ruota 90". Quindi, per ruotare la vista in Mappe, ad esempio, apri Mappe, tocca il pulsante menu di AssistiveTouch e scegli "Ruota 90" da Preferiti. Quando verranno visualizzati i cerchi blu che rappresentano le posizioni iniziali delle dita, trascinali sul punto attorno al quale vuoi ruotare la mappa, quindi rilascia. Potrebbe esserti utile creare più gesti con diversi gradi di rotazione.

*Esempio 2:* creiamo il gesto "tocca e tieni premuto" che utilizzi per iniziare a riordinare le icone sulla schermata Home. Questa volta, sulla schermata di registrazione del gesto, tieni premuto il dito in un punto finché la barra di avanzamento della registrazione non arriva a metà, quindi solleva il dito. Fai attenzione a non muovere il dito durante la registrazione, altrimenti il gesto verrà registrato come un trascinamento. Tocca Salva, quindi dai un nome al gesto. Per utilizzare il gesto, tocca il pulsante del menu AssistiveTouch, quindi scegli il gesto dai Preferiti. Quando viene visualizzato il cerchio blu che rappresenta il tuo tocco, trascinalo su un'icona della schermata Home e rilascia.

Se registri una sequenza di gesti di tocco e trascinamento, essi vengono tutti riprodotti allo stesso tempo. Ad esempio, utilizzando un solo dito o uno stilo per registrare quattro tocchi separati e in sequenza in quattro punti dello schermo crea un tocco a quattro dita simultanee.

**Uscire da un menu senza compiere alcun gesto:** tocca un punto dello schermo qualsiasi fuori dal menu. Per tornare al menu precedente, tocca la freccia al centro del menu.

**Muovere il pulsante menu:** trascinalo lungo un bordo qualsiasi dello schermo.

**Regolare la velocità di tracciamento dell'accessorio che utilizzi:** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Velocità tocco.

**Nascondere il pulsante menu (con un accessorio collegato):** vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > AssistiveTouch > Mostra sempre menu.

## Controllo vocale

Controllo vocale ti consente di controllare la riproduzione della musica in iPod touch con i comandi vocali. Consulta [Controllo vocale](#) a pagina 29.

## Accessibilità in OS X

Sfrutta i vantaggi delle funzioni di accessibilità in OS X quando utilizzi iTunes per sincronizzare con iPod touch. Nel Finder, scegli Aiuto > Centro assistenza (oppure Aiuto > Aiuto Mac in OS X Yosemite), quindi cerca "accessibilità".

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di accessibilità di iPod touch e OS X visita il sito [www.apple.com/it/accessibility/](http://www.apple.com/it/accessibility/).

# Tastiere internazionali

## Utilizzare le tastiere internazionali

L'impostazione "Tastiere internazionali" ti consente di scrivere in varie lingue diverse, incluse le lingue scritte da destra verso sinistra. Per un elenco delle tastiere supportate, consulta [www.apple.com/it/ipod-touch/specs.html](http://www.apple.com/it/ipod-touch/specs.html), quindi scorri fino a Lingue.

**Gestire le tastiere:** vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiere.

- *Aggiungere una tastiera:* tocca "Aggiungi nuova tastiera", quindi scegli una tastiera dall'elenco. Ripeti la procedura per aggiungere altre tastiere.
- *Rimuovere una tastiera:* tocca Modifica, tocca  accanto alla tastiera che desideri rimuovere, tocca Elimina, quindi tocca Fine.
- *Modificare l'elenco delle tastiere:* tocca Modifica, trascina  accanto a una tastiera per spostarla in un'altra posizione nell'elenco, quindi tocca Fine.

Puoi cambiare tastiera per inserire il testo in una lingua diversa.

**Cambiare tastiera durante l'inserimento:** tocca e tieni premuto il tasto Globo  per visualizzare tutte le tastiere attive. Per scegliere una tastiera, scorri con il dito sul nome della tastiera, quindi rilascia. Il tasto Globo  viene visualizzato solo se attivi più di una tastiera.

Puoi anche toccare solo . Quando tocchi , viene visualizzato per un attimo il nome della tastiera appena attivata. Continua a toccare per accedere alle altre tastiere attive.

Molte tastiere ti consentono di inserire lettere, numeri e simboli non visibili sulla tastiera.

**Per inserire lettere accentate o altri caratteri:** tocca e tieni premuti la lettera, il numero o il simbolo correlati, quindi scorri per scegliere una variante. Ad esempio:

- *Su una tastiera thailandese:* scegli numeri nativi toccando e tenendo premuto il relativo numero arabo.
- *Su una tastiera cinese, giapponese o araba:* i caratteri suggeriti o candidati appaiono nella parte superiore della tastiera. Tocca un candidato per inserirlo o scorri verso sinistra per visualizzare altri candidati.

**Visualizzare l'elenco completo dei candidati suggeriti:** tocca la freccia su sulla destra per visualizzare l'elenco candidato completo.

- *Scorrere l'elenco:* scorri verso l'alto o verso il basso.
- *Tornare all'elenco breve:* tocca la freccia giù.

Quando utilizzi alcune tastiere cinesi o giapponesi, puoi creare l'abbreviazione di una parola o di coppie di parole. L'abbreviazione viene aggiunta al tuo dizionario personale. Quando digiti un'abbreviazione utilizzando una tastiera supportata, la parola o l'input abbinati vengono sostituiti dall'abbreviazione.

**Per attivare o disattivare le abbreviazioni:** vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Abbreviazioni. Le abbreviazioni sono disponibili per:

- *Cinese semplificato*: Pinyin
- *Cinese tradizionale*: Pinyin e Zhuyin
- *Giapponese*: Romaji e 50 Key

**Ripristinare il dizionario personale:** vai in Impostazioni > Generali > Ripristina > Ripristina dizionario tastiera. Tutte le parole e le abbreviazioni personalizzate vengono eliminate e il dizionario della tastiera ritorna allo stato di default.

## Metodi di input speciali


Puoi usare le tastiere per inserire alcune lingue in modi diversi. Alcuni esempi sono Cinese Cangjie e Wubihua, Giapponese Kana e smiley o emoticon. Puoi anche scrivere i caratteri cinesi sullo schermo con le dita o uno stilo.

**Creare caratteri cinesi dai tasti componenti Cangjie:** mentre digiti appaiono i caratteri suggeriti. Tocca un carattere per sceglierlo oppure continua a inserire fino a cinque componenti per visualizzare altre opzioni.

**Creare caratteri cinesi Wubihua (tratto):** usa il tastierino per costruire caratteri cinesi utilizzando fino a cinque tratti nella corretta sequenza di scrittura: orizzontale, verticale, dall'alto a destra verso il basso a sinistra, dall'alto a sinistra verso il basso a destra e gancio. Per esempio, il carattere cinese 中 (cerchio) dovrebbe iniziare con il tratto verticale | .

- Mentre digiti, appaiono i caratteri cinesi suggeriti (i caratteri usati più comunemente appaiono per primi). Tocca un carattere per sceglierlo.
- Se non sei sicuro di quale sia il tratto corretto, inserisci un asterisco (\*). Per visualizzare altre opzioni carattere, tocca un altro tratto o scorri l'elenco dei caratteri.
- Tocca il tasto delle corrispondenze (匹配) per mostrare solo i caratteri che corrispondono esattamente a ciò che hai digitato.

**Scrivere i caratteri cinesi:** scrivi i caratteri cinesi direttamente sullo schermo con il dito quando è attiva l'opzione per l'inserimento della scrittura a mano per il cinese semplificato o tradizionale. Mentre scrivi i tratti dei caratteri, iPod touch li riconosce e mostra i caratteri corrispondenti in un elenco, nel quale il carattere più simile viene visualizzato in alto. Quando scegli un carattere, i caratteri simili vengono visualizzati nell'elenco come ulteriori scelte possibili.

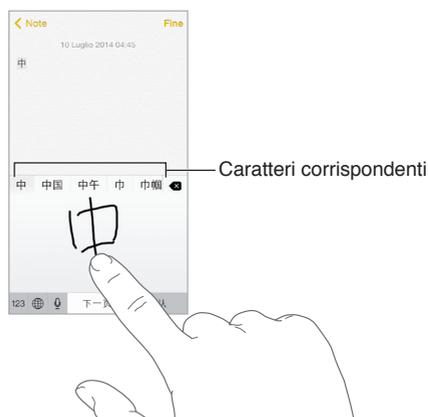

Puoi inserire caratteri complessi come 纒 (parte del nome dell'aeroporto Internazionale di Hong Kong), scrivendo due o più caratteri componenti in sequenza. Tocca il carattere per sostituire i caratteri digitati. Anche i caratteri romani vengono riconosciuti.

**Digitare testo in giapponese kana:** Per selezionare le sillabe, utilizza il tastierino Kana. Per più opzioni per le sillabe digitate, trascina l'elenco verso sinistra o tocca il tasto freccia.

**Digitare testo in giapponese romaji:** Utilizza la tastiera Romaji per scrivere le sillabe. Le possibili scelte appariranno in alto sulla tastiera; toccane una per utilizzarla. Per ulteriori opzioni sulle sillabe, tocca il tasto freccia e seleziona un'altra sillaba o parola della finestra.

**Inserire faccine o emoticon:** usa la tastiera giapponese Kana e tocca il tasto  $\wedge\wedge$ . Oppure puoi:

- *Usare la tastiera giapponese romaji (layout QWERTY-Giapponese):* tocca 123, quindi tocca il tasto  $\wedge\wedge$ .
- *Utilizza la tastiera cinese (semplificato o tradizionale) Pinyin o (tradizionale) Zhuyin:* tocca #+=, quindi tocca il tasto  $\wedge\wedge$ .

## Importanti informazioni sulla sicurezza



**ATTENZIONE:** La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza qui riportate può causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni a iPod touch o ad altre proprietà. Leggi tutte le seguenti informazioni di sicurezza prima di utilizzare iPod touch.

**Gestione** Maneggia iPod touch con cura. È fatto di metallo, vetro e plastica e ha al suo interno componenti elettronici sensibili. iPod touch può danneggiarsi se viene fatto cadere, se viene bruciato, punto o rotto oppure se viene a contatto con del liquido. Non utilizzare un iPod touch danneggiato, ad esempio con lo schermo rotto, perché potrebbe causare lesioni. Puoi proteggere la superficie di iPod touch da eventuali graffi utilizzando una custodia.

**Riparazione** Non aprire iPod touch e non tentare di riparare il dispositivo da solo. Il disassemblaggio di iPod touch potrebbe danneggiare il dispositivo o causarti lesioni. Se iPod touch è danneggiato, non funziona correttamente o viene a contatto con del liquido, contatta Apple o un rivenditore autorizzato. Puoi trovare ulteriori informazioni su come ottenere assistenza su [www.apple.com/support/ipod/service/faq/](http://www.apple.com/support/ipod/service/faq/).

**Batteria** Non tentare di sostituire la batteria di iPod touch da solo perché potresti danneggiarla e ciò potrebbe causare surriscaldamenti e lesioni. La batteria a ioni di litio di iPod touch deve essere sostituita solo da Apple o un fornitore di servizi autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Non incenerire la batteria. Per informazioni sull'assistenza e il riciclo delle batterie, consulta [www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/](http://www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/).

**Distrazione** L'utilizzo di iPod touch in determinate circostanze può procurare distrazione e potrebbe causare situazioni pericolose (ad esempio, evita di utilizzare gli auricolari quando vai in bicicletta e di scrivere messaggi mentre guidi). Rispetta le regole che vietano o limitano l'uso di dispositivi mobili o auricolari.

**Navigazione** Mappe, le indicazioni stradali, Flyover e le app basate sulla posizione dipendono dai servizi di dati. Tali servizi di dati sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni; di conseguenza, le mappe, Flyover, le indicazioni e le informazioni basate sulla posizione potrebbero essere imprecise, incomplete o non essere disponibili. Alcune funzionalità di Mappe richiedono i servizi di localizzazione. Paragona le informazioni fornite da iPod touch con l'ambiente circostante e fai riferimento ai cartelli stradali per risolvere eventuali incongruenze. Non utilizzare questi servizi se si stanno svolgendo attività che richiedono la massima attenzione. Segui sempre i cartelli stradali e le leggi e le normative vigenti nelle regioni in cui utilizzi iPod touch e usa sempre il buon senso.

**Ricarica** Ricarica iPod touch con il cavo USB incluso o con cavi e alimentatori di corrente di terze parti "Made for iPod" compatibili con USB 2.0 o versione successiva, oppure con alimentatori di corrente conformi alle normative statali applicabili e a uno o più dei seguenti standard: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 o altri standard di interoperabilità di alimentatori di corrente per telefoni cellulari. Un adattatore Micro USB per iPod touch (disponibile separatamente in alcune zone) o un altro adattatore potrebbero essere necessari per collegare iPod touch ad alcuni alimentatori compatibili. Sono compatibili solo gli adattatori di alimentazione micro USB di alcuni paesi, in conformità agli standard di interoperabilità di alimentatori per dispositivi cellulari. Contatta il produttore dell'alimentatore per informazioni sulla conformità dell'alimentatore micro USB con questi standard.

L'utilizzo di cavi o caricabatterie danneggiati o ricaricare il dispositivo in presenza di umidità può causare incendi, scosse elettriche, ferite o danni a iPod touch o ad altre proprietà. Quando utilizzi l'alimentatore USB Apple (venduto separatamente) per caricare iPod touch, assicurati che il cavo USB sia inserito completamente nell'alimentatore prima di collegarlo a una presa di corrente.

**Cavo e connettore Lightning** Evita il contatto prolungato della pelle con il connettore quando il cavo da Lightning a USB è collegato a una presa di corrente perché potrebbe causare disagi e lesioni. Si consiglia di evitare di dormire o sedersi sul connettore Lightning.

**Esposizione prolungata al calore** iPod touch e l'alimentatore di corrente (disponibile separatamente) sono conformi agli standard e ai limiti relativi alla temperatura superficiale. Tuttavia, pur entro tali limiti, il contatto prolungato con sostanze calde per lunghi periodi di tempo potrebbe causare disturbi e lesioni. Agisci con buon senso ed evita situazioni in cui la tua pelle resti in contatto per lunghi periodi di tempo con un dispositivo o con il suo alimentatore mentre è in funzione o collegato alla corrente. Ad esempio, non dormire sul dispositivo o sull'alimentatore di corrente, non lasciarli sotto una coperta, un cuscino o il tuo corpo. È importante tenere iPod touch e l'alimentatore di corrente in un luogo ben ventilato durante l'utilizzo o la ricarica. Presta particolare attenzione se sei affetto da condizioni fisiche che influiscono sulla tua capacità di percepire il calore contro il tuo corpo.

**Perdita dell'udito** L'ascolto di audio ad alto volume può danneggiare l'udito. I rumori di fondo e l'esposizione continua a livelli di volume elevati, potrebbero farti sembrare i suoni più bassi di quanto non siano in realtà. Attiva la riproduzione audio e controlla il volume prima di inserire gli auricolari o le cuffie nelle orecchie. Per ulteriori informazioni sulla perdita dell'udito, consulta [www.apple.com/it/sound/](http://www.apple.com/it/sound/). Per informazioni sulle impostazioni di un limite massimo di volume su iPod touch, consulta **Impostazioni musica** a pagina 71.

Per evitare danni all'udito, usa solo ricevitori, auricolari, cuffie o altoparlanti compatibili con iPod touch. Gli auricolari venduti con iPhone 4s e successivi in Cina (identificabili dagli anelli di isolamento scuri sul connettore) sono progettati per attenersi agli standard Cinesi e sono compatibili esclusivamente con iPhone 4s o versione successiva, iPad 2 o versione successiva e iPod touch di 5a generazione o versione successiva.

**ATTENZIONE:** per prevenire possibili danni all'udito, evita l'ascolto a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo.

**Esposizione a radiofrequenza** iPod touch utilizza segnali radio per connettersi alle reti wireless. Per informazioni sull'energia a radiofrequenza generata dai segnali radio e sulle procedure necessarie per minimizzare l'esposizione, vai in **Impostazioni > Generali > Info > Note legali > Esposizione a RF** o vai su [www.apple.com/legal/rfexposure/](http://www.apple.com/legal/rfexposure/).

**Radio frequenza di disturbo** Rispetta i segnali e gli avvisi che proibiscono l'utilizzo di dispositivi elettronici (ad esempio, all'interno di strutture sanitarie o in aree esplosive). Anche se iPod touch è stato progettato, testato e prodotto in conformità alle normative in materia di emissioni di radiofrequenze, tali emissioni da iPod touch potrebbero compromettere il funzionamento di altri apparati elettronici, causandone il malfunzionamento. Spegni iPod touch o utilizza "Uso in aereo" per disattivare la trasmissione di dati via wireless quando l'uso è proibito, come ad esempio durante un viaggio in aereo o quando richiesto dalle autorità.

**Interferenze su dispositivi medici** iPod touch contiene componenti e apparecchi radio che emettono campi elettromagnetici. iPod touch e gli auricolari inclusi inoltre contengono calamite. I campi elettromagnetici e i magneti possono interferire con i pacemaker, i defibrillatori e altri dispositivi medici. Mantieni una distanza di sicurezza tra il dispositivo medico e iPod touch o gli auricolari. Consulta il tuo medico o il produttore del tuo dispositivo medico per informazioni specifiche sul tuo dispositivo medico. Se pensi che iPod touch stia interferendo con il pacemaker, defibrillatori o qualsiasi altro dispositivo medico, smetti di utilizzare iPod touch.

**Non si tratta di un dispositivo medico** iPod touch e l'app Salute non sono progettati o intesi per eseguire la diagnosi di malattie o altre condizioni mediche e non devono essere utilizzati per curare, mitigare, trattare o prevenire malattie.

**Condizioni mediche** Se ritieni che le tue condizioni mediche potrebbero essere influenzate da iPod touch (ad esempio, con convulsioni, perdita di coscienza, affaticamento della vista o mal di testa), consulta il tuo medico prima di utilizzare iPod touch.

**Atmosfere esplosive** La ricarica o l'utilizzo di iPod touch in qualsiasi area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, come ad esempio aree in cui l'aria contiene alti livelli di sostanze chimiche, vapori o particelle infiammabili (quali granelli, pulviscolo o polveri metalliche), potrebbero essere pericolosi. Segui attentamente le indicazioni fornite.

**Attività ripetitive** Quando esegui attività ripetitive, come giocare a videogiochi su iPod touch, potrebbero verificarsi disturbi a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Se avverti un fastidio, smetti di usare iPod touch e consulta un medico.

**Attività con conseguenze pericolose** Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato quando l'inesattezza o il guasto del dispositivo possono causare morte, lesioni personali o gravi danni ambientali.

**Laccetto di iPod touch (disponibile in alcuni modelli)** Per fissare il laccetto in modo sicuro, premi il pulsante posto sul retro di iPod touch per aprirlo, fai scivolare la linguetta sopra il pulsante, quindi tira il laccetto per farlo scattare in posizione. Alcune attività durante l'uso del laccetto di iPod touch possono causare incidenti, soprattutto se il laccetto si impiglia, ad esempio, mentre si lavora in prossimità di macchinari. Non far dondolare iPod touch quando utilizzi il laccetto, potrebbe staccarsi causando lesioni o danni.

**Pericolo di soffocamento** Alcuni accessori di iPod touch possono presentare un pericolo di soffocamento per i bambini. Tenere tali accessori fuori dalla portata dei bambini.

## Importanti informazioni sull'utilizzo

**Pulizia** Pulisci immediatamente iPod touch se entra in contatto con agenti dannosi che potrebbero causare l'insorgere di macchie, quali sporco, inchiostro, trucco o lozioni. Per la pulizia:

- Scollega tutti i cavi e spegni iPod touch (tieni premuto il tasto Stop/Riattiva, quindi fai scorrere il cursore sullo schermo).
- Utilizza un panno morbido e non sfilacciato.
- Non rovesciare sostanze liquide nelle fessure.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia o aria compressa.

Il lato anteriore di iPod touch è di vetro, dotato di rivestimento oleofobico resistente alle impronte (repellente all'olio). Questo rivestimento si usura nel tempo con il normale utilizzo. Sfregare lo schermo con materiale abrasivo diminuisce ulteriormente l'efficacia del rivestimento e potrebbe graffiare il vetro.

**Usare connettori, porte, e pulsanti** Non forzare mai un connettore in una porta o applicare una pressione eccessiva a un pulsante, perché ciò potrebbe provocare danni non coperti dalla garanzia. Se il connettore e la porta non si collegano con facilità, probabilmente non corrispondono. Verifica eventuali ostruzioni e accertati che il connettore corrisponda alla porta e che sia posizionato correttamente rispetto alla porta.

**Cavo da Lightning a USB** È normale che il connettore Lightning possa decolorarsi a causa dell'uso. Sporco, ostruzioni e esposizione all'umidità potrebbero causare la decolorazione. Se il cavo Lightning o il connettore si scaldano durante l'uso o iPod touch non si ricarica o non esegue la sincronizzazione, scollegalo dal computer o dall'alimentatore e pulisci il cavo Lightning con un panno morbido, leggermente umido e non sfilacciato. Non utilizzare liquidi o prodotti per la pulizia quando pulisci il connettore Lightning.

Certi modi di utilizzo possono contribuire al logoramento o alla rottura dei cavi. Il cavo da Lightning a USB, come ogni altro filo o cavo di metallo, è soggetto al deperimento o all'usura se piegato ripetutamente nello stesso punto. Cerca di creare delle curve delicate e non degli angoli retti con il cavo. Controlla regolarmente che il cavo e il connettore non siano attorcigliati, rotti, piegati o abbiano altri danni. Se dovessi rilevare uno dei danni descritti sopra, interrompi l'utilizzo del cavo da Lightning a USB.

**Temperatura di funzionamento** iPod touch è progettato per funzionare a temperature comprese tra 0° e 35° C e per essere conservato a temperature comprese tra -20° e 45° C. iPod touch può essere danneggiato e la durata della batteria ridotta se conservato o utilizzato al di fuori di questo intervallo di temperatura (ad esempio, se lasciato in una macchina calda). iPod touch si spegne se fa troppo caldo. Evita di esporre iPod touch a drastici sbalzi di temperatura o umidità. Quando utilizzi iPod touch o ne ricarichi la batteria, è normale che si riscaldi.

Se la temperatura interna di iPod touch supera le normali temperature di funzionamento (ad esempio, in un'auto bollente o a diretta esposizione ai raggi solari per un periodo di tempo prolungato) potrebbero verificarsi le seguenti situazioni mentre il dispositivo cerca di regolare la temperatura:

- La ricarica della batteria di iPod touch si interrompe.
- Lo schermo si attenua.
- Appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura.
- Alcune app potrebbero chiudersi.

**Importante:** Quando appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura, non è possibile utilizzare iPod touch. Se la temperatura interna rimane troppo elevata, iPod touch entra in un lungo stato di stop fino al raffreddamento. Colloca iPod touch in un ambiente più fresco al riparo dai raggi solari e attendi alcuni minuti prima di provare a utilizzare nuovamente iPod touch.

Per ulteriori informazioni, consulta [support.apple.com/kb/HT2101](https://support.apple.com/kb/HT2101).

## Sito di supporto di iPod touch

Informazioni complete di supporto sono disponibili in linea all'indirizzo [www.apple.com/it/support/ipodtouch/](https://www.apple.com/it/support/ipodtouch/). Per contattare Apple per assistenza personalizzata (non disponibile in tutte le aree), consulta [www.apple.com/it/support/contact/](https://www.apple.com/it/support/contact/).

## Riavviare o ripristinare iPod touch

Se qualcosa non funziona in modo corretto, prova a riavviare iPod touch, forzare l'uscita dall'app o ripristinare iPod touch.

**Riavviare iPod touch:** mantieni premuto il tasto Standby/Riattiva fino a quando non appare il cursore. Fai scorrere il dito sul cursore per spegnere iPod touch. Per riaccendere iPod touch tieni premuto il tasto Stop/Riattiva finché non appare il logo Apple.

**Forzare la chiusura di una app:** dalla schermata Home, fai doppio clic sul tasto Home, quindi scorri verso l'alto dalla schermata dell'app.

Se non riesci a spegnere iPod touch o se il problema persiste, potrebbe essere necessario ripristinare iPod touch. Esegui questa operazione solo se non sei capace di riavviare iPod touch.

**Reimpostare iPod touch:** tieni premuti il tasto Stop/Riattiva e il tasto Home contemporaneamente per almeno dieci secondi, fino a quando non appare il logo Apple.

Puoi reinizializzare il dizionario delle parole, le impostazioni di rete, il layout della schermata Home e gli avvisi di posizione. Puoi anche cancellare tutti i contenuti e le impostazioni.

## Ripristinare le impostazioni di iPod touch

**Ripristinare le impostazioni di iPod touch:** vai in Impostazioni > Generali > Ripristina, quindi scegli un'opzione:

- *Ripristinare tutte le impostazioni:* tutte le preferenze e le impostazioni personalizzate vengono annullate.
- *Cancellare tutti i contenuti e le impostazioni:* Le informazioni e le impostazioni sono rimosse, iPod touch non può essere usato fino a quando non verrà nuovamente impostato
- *Ripristinare le impostazioni di rete* quando ripristini le impostazioni di rete, le reti utilizzate in precedenza e le impostazioni VPN non installate tramite un profilo di configurazione vengono rimosse. Per rimuovere le impostazioni VPN installate tramite un profilo di configurazione, vai in Impostazioni > Generali > Profilo, quindi seleziona il profilo e tocca Rimuovi. Questa azione rimuove anche altre impostazioni o account forniti con il profilo. La funzionalità Wi-Fi è stata disattivata e quindi riattivata, scollegandoti da qualsiasi rete a cui eri precedentemente connesso. Le impostazioni Wi-Fi e "Richiedi accesso reti" rimangono attive.
- *Ripristinare dizionario tastiera:* Puoi aggiungere parole al dizionario della tastiera rifiutando le parole che iPod touch ti propone durante l'inserimento. Quando ripristini il dizionario della tastiera tutte le parole aggiunte verranno cancellate.

- *Ripristinare il layout della schermata Home*: ripristina il layout originale delle app integrate nella schermata Home.
- *Reimpostare Posizione e Privacy*: ripristina i servizi di localizzazione e le impostazioni della privacy alle impostazioni originali.

## Ottenere informazioni su iPod touch

**Visualizzare le informazioni su iPod touch:** vai in Impostazioni > Generali > Info. Gli elementi che puoi visualizzare includono:

- Nome
- Numero di brani, video, foto e app
- Capacità e spazio di archiviazione disponibile
- Versione di iOS
- Numero di modello
- Numero di serie
- Indirizzo della rete Wi-Fi e di quella Bluetooth
- Note legali (che include avvisi legali e licenza, garanzia, normative e informazioni sull'esposizione RF)

Per copiare il numero di serie e altri identificativi, tocca e tieni premuto l'identificativo fino a quando non viene visualizzata l'opzione Copia.

Per aiutare Apple a migliorare prodotti e servizi, iPod touch invia i dati di diagnosi e il loro utilizzo. Queste informazioni non consentono di rivelare l'identità della persona a cui appartengono, ma potrebbero includere informazioni sulla posizione.

**Visualizzare o disattivare le informazioni di diagnosi:** vai in Impostazioni > Privacy > Diagnosi e uso.

## Informazioni sull'utilizzo

**Visualizzare le informazioni sull'utilizzo:** vai in Impostazioni > Generali > Utilizzo per:

- Consultare "Utilizzo batteria", che include il tempo trascorso dall'ultima volta in cui iPod touch è stato ricaricato e il consumo di ciascuna app.
- Visualizzare la disponibilità di archiviazione complessiva e lo spazio utilizzato per app
- Visualizzare e gestire lo spazio di archiviazione di iCloud.

## iPod touch disabilitato

Se iPod touch è stato disabilitato perché hai dimenticato il codice o hai inserito troppe volte un codice errato, puoi ripristinare iPod touch da un backup di iTunes o iCloud e reimpostare il codice. Il ripristino cancella i contenuti e le impostazioni su iPod touch, ma utilizza un backup per sostituire i tuoi dati e le tue impostazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristinare iPod touch](#) a pagina 173 e [Eseguire il backup di iPod touch](#) di seguito.

Se in iTunes ricevi un messaggio che ti informa che iPod touch è bloccato e che devi inserire un codice, consulta [support.apple.com/kb/HT1212](http://support.apple.com/kb/HT1212).

## Impostazioni VPN

Una rete VPN (virtual private network) fornisce accesso sicuro via Internet a network privati, ad esempio la rete della tua società. Potrebbe essere necessario installare un app VPN da App Store che configuri iPod touch per accedere a un network particolare. Contatta l'amministratore di sistema per informazioni sull'app e sulle impostazioni necessarie.

## Impostazioni dei profili

I profili di configurazione definiscono le impostazioni per utilizzare iPod touch con network o account scolastici o corporativi. Potrebbe esserti chiesto di installare un profilo di configurazione inviato per e-mail oppure scaricato da una pagina web. Quando apri il file, iPod touch ti chiede il permesso di installare il profilo e visualizza le informazioni sul suo contenuto. Puoi visualizzare i profili installati in Impostazioni > Generali > Profili. Se elimini un profilo, anche tutte le impostazioni, le app e i dati associati al profilo verranno eliminati.

## Eseguire il backup di iPod touch

Puoi utilizzare iCloud o iTunes per fare un backup automatico di iPod touch. Se decidi di fare il backup con iCloud, non puoi utilizzare iTunes anche per fare il backup automatico sul computer, ma puoi usarlo per fare il backup manualmente sul computer. iCloud fa il backup su iPod touch giornalmente attraverso la rete Wi-Fi, quando è collegato a una fonte di alimentazione ed è bloccato. La data e l'ora dell'ultimo backup sono elencati in fondo alla schermata Archivio e backup.

iCloud fa il backup di:

- Musica, film, programmi TV, app e libri acquistati
- Foto e video realizzati con iPod touch (se utilizzi la libreria foto di iCloud, le foto e i video sono già archiviati in iCloud, quindi non faranno anche parte di un backup di iCloud)
- Impostazioni di iPod touch
- Dati delle app
- Schermata Home, cartelle e il layout delle app
- Messaggi

**Nota:** il backup dei contenuti acquistati non è disponibile in tutte le regioni.

**Attivare i backup su iCloud:** Vai in Impostazioni > iCloud, quindi accedi con la tua ID Apple e password, se richiesto. Vai in Backup, quindi attiva Backup iCloud. Per attivare i backup in iTunes sul computer, vai a File > Dispositivi > Backup.

**Eseguire il backup immediatamente:** vai in Impostazioni > iCloud > Backup, e tocca "Esegui backup adesso".

**Codificare il backup:** i backup di iCloud vengono codificati automaticamente così i tuoi dati sono protetti contro l'accesso non autorizzato durante la trasmissione ai dispositivi e quando sono archiviati su iCloud. Se utilizzi iTunes per eseguire il backup, seleziona "Codifica backup iPod touch" nel pannello Sommario di iTunes.

**Gestire i backup:** vai in Impostazioni > iCloud. Puoi gestire per quali app eseguire il backup su iCloud toccandole per attivare o disattivare l'opzione. Vai in Impostazioni > iCloud > Archivio > Gestisci spazio per rimuovere i backup esistenti e gestire iCloud Drive o "Documenti e dati". In iTunes, puoi eliminare un backup nelle Preferenze di iTunes.

**Visualizzare i dispositivi per i quali viene eseguito il backup:** vai in Impostazioni > iCloud > Archivio > Gestisci spazio.

**Interrompere i backup iCloud:** vai in Impostazioni > iCloud > Backup > Backup, quindi disattiva “Backup iCloud”.

Non viene eseguito il backup su iCloud della musica che non è stata acquistata su iTunes. Usa iTunes per fare il backup e ripristinare tali contenuti. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 16.

**Importante:** i backup per la musica, i film o i programmi TV acquistati non sono disponibili in tutte le regioni. Gli acquisti realizzati anteriormente potrebbero non essere ripristinati se non sono più presenti in iTunes Store, App Store o iBooks Store.

I contenuti acquistati e i contenuti di “Condivisione foto di iCloud” e “Il mio streaming foto” non vengono contati nei 5GB di spazio libero disponibile su iCloud.

Per ulteriori informazioni su come effettuare un backup di iPod touch, consulta [support.apple.com/kb/HT5262](http://support.apple.com/kb/HT5262).

## Aggiornare e ripristinare il software di iPod touch

### Informazioni sull'aggiornamento e il ripristino

Puoi aggiornare il software di iPod touch in Impostazioni o utilizzando iTunes. Inoltre, puoi cancellare o ripristinare i dati di iPod touch e quindi utilizzare iCloud o iTunes per ripristinarli da un backup.

### Aggiornare iPod touch

Puoi aggiornare il software nelle Impostazioni di iPod touch o utilizzando iTunes.

**Aggiornare in modalità wireless su iPod touch:** vai in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. iPod touch cerca tutti gli aggiornamenti software disponibili.

**Aggiornare il software in iTunes:** iTunes cerca tutti gli aggiornamenti software disponibili ogni volta che esegui la sincronizzazione di iPod touch utilizzando iTunes. Consulta [Eseguire la sincronizzazione con iTunes](#) a pagina 16.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento e il ripristino del software, vai all'indirizzo [support.apple.com/kb/HT4623](http://support.apple.com/kb/HT4623).

### Ripristinare iPod touch

Puoi usare iCloud o iTunes per ripristinare iPod touch da un backup.

**Ripristinare da un backup di iCloud:** inizializza iPod touch per cancellare tutti i contenuti e impostazioni, quindi scegli “Ripristina da un backup” e accedi a iCloud durante l'impostazione assistita. Consulta [Riavviare o ripristinare iPod touch](#) a pagina 170.

**Ripristinare da un backup di iTunes:** collega iPod touch al computer con cui sincronizzi normalmente, seleziona iPod touch nella finestra di iTunes, quindi fai clic su Ripristina nel pannello Sommario.

Quando il software di iPod touch è ripristinato, puoi impostarlo come nuovo iPod touch oppure ripristinare la musica, i video, i dati delle app e gli altri contenuti dal backup.

Per ulteriori informazioni sul ripristino del software di iPod touch, vai all'indirizzo [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## Vendere o regalare iPod touch

Prima di vendere o regalare iPod touch a un'altra persona, assicurati di eliminare tutti i contenuti e le informazioni personali. Se hai abilitato "Trova il mio iPod touch" (consulta [Trova il mio iPod touch](#) a pagina 40), "Blocco attivazione" è attivo. Devi disattivare "Blocco attivazione" prima che il nuovo proprietario possa attivare iPod touch con il proprio account.

**Inizializzare iPod touch e rimuovere "Blocco attivazione":** vai in Impostazioni > Generali > Ripristina > Cancella contenuto e impostazioni:

Consulta l'indirizzo [support.apple.com/kb/HT5661](http://support.apple.com/kb/HT5661).

## Ulteriori informazioni, servizi e supporto tecnico

Consulta le seguenti risorse per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza, il software e l'assistenza di iPod touch.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Utilizzare iPod touch in modo sicuro	Consulta <a href="#">Importanti informazioni sulla sicurezza</a> a pagina 166.
Servizio e assistenza di iPod touch, suggerimenti, forum e download di software Apple	Visita il sito <a href="http://www.apple.com/it/support/ipodtouch/">www.apple.com/it/support/ipodtouch/</a> .
Ultime novità su iPod touch	Visita il sito <a href="http://www.apple.com/it/ipod-touch/">www.apple.com/it/ipod-touch/</a> .
Gestire l'account dell'ID Apple	Vai all'indirizzo <a href="https://appleid.apple.com/it_IT">https://appleid.apple.com/it_IT</a> .
Utilizzare iCloud	Vai all'indirizzo <a href="http://help.apple.com/icloud/">help.apple.com/icloud/</a> .
Utilizzare iTunes	Apri iTunes, quindi scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per consultare un tutorial in linea su iTunes (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni), vai su <a href="http://www.apple.com/it/support/itunes/">www.apple.com/it/support/itunes/</a> .
Utilizzare altre app Apple per iOS	Vai all'indirizzo <a href="http://www.apple.com/it/support/ios/">www.apple.com/it/support/ios/</a> .
Individuare il numero di serie di iPod touch	Puoi trovare il numero di serie di iPod touch sull'imballaggio di iPod touch. Oppure, su iPod touch scegli Impostazioni > Generali > Info. Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo <a href="http://support.apple.com/kb/ht4061">support.apple.com/kb/ht4061</a> .
Come ottenere l'assistenza in garanzia	Segui prima i suggerimenti di questo manuale. Quindi visita il sito <a href="http://www.apple.com/it/support/ipodtouch/">www.apple.com/it/support/ipodtouch/</a> .
Visualizzare le informazioni sulle normative di iPod touch	Su iPod touch, vai su Impostazioni > Generali > Info > Legale > Normative.
Servizio di assistenza per la batteria	Vai su <a href="http://www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/">www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/</a> .

## Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

**Nota:** questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, come specificato nella parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono studiati per fornire una protezione ragionevole rispetto alle interferenze dannose in un'installazione domestica. questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva, verificabili accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di correggere le interferenze in uno dei seguenti modi:

- Riorientare o posizionare altrove l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore.
- Contattare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza.

**Importante:** cambiamenti o modifiche a questo prodotto non autorizzati da Apple potrebbero annullare la conformità agli standard sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) e wireless così come la tua autorizzazione a utilizzare il prodotto. La conformità agli standard relativi ai campi elettromagnetici di questo prodotto è stata dimostrata in condizioni che includevano l'uso di dispositivi periferici conformi e cavi protetti tra i componenti del sistema. L'uso di dispositivi periferici e cavi schermati a norma tra i componenti di sistema è importante per ridurre la possibilità di causare interferenze con radio, televisioni e altri dispositivi elettronici.

## Dichiarazione di conformità del Canada

Questo dispositivo è conforme agli standard Industry Canada licence-exempt RSS. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il funzionamento nella banda 5150-5250 MHz è solo per uso in ambienti interni per ridurre le potenziali interferenze dannose con i sistemi satellitari mobili che utilizzano gli stessi canali.

Si informano gli utenti che i sistemi radar ad alta potenza vengono assegnati come utenti principali (ovvero hanno la priorità) delle bande 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz. 5650-5850 MHz e che questi sistemi radar potrebbero causare interferenze e/o danneggiare i dispositivi LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Informazioni sullo smaltimento e il riciclo

iPod touch e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Smaltisci iPod touch e/o la batteria in conformità con le leggi e le linee guida ambientali locali. Per informazioni sul programma di riciclo di Apple e sui punti di raccolta, visita [www.apple.com/it/recycling/](http://www.apple.com/it/recycling/). Per informazioni sulle sostanze regolamentate e altre iniziative ambientali di Apple, visita [www.apple.com/it/environment/](http://www.apple.com/it/environment/).

**Sostituzione della batteria:** La batteria agli ioni di litio di iPod touch deve essere sostituita da Apple o da un fornitore di servizi autorizzato. Per informazioni sull'assistenza e il riciclo delle batterie, consulta [www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/](http://www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling/).

### Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

### 台灣



廢電池請回收

### Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

### China Battery Statement

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

### Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:



Il simbolo indicato qui sopra significa che in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della vita utile, portalo in un punto di raccolta identificato dalle autorità locali. La raccolta e il riciclo separato del prodotto e/o della batteria al momento dello smaltimento aiuterà la conservazione delle risorse naturali e garantirà che il prodotto venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:** il simbolo indicato qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—information om kassering:** Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment/](http://www.apple.com/br/environment/).

**Información sobre eliminación de residuos y reciclaje**



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite [www.apple.com/la/environment/](http://www.apple.com/la/environment/).

## Apple e l'ambiente

Apple si impegna costantemente per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e dei propri prodotti. Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo [www.apple.com/it/environment/](http://www.apple.com/it/environment/).

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Apple, il logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Accesso Guidato, iBooks, Portachiavi iCloud, iMessage, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, Portachiavi, Keynote, Mac, il logo "Made for iPod", Numbers, OS X, Pages, Passbook, il logo Podcast, Safari, Siri, e Spotlight sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

AirPrint, EarPods, Flyover, Handoff, Lightning, e Multi-Touch sono marchi di Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, e iTunes Store sono marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Apple  
1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014-2084  
408-996-1010  
[www.apple.com](http://www.apple.com)

App Store, iBooks Store e iTunes Radio sono marchi di servizio di Apple Inc.

iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene concesso in licenza.

Il marchio e i logo di Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple Inc. è concesso in licenza.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società.

Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Alcune app non sono disponibili in tutte le regioni. La disponibilità delle app è soggetta a modifiche.

T019-00173/2015-07