



iPhone

คู่มือผู้ใช้

สำหรับ iPhone ที่มีซอฟต์แวร์ OS 3.1

สารบัญ

- 9 **บทที่ 1: ขั้นตอนเตรียมเริ่มต้น**
- 9 คู่มือผู้ใช้สำหรับใช้บน iPhone
- 9 อุปกรณ์พื้นฐาน
- 10 การเปิดใช้งาน iPhone
- 10 การติดตั้งซิมการ์ด
- 10 การลงทะเบียน iPhone
- 11 การตั้งค่า iPhone เพื่อใช้ VoiceOver
- 11 การเชื่อมต่อข้อมูล
- 16 บัญชี Mail รายชื่อ และปฏิทิน
- 18 การติดตั้งโปรไฟล์ปรับตั้ง
- 19 การถอด iPhone ออกจากคอมพิวเตอร์

- 20 **บทที่ 2: วิธีการใช้พื้นฐาน**
- 20 ทำความรู้จัก iPhone
- 23 หน้าจอโฮม
- 26 ปุ่มต่างๆ
- 28 หน้าจอสัมผัส
- 31 คีย์บอร์ดหน้าจอ
- 36 การค้นหา
- 37 การควบคุมด้วยเสียง
- 39 ชุดหูฟังสเตอริโอ
- 40 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 43 แอปเดอริ
- 44 คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย
- 45 การทำความสะอาด iPhone
- 45 การรีสตาร์ทและรีเซ็ต iPhone

- 47 **บทที่ 3: โทรศัพท์**
- 47 การใช้โทรศัพท์
- 51 Visual Voicemail
- 53 รายชื่อ
- 54 ซินชอบ
- 54 เสียงเรียกเข้าและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง

- 55 อุปกรณ์บลูทูธ
- 56 การโทรออกต่างประเทศ

- 58 **บทที่ 4: Mail**
- 58 การติดตั้งบัญชีอีเมล
- 58 การส่งอีเมล
- 59 การเช็คและอ่านอีเมล
- 63 การค้นหาอีเมล
- 63 การจัดการอีเมล

- 65 **บทที่ 5: Safari**
- 65 การดูเว็บเพจ
- 68 การค้นหาเว็บ
- 68 บัญชีมาร์ค
- 69 เว็บคลิป์

- 70 **บทที่ 6: iPod**
- 70 การใช้เพลง วิดีโอ และอื่นๆ
- 72 การฟังเพลงและเนื้อหาออกดีโออื่นๆ
- 80 วิดีโอ
- 83 การตั้งเวลาให้นอน
- 84 การเปลี่ยนปุ่มเบรราวส์

- 85 **บทที่ 7: ข้อความ**
- 85 การส่งและรับข้อความ
- 87 การแชร์ภาพและวิดีโอ
- 87 การส่งวอยซ์เมโม
- 87 การแก้ไขบทสนทนา
- 88 การใช้ข้อมูลผู้ติดต่อและลิงค์
- 88 การจัดการพริ้วและการเตือน

- 89 **บทที่ 8: ปฏิทิน**
- 89 เกี่ยวกับปฏิทิน
- 89 การเชื่อมข้อมูลปฏิทิน
- 90 การดูปฏิทิน
- 91 การค้นหาปฏิทิน
- 91 การสมัครสมาชิกและการแชร์ปฏิทิน
- 92 การเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทินใน iPhone
- 93 การตอบกลับหมายเชิญประชุม
- 94 การตั้งเสียงเตือน

- 95 **บทที่ 9: รูปภาพ**
- 95 เกี่ยวกับรูปภาพ
- 95 การเชื่อมข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์

- 96 การดูรูปภาพและวิดีโอ
- 97 สไลด์โชว์
- 98 การแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอ
- 100 การใช้ภาพถ่ายในรายชื่อผู้ติดต่อ
- 100 วอลล์เปเปอร์

- 101 **บทที่ 10: กล้องถ่ายรูป**
- 101 เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป
- 102 การถ่ายภาพและอัดวิดีโอ
- 103 การดูและแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอ
- 103 การตัดต่อวิดีโอ
- 104 การอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์

- 105 **บทที่ 11: YouTube**
- 105 การหาและดูวิดีโอ
- 106 การควบคุมการเล่นวิดีโอ
- 107 การจัดการวิดีโอ
- 107 การรับข้อมูลเพิ่มเติม
- 108 การใช้คุณสมบัติบัญชี YouTube
- 109 การเปลี่ยนปุ่มเบราวส์
- 109 การส่งวิดีโอไปที่ YouTube

- 110 **บทที่ 12: หุ่น**
- 110 การดูราคาหุ่น
- 111 การรับข้อมูลเพิ่มเติม

- 112 **บทที่ 13: แผนที่**
- 112 การหาและดูสถานที่
- 116 การบุ๊กมาร์กสถานที่
- 117 การหาเส้นทาง
- 118 แสดงสภาพการจราจร
- 119 การหาและติดต่อธุรกิจ

- 120 **บทที่ 14: ภูมิอากาศ**
- 120 การดูสรุปสภาพอากาศโดยรวม
- 121 เรียกใช้ข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติม

- 122 **บทที่ 15: วอยซ์เมโม**
- 122 การอัดวอยซ์เมโม
- 123 การฟังวอยซ์เมโม
- 123 การจัดการวอยซ์เมโม
- 124 การตัดต่อวอยซ์เมโม
- 125 การแชร์วอยซ์เมโม
- 125 การเชื่อมข้อมูลวอยซ์เมโม

- 126 **บทที่ 16: โน้ต**
- 126 การเขียนและอ่านโน้ต
- 126 การค้นหาโน้ต
- 127 การอีเมลโน้ต
- 127 การเชื่อมข้อมูลโน้ต

- 128 **บทที่ 17: นาฬิกา**
- 128 นาฬิกาต่างๆ ทั่วโลก
- 129 นาฬิกาปลุก
- 129 นาฬิกาจับเวลา
- 130 นาฬิกาจับเวลาถอยหลัง

- 131 **บทที่ 18: เครื่องคิดเลข**
- 131 การใช้เครื่องคิดเลข
- 131 ฟังก์ชันหน่วยความจำตามมาตรฐาน
- 132 แป้นตัวเลขคำนวณวิทยาศาสตร์

- 134 **บทที่ 19: ตั้งค่า**
- 134 โหมดเครื่องบิน
- 135 Wi-Fi
- 136 VPN
- 136 การแจ้ง
- 137 ผู้ให้บริการ
- 137 การเลือกใช้เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง
- 138 ความสว่าง
- 138 วอลล์เปเปอร์
- 138 ทั่วไป
- 145 การตั้งค่า Mail รายชื่อ ปฏิทิน
- 149 โทรศัพท์
- 151 Safari
- 152 ข้อความ
- 153 iPod
- 154 รูปภาพ
- 154 Store
- 154 Nike + iPod

- 155 **บทที่ 20: iTunes Store**
- 155 เกี่ยวกับ iTunes Store
- 155 การหาเพลง วิดีโอ และอื่นๆ
- 156 การซื้อเสียงเรียกเข้า
- 157 การซื้อเพลงหรือออดิโอบุ๊ก
- 158 การซื้อหรือเช่าวิดีโอ
- 159 การสตรีมหรือดาวน์โหลดพ็อดคาสต์

- 159 การเช็คสถานะดาวนโหลด
- 160 การเชื่อมข้อมูลสินค้าที่ซื้อแล้ว
- 160 การเปลี่ยนปุ่มเบรราวส์
- 161 การดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้
- 161 การตรวจสอบการซื้อ

- 162 **บทที่ 21: App Store**
- 162 เกี่ยวกับ App Store
- 163 การเลือกดูและค้นหา
- 164 หน้าจอรายละเอียด
- 165 การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
- 166 การลบแอปพลิเคชัน
- 166 การเขียนความคิดเห็น
- 167 การอัปเดตแอปพลิเคชัน
- 167 การเชื่อมข้อมูลแอปพลิเคชันที่ซื้อแล้ว

- 168 **บทที่ 22: เชื่อมทิศ**
- 168 การตั้งค่าเชื่อมทิศ
- 169 เชื่อมทิศและแผนที่

- 170 **บทที่ 23: รายชื่อ**
- 170 เกี่ยวกับรายชื่อ
- 170 การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ
- 171 การค้นหาผู้ติดต่อ
- 172 การจัดการรายชื่อบน iPhone

- 174 **บทที่ 24: Nike + iPod**
- 174 การเปิดใช้งาน Nike + iPod
- 175 การตั้งค่า Nike + iPod เพิ่มเติม

- 176 **บทที่ 25: ผู้พิการ**
- 176 คุณสมบัติผู้พิการต่างๆ
- 177 Voiceover
- 183 ชูม
- 184 อักษรขาวบนพื้นดำ
- 184 ระบบเสียงโมโน
- 184 การพูดข้อความอัตโนมัติ
- 184 การกดสามครั้งที่โฮม
- 184 คุณสมบัติคำบรรยายและคุณสมบัติอื่นๆ

- 187 **ภาคผนวก A: การแก้ไขปัญหา**
- 187 เว็บไซต์สนับสนุน iPhone ของ Apple
- 187 ทั่วไป
- 189 ปัญหาเกี่ยวกับ iTunes และการเชื่อมข้อมูล

- 190 ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์และวอยซ์เมล
- 191 ปัญหาเกี่ยวกับ Safari, ข้อความ, Mail และรายชื่อ
- 194 ปัญหาเกี่ยวกับเสียง เพลง และวิดีโอ
- 195 ปัญหาเกี่ยวกับ iTunes Stores
- 195 การถอดซิมการ์ด
- 196 ปัญหาเกี่ยวกับการแบ็กอัป iPhone
- 198 การอัปเดตและการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone

- 199 **ภาคผนวก B: ข้อมูลเสริมอื่นๆ**
- 199 ข้อมูลความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และการบริการ
- 200 คู่มือผู้ใช้สำหรับใช้น iPhone
- 200 ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล
- 201 Apple และสิ่งแวดล้อม



คำเตือน: ในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่างๆ โปรดอ่านขั้นตอนการใช้ในคู่มือผู้ใช้งานฉบับนี้ และข้อมูลความปลอดภัยในคู่มือผลิตภัณฑ์ iPhone ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone ก่อนการใช้ iPhone

คู่มือผู้ใช้สำหรับใช้บน iPhone

คู่มือผู้ใช้ iPhone ที่ปรับให้ดูบน iPhone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ help.apple.com/iphone

ดูคู่มือบน iPhone: ใน Safari แตะ แล้วแตะเมนูการดูคู่มือผู้ใช้ iPhone

เพิ่มเว็บคลิปลงในหน้าจอสวม: เมื่อดูคู่มือ แตะ แล้วแตะ “เพิ่มที่หน้าจอสวม”

คู่มือผู้ใช้ iPhone มีให้เลือกดาวน์โหลดอยู่หลายภาษา

ดูคู่มือผู้ใช้ในภาษาอื่นๆ: แตะ “เปลี่ยนภาษา” ที่ด้านล่างของหน้าจอในหน้าเนื้อหาหลัก แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ

อุปกรณ์พื้นฐาน

ในการใช้งาน iPhone คุณควรมีอุปกรณ์พื้นฐานเหล่านี้:

- บัญชีผู้ใช้บริการมือถือกับผู้ให้บริการระบบมือถือ iPhone ในพื้นที่
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac หรือ PC ที่มีพอร์ต USB 2.0 และระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 - Mac OS X เวอร์ชัน 10.4.11 หรือใหม่กว่า เช่น 10.5.7 ในการเชื่อมต่อข้อมูลสมุดโน้ต และการใช้ iPhone เป็นโมเด็ม
 - Windows XP Home หรือ Professional ที่มี Service Pack 3 หรือใหม่กว่า
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise หรือ Ultimate edition
- หน้าจอการประมวลผลการแสดงผลภาพที่ 1024 x 768 หรือสูงกว่า
- iTunes 8.2 หรือใหม่กว่า ที่ www.itunes.com/download (ต้องใช้ iTunes 9 หรือใหม่กว่า สำหรับบางคุณสมบัติ)
- QuickTime 7.6.2 หรือใหม่กว่า (ในการเล่นวิดีโอที่อัดผ่าน iPhone 3GS บนเครื่องคอมพิวเตอร์)
- บัญชี iTunes Store (สำหรับการซื้อเพลงที่ iTunes Store หรือ App Store)
- อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (แนะนำระบบ Broadband)

การเปิดใช้งาน iPhone


ก่อนที่จะสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของ iPhone คุณต้องเปิดบัญชีผู้ใช้บริการมือถือ iPhone กับผู้ให้บริการระบบมือถือ iPhone ในพื้นที่ และลงทะเบียน iPhone กับผู้ให้บริการมือถือเครื่องขายนั้นๆ

iPhone อาจมีการเปิดใช้งานพร้อมแล้วเมื่อซื้อ หากไม่เป็นเช่นนั้น โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขาย หรือผู้ให้บริการมือถือ iPhone

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone ไปที่ www.apple.com/th/iphone

การติดตั้งซิมการ์ด

หากซิมการ์ดไม่ได้มีการติดตั้งมาเรียบร้อยแล้ว โปรดติดตั้งก่อนการใช้งาน iPhone

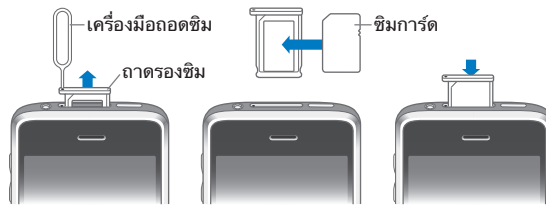

ขั้นตอนการติดตั้งซิมการ์ด มีดังต่อไปนี้

- 1 สอดปลายด้านหนึ่งของอุปกรณ์ในการถอดซิมการ์ดลงไปในช่วงว่างของถาดซิม กดเข้าไปให้แน่น แล้วดันเข้าไปตรงๆ จนกว่าถาดซิมจะหลุดออกมา หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้ที่หนีบกระดาษได้
- 2 ค่อยๆ ดึงถาดซิมออกมา และใส่ซิมการ์ดลงไปในถาด มุมฉากของซิมการ์ดจะเป็นตัวบอตำแหน่งที่ถูกต้องว่า ใส่ซิมการ์ดถูกทางหรือไม่
- 3 เมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วค่อยๆ ใส่ถาดซิมกลับไปใน iPhone

การลงทะเบียน iPhone

การลงทะเบียน iPhone ผ่าน iTunes จะทำให้ iTunes สามารถระบุ iPhone ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และช่วยจัดการเนื้อหาข้อมูลต่างๆ หลังจากนั้นคุณสามารถเชื่อมข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อต่างๆ จาก iTunes แล้วสร้างข้อมูลสำรองสำหรับเนื้อหาข้อมูลและการตั้งค่าของ iPhone คุณสามารถสร้างบัญชี iTunes Store หรือเลือกใช้บัญชีที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยในการซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับ iPhone นอกจากนี้แล้ว iTunes ยังสามารถบันทึกจดจำหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone ในกรณีที่คุณต้องการบริการ หรือทำค้นหา

ลงทะเบียน iPhone:

- 1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง iTunes เวอร์ชันล่าสุดจาก www.itunes.com/download

- 2 เชื่อมต่อ iPhone ที่พอร์ต USB 2.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac หรือ PC โดยใช้สายเคเบิลที่แถมมากับ iPhone



- 3 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อทำการลงทะเบียน iPhone และเชื่อมต่อ iPhone กับรายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และบุ๊กมาร์คบนเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเพลง วิดีโอ และเนื้อหาข้อมูลอื่นๆ จากห้องสมุด iTunes

ในการตั้งค่าหน้าจอของ iPhone ให้เลือก “Automatically sync contacts, calendars and bookmarks” เพื่อปรับตั้งค่ารายการเหล่านั้นอย่างอัตโนมัติเมื่อต่อ iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าติดตั้งเชื่อมต่อข้อมูลใน iTunes ตามแบบที่คุณต้องการ โปรดดูเนื้อหาดังกล่าวข้างล่าง

การตั้งค่า iPhone เพื่อใช้ VoiceOver

หากคุณพิการทางสายตา VoiceOver (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) จะช่วยให้คุณตั้งค่า iPhone โดยไม่พึ่งใคร VoiceOver จะอธิบายด้วยเสียงว่าตอนนี้มีอะไรอยู่บนหน้าจอของ iPhone ทำให้คุณสามารถใช้งานได้แม้มองไม่เห็น เมื่อต่อ iPhone เข้าคอมพิวเตอร์และหากคุณกำลังเปิดใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ทำงานร่วมกันได้ เช่น VoiceOver ของ Mac หรือ GW Micro Window-Eyes ของ PC แล้วละก็ iTunes สามารถตรวจสอบสภาพได้แล้วจะทำการเปิดใช้ VoiceOver ของ iPhone โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถขอให้คนที่สายตาดีช่วยเปิดใช้งาน VoiceOver ของ iPhone โดยใช้การตั้งค่าผู้พิการโปรตุ “การใช้ VoiceOver” ที่หน้า 180

หมายเหตุ: VoiceOver ไม่มีในทุกภาษา

การเชื่อมต่อข้อมูล

คุณสามารถใช้ iPhone ในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และแม้แต่การใช้งานบุ๊กมาร์คต่างๆ กระทั่งเพลง วิดีโอ หรือสื่อบันเทิงอื่นๆ ในห้องสมุด iTunes

รายละเอียดการเชื่อมต่อข้อมูล

การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้ข้อมูลต่างๆ มีความล่าสุดอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะทำการอัปเดตข้อมูลบน iPhone หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

iTunes ให้คุณเลือกข้อมูลที่ต้องการเชื่อมจากคอมพิวเตอร์ไปที่ iPhone โดยปรกติแล้ว iTunes จะเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติกับ iPhone เมื่อต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้แล้ว คุณสามารถตั้งค่า iPhone ให้เชื่อมข้อมูลกับบัญชี MobileMe และบัญชี Microsoft Exchange โดยผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ โปรโตคอล “บัญชี Mail รายชื่อ และปฏิทิน” ที่หน้า 16

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

คุณสามารถตั้ง iTunes ให้เชื่อมข้อมูลเนื้อหาข้างล่างนี้บางส่วนหรือทั้งหมด:

- รายชื่อผู้ติดต่อ—ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล และอื่นๆ
- ปฏิทิน—การนัดหมายและกิจกรรม
- คำติดต่อตั้งบัญชีอีเมล
- บัญชีมาร์คของเว็บ
- โน้ต (ต้องใช้ Mac OS X เวอร์ชัน 10.5.7 หรือใหม่กว่าบนเครื่อง Mac หรือ Microsoft Outlook 2003 หรือ 2007 บนเครื่อง PC)
- เสียงเรียกเข้า
- เพลงและออดิโอบุ๊ก
- ภาพถ่ายหรือวิดีโอ (ในแอปพลิเคชันรูปภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโฟลเดอร์)
- ชุดรวม iTunes U
- พ็อดคาสท์
- หนังสือ รายการทีวี และมิวสิควิดีโอ
- แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจาก iTunes Store

คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำติดต่อตั้งเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาเมื่อต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์

เสียงเรียกเข้า เพลง ออดิโอบุ๊ก พ็อดคาสท์ ชุดรวม iTunes U วิดีโอ และแอปพลิเคชันต่างๆ จะถูกเชื่อมต่อจากห้องสมุด iTunes ถ้าหากคุณยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลใดๆ เลยใน iTunes ให้ใช้ iTunes Store (มีให้บริการเฉพาะบางประเทศ) ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการดู และดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ลงใน iTunes คุณสามารถเพิ่มเพลงจากซีดีลงในห้องสมุด iTunes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ iTunes และ iTunes Store โปรดเปิด iTunes และเลือกที่ Help > iTunes Help

รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน โน้ต และบัญชีมาร์คเว็บเพจ จะถูกเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามที่อธิบายในส่วนหัวข้อถัดไป รายชื่อผู้ติดต่อและปฏิทินจะถูกเชื่อมต่อสองทางระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ iPhone ข้อมูลใหม่หรือเปลี่ยนแปลงที่คุณสร้างไว้บน iPhone จะถูกเชื่อมต่อไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และในทางกลับกัน โน้ตและบัญชีมาร์คเว็บเพจก็มีการเชื่อมต่อสองทางเช่นเดียวกัน แต่ภาพถ่ายและวิดีโอ (เฉพาะ Mac เท่านั้น) จะถูกเชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน หรือจากโฟลเดอร์เท่านั้น

ค่าติดตั้งบัญชีอีเมลจะถูกเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอีเมลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง iPhone เท่านั้น ทำให้คุณสามารถปรับตั้งบัญชีอีเมลในแบบฉบับของคุณบน iPhone โดยไม่ส่งผลกระทบต่อค่าติดตั้งบัญชีอีเมลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างบัญชีอีเมลบน iPhone ได้โดยตรง
โปรดดู “บัญชี Mail รายชื่อ และปฏิทิน”

การซื้อต่างๆ ผ่าน iPhone จาก iTunes Store หรือ App Store จะมีการเชื่อมต่อกลับไปห้องสมุด iTunes คุณยังสามารถทำการซื้อหรือดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันผ่าน iTunes Store จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง แล้วค่อยทำการเชื่อมต่อเข้า iPhone

คุณสามารถตั้ง iPhone ให้เชื่อมข้อมูลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เฉพาะบางส่วนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเชื่อมข้อมูลเฉพาะกลุ่มเดียวของรายชื่อผู้ติดต่อจาก address book หรือเฉพาะวีดีโอพ็อดคาสท์ที่คุณยังไม่ได้รับชม

ข้อสำคัญ: คุณควรล็อกอินเข้าบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณก่อนต่อ iPhone

ตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes:

- 1 ต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วเปิด iTunes (หากไม่มีการเปิดใช้โดยอัตโนมัติ)
- 2 ใน iTunes เลือก iPhone ที่บาร์ด้านข้าง
- 3 ปรับตั้งค่าติดตั้งเชื่อมข้อมูลในแต่ละบานหน้าต่าง

โปรดดูส่วนหัวข้อข้างล่างสำหรับคำอธิบายในแต่ละบานหน้าต่าง

- 4 กด Apply ที่มุมด้านขวาล่างของหน้าจอ

โดยปรกติแล้ว “Automatically sync when this iPhone is connected” จะถูกเลือกไว้

บานหน้าต่างการตั้งค่า iPhone ใน iTunes

ส่วนข้างล่างนี้อธิบายภาพรวมของแต่ละบานหน้าต่างการตั้งค่าของ iPhone สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เปิด iTunes แล้วเลือก Help > iTunes Help



บานหน้าต่าง Summary

เลือก “Automatically sync when this iPhone is connected” เพื่อให้ iTunes ทำการเชื่อมข้อมูลกับ iPhone โดยอัตโนมัติเมื่อต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยกเลิกตัวเลือกนี้หากต้องการเชื่อมข้อมูลด้วยตัวเองโดยการกดปุ่ม Sync ใน iTunes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการป้องกันการเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติ โปรดดู “การป้องกันการเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติ” ที่หน้า 16

เลือก “Sync only checked songs and videos” หากคุณต้องการให้ iTunes ข้ามรายการที่ไม่ได้เลือกไว้ในห้องสมุด iTunes ตอนที่ทำการเชื่อมข้อมูล

เลือก “Manually manage music and videos” หากต้องการปิดการเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติที่ตั้งไว้ในบานหน้าต่าง Music และ Video โปรดดู “การจัดการเนื้อหาด้วยตัวเอง” ที่หน้า 71

เลือก “Encrypt iPhone backup” หากต้องการให้มีการลงรหัสของข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์เมื่อ iTunes ทำการสำรองข้อมูล ข้อมูลสำเนาที่มีการลงรหัสจะมีไอคอนรูปล็อกปรากฏ และต้องใส่รหัสในการเรียกใช้ข้อมูลกลับไป iPhone โปรดดู “ปัญหาเกี่ยวกับการแบ็กอัพ iPhone” ที่หน้า 196

คลิก Configure Universal Access เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) โปรดดู บทที่ 25 “ผู้พิการ” ที่หน้า 176

บานหน้าต่าง Info

บานหน้าต่าง Info ให้คุณปรับตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลสำหรับ รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน บัญชีอีเมล และเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ

• Contacts

เชื่อมรายชื่อผู้ติดต่อกับแอปพลิเคชัน เช่น Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book และ Google Address Book บนเครื่อง Mac หรือกับ Yahoo! Address Book, Google Address Book, Windows Address Book (Outlook Express), Vista Contacts หรือ Microsoft Outlook 2003 หรือ 2007 บนเครื่อง PC (บนเครื่อง Mac คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อกับแอปพลิเคชันหลายอย่างในคราวเดียวกัน บนเครื่อง PC คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อเพียงหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้นในแต่ละครั้ง)

หากต้องการทำการเชื่อมข้อมูลกับ Yahoo! Address Book คุณเพียงแค่คลิก Configure เพื่อใส่ข้อมูลการล็อกอินใหม่เมื่อคุณเปลี่ยน Yahoo! ID หรือรหัสผ่านหลังจากทำการเชื่อมต่อ

• Calendars

เชื่อมข้อมูลปฏิทินจากแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น iCal บนเครื่อง Mac หรือจาก Microsoft Outlook 2003 หรือ 2007 บนเครื่อง PC (บนเครื่อง Mac คุณสามารถเชื่อมข้อมูลปฏิทินกับหลายแอปพลิเคชันในคราวเดียวกัน บนเครื่อง PC คุณสามารถเชื่อมข้อมูลปฏิทินได้เพียงหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้นในแต่ละครั้ง)

- Mail Accounts

เชื่อมข้อมูลค่าติดตั้งบัญชีอีเมลจาก Mail บนเครื่อง Mac และจาก Microsoft Outlook 2003 หรือ 2007 หรือ Outlook Express บนเครื่อง PC ค่าติดตั้งบัญชีอีเมล จะถูกโอนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง iPhone ได้เท่านั้น การเปลี่ยนค่าต่างๆ ของบัญชีอีเมลบน iPhone จะไม่ส่งผลกระทบต่อบัญชีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: รหัสของบัญชีอีเมล Yahoo! จะไม่ถูกบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นจึงไม่สามารถเชื่อมข้อมูลได้ ต้องทำการใส่รหัสเข้าบน iPhone เท่านั้น ในตั้งค่า เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แล้วแตะบัญชี Yahoo! แล้วใส่รหัส

- Web Browser

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลบุ๊กมาร์คบน iPhone ผ่าน Safari บนเครื่อง Mac หรือผ่าน Safari หรือ Microsoft Internet Explorer บนเครื่อง PC

- Notes

เชื่อมข้อมูลโน้ตในแอปพลิเคชันโน้ตบน iPhone กับโน้ตใน Mail บน Mac หรือกับ Microsoft Outlook บน PC (สำหรับ Mac คุณต้องมี Mac OS เวอร์ชัน 10.5.7 หรือใหม่กว่าในการเชื่อมข้อมูลโน้ต)

- Advanced

ตัวเลือกเหล่านี้ให้คุณเปลี่ยนข้อมูลบน iPhone กับข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมข้อมูลครั้งหน้า

บานหน้าต่าง Applications

ใช้บานหน้าต่าง Applications ในการกำหนดว่าจะให้แอปพลิเคชันใน App Store อันไหนทำการเชื่อมข้อมูลบน iPhone หรือจัดการหน้าจอโฮมของคุณ (ต้องใช้ iTunes 9 หรือใหม่กว่า) แอปพลิเคชันใดๆ ที่ดาวน์โหลดลง iPhone โดยตรง จะถูกทำสำเนาอย่างอัตโนมัติไว้ที่ห้องสมุด iTunes เมื่อคุณทำการเชื่อมต่อ หากคุณลบแอปพลิเคชันใน iPhone โดยบังเอิญ คุณสามารถติดตั้งได้ใหม่โดยใช้หน้าต่างนี้ราวใดที่มีการเชื่อมข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้

บานหน้าต่าง Ringtones

ใช้บานหน้าต่าง Ringtones ในการเลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้องการที่จะเชื่อมข้อมูลกับ iPhone

บานหน้าต่าง Music, Movies, TV Shows, Podcasts และ iTunes U

ใช้บานหน้าต่างเหล่านี้ในการเชื่อมต่อสื่อบันเทิงที่คุณต้องการ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเพลง ภาพยนตร์ ทีวีโชว์ พ็อดคาสท์ และชุดรวม iTunes U เหล่านี้ ทั้งหมดหรือเลือกเนื้อหาเฉพาะอย่างที่คุณต้องการใน iPhone

หากต้องการที่จะดูภาพยนตร์ที่เข้ามาบน iPhone ใช้บานหน้าต่าง Movie ใน iTunes เพื่อโอนข้อมูลลงใน iPhone

หากว่าที่เก็บข้อมูลใน iPhone ไม่เพียงพอสำหรับสื่อบันเทิงทั้งหมดที่คุณกำหนด iTunes สามารถสร้างเพลย์ลิสต์แบบพิเศษและตั้งค่าเชื่อมข้อมูลกับ iPhone

หมายเหตุ: หน้าต่าง iTunes U มีเฉพาะใน iTunes 9 หรือใหม่กว่าเท่านั้น ใน iTunes เวอร์ชันก่อนหน้านี้ เนื้อหาของ iTunes U จะปรากฏอยู่ในบานหน้าต่าง Podcasts

บานหน้าต่าง Photos

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอ (เฉพาะ Mac เท่านั้นและต้องใช้ iTunes 9) ด้วย iPhoto 4.0.3 หรือใหม่กว่า หรือ Aperture บนเครื่อง Mac; หรือด้วย Adobe Photoshop Elements 3.0 หรือใหม่กว่าบนเครื่อง PC นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอจากฟลashedrive ใดก็ได้ที่มีภาพถ่าย

การป้องกันการเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติ

หากต้องการป้องกัน iPhone ไม่ให้เชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณไม่ได้ใช้ในการเชื่อมต่ออย่างประจำ

ปิดการเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติของ iPhone: ต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน iTunes เลือก iPhone ในบาร์ด้านข้าง แล้วคลิกแท็บ Summary เลิกเลือก “Automatically sync when this iPhone is connected.” คุณยังสามารถเชื่อมข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยกดที่ปุ่ม Sync

ป้องกันการเชื่อมข้อมูลอย่างอัตโนมัติสำหรับ iPhones และ iPods: ใน iTunes เลือก iTunes > Preferences (บนเครื่อง Mac) หรือเลือก Edit > Preferences (บนเครื่อง PC) แล้วคลิก Devices และเลือก “Disable automatic syncing for all iPhones and iPods.”

หากเลือกเช็คบอกรหัสแล้ว iPhone จะไม่ทำการเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่ามีการเลือก “Automatically sync when this iPhone is connected” ในบานหน้าต่าง Summary

ป้องกันการเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวโดยไม่เปลี่ยนค่าติดตั้งใดๆ:

เปิด iTunes ต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วกด Command-Option (บนเครื่อง Mac) ค้างไว้ หรือกด Shift-Control (บนเครื่อง PC) ค้างไว้ จนกว่าคุณจะเห็น iPhone ปรากฏในบาร์ด้านข้าง

เชื่อมข้อมูลด้วยตนเอง: ใน iTunes เลือก iPhone ในบาร์ด้านข้าง แล้วคลิก Sync ที่อยู่มุมขวาของหน้าต่าง หรือ หากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าติดตั้งการเชื่อมข้อมูลใดๆ ให้คลิก Apply

บัญชี Mail รายชื่อ และปฏิทิน

iPhone สามารถทำงานได้กับ MobileMe, Microsoft Exchange และระบบอีเมลยอดนิยมอื่นๆ

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

MobileMe และ Microsoft Exchange ไม่ได้ให้บริการเฉพาะอีเมลเท่านั้นคุณสามารถเชื่อมข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อและปฏิทินลงใน iPhone ได้อย่างอัตโนมัติโดยผ่านอินเทอร์เน็ต MobileMe สามารถเชื่อมข้อมูลกับมาร์คบน iPhone ด้วย Safari บนเครื่อง Mac หรือกับ Safari หรือ Microsoft Internet Explorer บนเครื่อง PC คุณติดตั้ง MobileMe Exchange และบัญชีอีเมลอื่นๆ ลงใน iPhone โดยตรง

iPhone ใช้โปรโตคอล Exchange ActiveSync เพื่อเชื่อมข้อมูลอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อผู้ติดต่อกับ Microsoft Exchange เวอร์ชันต่อไปนี้:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

สำหรับบัญชีอีเมลยอดนิยมอื่นๆ iPhone ได้ทำการบ่อนค่าติดตั้งบางส่วนให้คุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณยังไม่มีบัญชีอีเมล สามารถสร้างบัญชีฟรีออนไลน์ได้ที่ www.yahoo.com, www.google.com หรือ www.aol.com คุณสามารถลองใช้ MobileMe ได้ฟรีนานถึง 60 วัน โดยไปที่ www.me.com

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน iPhone:

- 1 จากหน้าจอโฮมของ iPhone แตะตั้งค่า
- 2 แตะ “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แล้วแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้
- 3 แตะประเภทบัญชี:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- อีเมล Google
- Yahoo! Mail
- AOL
- อื่นๆ

- 4 ใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วแตะบันทึก

ผู้ให้บริการระบบมือถือหรือผู้ดูแลระบบสามารถให้ข้อมูลค่าติดตั้งบัญชีผู้ใช้แก่คุณ

บัญชี Exchange: บ่อนที่อยู่อีเมลให้ครบถ้วน โดเมน (ไม่บังคับ) ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคำอธิบาย คำอธิบายสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ

iPhone รองรับบริการ Autodiscovery ของ Microsoft ที่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ในการกำหนดที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange หากหมายเลข address ของเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถกำหนดได้ คุณต้องบ่อนใส่เอง (ใส่หมายเลข address อย่างสมบูรณ์ในช่องเซิร์ฟเวอร์) เมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange แล้ว คุณอาจต้องเปลี่ยนรหัสผ่านให้ตรงกับนโยบายที่กำหนดไว้ของเซิร์ฟเวอร์

- 5 หาก你会ทำการตั้งค่าบัญชี MobileMe หรือ Exchange ให้แตะรายการที่ต้องการใช้งาน iPhone—Mail รายชื่อ ปฏิทิน และบุ๊กมาร์ค (เฉพาะ MobileMe เท่านั้น)

MobileMe มีคุณสมบัติ Find My iPhone ซึ่งช่วยค้นหา iPhone

หากมีการสูญหายหรือถูกขโมย และยังสามารถล็อก ตั้งรหัสผ่าน หรือลบข้อมูลใน iPhone จากระยะไกลได้ถ้าจำเป็น โปรดดู “คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย” ที่หน้า 44

หากเปิดใช้ Find My iPhone ในบัญชี MobileMe ต้องให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ Push เพื่อให้มีการเรียกข้อมูลใหม่ ในตั้งค่า เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > เรียกข้อมูลใหม่ และถ้า Push ถูกปิดใช้ให้แตะเปิดการใช้

สำหรับบัญชี Exchange คุณสามารถเลือกจำนวนวันของอีเมลที่คุณต้องการเชื่อมข้อมูลกับ iPhone

หากมีข้อมูลรายชื่อหรือปฏิทินใน iPhone อยู่และเมื่อคุณเปิดใช้บัญชีนี้ iPhone จะถามว่าต้องการทำอะไรกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมใน iPhone คุณสามารถเลือกที่จะรวมข้อมูลเดิมไปที่บัญชี MobileMe หรือ Exchange ถ้าไม่ต้องการรวมข้อมูลเข้ากัน คุณสามารถเลือกที่จะเก็บไว้ที่บัญชีแยกต่างหากใน iPhone (บัญชีนั้นจะมีชื่อ “On My iPhone”) หรือลบทั้งส่วนบุ๊คมาร์คที่มีอยู่จะเลือกได้เฉพาะรวมหรือลบเท่านั้น

ในลักษณะเดียวกัน เมื่อคุณปิดใช้รายชื่อ หรือปฏิทินในบัญชี MobileMe หรือ Exchange หรือทำการลบบัญชีนั้นๆ iPhone จะถามว่าต้องการเก็บข้อมูลเดิมหรือว่าลบทิ้ง

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อโดยใช้บัญชี LDAP หากบริษัทหรือองค์กรของคุณใช้บัญชีแบบนี้ โปรดดู “การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ” ที่หน้า 170

คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน CalDAV หรือ iCal (.ics) โปรดดู “การสมัครสมาชิกและการแชร์ปฏิทิน” ที่หน้า 91

บัญชีผู้ใช้ประเภท Push

MobileMe, Microsoft Exchange และ Yahoo! Mail เป็นบัญชีผู้ใช้ประเภท “Push” หากมีข้อมูลใหม่ เช่น มีอีเมลใหม่มา ข้อมูลนั้นๆ จะถูกส่ง (ถูก Push) โดยอัตโนมัติไปที่ iPhone (ในทางตรงกันข้าม บริการ “Fetch” ต้องให้ซอฟต์แวร์อีเมลของคุณทำการตรวจสอบกับผู้ให้บริการว่ามีข้อความใหม่เข้ามาหรือไม่เป็นระยะๆ แล้วถึงมีการเรียกขอให้ทำการส่ง) นอกจากนี้แล้ว MobileMe และ Exchange ยังใช้ Push เพื่อเชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และบุ๊คมาร์ค (เฉพาะ MobileMe) ถ้ารายการเหล่านั้นได้เลือกไว้ในค่าติดตั้งบัญชีผู้ใช้

จะมีการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย; โดยคุณไม่จำเป็นต้องต่อ iPhone เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการเชื่อม หากไม่อยู่ในระยะการเชื่อมต่อของเครือข่ายมือถือ iPhone สามารถรับข้อมูลที่ถูก push ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ในขณะที่ iPhone อยู่ในสภาพตื่น (หน้าจอเปิดอยู่ หรือ iPhone ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัวชาร์จ)

การติดตั้งโปรไฟล์ปรับตั้ง

หากคุณอยู่ที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ คุณอาจสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และรายการอื่นๆ บน iPhone โดยการติดตั้งโปรไฟล์ปรับตั้ง โปรไฟล์ปรับตั้งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่า iPhone ของคุณเพื่อให้ใช้งานได้กับระบบข้อมูลของบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์ปรับตั้งอาจตั้งให้ iPhone ของคุณเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ณ ที่ทำงาน ซึ่งจะเปิดให้ iPhone เข้าใช้อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อของ Exchange ของคุณ

โปรไฟล์ปรับตั้งสามารถปรับตั้งค่าได้หลายๆ ค่าบน iPhone ทั้งหมดภายในที่เดียวกัน ตัวอย่างเช่น โปรไฟล์ปรับตั้งสามารถติดตั้งบัญชี Microsoft Exchange บัญชี VPN และตรวจสอบยืนยันการเข้าใช้ที่ปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลของบริษัทของคุณ โปรไฟล์ปรับตั้งอาจเปิดการใส่รหัสผ่าน ซึ่งจะให้คุณสร้างรหัสแล้วใส่รหัสผ่านเมื่อใช้ iPhone

ผู้ดูแลระบบของคุณอาจแจกจ่ายโปรไฟล์ปรับตั้งโดยผ่านทางอีเมลหรือใส่ไว้ในเว็บเพจที่ปลอดภัย ผู้ดูแลระบบสามารถติดตั้งโปรไฟล์ปรับตั้งโดยตรงบน iPhone ให้คุณ

ติดตั้งโปรไฟล์ปรับตั้ง:

- 1 ใช้ iPhone โดยเปิดข้อความอีเมล หรือดาวน์โหลดโปรไฟล์ปรับตั้งจากเว็บไซต์ที่ผู้ดูแลระบบให้มา
- 2 เมื่อโปรไฟล์ปรับตั้งเปิดขึ้น และติดตั้ง
- 3 ใส่รหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

ข้อสำคัญ: คุณอาจต้องทำการยืนยันว่าโปรไฟล์ปรับตั้งถูกต้องเชื่อถือได้ หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบของคุณก่อนติดตั้งโปรไฟล์ปรับตั้ง

ค่าติดตั้งที่มาจากโปรไฟล์ปรับตั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการเปลี่ยนค่าติดตั้งเหล่านั้น ก่อนอื่นคุณต้องลบโปรไฟล์ปรับตั้งนั้น หรือติดตั้งโปรไฟล์ปรับตั้งที่อัปเดต

ลบโปรไฟล์: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > โปรไฟล์ แล้วเลือกโปรไฟล์ปรับตั้ง แล้วแตะลบ การลบโปรไฟล์ปรับตั้งจะลบค่าติดตั้งและข้อมูลอื่นๆ ที่มาจากโปรไฟล์ปรับตั้งออกจาก iPhone

การถอด iPhone ออกจากคอมพิวเตอร์

ตราบดที่ iPhone ไม่ได้กำลังเชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถถอดออกจากคอมพิวเตอร์ได้ทุกเวลา

ในขณะที่ iPhone กำลังเชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์อยู่ iPhone จะแสดงข้อความ “เชื่อมข้อมูลอยู่” หากคุณถอด iPhone ก่อนที่การเชื่อมข้อมูลจะเสร็จ ข้อมูลบางอย่างอาจยังไม่ได้โอนย้าย เมื่อ iPhone เชื่อมข้อมูลเสร็จแล้ว iTunes จะแสดงข้อความ “iPhone sync is complete.”

ยกเลิกเชื่อมข้อมูล: เลื่อนแถบเลื่อนบน iPhone


หากมีสายโทรเข้าระหว่างเชื่อมข้อมูล การเชื่อมข้อมูลนั้นๆ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถถอด iPhone ออกแล้วรับสาย แล้วต่อ iPhone อีกครั้งหลังจากวางสาย เพื่อเชื่อมข้อมูลให้เสร็จ

ทำความรู้จัก iPhone



หน้าจอโฮมอาจจะดูแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPhone ที่คุณมี และคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการจัดวางไอคอนหรือไม่

อุปกรณ์เสริมที่มากับ iPhone

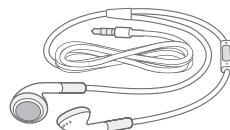

ชุดหูฟังสเตอริโอ



สายเคเบิล USB สำหรับแท่นชาร์จ



ตัวชาร์จ USB

















เครื่องมือถอดซิม

ชิ้นส่วน	วิธีการใช้
หูฟังของ Apple พร้อมกับไมค์และรีโมท (iPhone 3GS) ชุดหูฟังสเตอริโอของ iPhone (iPhone 3G)	ฟังเพลง วิดีโอ และรับสายโทรศัพท์ ใช้ไมค์ที่มีหูฟังในการพูด กดปุ่มกลางในการรับสายและวางสาย ในขณะที่ฟัง iPod อยู่ให้กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดเพลง หรือกดสองครั้งไว้ๆ เพื่อข้ามไปเล่นเพลงอื่น ใช้ปุ่ม + และ - ในการปรับเสียง (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) กดปุ่มกลางค้างไว้ในการใช้การควบคุมด้วยเสียง (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)
สายเคเบิล USB ที่ใช้เชื่อมต่อกับแท่นชาร์จ	ใช้สายเคเบิลในการต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมข้อมูลและชาร์จ สายเคเบิลสามารถเข้ากับแท่นชาร์จหรือต่อเข้าโดยตรงกับ iPhone
ตัวชาร์จ USB	ต่อตัวชาร์จเข้ากับ iPhone โดยใช้สายเคเบิลที่แถมมา แล้วต่อเข้ากับปลั๊กไฟเพื่อชาร์จ iPhone
เครื่องมือถอดซิม	ถอดซิมการ์ดออก

สถานะไอคอน

ไอคอนในบาร์สถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone:

ไอคอนสถานะ	ความหมาย
 สัญญาณมือถือ	แสดงว่า คุณอยู่ในระยะของเครือข่ายมือถือหรือไม่ และสามารถโทรออกหรือรับสายได้หรือไม่ ยังมีบาร์มากเท่าไร สัญญาณยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น หากไม่มีสัญญาณ ตัวบาร์จะเปลี่ยนเป็น “ไม่มีบริการ”
 โหมดเครื่องบิน	แสดงว่า เปิดใช้โหมดเครื่องบินอยู่—คุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ Bluetooth® ต่างๆ แต่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบไม่ไร้สายได้ โปรดดู “โหมดเครื่องบิน” ที่หน้า 134
3G 3G	แสดงว่า สามารถใช้เครือข่าย 3G ได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 3G ได้ มีเฉพาะ iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น โปรดดู “iPhone ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร” ที่หน้า 40

ไอคอนสถานะ		ความหมาย
	EDGE	แสดงว่า สามารถใช้เครือข่าย EDGE ได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน EDGE ได้ โปรดดู “iPhone ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร” ที่หน้า 40
	GPRS	แสดงว่า สามารถใช้เครือข่าย GPRS ได้ และ iPhone สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน GPRS ได้ โปรดดู “iPhone ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร” ที่หน้า 40
	Wi-Fi	แสดงว่า iPhone มีการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi บารี่ยิ่งมาก สัญญาณการเชื่อมต่อแข็งแรง โปรดดู “การเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi” ที่หน้า 40
	กิจกรรมเครือข่าย	แสดงว่า มีการเชื่อมต่อข้อมูลหรือมีกิจกรรมเครือข่ายอื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันของบริษัทบุคคลที่สามบางตัว อาจใช้ไอคอนนี้ในการแสดงความคืบหน้าของการทำงาน
	การโอนสาย	แสดงว่า มีการตั้งการโอนสายบน iPhone โปรดดู “การโอนสาย” ที่หน้า 149
	VPN	แสดงว่า คุณเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน VPN โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 139
	ล็อก	แสดงว่า iPhone ถูกล็อกอยู่ โปรดดู “ป้อนพิน/พิน” ที่หน้า 26
	TTY	แสดงว่า iPhone ถูกตั้งให้ทำงานกับเครื่องประเภท TTY โปรดดู “การใช้ iPhone กับเครื่อง Teletype (TTY)” ที่หน้า 150
	เล่น	แสดงว่า เพลง ออดิโอบุ๊กหรือพ็อดคาสท์กำลังเล่นอยู่ โปรดดู “การเล่นเพลง” ที่หน้า 72
	นำพิกาลูก	แสดงว่ามีการตั้งนำพิกาลูก โปรดดู “นำพิกาลูก” ที่หน้า 129
	บลูทูธ	ไอคอนสีน้ำเงินหรือขาว: มีการเปิดใช้บลูทูธอยู่ และมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ เช่น หูฟังหรืออุปกรณ์เสริมในรถ ไอคอนสีเทา: บลูทูธเปิดอยู่ แต่ไม่มีอุปกรณ์ต่ออยู่ ไอคอนไม่แสดง: บลูทูธปิด โปรดดู “อุปกรณ์บลูทูธ” ที่หน้า 55
	แบตเตอรี่	แสดงระดับแบตเตอรี่ หรือสถานะการชาร์จ โปรดดู “แบตเตอรี่” ที่หน้า 43

หน้าจอโฮม

กดปุ่มโฮม  ได้ตลอดเวลาเพื่อกลับสู่หน้าจอโฮมที่มีแอปพลิเคชันของ iPhone อยู่แล้วแต่ละที่ไอคอนแอปพลิเคชันใดๆ เพื่อเริ่มใช้งาน

แอปพลิเคชันต่างๆ ของ iPhone

แอปพลิเคชันต่อไปนี้ ติดตั้งมาพร้อมกับ iPhone:

 โทรศัพท์	ใช้โทรออกพร้อมด้วยการเข้าหาผู้โทรเข้าล่าสุด เบอร์โทรที่ชื่นชอบ และรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ใช้หมายเลขตามต้องการโดยใช้คีย์แพดตัวเลข หรือเพียงใช้การโทรออกด้วยเสียง Visual Voicemail แสดงรายการข้อความเสียงที่ฝากไว้ของคุณ เพียงแตะเพื่อรับฟังข้อความที่คุณต้องการในลำดับใดๆ ที่คุณต้องการ
 Mail	iPhone ทำงานได้กับ MobileMe, Microsoft Exchange และระบบอีเมลยอดนิยมต่างๆ รวมถึง Yahoo! Mail, อีเมล Google และ AOL—พร้อมกับระบบอีเมล POP3 และ IMAP ซึ่งใช้กันเป็นมาตรฐานอย่างมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรม เลือกดู PDF และเอกสารแนบอื่นๆ ที่มากับ Mail บันทึกรูปภาพและกราฟฟิกที่แนบมาลงในอัลบั้มม้วนฟิล์ม
 Safari	ใช้เรียกดูเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายข้อมูลมือถือหรือ Wi-Fi พลิก iPhone ให้อยู่ในแนวนอนสำหรับการรับชมแบบจอกว้าง และสองครั้งเพื่อซูมเข้าหรือออก—Safari จะปรับคอเลกชันของเว็บเพจให้เข้ากับหน้าจอ iPhone โดยอัตโนมัติเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน เปิดหลายๆ หน้าได้พร้อมกัน เชื่อมข้อมูลบุ๊กมาร์คกับ Safari หรือ Microsoft Internet Explorer บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเว็บคลิ๊ปของ Safari ในหน้าจอโฮมเพื่อให้เข้าใช้เว็บไซต์ที่ชื่นชอบได้อย่างรวดเร็ว บันทึกรูปภาพจากเว็บไซต์ไปที่ห้องสมุดรูปภาพ
 iPod	ใช้รับฟังเพลง ออดิโอบุ๊ก และพ็อดคาสท์ของคุณ สร้างเพลย์ลิสต์ On-the-go หรือใช้คุณสมบัติ Genius เพื่อสร้างเพลย์ลิสต์ให้คุณ ฟัง Genius Mixes ของเพลงต่างๆ จากห้องสมุดของคุณ ใช้ดูภาพยนตร์ และวิดีโอพ็อดคาสท์แบบจอกว้าง
 ข้อความ	ใช้ส่งและรับข้อความ SMS ข้อความจะแสดงออกมาในรูปแบบบทสนทนาคล้ายกับ iChat คุณจึงสามารถเห็นประวัติข้อความที่รับและส่ง ใช้ส่งภาพถ่าย คลิ๊ปวิดีโอ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ข้อมูลรายชื่อ และวอยซ์เมโม ไปที่อุปกรณ์ MMS (iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น)
 ปฏิทิน	ใช้ดูและค้นหาปฏิทิน MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook หรือ Microsoft Exchange ใส่กิจกรรมใน iPhone ซึ่งสามารถเชื่อมข้อมูลกลับไปปฏิทินบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สมัครสมาชิกปฏิทิน ตั้งให้มีการเตือนถึงกิจกรรมนัดหมายและกำหนดเวลาสิ้นสุด
 รูปภาพ	ดูภาพถ่ายและวิดีโอ (iPhone 3GS) ที่ถ่ายด้วย iPhone ที่รับมาใน Mail หรือในข้อความ MMS (iPhone 3GS) หรือ ที่เชื่อมจากแอปพลิเคชันรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมวิดีโอมีเฉพาะบน Macs เท่านั้น) ดูได้ทั้งแบบแนวตั้งหรือแนวนอน ซูมเข้าดูภาพต่างๆ เพื่อความชัดเจน ดูสไลด์โชว์ อีเมลภาพถ่ายและวิดีโอ แล้วส่งผ่านข้อความ MMS (iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น) หรือเพิ่มไปที่แกลเลอรีของ MobileMe กำหนดให้ภาพถ่ายกับรายชื่อ และใช้เป็นวอลล์เปเปอร์
 กล้องถ่ายรูป	ใช้ถ่ายรูปและอัดวิดีโอ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) แล้วดูบน iPhone อีเมลแนบมากับข้อความ MMS (iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น) หรืออัปโหลดไปที่คอมพิวเตอร์ ตัดต่อและบันทึกคลิ๊ปวิดีโอ ใช้อัปโหลดวิดีโอไปที่ YouTube โดยตรง ถ่ายรูปเพื่อนแล้วให้ iPhone ใช้เป็นแสดงรูปเมื่อคนนั้นๆ โทรหาคุณ



YouTube

ใช้เล่นวิดีโอจากรายการออนไลน์ของ YouTube ใช้ค้นหาวิดีโอหรือเลือกดูวิดีโอที่คัดสรรที่ดูมากที่สุด ที่เพิ่งอัปเดตล่าสุด และที่ยอดนิยม ใช้ติดตั้งและล็อกอินเข้าไปที่บัญชี YouTube—จัดอันดับวิดีโอ เชื่อมรายการชื่นชอบของคุณ แสดงการสมัครสมาชิกและอื่นๆ ใช้อัปโหลดวิดีโอที่ถ่ายด้วย iPhone



หุ้น

ใช้ติดตามหุ้นที่ชื่นชอบซึ่งมีการอัปเดตโน้มนัดผ่านอินเทอร์เน็ต ติดตามข่าวสารของบริษัทและข้อมูลการซื้อขายขณะปัจจุบัน เช่น ราคาเปิดตลาดหรือราคาเฉลี่ย วัลุ่มการซื้อขาย หรือมูลค่าตลาด พลิก iPhone เพื่อดูกราฟแบบละเอียดในแนวนอนลากนิ้วไปตามกราฟเพื่อติดตามราคาตามจุดต่างๆ หรือใช้สองนิ้วเพื่อดูช่วงระหว่างสองจุด



แผนที่

ใช้ดูแผนที่ถนน แบบดาวเทียม หรือแบบผสมของสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ชุมเข้าเพื่อความชัดเจน หรือดูแบบ Street View ของ Google ค้นหาและติดตามตำแหน่งปัจจุบัน (โดยประมาณ) ในการดูว่าทิศทางไหนที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น โดยใช้เข็มทิศภายในที่มากับเครื่อง) เพื่อหาเส้นทางการขับรถ ข้อมูลรถชนส่งมวลชน หรือเส้นทางสำหรับเดิน และตรวจสอบสภาพการจราจรบนถนนทางด่วน ค้นหาธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่นั้น และโทรออกด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว



ภูมิอากาศ

ใช้รับข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด พร้อมการพยากรณ์ล่วงหน้า 6 วัน เพิ่มเมืองที่ชื่นชอบสำหรับรายงานสภาพอากาศที่ทันสมัย



วอยซ์เมโม

ใช้อัดวอยซ์เมโมบน iPhone ใช้เล่นวอยซ์เมโมบน iPhone หรือเชื่อมข้อมูลกับ iTunes เพื่อฟังวอยซ์เมโมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้แนบวอยซ์เมโมลงในอีเมลหรือข้อความ MMS (iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น)



โน้ต

ใช้เขียนโน้ตได้ทุกที่—ข้อความเตือน รายการของชำ หรือความคิดเก่าๆ แล้วส่งผ่านอีเมลได้อีกด้วย ใช้เชื่อมข้อมูลโน้ตไปที่ Mail และ Microsoft Outlook หรือ Outlook Express



นาฬิกา

ใช้เวลาในเมืองต่างๆ ทั่วโลก—สามารถสร้างนาฬิกาสำหรับเมืองที่คุณชื่นชอบตั้งนาฬิกาปลุกได้มากกว่า 1 เรือน ใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาหรือตั้งเวลาถอยหลัง



เครื่องคิดเลข

บวก ลบ คูณ และหาร พลิก iPhone ไปด้านข้างเพื่อเปิดใช้สูตรสำหรับวิทยาศาสตร์ต่างๆ



ตั้งค่า

ใช้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ และปรับเปลี่ยนค่าติดตั้งทั้งหมดของ iPhone ในที่เดียว ใช้ตั้งค่าความดังเสียงเพื่อการรับฟังที่รบกวนน้อย ใช้ตั้งเสียงเรียกเข้า วอลล์เปเปอร์ ความสว่างหน้าจอ และค่าติดตั้งเครือข่าย โทรศัพท์ เมล เว็บ เพลง วิดีโอ รูปภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้ตั้งการล็อกโทรศัพท์อัตโนมัติ และรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ใช้จำกัดการเข้าใช้ข้อมูลเนื้อหา iTunes และแอปพลิเคชันบางอย่าง รีเซ็ต iPhone



iTunes

ใช้ค้นหาเพลง เสียงเรียกเข้า ออดิโอบุ๊ก ทีวีโชว์ มิวสิควิดีโอ และภาพยนตร์ใน iTunes Store ใช้เลือกดู ฟรีวีวี ซีดี และดาวน์โหลดเพลงใหม่ๆ เพลงยอดนิยาม และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้เข้าภาพยนตร์เพื่อดูบน iPhone ใช้สตรีมและดาวน์โหลดพ็อดคาสท์ ใช้อ่านและเขียนความคิดเห็นของคุณสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ



App Store

ใช้ค้นหาแอปพลิเคชัน จาก App Store ของ iPhone ที่คุณสามารถซื้อ หรือดาวน์โหลด ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi อ่านและเขียนความคิดเห็นของคุณ สำหรับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชันในหน้าจอโฮม



เข็มทิศ

ใช้เข็มทิศดิจิทัลที่ให้มาภายใน (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) เพื่อระบุทิศทางที่มุ่งไป ใช้หาตำแหน่งปัจจุบัน เลือกระหว่างทิศเหนือจริงกับทิศเหนือสนามแม่เหล็ก



รายชื่อ

ใช้หาข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อที่เชื่อมมาจาก MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook หรือ Microsoft Exchange ค้นหา เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบรายชื่อผู้ติดต่อที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลกลับไปเครื่องคอมพิวเตอร์



Nike + iPod

Nike + iPod (จะปรากฏเมื่อเปิดใช้งานในตั้งค่าเท่านั้น) กลายสภาพ iPhone ให้กลายเป็นคู่มือในการออกกำลังกาย ใช้ติดตามอัตราการเคลื่อนไหว เวลา และระยะทาง จากการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง และเลือกเพลงในการกระตุ้นคุณให้ออกกำลังกายได้ จนเสร็จ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น ต้องใช้รองเท้า Nike แบบเฉพาะ และตัวเซ็นเซอร์ Nike + iPod ที่ขายแยกต่างหาก)

หมายเหตุ: การทำงานของแอปพลิเคชันจะแตกต่างกันไปตามประเทศ ตามภูมิภาคที่คุณซื้อและใช้ iPhone ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับเปลี่ยนหน้าจอโฮม

คุณสามารถจัดการจัดเรียงไอคอนต่างๆ ในหน้าจอโฮมในแบบฉบับคุณ— ซึ่งรวมถึงไอคอน Dock ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ คุณยังสามารถจัดวางไอคอนต่างๆ ในหน้าจอโฮมได้หลายๆ หน้า


จัดวางไอคอน:

- 1 แตะไอคอนที่หน้าจอโฮมค้างไว้ จนกระทั่งไอคอนกระตุกกระดิก
- 2 จัดวางไอคอนต่างๆ โดยการลาก
- 3 กดปุ่มโฮม เพื่อทำการบันทึกการจัดวาง

คุณสามารถเพิ่มลิงค์ไปที่เว็บเพจที่คุณชื่นชอบในหน้าจอโฮม โปรดดู “เว็บคลิบ” ที่หน้า 69

คุณสามารถจัดวางไอคอนต่างๆ ของหน้าจอโฮม และลำดับหน้าจอ (ใน iTunes 9 หรือใหม่กว่า) เมื่อต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก iPhone ในบาร์ด้านข้างของ iTunes แล้วคลิกแท็บ Applications

สร้างหน้าจอโฮมเพิ่มเติม: ในระหว่างการจัดวางไอคอน ให้ลากไอคอนไปที่มุมขวาของหน้าจอจนกระทั่งหน้าจอใหม่ปรากฏขึ้น คุณสามารถปิดนิ้วเพื่อกลับสู่หน้าจอเดิม แล้วลากไอคอนอันอื่นไปที่หน้าจอใหม่

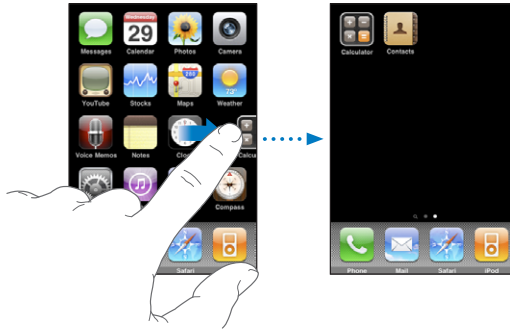

คุณสามารถสร้างหน้าจอใหม่ได้ถึง 11 หน้า จำนวนจุดที่อยู่บน Dock แสดงถึงจำนวนหน้าจอที่คุณมี และบ่งชี้ว่าคุณอยู่หน้าไหน

เปลี่ยนไปหน้าจอโฮมอีกหน้า: เลื่อนซ้ายหรือขวาหรือแตะไปที่ด้านซ้ายหรือขวาของแถวจุด

กลับไปหน้าจอโฮมหน้าแรก: กดปุ่มโฮม

รีเซ็ตหน้าจอโฮมให้กลับสู่สภาพปกติ: เลือก ตั้งค่า > ทัวไป > รีเซ็ต แล้วแตะรีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม

ปุ่มต่างๆ


ด้วยเพียงไม่กี่ปุ่มก็ทำให้การเปิดและปิด iPhone ปรับเสียง และสลับระหว่างโหมดเปิดเสียงหรือปิดเสียงทำได้ง่าย

ปุ่มนอน/ตื่น

เมื่อคุณไม่ใช้ iPhone แต่ยังคงต้องการรับสายหรือข้อความ คุณสามารถล็อกเครื่องได้

เมื่อ iPhone ถูกล็อกจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณแตะหน้าจอ คุณยังสามารถฟังเพลงและปรับเสียง และใช้ปุ่มกลางบนชุดหูฟังสเตอริโอของ iPhone (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันบนชุดหูฟังบลูทูธ) เพื่อเล่นหรือหยุดเพลง หรือรับและวางสาย

โดยปกติ หาก你不แตะที่หน้าจอช่วงหนึ่ง iPhone จะล็อกโดยอัตโนมัติ

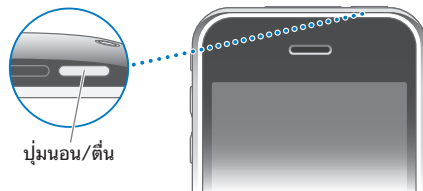

การล็อก iPhone	กดปุ่มนอน/ตื่น
การปลดล็อก iPhone	กดปุ่มโฮม <input type="checkbox"/> หรือปุ่มนอน/ตื่น แล้วลากแถบเลื่อน
การปิด iPhone	กดปุ่มนอน/ตื่น ค้างไว้ประมาณ 2-3 นาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วลากแถบเลื่อนเมื่อ iPhone ปิด สายเรียกเข้าทั้งหมดจะไปที่วอยซ์เมลโดยตรง
การเปิด iPhone	กดปุ่มนอน/ตื่น ค้างไว้ จนโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาก่อนล็อก iPhone โปรดดู “การล็อกอัตโนมัติ” ที่หน้า 140 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า iPhone เพื่อเรียกใช้รหัสผ่านในการปลดล็อก โปรดดู “การตั้งรหัสปลดล็อก” ที่หน้า 141

ปุ่มปรับเสียง

ขณะใช้โทรศัพท์ หรือฟังเพลง ดูหนัง หรือใช้งานสื่อบันเทิงอื่นๆ คุณสามารถใช้ปุ่มปรับเสียงที่อยู่ด้านข้างของ iPhone เพื่อปรับเสียงเบาหรือดัง มีฉะนั้นแล้ว ปุ่มปรับเสียงนี้จะควบคุมเสียงสำหรับสายเรียกเข้า เสียงเตือน และเสียงก่ากับอื่นๆ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลในการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการรับฟัง โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone


ในการปรับเสียง ให้ใช้ปุ่มปรับเสียงที่อยู่ด้านข้างของ iPhone

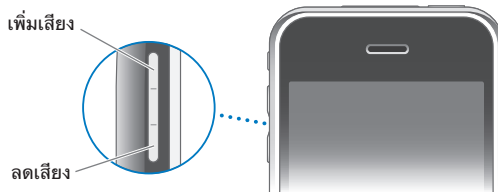

ในการตั้งความดังสูงสุดของเสียงสำหรับเพลงหรือภาพยนตร์บน iPhone โปรดดู “การตั้งค่าเพลง” ที่หน้า 153

สวิตช์ปรับโหมดเปิด/ปิดเสียง

เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดเสียงเพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดเปิด/ปิดเสียง  

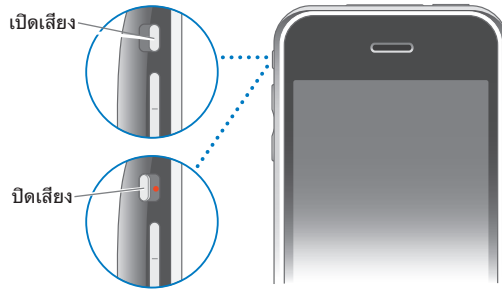

เมื่ออยู่ที่โหมดเปิดเสียง iPhone จะเล่นเสียงทุกประเภท เมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง iPhone จะไม่ดัง จะไม่เล่นเสียงข้อความเตือนและเสียงก่าบอื่น ๆ

ข้อสำคัญ: เสียงนาฬิกาปลุก แอปพลิเคชันที่ใช้เสียงเช่น iPod และเกมต่างๆ ยังคงส่งเสียงผ่านลำโพงที่ติดมาภายใน แม้ว่า iPhone อยู่ในโหมดปิดเสียง

โดยปรกติ เมื่อได้รับสายเรียกเข้า iPhone จะสั่นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดไหนก็ตาม หาก iPhone อยู่ในโหมดเปิดเสียง คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าโดยกดหนึ่งครั้งที่ปุ่มนอน/ตื่น หรือปุ่มเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง แล้วกดครั้งที่สองจะส่งสายโทรเข้าไปยังวงอวอร์ชเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าติดตั้งเสียงและการสั่น โปรดดู “การเลือกใช้เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง” ที่หน้า 137


หน้าจอสัมผัส

การควบคุมหน้าจอสัมผัสของ iPhone เปลี่ยนตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการทำงานแต่ละอย่าง

การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน


เปิดแอปพลิเคชัน: แตะไอคอน




ปิดแอปพลิเคชันแล้วกลับไปหน้าจอโฮม: กดปุ่มโฮม  ที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การเลื่อน

ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน คุณสามารถเลื่อนไปด้านข้างได้บนหน้าจอบางอัน เช่น เว็บเพจ

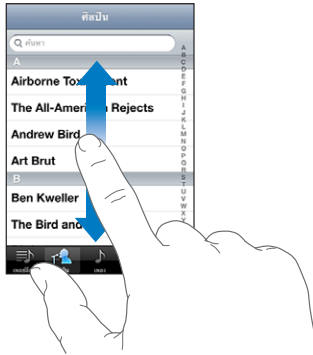

การลากนิ้วไปมาบนหน้าจอจะไม่ก่อให้เกิดการเรียกใช้งานใดบนหน้าจอ
ปิดนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว

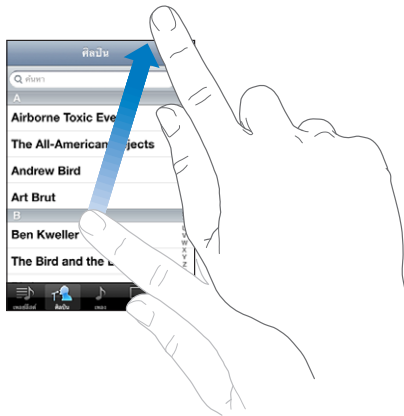

คุณสามารถรอให้หน้าจอเลื่อนจนหยุด หรือแตะ หรือสัมผัสพื้นที่ใดๆ
ในหน้าจอเพื่อให้หยุดทันที การแตะหรือสัมผัสหน้าจอเพื่อให้หยุดจะไม่ก่อให้เกิดการเรียก
ใช้งานใดๆ บนหน้าจอ

หากต้องการเลื่อนไปที่รายการบนสุดอย่างรวดเร็วให้แตะไปที่บาร์สถานะ

รายการต่างๆ

บางรายการจะมีดัชนีบ่งชี้ผู้ด้านขวาซึ่งช่วยให้การค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ค้นหารายการต่างๆ ในรายการดัชนี: แตะไปที่ตัวอักษรนั้นๆ

เพื่อกระโดดข้ามไปที่รายการนั้นๆ ที่มีตัวอักษรขึ้นต้นเหมือนกัน ลากนิ้วไปตามดัชนีเพื่อเลื่อนรายการอย่างรวดเร็ว



เลือกรายการ: แตะไปที่สิ่งนั้นๆ ที่อยู่ในรายการ

การแตะไปที่สิ่งนั้นซึ่งขึ้นอยู่กับการ ก็จะทำให้เกิดการทำงานที่แตกต่างกัน—เช่น อาจจะเปิดรายการใหม่ เล่นเพลง เปิดอีเมล หรือแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อบางคนซึ่งคุณสามารถโทรหาคนนั้นๆ ได้

กลับไปที่ยุ่รายการก่อนหน้านั้น: แตะที่ปุ่มกลับไปที่อยู่มุมบนซ้ายของหน้าจอ

การซูมเข้าหรือออก

เมื่อดูภาพถ่าย เว็บเพจ อีเมล หรือแผนที่ คุณสามารถซูมเข้าหรือออก

โดยการหนีบนิ้วเข้าหรือออก สำหรับภาพถ่ายและเว็บเพจ คุณสามารถแตะสองครั้ง (แตะไวๆ) ในการซูมเข้า แล้วแตะอีกสองครั้งในการซูมออก สำหรับแผนที่แตะสองครั้งในการซูมเข้า แล้วแตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก



การดูในแนวนอน

แอปพลิเคชันของ iPhone ให้คุณดูหน้าจอแบบแนวตั้งหรือแนวนอน พลิก iPhone แล้วหน้าจอแสดงภาพก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งจะมีการปรับให้เข้ากับแนวหน้าจอใหม่โดยอัตโนมัติ



ตัวอย่างเช่น คุณอาจชอบหน้าจอแนวนอนเมื่อใช้ Safari หรือพิมพ์ข้อความ เว็บบเพจจะมีการย่อขยายให้เข้ากับหน้าจอแนวนอนอย่างเหมาะสม ทำให้ข้อความและรูปภาพใหญ่ขึ้นในทำนองเดียวกัน คีย์บอร์ดก็จะใหญ่ขึ้นในแนวนอน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการพิมพ์

แอปพลิเคชันต่อไปนี้รองรับการดูแบบแนวตั้งและแนวนอน:

- Mail
- Safari
- ข้อความ
- โน้ต
- รายชื่อ
- หุ่น
- iPod
- รูปภาพ
- กล้องถ่ายรูป
- เครื่องคิดเลข

ภาพยนตร์ที่ดูใน iPod และ YouTube จะแสดงเฉพาะแนวนอนเท่านั้น รวมทั้ง Street Views ในแผนที่ก็แสดงแบบแนวนอน

คีย์บอร์ดหน้าจอ

ใช้คีย์บอร์ดหน้าจอในการใส่ข้อความ เช่น ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อความ หรือที่อยู่เว็บ

การพิมพ์

คีย์บอร์ดอัจฉริยะอาจจะแนะนำการแก้ไขโดยอัตโนมัติในระหว่างการพิมพ์เพื่อป้องกันการพิมพ์ข้อความที่ผิด ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้

ใส่ข้อความ:

- 1 แตะไปที่ช่องข้อความ เช่น โน้ตหรือรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ เพื่อเปิดใช้คีย์บอร์ด
- 2 แตะไปที่ปุ่มอักษรที่คีย์บอร์ด

เริ่มจากการใช้นิ้วชี้ในการพิมพ์ข้อความ แล้วเมื่อคุณคล่องมากขึ้น คุณสามารถใช้สองนิ้วโป้งในการพิมพ์ที่เร็วขึ้น

ในระหว่างพิมพ์ อักษรแต่ละตัวจะแสดงอยู่ที่ด้านบน ซึ่งหากคุณกดคีย์ผิด คุณสามารถเลื่อนนิ้วเพื่อไปแตะที่คีย์ที่ถูกต้อง จะไม่มีการใส่ตัวอักษรใดๆ จนกว่าคุณจะปล่อยนิ้วออกจากคีย์นั้นๆ



พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่

แตะไปที่ Shift ⇧ ก่อนแตะที่ตัวอักษร หรือกดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วลากไปที่ตัวอักษร

ใส่จุดและช่องว่างอย่างรวดเร็ว

แตะสองครั้งที่สเปซบาร์ (คุณสามารถเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้ได้ในตั้งค่า > ทัวไป > คีย์บอร์ด)

เปิดใช้ caps lock

แตะสองครั้งที่คีย์ Shift ⇧ คีย์ Shift จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน แล้วตัวอักษรที่พิมพ์จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะคีย์ Shift อีกครั้งจะปิดใช้ caps lock (คุณสามารถเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้ได้ในตั้งค่า > ทัวไป > คีย์บอร์ด)

แสดงตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์

แตะคีย์หมายเลข 123 และคีย์สัญลักษณ์ ¶= เพื่อดูเครื่องหมายและสัญลักษณ์เพิ่มเติมอื่นๆ

การพิมพ์ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ไม่ปรากฏบนคีย์บอร์ด

กดตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใกล้เคียงค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ

การใช้งานดิกชันนารี

iPhone มีดิกชันนารีที่ช่วยให้คุณในการพิมพ์สำหรับภาษาต่างๆ มากมาย ซึ่งจะมีการเปิดใช้โดยอัตโนมัติตามคีย์บอร์ดภาษาที่คุณเลือกใช้

สำหรับรายการภาษาที่รองรับ โปรดดู www.apple.com/iphone/specs.html

iPhone ใช้ดิกชันนารีที่เปิดใช้อยู่ในการเสนอแนะการแก้ไข หรือเติมเต็มคำที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ คุณไม่จำเป็นต้องหยุดพิมพ์เพื่อยอมรับคำแนะนำเหล่านั้น



ยอมรับหรือปฏิเสธการเสนอแนะจากดิกชันนารี:

- ในการปฏิเสธคำแนะนำ ให้พิมพ์ไปเรื่อยๆ จนเสร็จ แล้วแตะ “X” เพื่อปฏิเสธคำแนะนำก่อนที่จะพิมพ์สิ่งอื่นต่อไป แต่ครั้งที่คุณปฏิเสธคำแนะนำของคำเดิม iPhone จะค่อยๆ ยอมรับคำนั้นๆ ของคุณแทน
- ในการใช้คำแนะนำ ให้กดที่คีย์สเปซ เครื่องหมายวรรคตอน หรือคีย์รีเทิร์น

เปิด/ปิดการใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติ: เลือกทั่วไป > คีย์บอร์ด


และเปิด/ปิดเสนอคำอัตโนมัติ โดยปกติ เสนอคำอัตโนมัติจะเปิดอยู่แล้ว

หมายเหตุ: หากคุณพิมพ์ภาษาจีนหรือญี่ปุ่น ให้แตะไปที่รายการตัวเลือกที่แนะนำ

การแก้ไข

แว่นขยายที่หน้าจอช่วยให้คุณวางตำแหน่งจุดแทรกในการพิมพ์และแก้ไขข้อความได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเลือกข้อความเพื่อการตัด คัดลอก และวาง

วางตำแหน่งจุดแทรก: แตะค้างไว้เพื่อเปิดใช้แว่นขยาย แล้วลากนิ้วไปที่ตำแหน่งที่ต้องการแทรก

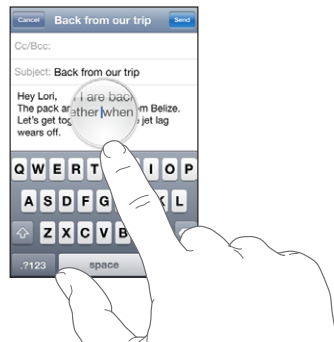

เลือกข้อความ:แตะจุดแทรกเพื่อแสดงปุ่มในการเลือก และเลือกเพื่อเลือกคำใกล้เคียงหรือแตะเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกข้อความทั้งหมด คุณสามารถแตะสองครั้งเพื่อเลือกคำในระหว่างพิมพ์ ในเอกสารสำหรับอ่านได้อย่างเดียว เช่น เว็บเพจ อีเมล หรือข้อความที่คุณได้รับ และค้างไว้เพื่อเลือกคำ

ลากจุดจับไว้เพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดตอนข้อความ



ตัดและคัดลอกข้อความ:เลือกข้อความ แล้วแตะตัด หรือคัดลอก



วางข้อความ:แตะที่จุดแทรก แล้วแตะวาง ข้อความที่คุณตัดและคัดลอกล่าสุดจะถูกแทรกขึ้น หรือเลือกข้อความ แล้วแตะวางเพื่อเปลี่ยนข้อความนั้นๆ

ยกเลิกการแก้ไขล่าสุด: เขย่า iPhone แล้วแตะยกเลิก

คีย์บอร์ดนานาชาติ

iPhone มีคีย์บอร์ดหลากหลายภาษา เพื่อให้คุณพิมพ์ข้อความได้หลายภาษารวมถึงภาษาที่มีการอ่านจากขวาไปซ้าย สำหรับรายการคีย์บอร์ดที่รองรับทั้งหมดไปที่ www.apple.com/iphone/specs.html

เปิด/ปิดคีย์บอร์ดนานาชาติ:

- 1 ในตั้งค่า ให้เลือก ทัวไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด
- 2 เปิดใช้คีย์บอร์ดที่คุณต้องการ ภาษาที่มีคีย์บอร์ดมากกว่าหนึ่งรูปแบบ เช่น ภาษาญี่ปุ่นและจีน จะมีจำนวนรูปแบบบ่งชี้ให้เลือก และเพื่อเลือกใช้คีย์บอร์ดของภาษานั้นๆ

การเปลี่ยนคีย์บอร์ดถ้ามีการเปิดใช้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ

ให้แตะ เพื่อเปลี่ยนคีย์บอร์ด เมื่อแตะที่สัญลักษณ์ชื่อของคีย์บอร์ดที่จะใช้งานจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว

การพิมพ์ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ไม่ปรากฏบนคีย์บอร์ด


กดตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใกล้เคียงค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ภาษาไทยและฮีบรู คุณสามารถเลือกตัวเลขในภาษาท้องถิ่น โดยการกดตัวเลขนั้นค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไทยหรือฮีบรู

การพิมพ์ตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคันนะ

ใช้คีย์แป้นคันนะในการเลือกพยางค์บางอย่างสำหรับตัวเลือกพยางค์ และไปที่ลูกศรและเลือกพยางค์ หรือคำอื่นๆ จากหน้าต่าง


การพิมพ์ตัวอักษรญี่ปุ่นแบบ QWERTY	ใช้คีย์บอร์ด QWERTY ในการใส่รหัสสำหรับพยางค์ภาษาญี่ปุ่น ในระหว่างพิมพ์ พยางค์ที่แนะนำจะปรากฏขึ้น ให้แตะไปที่พยางค์นั้นเพื่อเลือกใช้
การพิมพ์ตัวอักษรรูปภาพ Emoji	ใช้คีย์บอร์ด Emoji ซึ่งมีให้ใช้เฉพาะบน iPhone ที่ซื้อและใช้งานในญี่ปุ่น
การพิมพ์ตัวอักษรเกาหลี	ใช้คีย์บอร์ดภาษาเกาหลีแบบ 2 ชุด ในการพิมพ์ตัวอักษรอังกฤษ ในการพิมพ์อักษรควบหรือสระซ้อน กดตัวอักษรค้างไว้ แล้วเลื่อนในการเลือกอักษรควบ
การพิมพ์ตัวอักษรภาษาจีนใหม่หรือดั้งเดิมแบบพินอิน	ใช้คีย์บอร์ดแบบ QWERTY ในการพิมพ์พินอินสำหรับตัวอักษรภาษาจีน ในระหว่างพิมพ์ตัวอักษรภาษาจีนที่แนะนำจะปรากฏขึ้น แตะไปที่ตัวอักษรเพื่อเลือกใช้ หรือพิมพ์พินอินต่อไปเพื่อดูตัวเลือกอักษรอื่นๆ
การพิมพ์ตัวอักษรดั้งเดิมแบบจูนิน	ใช้คีย์บอร์ดในการพิมพ์อักษรจูนิน ในระหว่างพิมพ์ตัวอักษรภาษาจีนที่แนะนำจะปรากฏขึ้น แตะไปที่ตัวอักษรเพื่อเลือกใช้ หรือพิมพ์จูนินต่อไปเพื่อดูอักษรตัวเลือกอื่นๆ หลังจากพิมพ์อักษรตัวแรก คีย์บอร์ดจะเปลี่ยนเพื่อแสดงตัวอักษรที่มากขึ้น
การพิมพ์ตัวอักษรภาษาจีนใหม่หรือดั้งเดิมแบบเขียนมือ	ใช้นิ้วและที่ซัพพอร์ตในการเขียนตัวอักษรภาษาจีนด้วยนิ้วมือ iPhone มีการจดจำเส้นอักษรในขณะที่เขียน และจะแสดงตัวอักษรที่เหมือนกันในรายการโดยมีตัวอักษรที่เหมือนที่สุดอยู่ด้านบน ในการเลือกตัวอักษร ตัวอักษรที่ใกล้เคียงจะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรที่ซับซ้อน โดยใช้การรวมอักษรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ตัวอย่างเช่น คุณพิมพ์ 魚 (ปลา) แล้ว 鱸 (ขนสัตว์) เพื่อให้ได้ 鱈 (ชื่อบางตอนของสนามบินนานาชาติฮ่องกง) จะปรากฏในรายการตัวอักษร พร้อมกับลูกศรอยู่ข้างๆ แตะที่ตัวอักษร เพื่อเลือกทับตัวอักษรที่คุณพิมพ์ก่อนหน้านี้

เมื่อมีการเปิดใช้รูปแบบภาษาจีนใหม่หรือดั้งเดิมแบบเขียนมือ คุณสามารถเขียนตัวอักษรด้วยนิ้วคุณ ตามรูปที่แสดงข้างล่าง:

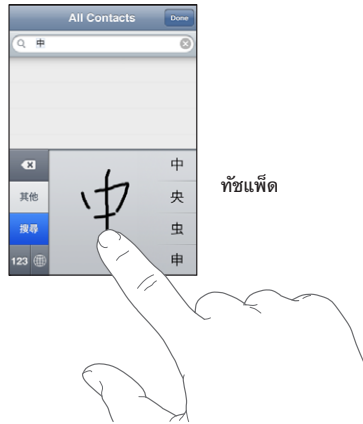

การค้นหา

คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันต่างๆ บน iPhone ที่รวมถึง Mail ปฏิทิน iPod โน้ตและรายชื่อ คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันเดี่ยว หรือค้นหาแอปพลิเคชันทั้งหมดในการค้นหาลำดับเดียวโดยใช้ Spotlight

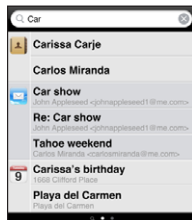

ไปที่ Spotlight: จากหน้าจอโฮม ปิดนิ้วจากซ้ายไปขวา

หากคุณอยู่ที่หน้าจอโฮม คุณสามารถกดปุ่มโฮมเพื่อไปที่ Spotlight ได้ จากหน้า Spotlight ให้กดปุ่มโฮมเพื่อกลับไปหน้าจอโฮมหลัก คุณสามารถตั้ง iPhone ให้ไปที่ Spotlight เมื่อคลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม โปรดดู “โฮม” ที่หน้า 143

ค้นหา iPhone: ในหน้า Spotlight ป้อนข้อความในช่องค้นหา ผลลัพธ์จากการค้นหาจะปรากฏโดยอัตโนมัติในขณะที่กำลังพิมพ์ และค้นหา เพื่อเลิกใช้คีย์บอร์ดและดูรายการผลลัพธ์มากขึ้น

ไอคอนที่อยู่ทางซ้ายของผลลัพธ์แสดงว่า ผลลัพธ์แต่ละอันมาจากแอปพลิเคชันไหน และที่รายการนั้นๆ เพื่อเปิดใช้

แอปพลิเคชัน	ต้องการหาอะไร
รายชื่อ	ชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัท
Mail	ช่องถึง ช่องจาก และช่องหัวเรื่องของทุกบัญชีผู้ใช้ (ไม่ค้นหาข้อความในเนื้อความ)
ปฏิทิน	ชื่อกิจกรรม ผู้เข้าร่วม และสถานที่ (ไม่ค้นหาข้อความในช่องโน้ต)
iPod	มิวสิก (ชื่อเพลง ศิลปิน และอัลบั้ม) และชื่อพ็อดคาสท์ วิดีโอ และออดิโอบุ๊ก
โน้ต	ข้อความในโน้ต

นอกจากนี้แล้ว Spotlight ค้นหาชื่อแอปพลิเคชันต่างๆ บน iPhone ซึ่งหากคุณมีแอปพลิเคชันต่างๆ มากมาย การใช้ Spotlight อาจเป็นวิธีการหนึ่งในการค้นหาและเปิดใช้แอปพลิเคชันเหล่านั้น


เปิดแอปพลิเคชันจาก Spotlight: พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชัน แล้วแตะเพื่อเปิดใช้แอปพลิเคชันนั้นๆ โดยตรงจากผลลัพธ์การค้นหา

ใช้คำติดตั้งผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเลือกที่จะหาแอปพลิเคชันไหนและลำดับการค้นหาอย่างไร โปรดดู “โฮม” ที่หน้า 143

การควบคุมด้วยเสียง

การควบคุมด้วยเสียง (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ให้คุณสามารถทำการโทรออกและควบคุมการเล่นเพลงของ iPod โดยคำสั่งเสียง

หมายเหตุ: การควบคุมด้วยเสียงไม่มีในทุกภาษา

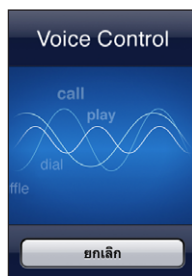

ใช้การควบคุมด้วยเสียง: กดปุ่มโฮมค้างไว้จนกว่าหน้าจอควบคุมด้วยเสียงจะปรากฏและมีเสียงบีบ คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone ค้างไว้ (หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณ)

ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการโทรศัพท์หรือเล่นเพลงต่างๆ

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ	พูด “call” หรือ “dial,” แล้วพูดชื่อของคนๆ นั้น หากบุคคลนั้นๆ มีหมายเลขมากกว่าหนึ่งหมายเลข คุณสามารถพูด “home” หรือ “mobile”
การโทรออกด้วยการหมุนหมายเลข	พูด “call” หรือ “dial,” แล้วตามด้วยหมายเลข
การควบคุมการเล่นเพลง	พูด “play” หรือ “play music.” ในการหยุด พูด “pause” หรือ “pause music.” คุณสามารถพูด “next song” หรือ “previous song.”
การเล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์	พูด “play” แล้วพูด “album,” “artist,” หรือ “playlist” แล้วชื่อ
การชัฟเฟิลเพลย์ลิสต์ที่เล่นอยู่	พูด “shuffle.”
การขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่	พูด “what’s playing,” “what song is this,” “who sings this song,” หรือ “who is this song by.”
การใช้ Genius ในการเล่นเพลงที่คล้ายกัน	พูด “Genius,” “play more like this,” หรือ “play more songs like this.”
การยกเลิกการควบคุมด้วยเสียง	พูด “cancel” หรือ “stop.”

เพื่อให้ผลที่ดีที่สุด:

- พูดไปที่ไมโครโฟนของ iPhone เหมือนว่าคุณกำลังโทรศัพท์ออก คุณยังสามารถใช้ไมโครโฟนของชุดหูฟังของ iPhone หรือชุดหูฟังบลูทูธ
- พูดให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ
- พูดเฉพาะคำสั่งของ iPhone และชื่อ และหมายเลข ให้หยุดเป็นช่วงเล็กๆ ระหว่างคำสั่งเหล่านั้น
- ควรพูดใช้ชื่อจริง

โดยปรกติ คุณต้องใช้ภาษาที่ติดตั้งใน iPhone เพื่อพูดคำสั่งต่างๆ

ในการควบคุมด้วยเสียง (ตั้งค่า > ทัวไป > นานาชาติ > ภาษา) การตั้งค่าการควบคุมด้วยเสียงให้คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการออกคำสั่งด้วยเสียง บางภาษามีหลายภาษาท้องถิ่นหรือหลายสำเนียง

เปลี่ยนภาษาหรือประเทศ: ในตั้งค่า เลือก ทัวไป > นานาชาติ > ส่วนควบคุมด้วยเสียง แล้วเลือกภาษาหรือประเทศ

การควบคุมด้วยเสียงสำหรับแอปพลิเคชัน iPod จะทำงานอยู่เสมอ แต่เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถป้องกันการโทรออกด้วยเสียงได้ขณะที่ iPhone ถูกล็อก

ป้องกันการโทรออกด้วยเสียงขณะที่ iPhone ถูกล็อก: ในตั้งค่า เลือก ทัวไป > ล็อกรหัสผ่าน แล้วปิดโทรออกด้วยเสียง ปลดล็อก iPhone เพื่อใช้การโทรออกด้วยเสียง

โปรดดู “การโทรออกด้วยเสียง” ที่หน้า 48

และ “การใช้การควบคุมด้วยเสียงสำหรับ iPod” ที่หน้า 76

ชุดหูฟังสเตอริโอ

ชุดหูฟังที่แถมไปกับ iPhone มีไมโครโฟนและปุ่มฟังอยู่ซึ่งใช้รับและวางสาย พร้อมกับส่วนควบคุมเสียงและเล่นวิดีโอ ชุดหูฟังที่มากับ iPhone 3GS (แสดงในรูป) มีปุ่มควบคุมเสียง



ต่อหูฟังเข้าเพื่อฟังเพลงหรือโทรออก คู่สนทนาจะได้ยินคุณผ่านไมโครโฟน กดปุ่มกลางเพื่อควบคุมการเล่นเพลง และรับหรือวางสายถึงแม้ว่า iPhone จะถูกล็อกอยู่ (คุณสามารถใช้ปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธในการควบคุมการทำงานเหล่านี้)

หยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอ	กดปุ่มกลางหนึ่งครั้ง กดอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ
ข้ามไปเพลงถัดไป	กดปุ่มกลางสองครั้งอย่างรวดเร็ว
กลับไปเล่นเพลงก่อนหน้า	กดปุ่มกลางสามครั้งอย่างรวดเร็ว
กรอไปข้างหน้า	กดปุ่มกลางสองครั้งอย่างรวดเร็ว แล้วกดค้างไว้
กรอกลับ	กดปุ่มกลางสามครั้งอย่างรวดเร็ว แล้วกดค้างไว้
ปรับเสียง (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)	กดปุ่ม + or -
รับสายเรียกเข้า	กดปุ่มกลางหนึ่งครั้ง
วางสายปัจจุบัน	กดปุ่มกลางหนึ่งครั้ง
ปฏิเสธสายเรียกเข้า	กดปุ่มกลางค้างไว้ 2-3 นาที แล้วปล่อย จะมีเสียงบีบดังขึ้นสองครั้ง เพื่อยืนยันว่าคุณปฏิเสธสาย
เปลี่ยนไปที่สายเรียกเข้าหรือสายพัก แล้วพักสายปัจจุบัน	กดปุ่มกลางหนึ่งครั้ง กดอีกครั้งในการเปลี่ยนไปสายแรก
สลับไปที่สายเรียกเข้าหรือสายหยุดพัก แล้ววางสายปัจจุบัน	กดปุ่มกลางค้างไว้ 2-3 นาที แล้วปล่อย จะมีเสียงบีบดังขึ้นสองครั้ง เพื่อยืนยันว่าคุณปฏิเสธสาย
ใช้ส่วนควบคุมด้วยเสียง (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)	กดปุ่มกลางค้างไว้ โปรดดู “การควบคุมด้วยเสียง” ที่หน้า 37



หากคุณได้รับสายระหว่างที่หูฟังเสียบอยู่ คุณสามารถได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านทั้งลำโพงของ iPhone และชุดหูฟัง

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

iPhone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้ Mail, Safari, YouTube, หุ่น, แผนที่, ภูมิภาค, App Store หรือ iTunes Store

iPhone ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร

iPhone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยการใช้เครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ iPhone จะปฏิบัติดังต่อไปนี้ตามลำดับเพื่อเชื่อมต่อจนกระทั่งเชื่อมต่อสำเร็จ:

- เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi  ที่เคยใช้ล่าสุดหากมีให้ใช้
- หากไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ iPhone จะแสดงรายการเครือข่าย Wi-Fi ที่อยู่ในระยะ ให้แตะเครือข่ายที่ต้องการ บางเครือข่ายอาจให้ใส่รหัสในการเข้าใช้ เครือข่ายที่ต้องให้ใส่รหัสจะมี  แสดงอยู่ข้างๆ คุณสามารถเลือกให้ iPhone ไม่แสดงรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้โดยอัตโนมัติได้ โปรดดู “Wi-Fi” ที่หน้า 135
- หากไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้ หรือคุณเลือกที่จะไม่เข้าใช้ iPhone จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือ (3G, E, หรือ o)

หากไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้และไม่มีเครือข่ายมือถือ iPhone จะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้


หมายเหตุ: หากคุณไม่มีการเชื่อมต่อแบบ 3G คุณจะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือในระหว่างที่คุณใช้โทรศัพท์ได้ คุณต้องใช้เครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้แอปพลิเคชันที่ใช้อินเทอร์เน็ตในขณะเดียวกันก็กำลังใช้โทรศัพท์อยู่ด้วย

เครือข่าย Wi-Fi ส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ฟรี ในบางพื้นที่ผู้ให้บริการ iPhone อาจให้ใช้ Wi-Fi hotspots โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม บางเครือข่าย Wi-Fi มีค่าบริการเพิ่มเติม คุณสามารถเปิด Safari เพื่อดูเว็บเพจที่ให้คุณลงชื่อเข้าใช้บริการสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ hotspot ที่ต้องเสียค่าบริการ


การเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi

การตั้งค่า Wi-Fi ให้คุณเปิดใช้และเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi ได้

เปิดใช้ Wi-Fi: เลือก ตั้งค่า > Wi-Fi แล้วเปิด Wi-Fi

เข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi: เลือก ตั้งค่า > Wi-Fi แล้วรอสักครู่ในขณะที่ iPhone กำลังค้นหาเครือข่ายที่อยู่ในระยะ แล้วเลือกเครือข่ายนั้นๆ (บางเครือข่ายอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้) บางเครือข่ายอาจให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัส แล้วแตะเพื่อเข้าใช้ (เครือข่ายที่ต้องใส่รหัสจะมีไอคอนล็อกอยู่ข้างๆ )

เมื่อได้เข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi นั้นๆ แล้ว iPhone จะทำการเชื่อมต่อเครือข่ายนั้นๆ เมื่ออยู่ในระยะในครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติ หากมีมากกว่าหนึ่งเครือข่ายที่เคยใช้อยู่ในระยะ iPhone จะทำการเข้าใช้เครือข่ายล่าสุด

เมื่อ iPhone ได้เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้วจะมีไอคอน Wi-Fi  ในบาร์สถานะที่อยู่ข้างบนสุดของหน้าจอซึ่งจะแสดงความแรงของสัญญาณ บาร์ยิ่งมากสัญญาณการเชื่อมต่อยิ่งแรง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตั้งค่า Wi-Fi โปรดดู “Wi-Fi” ที่หน้า 135

การเข้าใช้เครือข่ายข้อมูลมือถือ

คุณสามารถใช้ 3G, EDGE และ GPRS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยผ่านเครือข่ายข้อมูลมือถือของผู้ให้บริการ iPhone ตรวจสอบการครอบคลุมเครือข่ายของผู้ให้บริการในพื้นที่ว่ามีบริการดังกล่าวหรือไม่

คุณสามารถบอกได้ว่า iPhone เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลมือถือถ้าคุณเห็นไอคอน 3G (3G), EDGE (E) หรือ GPRS (o) ในบาร์สถานะด้านบนสุดของหน้าจอ

หมายเหตุ: หากไม่มีการเชื่อมต่อแบบ 3G คุณอาจไม่สามารถรับสายในระหว่างที่ iPhone กำลังส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายข้อมูลมือถืออยู่—เช่น การดาวน์โหลดเว็บเพจ เป็นต้น แล้วสายโทรเข้าทั้งหมดจะถูกส่งไปที่วอยซ์เมลทันที

เปิดใช้ 3G: ในตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย แล้วแตะเปิดใช้ 3G

หากอยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการ คุณอาจสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการอื่น ในการเปิดใช้อีเมล การเรียกดูเว็บ และบริการด้านข้อมูลต่างๆ ทุกที่ทุกเวลา ให้เปิดใช้การโรมมิ่งข้อมูล

เปิดใช้การโรมมิ่งข้อมูล: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > เครือข่าย แล้วเปิดโรมมิ่งข้อมูล

ข้อสำคัญ: อาจมีค่าธรรมเนียมในการโรมมิ่ง ในการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมในการโรมมิ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการโรมมิ่งข้อมูล

การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน

โหมดเครื่องบินจะปิดการส่งสัญญาณวิทยุต่างๆ ของ iPhone เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน การปฏิบัติงานการบิน ในบางพื้นที่ คุณสามารถเปิดใช้ Wi-Fi ขณะที่โหมดเครื่องบินเปิดอยู่ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับใดๆ โดยสามารถ:

- ส่งและรับอีเมล
- เรียกดูอินเทอร์เน็ต
- เชื่อมข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อและปฏิทินผ่านอินเทอร์เน็ต
- สตรีมวีดีโอจาก YouTube
- ตรวจสอบราคาหุ้น
- ดูแผนที่ของสถานที่ต่างๆ
- ดูรายงานพยากรณ์อากาศ
- ซื่อเพลงและแอปพลิเคชันต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “โหมดเครื่องบิน” ที่หน้า 134

การเข้าใช้ VPN

VPN (Virtual Private Network) เป็นระบบการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตความปลอดภัยสูงผ่านเครือข่ายส่วนตัว เช่น เครือข่ายที่โรงเรียนหรือบริษัท ให้ใช้การตั้งค่าเครือข่ายเพื่อปรับตั้ง แล้วเปิดใช้ VPN โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 139

การตั้งค่า VPN โดยอัตโนมัติสามารถทำได้โดยผ่านโปรไฟล์ปรับตั้ง โปรดดู “การติดตั้งโปรไฟล์ปรับตั้ง” ที่หน้า 18 เมื่อติดตั้ง VPN โดยใช้โปรไฟล์ปรับตั้ง iPhone จะเปิด VPN โดยอัตโนมัติเมื่อมีความจำเป็น โปรดติดต่อผู้ให้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ iPhone ให้เป็นโมเด็ม

คุณสามารถใช้ iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น ให้เป็นโมเด็มเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือทำการแชร์อินเทอร์เน็ตคุณสามารถต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่เชื่อมต่อกับแท่นชาร์จ หรือโดยผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ: อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแชร์อินเทอร์เน็ตทำงานผ่านเครือข่ายข้อมูลมือถือ

คุณไม่สามารถแชร์การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

หากมีการเชื่อมต่อแบบ 3G คุณสามารถโทรออกและรับสายระหว่างการแชร์อินเทอร์เน็ตได้

หมายเหตุ: ในการใช้ iPhone เป็นโมเด็มกับเครื่อง Mac คุณต้องมี Mac OS X เวอร์ชัน 10.5.7 หรือใหม่กว่า

ติดตั้งการแชร์อินเทอร์เน็ต:

- 1 ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > เครือข่าย > การแชร์อินเทอร์เน็ต
- 2 เลื่อนสวิตช์เพื่อเปิดใช้การแชร์อินเทอร์เน็ต
- 3 ต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์:

- **USB:** ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPhone โดยใช้สายเคเบิล USB ในการตั้งค่าบริการ Network บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้เลือก iPhone สำหรับ Mac จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกซึ่งจะแสดงว่า “A new network interface has been detected” คลิก Network Preferences แล้วปรับตั้งค่าเครือข่ายสำหรับ iPhone แล้วคลิก Apply สำหรับ PC ให้ใช้ Network Control Panel เพื่อเลือกและปรับตั้งค่าการเชื่อมต่อของ iPhone
- **บลูทูธ:** บน iPhone เลือก ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ แล้วเลือกเปิดใช้บลูทูธ แล้วดูเอกสารที่มากับคอมพิวเตอร์ของคุณในการจับคู่และเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์

เมื่อมีการเชื่อมต่อ จะมีแถบสีฟ้าอยู่บนส่วนบนสุดของหน้าจอ การแชร์อินเทอร์เน็ตจะทำงานตลอดเวลาตราบใดที่ USB ต่ออยู่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในขณะนั้นๆ ก็ตาม

จำกัดการใช้งานข้อมูลเครือข่ายมือถือ: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > การใช้งาน

แบตเตอรี่

iPhone มีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้อยู่ภายใน


การชาร์จแบตเตอรี่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลในการชาร์จแบตเตอรี่อย่างปลอดภัยของ iPhone โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone

ไอคอนแบตเตอรี่ที่มุมบนขวาของหน้าจอจะแสดงถึงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ คุณสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์การชาร์จแบตเตอรี่ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)



ชาร์จแบตเตอรี่: ต่อ iPhone เข้ากับปลั๊กไฟโดยใช้สายเคเบิล USB และตัวชาร์จที่แถมไป

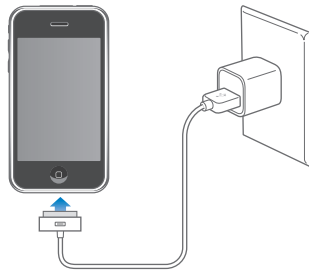

ชาร์จแบตเตอรี่และเชื่อมต่อข้อมูล iPhone: ต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่แถมมา หรือต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่แถมมาและแท่นชาร์จที่ขายแยกต่างหาก


หากเคย์บอร์ดของคุณไม่มีพอร์ต USB 2.0 พลังงานสูง คุณต้องต่อ iPhone เข้ากับพอร์ต USB 2.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์



ข้อสำคัญ: พลังงานของแบตเตอรี่ของ iPhone จะเสียหายไปถ้าต่อ iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปิดไว้ หรืออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดสแตนด์บาย

หากคุณชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่ทำการเชื่อมต่อข้อมูลหรือใช้ iPhone จะใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้น

ข้อสำคัญ: หาก iPhone มีพลังงานน้อยจะแสดงรูปภาพดังต่อไปนี้ ที่แสดงว่าต้องชาร์จ iPhone นานถึง 10 นาทีก่อนการใช้งานใหม่อีกครั้ง หาก iPhone มีพลังงานน้อยมาก อาจไม่มีรูปภาพใดๆ ขึ้นที่หน้าจอประมาณนานกว่า 2 นาที ก่อนที่รูปภาพแสดงพลังงานแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏขึ้น

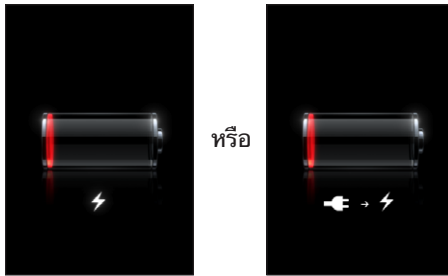

การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

iPhone ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียม-ไอออน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของ iPhone ไปที่ www.apple.com/th/batteries

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจำนวนการชาร์จที่จำกัด ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ iPhone แบตเตอรี่ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ ต้องให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองทำการเปลี่ยนเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/th/support/iphone/service/battery

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยช่วยคุณป้องกันข้อมูลบน iPhone จากการลักลอบเข้าใช้

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านซึ่งจะต้องใส่เมื่อต้องการเปิดหรือปลุก iPhone ในแต่ละครั้ง

ตั้งรหัสผ่าน: เลือกทั่วไป > ล็อกรหัสผ่านและใส่รหัสตัวเลข 4 ตัว แล้วใส่รหัสตัวเลขนั้นอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยัน หลังจากนั้น iPhone จะถามรหัสผ่านในการปลดล็อก หรือแสดงการถามรหัสผ่านที่หน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้รหัสผ่าน โปรดดู “การตั้งรหัสปลดล็อก” ที่หน้า 141

ป้องกันการโทรออกด้วยเสียงเมื่อ iPhone ถูกล็อก: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน แล้วปิดโทรออกด้วยเสียง ปลดล็อก iPhone เพื่อใช้โทรออกด้วยเสียง

คุณสมบัติ “ค้นหา iPhone ของฉัน” ช่วยค้นหา iPhone หากสูญหายหรือลืมไว้ที่อื่น และจะแสดงข้อความบน iPhone เพื่อให้คนที่พบบนส่งกลับคืน ซึ่งมาพร้อมกับ Remote Wipe ที่ให้คุณลบข้อมูลทั้งหมดบน iPhone หากไม่มีใครส่งกลับ คุณสมบัติ Remote Passcode Lock ให้คุณล็อก iPhone ของคุณในระยะไกลและสร้างรหัสผ่านตัวเลข 4 ตัวใหม่แทนที่

ต้องมีบัญชี MobileMe เพื่อใช้คุณสมบัตื “ค้นหา iPhone ของฉัน” MobileMe เป็นบริการออนไลน์ซึ่งต้องมีการสมัครสมาชิกในการใช้ ไปที่ www.apple.com/th/mobileme สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในการเปิดใช้คุณสมบัตืนี้ เปิด “ค้นหา iPhone ของฉัน” ในการตั้งค่าบัญชี MobileMe โปรดดู “การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้” ที่หน้า 16

ค้นหา iPhone ของคุณ: ล็อกอินเข้าไปที่บัญชี MobileMe ที่ www.me.com และไปที่บานหน้าต่าง Find My iPhone ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อหาอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่ และแสดงข้อความบนหน้าจอพร้อมกับการส่งเสียงเพื่อให้การทาง่ายขึ้น

ใช้ Remote Wipe ลบข้อมูลบน iPhone ของคุณ: ล็อกอินเข้าไปที่บัญชี MobileMe ที่ www.me.com และไปที่บานหน้าต่าง Find My iPhone คลิก “Remote Wipe...,” แล้วทำตามคำสั่งบนหน้าจอ

การลบข้อมูลในระยะไกลจะตรงกับคุณสมบัตื “Erase all content and settings” ใน Settings ซึ่งจะรีเซ็ตค่าติดตั้งทั้งหมดไปที่ค่าเริ่มต้น และลบข้อมูลและสื่อต่างๆ ทั้งหมดของคุณ โปรดดู “การรีเซ็ต iPhone” ที่หน้า 144

ล็อก iPhone ของคุณในระยะไกล: ล็อกอินเข้าไปที่บัญชี MobileMe ที่ www.me.com และไปที่บานหน้าต่าง Find My iPhone คลิก Remote Passcode Lock แล้วทำตามคำสั่งบนหน้าจอ

การทำความสะอาด iPhone

ในการทำความสะอาด iPhone ถอดสายเคเบิล และปิด iPhone (กดปุ่มนอน/ตื่นค้างไว้ แล้วเลื่อนแถบเลื่อนบนหน้าจอ) แล้วใช้ผ้าที่อ่อนนุ่ม เปียกหมาดๆ และไม่มีขน หลีกเลี่ยงความเปียกชื้นระหว่างการเปิดทำความสะอาด อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจก น้ำยาทำความสะอาดบ้านเรือน สเปรย์ สารละลายทำความสะอาด แอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือสารกัดกร่อนในการทำความสะอาด iPhone หาก iPhone มีน้ำยาเคลือบกันน้ำมันที่หน้าจอ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ให้ทำความสะอาดหน้าจอ iPhone ด้วยผ้านุ่ม ไม่มีขน เพื่อลบคราบมันบนหน้าจอที่มาจากหน้าและมีมือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการรักษาเพิ่มเติม iPhone โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของ iPhone ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone

การรีเซ็ตและรีเซ็ต iPhone

หากการทำงานผิดปกติ ควรรีเซ็ตหรือยกเลิกการใช้แอปพลิเคชัน หรือรีเซ็ต iPhone ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาต่างๆ

รีเซ็ต iPhone: กดปุ่มนอน/ตื่นค้างไว้ จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น เลื่อนนิ้วลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPhone ในการเปิด iPhone ใหม่อีกครั้ง ให้กดปุ่มนอน/ตื่นค้างไว้ จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

หากยังไม่สามารถปิด iPhone หรือปัญหายังคงดำเนินเรื่อยไป คุณอาจต้องทำการรีเซ็ต ควรทำการรีเซ็ตเฉพาะเมื่อปิด iPhone และเมื่อเปิดใหม่แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

บังคับยกเลิกใช้งานแอปพลิเคชัน: กดปุ่มนอน/ตื่นที่อยู่ส่วนบนของ iPhone ค้างไว้ 2 - 3 นาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏ แล้วกดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกว่าแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่หยุดทำงาน

รีเซ็ต iPhone: กดปุ่มนอน/ตื่นและปุ่มโฮมค้างไว้พร้อมกันประมาณ 10 วินาที จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

สำหรับคำแนะนำในการแก้ปัญหา โปรดดู ภาคผนวก A “การแก้ไขปัญหา” ที่หน้า 187




การใช้โทรศัพท์

การโทรศัพท์บน iPhone ทำได้ง่ายดาย เพียงแค่แตะไปที่ชื่อและหมายเลขในรายชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขขึ้นขอบ หรือที่หมายเลขล่าสุดเพื่อโทรกลับ

การโทรออก

ปุ่มต่างๆ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์ ให้คุณสามารถเข้าใช้งานรายการ ขึ้นขอบล่าสุด รายชื่อ และคีย์แพ็คในการโทรออกด้วยตนเอง

คำเตือน: สำหรับข้อมูลในการช้ข้ออย่างปลอดภัย โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone

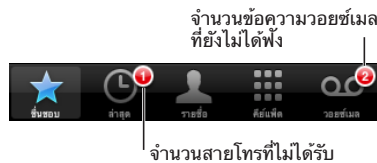

การใช้รายชื่อในการโทรออก	แตะที่รายชื่อ เลือกรายชื่อ แล้วแตะที่หมายเลข
การโทรออกหมายเลขขึ้นขอบ	แตะที่ขึ้นขอบ แล้วเลือกรายชื่อที่ต้องการ
การโทรกลับหมายเลขล่าสุด	แตะล่าสุด แล้วแตะที่ชื่อ หรือหมายเลขในรายการ
การโทรออกด้วยการหมุนหมายเลข	แตะที่คีย์แพ็ค ใส่หมายเลขที่ต้องการ แล้วแตะโทร

หากคุณคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์ไปยังคลิปบอร์ด คุณสามารถวางลงในคีย์แพ็คแล้วโทรออกได้

วางหมายเลขลงในคีย์แพด:แตะหน้าจอเหนือคีย์บอร์ด แล้วแตะวาง หากหมายเลขโทรศัพท์ที่คัดลอกมีตัวอักษรอยู่ด้วย iPhone จะเปลี่ยนตัวอักษรเหล่านั้นเป็นตัวเลขที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ

กระโดดข้ามไปที่ขึ้นชอบจากที่อื่น:คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในตั้งค่า โปรดดู “โฮม” ที่หน้า 143

ดูหมายเลขล่าสุดที่โทรออก:แตะคีย์แพด แล้วแตะโทร แล้วแตะโทรอีกครั้งเพื่อโทรหมายเลขนั้นๆ

การโทรออกด้วยเสียง

คุณสามารถใช้การควบคุมด้วยเสียง (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ในการโทรออกหาใครที่อยู่ในรายชื่อ หรือโทรออกทั่วไปที่หมายเลขต่างๆ

หมายเหตุ: การควบคุมด้วยเสียงไม่มีในทุกภาษา

ใช้การควบคุมเสียงในการโทรออก:กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกว่าหน้าจอควบคุมด้วยเสียงจะปรากฏและมีเสียงบีบ แล้วใช้คำสั่งที่อธิบายข้างล่างในการโทรออก

คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone ค้างไว้ (หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณ) ในการใช้การควบคุมด้วยเสียง

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ

พูด “call” หรือ “dial” แล้วพูดชื่อของคนๆ นั้น หากรายชื่อนั้นๆ มีหมายเลขมากกว่าหนึ่งหมายเลข ให้ชี้ชัดว่าต้องการโทรออกหมายเลขไหน

ตัวอย่าง:

- Call John Appleseed
- Call John Appleseed at home
- Call John Appleseed, mobile

การโทรออกด้วยการกดหมายเลข

พูด “call” หรือ “dial,” แล้วตามด้วยหมายเลข

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พูดชื่อเต็มของคนที่คุณต้องการโทรหา

หากพูดเฉพาะชื่อจริงอย่างเดียว แต่คุณมีรายชื่อนั้นๆ มากกว่าหนึ่งคน

iPhone จะถามว่าต้องการให้โทรหาใคร หากมีคนอื่นๆ นั้นมีหมายเลขมากกว่าหนึ่งหมายเลข

ระบุว่าต้องการโทรไปที่หมายเลขไหน หากไม่ระบุหมายเลขเฉพาะ

iPhone จะถามว่าต้องการโทรออกหมายเลขไหน

เมื่อใช้เสียงในการโทรออก พูดตัวเลขชัดๆ โดดๆ—เช่น พูด “four one five, five five five, one two one two”

หมายเหตุ: สำหรับหมายเลข “800” ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถพูด “eight hundred.”

ป้องกันการโทรออกด้วยเสียงเมื่อ iPhone ถูกล็อก: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน แล้วปิดโทรออกด้วยเสียง ปลดล็อก iPhone เพื่อใช้โทรออกด้วยเสียง

การรับสาย


เมื่อมีสายเข้าให้แตะรับสาย หาก iPhone ล็อกให้ลากแถบเลื่อน คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณเพื่อรับสาย



ปิดเสียงเรียกเข้า: กดปุ่มนอน/ตื่น หรือปุ่มปรับเสียง คุณยังคงสามารถตอบรับสายได้หลังจากที่ปิดเสียงเรียกเข้าแล้วจนกว่าจะมีการโอนไปที่วอยซ์เมล

ปฏิเสธสาย: ทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ในการโอนสายไปวอยซ์เมลโดยตรง

- กดปุ่มนอน/ตื่นสองครั้งเร็วๆ

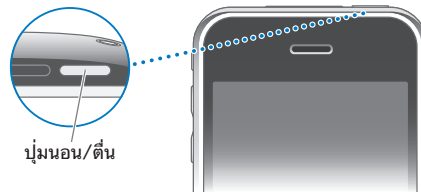


- คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณ) ค้างไว้ 2-3 วินาที จะมีเสียงบีบดังขึ้นสองครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณปฏิเสธสาย
- แตะปฏิเสธ (หาก iPhone เปิดอยู่เมื่อมีสายเข้า)

ป้องกันสายเรียกเข้า เพื่อรักษาการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi: ในตั้งค่า ให้เปิดโหมดเครื่องบิน แล้วแตะ Wi-Fi เพื่อเปิด

ในระหว่างใช้สาย

เมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่ หน้าจอจะแสดงตัวเลือกการรับสายต่างๆ

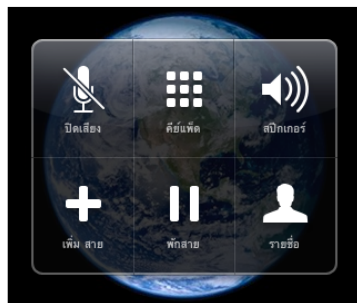

การปิดเสียง	แต่ปิดเสียง คุณยังสามารถที่จะได้ยินคู่สนทนา แต่คู่สนทนาจะไม่ได้ยินคุณ
การใช้คีย์แพดในการใส่ข้อมูล	แต่คีย์แพด
การใช้ลำโพงโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์บลูทูธ	แต่ลำโพง ปุ่มจะขึ้นว่า “แหล่ง 오디오” เมื่อใช้งานอุปกรณ์บลูทูธ แล้วจะให้คุณเลือกอุปกรณ์ดังกล่าว iPhone หรือลำโพงโทรศัพท์
การดูข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ	แต่รายชื่อ
การพักสาย	แต่พักสาย คู่สนทนาจะไม่ได้ยินเสียงซึ่งกันและกัน
การโทรออกอีกสาย	แต่เพิ่มสาย

ใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ระหว่างการใช้สาย: กดปุ่มโฮม แล้วแตะที่ไอคอนแอปพลิเคชันวางสาย: แตะวางสาย หรือกดปุ่มกลางของชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธ)

การโทรออก/รับสายที่สอง

ระหว่างการรับสาย คุณสามารถโทรออกหรือรับสายอีกสายได้ หากคุณรับสายที่สอง iPhone จะบีบและแสดงข้อมูลของผู้โทร และรายการตัวเลือกต่างๆ

หมายเหตุ: การโทรและรับสายที่สองอาจเป็นบริการเสริมในบางประเทศ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบสนองต่อสายที่สอง:

- ในการปฏิเสธสายและส่งไปที่วอยซ์เมล แต่เพิกเฉย
- ในการพักสายแรกและรับสายใหม่ แต่ พักสาย + รับสาย
- ในการวางสายแรกและรับสายใหม่ แต่ วางสาย + รับสาย

โทรออกสายที่สอง: แต่เพิ่มสาย สายแรกจะถูกพักไว้

สลับสาย: แต่สลับสาย สายที่กำลังใช้อยู่จะถูกพักสาย

ทำสายประชุม: แต่รวมสาย โปรดดู “การทำสายประชุม” ข้างล่าง

การทำสายประชุม


คุณสามารถพูดกับคู่สายได้มากกว่าหนึ่งรายในแต่ละครั้ง และรวมสายได้ถึง 5 สาย ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

หมายเหตุ: การทำสายประชุมอาจเป็นบริการเสริมในบางประเทศ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ทำสายประชุม:

- 1 โทรออก
- 2 แต่เพิ่มสาย แล้วโทรออก สายแรกจะถูกพักไว้
- 3 แต่รวมสาย สายต่างๆ จะถูกรวมเข้าเป็นสายเดียว และทุกคนที่อยู่ในสายสามารถได้ยินทั่วถึงกัน

4 ทำซ้ำในขั้นที่ 2 และ 3 เพื่อรวมสายได้ถึง 5 สาย

การตัดสายหนึ่งสาย	แตะประชุมสาย แล้วแตะ  ที่อยู่ถัดไป แล้วแตะวางสาย
การใช้สายส่วนตัว	แตะสายประชุม แล้วแตะส่วนตัวที่อยู่ถัดไป และรวมสายในการดำเนินสายประชุมต่อ
การเพิ่มสายเรียกเข้า	แตะ พักสาย + รับสาย แล้วแตะรวมสาย

หากบริการมือถือของคุณทำสายประชุมได้ iPhone จะมีสายที่สองพร้อมใช้เสมอเพิ่มเติมจากสายประชุม

การโทรออกฉุกเฉิน

หาก iPhone ถูกล็อกด้วยรหัส คุณยังสามารถโทรออกฉุกเฉินได้

โทรออกเมื่อ iPhone ถูกล็อก: ในหน้าจอใส่รหัสผ่าน ให้แตะโทรฉุกเฉิน แล้วกดหมายเลขโดยใช้คีย์แพ็ค

ข้อสำคัญ: เฉพาะหมายเลขฉุกเฉินที่มีให้บริการในพื้นที่ที่คุณโทรอยู่เท่านั้นที่จะใช้งานได้ ในบางประเทศ คุณไม่สามารถโทรออกฉุกเฉินหากซิมการ์ดไม่ได้ติดตั้งและใช้งาน และต้องใส่รหัส PIN ให้ถูกต้อง

ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลสถานที่ (หากมี) จะถูกส่งไปยังหน่วยบริการฉุกเฉินเมื่อกด 911

ข้อสำคัญ: คุณไม่ควรพึ่งอุปกรณ์ไร้สายสำหรับการสื่อสารที่จำเป็น เช่น การโทรออกฉุกเฉินทางการแพทย์ การใช้โทรศัพท์มือถือในการโทรหาหน่วยบริการฉุกเฉิน อาจใช้งานไม่ได้ในทุกสถานที่ หมายเลขและบริการฉุกเฉินจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ และบางครั้งการโทรออกฉุกเฉินไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากความพร้อมของเครือข่าย หรือหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งรบกวน เครือข่ายมือถือบางบริษัทอาจไม่สามารถรับสายโทรออกฉุกเฉินจาก iPhone ได้ถ้าไม่มีซิมการ์ดใส่อยู่ ซิมการ์ดถูกล็อก หรือยังไม่ได้เปิดใช้งาน iPhone

Visual Voicemail

Visual Voicemail ของ iPhone ให้คุณสามารถดูรายการข้อความ และเลือกว่าอยากฟังหรือลบข้อความไหน โดยไม่จำเป็นต้องฟังคำแนะนำหรือข้อความก่อนหน้านั้น

หมายเหตุ: Visual Voicemail อาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่ หรืออาจเป็นบริการเสริม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หาก Visual Voicemail ไม่สามารถใช้งานได้ ตะวอยซ์เมลและปฏิบัติตามข้อความเสียงในการรับข้อความ



จำนวนสายที่ไม่ได้รับและข้อความวอยซ์เมลที่ยังไม่ฟัง ปรากฏอยู่บนไอคอนโทรศัพท์ที่หน้าจอโฮม

การตั้งวอยซ์เมล

เมื่อแตะวอยซ์เมลครั้งแรก iPhone จะให้คุณสร้างรหัสผ่านวอยซ์เมล และบันทึกค่าที่กักทายเป็น


เปลี่ยนข้อความกักทายเป็น:

- 1 แตะวอยซ์เมล แตะเสียงกักทายเป็น แล้วแตะตามต้องการ
- 2 แตะบันทึกเมื่อคุณพร้อมจะเริ่มอัด
- 3 เมื่อคุณพูดเสร็จแล้ว ให้แตะหยุด ในการตรวจทานเสียงอัด ให้แตะเล่น ในการอัดใหม่ ให้ทำตามขั้นที่ 2 และ 3 อีกครั้ง
- 4 แตะบันทึก

การใช้ค่ากักทายเป็นปรกติของผู้ให้บริการ	แตะวอยซ์เมล แตะเสียงกักทายเป็น แล้วแตะค่าเริ่มต้น
การตั้งเสียงเตือนสำหรับวอยซ์เมลใหม่	ในตั้งค่า เลือกเสียง และเปิดวอยซ์เมลใหม่ จะมีเสียงเตือนหนึ่งครั้งของแต่ละวอยซ์เมลใหม่ หากสวิตช์เสียงปิด iPhone จะไม่ส่งเสียงเตือน
การเปลี่ยนรหัสวอยซ์เมล	ในตั้งค่า เลือก โทรศัพท์ > เปลี่ยนรหัสผ่านวอยซ์เมล

การตรวจวอยซ์เมล

เมื่อแตะโทรศัพท์ iPhone จะแสดงหมายเลขที่พลาด และข้อความวอยซ์เมลที่ยังไม่ได้ฟัง

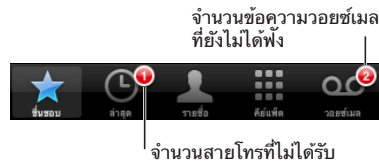

แตะวอยซ์เมลเพื่อดูรายการข้อความ



ฟังข้อความ: แตะที่ข้อความ (หากฟังข้อความแล้ว แตะข้อความเพื่อฟังอีกรอบ) ใช้ **||** และ **▶** ในการหยุดหรือเล่นต่อ

เมื่อรับฟังข้อความแล้ว ข้อความจะบันทึกจนกว่าผู้ให้บริการจะลบโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบวอยซ์เมลจากโทรศัพท์อีกเครื่อง: โทรออกไปที่หมายเลขของตนเอง หรือเข้าใช้หมายเลขผู้ให้บริการจากระยะไกล

การลบข้อความ

เลือกข้อความนั้นๆ แล้วแตะลบ ข้อความวอยซ์เมลที่ลบแล้ว จะถูกเก็บไว้ที่ iPhone จนกว่าผู้ให้บริการจะลบข้อความอย่างถาวร

การฟังข้อความที่ลบแล้ว

แตะที่ข้อความที่ลบ (ที่ปลายสุดของรายการ) แล้วแตะข้อความ

การกู้ข้อความกลับ

แตะที่ข้อความที่ลบ (ที่ปลายสุดของรายการ) แล้วแตะข้อความ และแตะไม่ลบ

การใช้ข้อมูลผู้ติดต่อ

Visual Voicemail จะบันทึกวันและเวลาของการใช้สาย ความนานของข้อความ และข้อมูลผู้ติดต่อที่มี

ดูข้อมูลติดต่อของผู้โทร: แตะ **▶** ถัดจากข้อความ

คุณสามารถใช้ข้อมูลในการอีเมล หรือส่งข้อความไปที่ผู้โทร หรืออัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อ

รายชื่อ

จากหน้าจอข้อมูลผู้ติดต่อ แตะเร็วๆ เพื่อโทรออก สร้างข้อความอีเมล หาสถานที่ และอื่นๆ อีกมากมาย โปรดดู “การค้นหาผู้ติดต่อ” ที่หน้า 171



ขึ้นขอบ

ขึ้นขอบให้คุณสามารถเข้าใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้อยู่

เพิ่มหมายเลขผู้ติดต่อไปที่รายการขึ้นขอบ: แตะรายชื่อ และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ แล้วแตะ “เพิ่มไปที่ขึ้นขอบ” และเลือกหมายเลขที่คุณต้องการเพิ่ม

เพิ่มหมายเลขผู้โทรล่าสุดไปที่รายการขึ้นขอบ: แตะล่าสุด และแตะ  ถัดจากรายชื่อผู้โทร แล้วแตะ “เพิ่มไปที่ขึ้นขอบ”

ไปที่ขึ้นขอบ: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม  โปรดดู “โฮม” ที่หน้า 143

การโทรถึงผู้ติดต่อจากรายการขึ้นขอบของคุณ	แตะขึ้นขอบและเลือกผู้ติดต่อ
การลบผู้ติดต่อจากรายการขึ้นขอบ	แตะขึ้นขอบและแตะแก้ไข แล้วแตะ  ถัดจากผู้ติดต่อหรือหมายเลข แล้วแตะลบ
การจัดอันดับรายการขึ้นขอบ	แตะขึ้นขอบและแตะแก้ไข แล้วลาก  ถัดจากผู้ติดต่อไปที่ใหม่ในรายการ


เสียงเรียกเข้าและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง

iPhone มากับเสียงเรียกเข้าที่คุณสามารถใช้สำหรับสายเรียกเข้า นาฬิกาปลุก และนาฬิกาจับเวลา นอกจากนี้ยังสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จากเพลงใน iTunes

สวิตช์เปิด/ปิดเสียงและโหมดสั่น

สวิตช์ที่อยู่ด้านข้าง iPhone ไว้ใช้เปิด/ปิดเสียงอย่างง่ายตาย

ปิด/เปิดเสียงเรียกเข้า: เลื่อนสวิตช์ที่อยู่ด้านข้าง iPhone

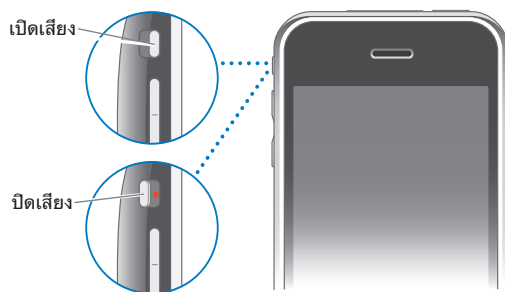

ข้อสำคัญ: นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงถึงแม้ว่าจะมีการปิดสวิตช์เสียงก็ตาม

ตั้งให้ iPhone สั่น: ในตั้งค่า เลือกเสียง ส่วนควบคุมที่แยกต่างหากจะให้คุณใช้ระบบสั่นทั้งในโหมดเสียงและโหมดเงียบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บทที่ 19 “ตั้งค่า” ที่หน้า 134

การตั้งเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าปรกติสำหรับสายเรียกเข้า และนาฬิกาปลุกและจับเวลา คุณสามารถให้สายเรียกเข้าตามแต่ละผู้ติดต่อ เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าใครโทรมา

ตั้งใช้สายเรียกเข้าปกติ: ในตั้งค่า เลือก เสียง > เสียงเรียกเข้า แล้วเลือกเสียงให้เสียงเรียกเข้ากับผู้ติดต่อ: จากโทรศัพท์ และรายชื่อ และเลือกผู้ติดต่อ แล้วแตะเสียงเรียกเข้าและเลือกเสียง

การซื้อเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าจาก iTunes Store ด้วย iPhone ของคุณ โปรดดู “การซื้อเสียงเรียกเข้า” ที่หน้า 156

อุปกรณ์บลูทูธ

คุณยังสามารถใช้ iPhone กับชุดหูฟังและอุปกรณ์เสริมบนรถแบบบลูทูธ นอกจากนี้แล้ว iPhone รองรับหูฟังสเตอริโอแบบบลูทูธเมื่อใช้งาน iPod

การจับคู่อุปกรณ์กับ iPhone

ก่อนการใช้งานคุณต้องจับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPhone

จับคู่กับ iPhone:

- 1 ทำตามข้อแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อประกาศค้นหาอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- 2 ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ
- 3 เลือกอุปกรณ์บน iPhone และใส่รหัสผ่านหรือหมายเลข PIN โปรดดูข้อแนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่านหรือหมายเลข PIN ที่มากับอุปกรณ์

หลังจากที่จับคู่อุปกรณ์บลูทูธที่จะใช้งานกับ iPhone แล้วคุณต้องทำการเชื่อมต่อให้ iPhone ใช้อุปกรณ์นั้นๆ ในการโทร

ต่อกับ iPhone: โปรดดูเอกสารที่มากับหูฟังหรือชุดใช้ในรถ

เมื่อ iPhone ต่อเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ สายโทรออกทั้งหมดจะเปลี่ยนไปที่อุปกรณ์นั้นๆ เช่นเดียวกับสายเข้าก็จะผ่านอุปกรณ์นั้นๆ หากใช้อุปกรณ์นั้นๆ รับสาย และจะผ่าน iPhone ก็ต่อเมื่อคุณรับสายโดย iPhone

คำเตือน: สำหรับข้อมูลในการซบซึ่และการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการรับฟัง โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone

สถานะบลูทูธ

ไอคอนบลูทูธจะปรากฏในบาร์สถานะของ iPhone ที่ด้านบนของหน้าจอ:

- ✳ (น้ำเงิน) หรือ ✳ (ขาว): บลูทูธเปิดอยู่และอุปกรณ์ต่อกับ iPhone (สีจะแตกต่างกันไปตามสีปัจจุบันของบาร์สถานะ)
- ✳ (เทา): บลูทูธเปิดอยู่แต่ไม่มีอุปกรณ์ใดๆ เชื่อมต่อ หากได้มีการจับคู่กับ iPhone อาจหมายความว่าอยู่นอกเครือข่ายหรือถูกปิด
- ไม่มีไอคอนบลูทูธ: บลูทูธถูกปิดใช้

การส่งสายกลับไปที่ iPhone

เมื่อ iPhone ต่ออยู่กับอุปกรณ์บลูทูธ คุณสามารถฟังสายผ่าน iPhone โดยทำตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- การรับสายโดยการแตะที่หน้าจอของ iPhone
- ระหว่างการใช้สาย แตะอติโอบน iPhone เลือก iPhone เพื่อรับฟังสายผ่าน iPhone หรือเลือกลำโพงโทรศัพท์เพื่อใช้ลำโพงของโทรศัพท์
- ปิดบลูทูธ ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > บลูทูธ และลากสวิตช์ไปที่ปิด
- ปิดอุปกรณ์บลูทูธหรืออยู่นอกอาณาเขต คุณต้องอยู่ภายในระยะ 30 ฟุตของอุปกรณ์บลูทูธหากต้องการให้ต่อกับ iPhone

การเลิกจับคู่อุปกรณ์จาก iPhone

หากทำการจับคู่ iPhone กับอุปกรณ์แล้ว และต้องการที่จะใช้อุปกรณ์อื่นแทนต้องเลิกการจับคู่ก่อน

เลิกจับคู่อุปกรณ์:

- 1 ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ
- 2 เลือกอุปกรณ์และแตะเลิกจับคู่

การโทรออกต่างประเทศ

iPhone 3G และ iPhone 3GS รองรับ UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) และ GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) เพื่อการรองรับทั่วโลก

การโทรออกต่างประเทศจากบ้าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการโทรออกต่างประเทศจากบ้าน รวมถึงอัตราการใช้และค่าบริการอื่นๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์

การใช้ iPhone ในต่างแดน

คุณสามารถใช้ iPhone ได้ในหลายประเทศทั่วโลก

เปิดใช้โรมมิ่งต่างประเทศ: โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเกี่ยวกับการให้บริการและค่าธรรมเนียม

ตั้งให้ iPhone ทำการเพิ่มเดิรหัสประเทศที่ถูกต้อง เมื่อโทรออกจากต่างแดน: ในตั้งค่า แตะโทรศัพท์ แล้วเปิดช่วยเหลือโทรต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้คุณโทรไปที่ประเทศที่คุณอยู่ โดยใช้หมายเลขที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อและขึ้นขอบ โดยไม่มีการเพิ่มรหัสประเทศด้วยตัวคุณเอง ช่วยเหลือโทรต่างประเทศใช้งานได้เฉพาะโทรศัพท์หมายเลขของอเมริกาเท่านั้น

เมื่อทำการโทรออกโดยใช้ช่วยเหลือโทรต่างประเทศ “ช่วยเหลือโทรต่างประเทศ”

จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ iPhone สลับเปลี่ยนกับข้อความ “กำลังโทร ...”

จนกว่าจะเชื่อมการโทรสำเร็จ

หมายเหตุ: การช่วยเหลือโทรออกต่างประเทศไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่

เลือกผู้บริการที่จะใช้: ในตั้งค่า และผู้ให้บริการ แล้วเลือกผู้บริการที่คุณต้องการ ตัวเลือกนี้มีเฉพาะ เมื่อคุณเดินทางออกนอกเครือข่ายผู้ให้บริการเดิมเท่านั้น โดยที่คุณสามารถโทรออกได้เฉพาะกับเครือข่ายที่ได้ทำสัญญากับผู้ให้บริการ iPhone ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ผู้ให้บริการ” ที่หน้า 137

ข้อสำคัญ: อาจมีการคิดค่าบริการการโรมมิ่งเสียงและข้อมูล ในการหลีกเลี่ยงการคิดค่าบริการในการโรมมิ่งข้อมูลให้ปิดโรมมิ่งข้อมูล

เปิด/ปิดการโรมมิ่งข้อมูล: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > เครือข่าย และเปิดหรือปิดโรมมิ่งข้อมูล โดยปกติ โรมมิ่งข้อมูลปิดอยู่แล้ว

การปิดการโรมมิ่งข้อมูลช่วยให้หลีกเลี่ยงการคิดค่าบริการโรมมิ่งข้อมูล เมื่อเดินทางออกนอกเครือข่ายผู้ให้บริการ โดยหยุดการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายมือถือ แต่ยังสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตถ้ามีสัญญาณ Wi-Fi หากไม่มีสัญญาณ Wi-Fi คุณจะไม่สามารถ:

- ส่งหรือรับอีเมล
- เรียกดูอินเทอร์เน็ต
- เชื่อมข้อมูลผู้ติดต่อ ปฏิทิน หรือบุ๊กมาร์คกับ MobileMe หรือ Exchange ได้
- สตรีมวิดีโอจาก YouTube
- ตรวจสอบราคาหุ้น
- ดูแผนที่ของสถานที่ต่างๆ
- ดูรายงานพยากรณ์อากาศ
- ชื้อเพลงหรือแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันของบริษัทบุคคลที่สามที่ใช้การโรมมิ่งข้อมูลอาจจะต้องปิดใช้

หากปิดโรมมิ่งข้อมูลคุณยังสามารถโทรออกและรับสาย และส่งหรือรับข้อความได้ อาจคิดค่าบริการโรมมิ่งข้อมูลเสียง Visual Voicemail โดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม หากทว่าผู้ให้บริการของคุณคิดค่าธรรมเนียมในการส่ง Visual Voicemail เมื่อมีการโรมมิ่งให้ปิดการโรมมิ่งข้อมูล

ในการเปิดใช้อีเมล การเรียกดูเว็บ และบริการข้อมูลอื่นๆ ให้เปิดโรมมิ่งข้อมูล

ข้อสำคัญ: หากมีการเปิดการโรมมิ่งข้อมูล คุณอาจเสียค่าบริการเมื่อโรมมิ่งนอกอาณาเขต เครือข่ายผู้ให้บริการเดิมเพื่อการใช้บริการคุณสมบัติต่างๆ ช่างบนรวมไปถึงการใช้ส่ง Visual Voicemail ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลการคิดค่าบริการโรมมิ่ง

การใช้วอยซ์เมลเมื่อไม่มีบริการ Visual Voicemail: โทรไปที่หมายเลขของคุณ หรือกด “1” ที่คีย์แพ็คค้างไว้

คุณสามารถใช้โหมดเครื่องบินเพื่อเปิดใช้บริการมือถือ แล้วเปิด Wi-Fi เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะป้องกันค่าธรรมเนียมในการโรมมิ่ง

ใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดบริการมือถือ: ในตั้งค่า และโหมดเครื่องบินเพื่อเปิดใช้ แล้วแตะ Wi-Fi และเปิดใช้ Wi-Fi โปรดดู “โหมดเครื่องบิน” ที่หน้า 134

สายโทรเข้าทั้งหมดจะส่งไปที่วอยซ์เมล ในการรับหรือโทรออกอีกครั้ง และรับฟังวอยซ์เมล ให้ปิดโหมดเครื่องบิน



Mail ทำงานได้กับ MobileMe, Microsoft Exchange และระบบอีเมลยอดนิยมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งรวมไปถึง Yahoo! Mail, อีเมล Google และ AOL—รวมทั้งระบบอีเมลแบบ POP3 และ IMAP ที่ใช้กันจนเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม คุณสามารถส่งและรับรูปภาพหรือกราฟฟิก ดูไฟล์ PDF และเอกสารแนบต่างๆ ได้

การติดตั้งบัญชีอีเมล




คุณสามารถติดตั้งบัญชีอีเมลบน iPhone ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- การติดตั้งบัญชีบน iPhone โดยตรง โปรดดู “การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้” ที่หน้า 16
- ใน iTunes ให้ไปที่บานหน้าต่าง Preference ของ iPhone เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลค่าติดตั้งบัญชีอีเมลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดู “การเชื่อมต่อข้อมูล” ที่หน้า 11

การส่งอีเมล

คุณสามารถส่งอีเมลไปให้ใครก็ได้ที่มีอีเมล




เขียนและการส่งอีเมล:

- 1 แตะ 
 - 2 พิมพ์ชื่อหรืออีเมล ในช่องถึง หรือแตะ  เพื่อทำการเพิ่มชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ
- ในขณะที่กำลังพิมพ์อีเมลอยู่ อีเมลที่ตรงกับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจะปรากฏขึ้นด้านล่าง แตะอีเมลที่คุณต้องการ เพื่อใส่อีเมลนั้นๆ ลงในช่อง หากต้องการเพิ่มอีเมลอีก แตะ Return หรือ 

หมายเหตุ: หากคุณพิมพ์ข้อความจากบัญชี Microsoft Exchange และสามารถเข้าใช้ Global Address List (GAL) ของบริษัท อีเมลที่ตรงกับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณใน iPhone จะแสดงขึ้นมาก่อน แล้วอีเมล GAL ที่ตรงกันจะแสดงขึ้นมาภายหลัง

- 3 แตะสำเนา/สำเนาฉบับ/จาก หากคุณต้องการคัดลอก หรือส่งต่อข้อความไปให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนบัญชีอีเมลในการส่งข้อความ หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถแตะช่องจาก เพื่อทำการเปลี่ยนบัญชีในการส่งข้อความ

- 4 พิมพ์เรื่อง แล้วตามด้วยข้อความ
คุณสามารถแตะ Return เพื่อย้ายจากช่องหนึ่งไปอีกช่องหนึ่ง
- 5 แตะส่ง

การส่งภาพถ่ายและวิดีโอ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ในข้อความอีเมล	ในรูปแบบภาพ เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ และ  แล้วแตะอีเมลรูปภาพหรืออีเมลวิดีโอ คุณสามารถคัดลอกและวางภาพถ่ายหรือวิดีโอ ภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นจะถูกส่งโดยใช้บัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณ (โปรดดู “Mail” ที่หน้า 147)
ส่งวิดีโอในข้อความอีเมล (iPhone และ iPhone 3G)	ในรูปแบบภาพ เลือกวิดีโอ แล้วแตะวิดีโอค้างไว้จนกระทั่งคำสั่งคัดลอกปรากฏขึ้น แตะคัดลอก ไปที่ Mail และสร้างข้อความใหม่ แตะเพื่อระบุตำแหน่งแทรกที่ต้องการแทรกวิดีโอ แล้วแตะตำแหน่งแทรกเพื่อให้คำสั่งแก้ไขปรากฏขึ้น และแตะวาง วิดีโอเหล่านั้นจะถูกส่งโดยใช้บัญชีอีเมลเริ่มต้นของคุณ (โปรดดู “Mail” ที่หน้า 147)
การบันทึกร่างข้อความเพื่อส่งภายหลัง	แตะยกเลิก แล้วแตะบันทึก ข้อความจะมีการบันทึกไว้ที่เมลบอกซ์ฉบับร่าง
การตอบกลับข้อความ	แตะ  แตะตอบกลับเพื่อตอบกลับผู้ส่งเท่านั้น หรือแตะตอบกลับทั้งหมดเพื่อตอบกลับทั้งผู้ส่งและผู้รับทั้งหมด พิมพ์ข้อความตอบกลับและแตะส่ง ไฟล์และภาพถ่ายที่แนบมากับอีเมลก่อนหน้านี้จะไม่ถูกส่งกลับไปด้วย
การส่งต่อข้อความ	เปิดข้อความและแตะ  แล้วแตะส่งต่อ เพิ่มอีเมลตามต้องการ พิมพ์ข้อความ แล้วแตะส่ง เมื่อส่งต่อข้อความ คุณสามารถแนบไฟล์หรือรูปภาพที่มากับข้อความเดิมได้
การแชร์ข้อมูลรายชื่อ	ในรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ แตะแชร์รายชื่อที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอข้อมูล แล้วแตะอีเมล

การเช็คและอ่านอีเมล


ไอคอน Mail จะแสดงจำนวนข้อความทั้งหมดที่ยังไม่ได้อ่านในอินบ็อกซ์ คุณอาจมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในเมลบอกซ์อื่นๆ



จำนวนอีเมลที่ยังไม่ได้
อ่านในอินบ็อกซ์ของคุณ

เช็คข้อความใหม่: เลือกเมลบอกซ์ หรือแตะ  ขณะใดก็ได้

คุณสามารถดูจำนวนของข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในแต่ละเมลบ็อกซ์ของแต่ละบัญชี

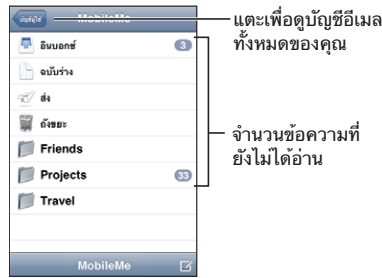

แตะเพื่อดูบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณ

จำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

แตะเมลบ็อกซ์เพื่อดูข้อความ ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะมีจุดสีน้ำเงินอยู่ถัดจากข้อความนั้นๆ



ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

หากไม่มีการโหลดข้อความโดยอัตโนมัติและเมื่อคุณเปิดเมลบ็อกซ์ Mail จะโหลดจำนวนข้อความล่าสุดตามที่มีการตั้งค่าใน Mail ของคุณ (โปรดดู “Mail” ที่หน้า 147)

โหลดข้อความเพิ่มเติม: เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของรายการข้อความ และแตะ “โหลดข้อความเพิ่ม”

อ่านข้อความ: แตะที่เมลบ็อกซ์แล้วแตะที่ข้อความ ในข้อความ แตะ ▲ หรือ ▼ เพื่อดูข้อความถัดไปหรือก่อนหน้านั้น

การซูมเข้าข้อความบางส่วน	แตะสองครั้งตรงข้อความที่คุณต้องการซูมเข้า และอีกสองครั้งเพื่อซูมออก
การปรับขนาดคอลัมน์ของข้อความให้เหมาะกับหน้าจอ	แตะสองครั้งที่ข้อความ
การปรับขนาดของข้อความด้วยตนเอง	จัมมนิ้วเพื่อซูมเข้าหรือออก

การเปิดลิงค์

แต่ที่ลิงค์


โดยปรกติ ลิงค์ข้อความจะเป็นสีน้ำเงิน และมีเส้นใต้ รูปภาพหลายๆ รูป ก็มีลิงค์เช่นเดียวกัน ลิงค์จะนำคุณไปยังเว็บเพจ เปิดแผนที่ โทรหมายเลขโทรศัพท์ที่ออก หรือเปิดข้อความอีเมลใหม่ที่มีอีเมลพร้อมส่งใส่ไว้แล้ว ลิงค์ของเว็บ ลิงค์ของโทรศัพท์ และลิงค์ของแผนที่ จะเปิดแอปพลิเคชัน Safari, โทรศัพท์ หรือแผนที่ใน iPhone หากต้องการกลับไปใช้อีเมล กดปุ่มโฮม และแตะ Mail

การดูที่อยู่ปลายทางของลิงค์

แต่ที่ลิงค์ค้างไว้ ที่อยู่จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถเลือกเปิดลิงค์ใน Safari หรือคัดลอกที่อยู่ลิงค์ไปยังคลิปปอร์ด

iPhone สามารถแสดงไฟล์แนบของรูปแบบต่างๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไป (JPEG, GIF และ TIFF) ที่ผสมมากับข้อความในข้อความอีเมล iPhone สามารถเล่นไฟล์แนบเสียงได้หลายประเภท (เช่น MP3, AAC, WAV และ AIFF) คุณสามารถดาวน์โหลด และดูไฟล์ได้หลายประเภทที่แนบมา (เช่น PDF, webpage, text, Pages, Keynote, Numbers และเอกสารประเภท Microsoft Word, Excel และ PowerPoint)

เปิดไฟล์ที่แนบมา: แตะที่เอกสารแนบ แล้ว iPhone จะดาวน์โหลดและเปิด

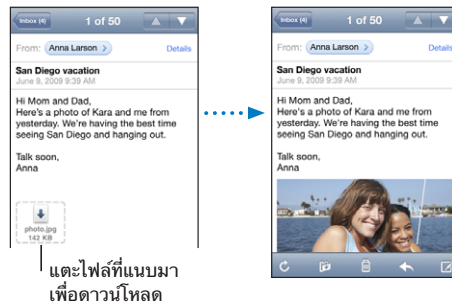

คุณสามารถดูไฟล์ที่แนบมาในแนวตั้งหรือนอน หาก iPhone ไม่รองรับรูปแบบไฟล์นั้นๆ คุณจะดูได้แค่ชื่อไฟล์ แต่ไม่สามารถเปิดดูได้ iPhone รองรับเอกสารรูปแบบต่อไปนี้:


.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webpage
.html	webpage
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat

.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	text
.vcf	contact information
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

บันทึกรูปภาพหรือภาพถ่ายไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม: แต่ละรูปภาพค้างไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพ หากภาพถ่ายยังไม่ได้ดาวน์โหลด และการแจ้งเตือนก่อนบันทึกวีดีโอแบบไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม: แต่ละไฟล์แบบค้างไว้ แล้วแตะบันทึกวีดีโอ หากวีดีโอยังไม่ได้ดาวน์โหลด และการแจ้งเตือนก่อน

การดูรายชื่อผู้รับข้อความทั้งหมด	แตะรายละเอียด และไปที่ชื่อหรืออีเมลเพื่อดูข้อมูลติดต่อของผู้รับนั้นๆ แล้วแตะไปที่เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อความเพื่อที่จะติดต่อกลับผู้รับนั้นๆ และซ่อนเพื่อซ่อนรายชื่อผู้รับ
การเพิ่มอีเมลผู้รับในรายชื่อผู้ติดต่อ	แตะไปที่ข้อความ (หากจำเป็น) และ รายละเอียด เพื่อดูรายละเอียดผู้รับ แล้วแตะชื่อหรืออีเมล แล้วแตะสร้างรายชื่อใหม่ หรือ “เพิ่มไปที่รายชื่อที่มีอยู่เดิม”
การทำสัญลักษณ์ว่าข้อความยังไม่ได้อ่าน	เปิดข้อความและแตะ “ทำสัญลักษณ์ยังไม่อ่าน” จุดสีน้ำเงิน จะแสดงอยู่ที่ข้างข้อความนั้น จนกว่าคุณจะเปิดอ่าน

เปิดใช้งานหมายเหตุการประชุม: แตะที่หมายเหตุ




คุณสามารถหาข้อมูลผู้ติดต่อของผู้จัดการประชุม หรือผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งการเตือน เพิ่มข้อความลงในเหตุการณ์นั้นๆ และเพิ่มความคิดเห็นในข้อความตอบกลับที่จะอีเมลให้ผู้จัดการประชุม คุณสามารถตอบรับหรือปฏิเสธหมายเหตุ โปรดดู “การตอบกลับหมายเหตุประชุม” ที่หน้า 93

เปิดหรือปิด Push: ในตั้งค่า เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > เรียกข้อมูลใหม่ แล้วเปิดหรือปิด Push โปรดดู “การเรียกส่งข้อมูลใหม่” ที่หน้า 146

การค้นหามีเมล

คุณสามารถหาช่องถึง ช่องจาก และช่องเรื่องของข้อความมีเมล Mail จะหาจากข้อความที่ดาวน์โหลดมาแล้วที่อยู่ในเมลบ็อกซ์ที่เปิดอยู่ขณะนั้น คุณสามารถหาข้อความที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์ได้สำหรับบัญชี MobileMe, บัญชี Exchange และบางบัญชีเมลแบบ IMAP



ค้นหาข้อความมีเมล: เปิดเมลบ็อกซ์ เลื่อนไปที่ข้างบนสุด และใส่ข้อความในช่องค้นหา และจาก ถึง เรื่อง หรือทั้งหมด (จาก ถึง และเรื่อง) เพื่อเลือกช่องที่ต้องการทำการหา (แต่บาร์สถานะในการเลื่อนขึ้นไปรายการด้านบนสุดและดูช่องค้นหา)

ผลลัพธ์ในการค้นหาอีเมลที่ดาวน์โหลดมาใน iPhone จะแสดงอัตโนมัติในขณะที่กำลังพิมพ์อยู่ และค้นหา เพื่อเลิกใช้คีย์บอร์ดและดูรายการผลลัพธ์มากขึ้น

ค้นหาอีเมลที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์: ตะ “ค้นหาต่อจากคราวที่แล้วบนเซิร์ฟเวอร์” ที่อยู่ด้านล่างของผลลัพธ์


หมายเหตุ: ผลลัพธ์ค้นหาของข้อความบนเซิร์ฟเวอร์อาจจะแตกต่างกันไปตามประเภทบัญชีอีเมล บางเซิร์ฟเวอร์อาจค้นหาเฉพาะทั้งคำ

การจัดการมีเมล

คุณสามารถลบข้อความทีละครั้ง หรือเลือกกลุ่มข้อความแล้วลบทั้งหมดที่คุณสามารถเคลื่อนย้ายข้อความจากเมลบ็อกซ์หรือโฟลเดอร์ได้อย่างอิสระ


ลบข้อความ: เปิดข้อความนั้นๆ และแตะ 

คุณสามารถลบข้อความจากเมลบ็อกซ์ได้โดยตรง โดยกวาดเลือกไปที่หัวข้อความทางซ้ายหรือขวา แล้วทำการแตะลบ

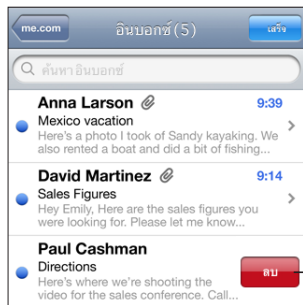

เพื่อแสดงปุ่มลบให้ปัดซ้ายหรือขวาที่ข้อความ

ลบข้อความหลายๆ ข้อความ: เมื่อดูรายการของข้อความ และแก้ไข แล้วเลือกข้อความที่คุณต้องการลบ และแตะลบ

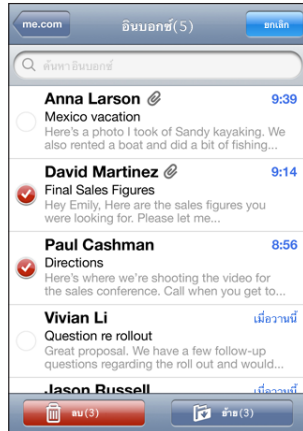

เคลื่อนย้ายข้อความไปที่เมลบ็อกซ์หรือโฟลเดอร์อื่น: เมื่อดูข้อความ และแก้ไข แล้วเลือกเมลบ็อกซ์หรือโฟลเดอร์

ย้ายข้อความหลายๆ ข้อความ: เมื่อดูรายการของข้อความ และแก้ไข แล้วเลือกข้อความทั้งหมดที่ต้องการทำการย้าย แล้วแตะย้าย และเลือกเมลบ็อกซ์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายข้อความทั้งหมดไปได้



การดูเว็บเพจ

Safari ให้คุณเซิร์ฟเว็บและดูเว็บเพจต่างๆ บน iPhone เหมือนกับที่คุณดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถสร้างบุ๊กมาร์คบน iPhone และเชื่อมข้อมูลกับบุ๊กมาร์คบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเว็บคลิปเพื่อการเข้าใช้เว็บที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็วจากหน้าจอโฮม

คุณสามารถดูเว็บเพจในแนวตั้งหรือแนวนอน พลิก iPhone แล้วเว็บเพจก็พลิกตามอัตโนมัติให้รับกับหน้าจอ



การเปิดเว็บเพจ

เปิดเว็บเพจ: แตะที่ช่องที่อยู่ (ด้านซ้ายของบาร์หัวเรื่อง) แล้วพิมพ์ที่อยู่ของเว็บ และแตะ Go หากไม่เห็นช่องที่อยู่ แตะที่บาร์สถานะที่อยู่ด้านบนของหน้าจอเพื่อทำการเลื่อนไปที่ช่องที่อยู่ด้านบนของเว็บเพจ

ขณะที่กำลังพิมพ์อยู่ ที่อยู่เว็บที่เริ่มต้นด้วยอักษรนั้นๆ จะปรากฏขึ้น มีหน้าที่บุ๊กมาร์คไว้ หรือหน้าที่ไปดูมาก่อนหน้านั้นเปิดอยู่ แตะที่ที่อยู่นั้นๆ เพื่อไปที่เว็บนั้นๆ หากต้องการใส่เว็บที่ไม่ได้อยู่ในรายการให้ทำการพิมพ์ต่อไป

ลบข้อความในช่องที่อยู่: แตะที่ช่องที่อยู่ แล้วแตะ ✕

การชมและการเลื่อน

ชมเข้าและออก: แต่ละลัมน์สองครั้งที่เว็บเพจเพื่อขยายคอลัมน์ แต่ละอีกสองครั้งเพื่อชมออก



คุณสามารถบีบนิ้วเข้าหรือออกด้วยตัวเอง

การเลื่อนไปตามส่วนต่างๆ ของเว็บเพจ

เลื่อนขึ้นลง หรือออกข้าง ขณะเลื่อน คุณสามารถแตะหรือลากนิ้วไปที่ใดก็ได้ ซึ่งจะไม่เปิดลิงค์ใดๆ

การเลื่อนภายในหน้าเว็บเพจ

ใช้สองนิ้วในการเลื่อนภายในหน้าจอบนเว็บเพจ ใช้หนึ่งนิ้วในการเลื่อนทั้งหน้าเว็บเพจ


การเลื่อนไปตามบนสุดของหน้าจอเว็บเพจอย่างรวดเร็ว

แตะที่บาร์สถานะที่อยู่ด้านบนหน้าจอของ iPhone

การนำทางกับเว็บเพจ

ลิงค์ที่อยู่ในหน้าเว็บต่างๆ จะพาคุณไปที่เว็บอื่นๆ

ติดตามลิงค์ที่โยงไปที่เว็บเพจ: แตะที่ลิงค์

ลิงค์ที่อยู่บน iPhone สามารถใช้ในการโทรออกได้ แสดงแผนที่ หรือเตรียมข้อความ Mail ที่มีอีเมลใส่ไว้ให้แล้ว ในการกลับไป Safari หลังจากลิงค์เปิดอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง กดปุ่มโฮม  แล้วแตะ Safari

การดูที่อยู่ปลายทางของลิงค์

แตะที่ลิงค์ค้างไว้ ที่อยู่จะแสดงขึ้นมาข้างๆ นิ้วคุณ คุณสามารถแตะรูปค้างไว้เพื่อดูว่ามีลิงค์หรือเปล่า

การหยุดโหลดเว็บเพจ

แตะ 


การโหลดเว็บเพจอีกครั้ง

แตะ 

การกลับไปหน้าก่อนหรือถัดไป

แตะ  หรือ  ที่ด้านล่างของหน้าจอ

การกลับไปหน้าที่ดูล่าสุด

แตะ  และแตะประวัติใช้งาน ในการล้างรายการประวัติใช้งาน แตะล้าง

การส่งที่อยู่เว็บผ่านอีเมล


แตะ  และแตะ “เมลลิงค์ที่โยงไปที่หน้านี้”

การบันทึกรูปภาพหรือภาพถ่ายไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม

แตะรูปค้างไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพ

การเปิดหลายๆ หน้า

คุณสามารถเปิดเว็บได้มากถึง 8 หน้าพร้อมกันในแต่ละครั้ง ลิงค์บางอันอาจเปิดเว็บใหม่โดยอัตโนมัติ แทนที่จะแทนเว็บที่เปิดอยู่

จำนวนตัวเลขที่อยู่ในไอคอน  ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอแสดงว่ามีเว็บเปิดไว้อยู่ที่หมดกี่หน้า หากไม่มีตัวเลขหมายความว่า มีเว็บเดียวเปิดอยู่ ตัวอย่าง:

 = มีเว็บเดียวเปิดอยู่

 = มีสามเว็บเปิดอยู่

เปิดหน้าใหม่: แตะ  และแตะหน้าใหม่

ไปที่หน้าอื่น: แตะ  แล้วปิดไปซ้ายหรือขวา แตะหน้าที่คุณต้องการดู



ปิดหน้า: แตะ  และแตะ  หากมีหน้าเดียวเปิดอยู่ คุณจะไม่สามารถปิดหน้านั้นได้

การใส่ข้อความและกรอกแบบฟอร์ม

บางเว็บมีช่องข้อความและแบบฟอร์มที่คุณต้องใส่ คุณสามารถตั้งให้ Safari จำชื่อและรหัสผ่านของเว็บที่คุณใช้ และกรอกแบบฟอร์มเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ด้วยข้อมูลจากรายชื่อ โปรดดู “Safari” ที่หน้า 151

การเรียกใช้คีย์บอร์ด	แตะไปข้างในช่องข้อความ
การเลื่อนไปที่ช่องข้อความอื่น	แตะไปที่ช่องข้อความอื่น หรือแตะปุ่มถัดไปหรือก่อนหน้า
การส่งแบบฟอร์ม	เมื่อเสร็จจากการกรอกแบบฟอร์ม แตะไปหรือค้นหา เว็บส่วนใหญ่จะมีลิงค์ที่คุณสามารถแตะในการส่ง ฟอร์ม
การปิดคีย์บอร์ดโดยไม่ส่งฟอร์ม	แตะเสร็จ

เปิดใช้ออโตฟิลในการช่วยกรอกแบบฟอร์ม: ในตั้งค่า เลือก Safari > ออโตฟิล แล้วทำดังต่อไปนี้:

- ในการใช้ข้อมูลจากรายชื่อ เปิดข้อมูลรายชื่อ แล้วเลือกข้อมูลของคุณ และเลือกรายชื่อที่ต้องการใช้

- Safari ใช้ข้อมูลจากรายชื่อในการกรอกแบบฟอร์มของเว็บ
- ในการใช้ข้อมูลชื่อและรหัสผ่าน เปิดชื่อและรหัสผ่าน
เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ Safari จะจำชื่อและรหัสผ่านของเว็บไซต์ที่คุณชม
และกรอกแบบฟอร์มให้อัตโนมัติ เมื่อเปิดดูอีกครั้ง
- ในการลบข้อมูลอัตโนมัติ และล้างทั้งหมด

การค้นหาเว็บ

โดยปกติ Safari จะหาโดยใช้ Google คุณสามารถหาโดยใช้ Yahoo! ได้

ค้นหาเว็บ:

- 1 และช่องค้นหา (ที่อยู่ด้านขวาของบาร์สถานะ)
- 2 พิมพ์คำหรือข้อความที่อธิบายสิ่งที่คุณต้องการหา แล้วแตะ Google
- 3 แตะลิงก์ที่อยู่ในรายการผลลัพธ์การค้นหาในการเปิดเว็บเพจ

ตั้งค่า Safari ให้ค้นหาโดยใช้ Yahoo!: จากหน้าจอโฮมให้เลือก ตั้งค่า > Safari > ตัวค้นหา ให้เลือก Yahoo!

บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถบุ๊กมาร์คเว็บเพจต่างๆ ที่คุณต้องการที่จะกลับมาใช้ภายหลัง

บุ๊กมาร์คเว็บเพจ: เปิดเว็บ และแตะ + แล้วแตะเพิ่มบุ๊กมาร์ค

เมื่อทำการบันทึกบุ๊กมาร์ค คุณสามารถแก้ไขรายชื่อได้ โดยปกติ บัญชีบุ๊กมาร์คใหม่จะมีการบันทึกทับบนบุ๊กมาร์คเดิมบนสุด แตะบุ๊กมาร์คเพื่อเลือกโฟลเดอร์อื่น

หากคุณใช้ Safari บน Mac หรือ Safari หรือ Microsoft Internet Explorer บน PC คุณสามารถเชื่อมข้อมูลบุ๊กมาร์คกับเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ได้

เชื่อมข้อมูลบุ๊กมาร์คกับคอมพิวเตอร์:

- 1 ต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์
- 2 ใน iTunes เลือก iPhone ที่อยู่บาร์ด้านข้าง
- 3 คลิกแท็บ Info แล้วเลือก “Sync ... bookmarks” ภายใต้ Web Browser แล้วคลิก Apply

โปรดดู “การเชื่อมข้อมูล” ที่หน้า 11



เชื่อมข้อมูลบุ๊กมาร์คกับ MobileMe: ในตั้งค่าของ iPhone

เลือกบุ๊กมาร์คในบัญชี MobileMe โปรดดู “การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้” ที่หน้า 16

เปิดดูเว็บเพจที่บุ๊กมาร์คไว้: แตะ  แล้วเลือกบุ๊กมาร์คหรือแตะที่โฟลเดอร์เพื่อดูบุ๊กมาร์คที่อยู่ข้างใน

แก้ไขบุ๊กมาร์คหรือโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ค: แตะ  เลือกโฟลเดอร์ที่มีบุ๊กมาร์คหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วแตะแก้ไข แล้วทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้:

- ในการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ แตะโฟลเดอร์ใหม่

- ในการลบบุ๊กมาร์คหรือโฟลเดอร์ และ  แล้วแตะลบ
- ในการเรียงอันดับบุ๊กมาร์คหรือโฟลเดอร์ ลาก 
- ในการแก้ไขชื่อหรือที่อยู่ หรือต้องการย้ายไปที่โฟลเดอร์อื่น และบุ๊กมาร์คหรือโฟลเดอร์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จ

เว็บคลิบ

การเพิ่มเว็บคลิบไปที่หน้าจโฮมในการเข้าใช้เว็บเพจที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็ว เว็บคลิบจะแสดงเป็นไอคอนอยู่ในหน้าจโฮม ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงเว็บคลิบได้ตามใจชอบ โปรดดู “แอปพลิเคชันต่างๆ ของ iPhone” ที่หน้า 23



เพิ่มเว็บคลิบ: เปิดเว็บเพจ และแตะ **+** แล้วแตะ “เพิ่มไปที่หน้าจโฮม”

เมื่อคุณเปิดเว็บคลิบ Safari จะทำการซูมและเลื่อนไปที่พื้นที่ของเว็บเพจที่คุณทำการบันทึกในครั้งก่อนโดยอัตโนมัติ พื้นที่ที่แสดงอยู่ใช้ในการสร้างไอคอนสำหรับเว็บคลิบที่แสดงในหน้าจโฮม เว้นว่าเว็บนั้นๆ มีไอคอนของตนเอง

เมื่อเพิ่มเว็บคลิบคุณสามารถแก้ไขชื่อ หากชื่อยาวเกินไป (มากกว่า 10 ตัวอักษร) ชื่อนั้นๆ อาจกลายเป็นตัวย่อในหน้าจโฮม

เว็บคลิบไม่ใช่บุ๊กมาร์ค และไม่สามารถเชื่อมข้อมูลผ่าน MobileMe หรือ iTunes

ลบเว็บคลิบ:

- 1 แตะไอคอนในหน้าจโฮมค้างไว้จนไอคอนกระตุกกระดิก
- 2 แตะ  ที่มุมของเว็บคลิบหากต้องการลบ
- 3 แตะลบ แล้วแตะปุ่มโฮม  เพื่อบันทึกการจัดวาง



iPhone เชื่อมข้อมูลกับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ในการนำเพลง วิดีโอ และสินค้าอื่นๆ ที่คุณเก็บไว้ในห้องสมุด iTunes มาใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเพลง และสื่ออื่นๆ ไปที่ห้องสมุด iTunes ให้เปิด iTunes แล้วเลือก Help > iTunes Help

การใช้เพลง วิดีโอ และอื่นๆ

ในการใช้เพลง วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ใน iPhone คุณสามารถตั้งให้ iTunes บนคอมพิวเตอร์เชื่อมข้อมูลไปที่ห้องสมุดของคุณ หรือคุณสามารถจัดการสื่อต่างๆ ที่ใส่ iPhone ได้ด้วยตัวเอง

การเชื่อมข้อมูลจาก iTunes

คุณสามารถถ่ายเพลง วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมายเข้าไปใน iPhone โดยเชื่อมข้อมูลเนื้อหาจาก iTunes คุณสามารถเชื่อมต่อทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะเพลง วิดีโอ พ็อดคาสท์ และชุดรวม iTunes U

ตั้งให้ iTunes เชื่อมข้อมูล iPod:

- 1 ต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 ใน iTunes เลือก iPhone ที่อยู่บาร์ด้านข้าง
- 3 เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการเชื่อมไปที่ iPhone ซึ่งอยู่บนแท็บ Music, Movies, TV Shows, Podcasts และ iTunes U ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งให้ iTunes ทำการเชื่อมข้อมูลเพลย์ลิสต์ที่เลือก และสามตอนล่าสุดของพ็อดคาสท์วิดีโอที่คุณชื่นชอบ
- 4 คลิก Apply

ในการตั้งให้ iTunes ทำการเชื่อมข้อมูลเนื้อหา iPod และข้อมูลอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ให้คลิกแท็บ Summary แล้วเลือก

“Automatically sync when this iPhone is connected.”

ข้อสำคัญ: หากคุณต้องการลบรายการใดออกจาก iTunes รายการนั้นๆ บน iPhone จะถูกลบออกไปด้วยเมื่อเชื่อมข้อมูลครั้งหน้า

เฉพาะรูปแบบเพลงและวิดีโอที่ iPhone รองรับเท่านั้นที่จะถ่ายโอนไปที่ iPhone ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบใดที่ iPhone รองรับ โปรดดู “เพลง วิดีโอ และรายการอื่นๆ ไม่เล่น” ที่หน้า 194

หากว่าห้องสมุด iTunes มีเพลงมากเกินไปที่จะใส่ใน iPhone แล้ว iTunes จะเสนอให้สร้างเพลย์ลิสต์พิเศษเพื่อเชื่อมข้อมูลกับ iPhone และ iTunes จะสุ่มเพลงที่คุณเลือกจากห้องสมุดไปที่เพลย์ลิสต์นั้นจนเต็ม คุณสามารถเพิ่มหรือลบเพลงต่างๆ จากเพลย์ลิสต์ และทำการเชื่อมข้อมูลอีกครั้ง

หากคุณฟังพ็อดคาสท์หรือออดิโอบุ๊กเพียงบางส่วน คุณสามารถกลับมาฟังต่อจากคราวที่แล้วได้ถ้าคุณเชื่อมข้อมูลเนื้อหาเหล่านั้นกับ iTunes หากคุณฟังอะไรต่างๆ บน iPhone คุณสามารถกลับมาฟังต่อจากคราวที่แล้วได้โดยใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ—หรือในทางกลับกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ iTunes เพื่อใส่เพลงหรือสื่อต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ โปรดดู “อุปกรณ์พื้นฐาน” ที่หน้า 9

การจัดการเนื้อหาด้วยตัวเอง

คุณสมบัติการจัดการด้วยตัวเองให้คุณเลือกเพลง วิดีโอ และพ็อดคาสท์ที่คุณต้องการให้มีใน iPhone

ตั้งให้ iPhone สำหรับการจัดการเนื้อหาด้วยตัวเอง:

- 1 ต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 ใน iTunes เลือก iPhone ที่อยู่บาร์ด้านข้าง
- 3 คลิกแท็บ Summary และเลือก “Manually manage music and videos.”
- 4 คลิก Apply

เพิ่มรายการลงใน iPhone: ลากเพลง วิดีโอ พ็อดคาสท์ หรือเพลย์ลิสต์ในห้องสมุด iTunes ไปที่ iPhone (ในบาร์ด้านข้าง) กด Shift-click หรือ Command-click (Mac) หรือ Control-click (Windows) เพื่อเลือกหลายๆ อย่างในคราวเดียว

iTunes จะทำการเชื่อมต่อเนื้อหาทันที หากไม่เลือก “Manually manage music and videos,” เนื้อหาที่คุณเพิ่มเองจะถูกลบออกจาก iPhone ในครั้งต่อไปที่เชื่อมข้อมูลกับ iTunes

ลบรายการออกจาก iPhone: เมื่อ iPhone ต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไอคอน iPhone ในบาร์ด้านข้างของ iTunes คลิกที่สามเหลี่ยมที่อยู่ด้านข้างของไอคอนในการดูเนื้อหา เลือกไปที่พื้นที่เนื้อหา เช่น เพลง หรือภาพยนตร์ แล้วเลือกรายการที่ต้องการลบ และกดคีย์ Delete บนคีย์บอร์ด

การลบรายการออกจาก iPhone จะไม่ลบออกจากห้องสมุด iTunes

การซื้อและดาวน์โหลดเนื้อหาจาก iTunes Store

คุณสามารถใช้ iTunes Store บน iPhone เพื่อซื้อและดาวน์โหลดเพลง อัลบั้ม ทีวีโชว์ ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ เสียงเรียกเข้า และออดิโอบุ๊กโดยตรงไปที่ iPhone คุณสามารถสตรีมและดาวน์โหลดพ็อดคาสท์ออดิโอ และพ็อดคาสท์วิดีโอ รวมถึงเนื้อหา iTunes U โปรดดู “เกี่ยวกับ iTunes Store” ที่หน้า 155

การโอนย้ายเนื้อหาที่ซื้อแล้วไปที่อีกคอมพิวเตอร์

คุณสามารถย้ายเนื้อหาบน iPhone ที่ซื้อผ่าน iTunes จากเครื่องหนึ่งไปที่ห้องสมุด iTunes อีกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ต้องได้รับอนุญาตให้เล่นเนื้อหาจากบัญชี iTunes Store ของคุณ ในการอนุมัติคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ให้เปิด iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเลือก Store > Authorize Computer

ย้ายเนื้อหาที่ซื้อแล้ว: ต่อ iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว iTunes จะถามว่าคุณต้องการย้ายเนื้อหาที่ซื้อแล้วหรือไม่

การเปลี่ยนรูปแบบวิดีโอสำหรับ iPhone

คุณสามารถเพิ่มวิดีโอจากแหล่งอื่นๆ นอกจาก iTunes Store ไปที่ iPhone เช่น วิดีโอที่สร้างขึ้นมาเองใน iMovie บนเครื่อง Mac หรือวิดีโอที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต แล้วเพิ่มลงใน iTunes

หากคุณพยายามที่จะเพิ่มวิดีโอจาก iTunes ไปที่ iPhone และหากมีข้อความขึ้นมาว่า ไม่สามารถเล่นวิดีโอในบน iPhone คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบวิดีโอได้

เปลี่ยนรูปแบบวิดีโอให้ใช้งานได้กับ iPhone: เลือกวิดีโอในห้องสมุด iTunes และเลือก Advanced > “Create iPod or iPhone Version.” แล้วเพิ่มวิดีโอที่เปลี่ยนรูปแบบแล้วไปที่ iPhone

การฟังเพลงและเนื้อหาออดิโออื่นๆ

ด้วยหน้าจอสัมผัส Multi-Touch ที่มีความชัดสูงทำให้การฟังเพลงบน iPhone มีความรื่นรมย์พอๆ กับการดูภาพ คุณสามารถเลื่อนดูเพลงต่างๆ ในเพลย์ลิสต์ หรือใช้ Cover Flow ในการเลือกดูรูปอัลบั้มต่างๆ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลในการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการรับฟัง โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone

การเล่นเพลง

เลือกดูชุดเพลงของคุณ: ตะแตะเพลย์ลิสต์ ศิลปิน หรือเพลง ตะแตะอื่นๆ ในการเลือกดูอัลบั้ม ออดิโอบุ๊ก คอลเลกชันเพลง ผู้แต่ง แนว iTunes U หรือพ็อดคาสท์

เลือกดู Genius Mixes: ตะแตะ Genius หากไม่มี Genius ให้เห็น คุณต้องเปิดใช้ Genius ใน iTunes 9 หรือใหม่กว่า แล้วเชื่อม iPhone กับ iTunes โปรดดู “การใช้ Genius บน iPhone” ที่หน้า 78

เล่นเพลง: ตะแตะที่เพลง

เขย่าเพื่อซัฟเฟิล: เขย่า iPhone เพื่อเปิดใช้ซัฟเฟิลและเปลี่ยนเพลงทันที เขย่าอีกรอบก็เปลี่ยนเป็นอีกเพลง

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติ “เขย่าเพื่อซัฟเฟิล” ในตั้งค่า > iPod (โดยปรกติเปิดอยู่) โปรดดู “การตั้งค่าเพลง” ที่หน้า 153

การควบคุมการเล่นเพลง

เมื่อเล่นเพลง หน้าจอกำลังเล่นอยู่จะปรากฏขึ้น



การหยุดเล่นเพลง

แตะ **||** หรือกดปุ่มกลางของชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธ)

การเล่นเพลงต่อ

แตะ **▶** หรือกดปุ่มกลางของชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธ)

การเพิ่มหรือลดเสียง

ลากปุ่มปรับเสียง หรือใช้ปุ่มปรับเสียงที่ด้านข้างของ iPhone คุณสามารถใช้ปุ่มปรับเสียงที่มากับชุดหูฟังของ iPhone (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)

การรีเซ็ตาร์ทเพลงหรือบทในออดิโอบุ๊กหรือพ็อดคาสต์

แตะ **◀◀**

การข้ามไปยังเพลงหรือบทในออดิโอบุ๊กหรือพ็อดคาสต์ต่อไป	แตะ ►► หรือกดปุ่มกลางของชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธ) สองครั้งไวๆ
การย้อนไปยังเพลงหรือบทในออดิโอบุ๊กหรือพ็อดคาสต์ก่อนหน้านั้น	แตะ ◀◀ สองครั้ง หรือกดปุ่มกลางของชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธ) สามครั้งไวๆ
การกรอกกลับหรือไปข้างหน้า	แตะ ◀◀ ค้างไว้ หรือ ►► ยิ่งค้างไว้นานเท่าใด ยิ่งทำให้กรอกกลับหรือไปข้างหน้าเร็วขึ้นเท่านั้น สำหรับชุดหูฟังของ iPhone ให้กดปุ่มกลาง (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธ) สองครั้งไวๆ ค้างไว้ในกรอกไปข้างหน้า หรือกดสามครั้งไวๆ ค้างไว้ในกรอกกลับ
การกลับไปที่ยุทธการใน iPod	แตะ ◀ หรือปิดหน้าปกอัลบั้มไปทางขวา
การกลับไปหน้าจอกำลังเล่นอยู่	แตะกำลังเล่นอยู่
การแสดงเนื้อเพลง	แตะไปที่หน้าปกอัลบั้มขณะที่เล่นเพลงนั้นๆ (เนื้อเพลงจะปรากฏขึ้น หากคุณเพิ่มเนื้อเพลงโดยใช้หน้าต่างข้อมูลของเพลงนั้นๆ ใน iTunes)

คุณสามารถแสดงส่วนควบคุมการเล่นได้ตลอดเวลา ขณะที่เล่นเพลง หรือใช้แอปพลิเคชันอื่น หรือแม้แต่เมื่อตอน iPhone ล็อก โดยแตะสองครั้งที่ปุ่มโฮม ◻ โปรดดู “โฮม” ที่หน้า 143


หากคุณกำลังใช้แอปพลิเคชัน ส่วนควบคุมการเล่นจะปรากฏที่ด้านบนของแอปพลิเคชัน หลังจากใช้ส่วนควบคุมแล้ว คุณสามารถปิดหรือแตะที่เพลงเพื่อไปที่หน้าจอกำลังเล่นอยู่ หาก iPhone ถูกล็อกส่วนควบคุมจะปรากฏที่หน้าจอ แล้วจะหายไปโดยอัตโนมัติหลังใช้เสร็จแล้ว











การควบคุมเพลงเพิ่มเติม

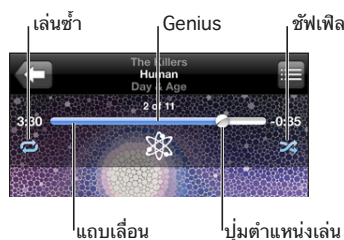แตะที่หน้าปกอัลบั้มจากหน้าจอกำลังเล่นอยู่

ส่วนควบคุมต่างๆ เช่น เล่นซ้ำ Genius และซัฟเฟิล พร้อมทั้งแถบเลื่อนจะปรากฏขึ้น คุณสามารถดูเวลาที่เล่น เวลาที่เหลือ และหมายเลขเพลงนั้น เนื้อเพลงจะปรากฏขึ้นด้วย ถ้าคุณใส่เข้าไปในเพลงใน iTunes

แถบเลื่อนให้คุณสามารถข้ามไปช่วงไหนของเพลงก็ได้ คุณสามารถปรับระดับการเล่นเพลง จากความเร็วสูงไปถึงความเร็วพอเหมาะ โดยการใช้นิ้วเลื่อนไปตามแถบเลื่อน




<p>การตั้งให้ iPhone เล่นเพลงซ้ำ</p>	<p>และ  และ  อีกครั้งเพื่อตั้งให้ iPhone ทำการเล่นเฉพาะเพลงปัจจุบันซ้ำ</p> <p> = iPhone มีการตั้งให้เล่นเพลงทั้งหมดในอัลบั้มหรือรายการปัจจุบันซ้ำทั้งหมด</p> <p> = iPhone มีการตั้งให้เล่นเพลงปัจจุบันซ้ำแล้วซ้ำอีก</p> <p> = iPhone ไม่มีการตั้งให้เล่นซ้ำ</p>
<p>การเข้าไปที่ช่วงใดช่วงหนึ่งของเพลง</p>	<p>ลากปุ่มตำแหน่งเล่นไปตามแถบเลื่อน เลื่อนนิ้วไปตามแถบเพื่อปรับความเร็วการเล่นเพลง การเล่นเพลงจะช้าลงหากคุณยังเลื่อนนิ้วห่างออกไป</p>
<p>การสร้างเพลย์ลิสต์ Genius</p>	<p>และ  เพลย์ลิสต์ Genius จะปรากฏขึ้นโปรดดู “การใช้ Genius บน iPhone” ที่หน้า 78</p>
<p>การตั้งให้ iPhone ทำการสลับเพลง</p>	<p>และ  และ  อีกครั้งเพื่อตั้งให้ iPhone เล่นเพลงเป็นอันดับ</p> <p> = iPhone มีการตั้งให้สลับเพลง</p> <p> = iPhone ตั้งให้เล่นเพลงตามอันดับ</p>
<p>การซัพเฟิลแทร็กในเพลย์ลิสต์ อัลบั้มหรือรายการเพลงอื่นๆ</p>	<p>แตะซัพเฟิลที่บนสุดของรายการ ตัวอย่างเช่นในการซัพเฟิลเพลงทั้งหมดบน iPhone ให้เลือกเพลง > ซัพเฟิล</p> <p>ไม่ว่า iPhone จะมีการตั้งให้ซัพเฟิลหรือไม่ หากแตะซัพเฟิลที่อยู่บนรายการเพลง iPhone จะเล่นเพลงในรายการนั้นๆ สลับไปมา</p>

การควบคุมที่ोटคาสท์และอดิโอบุ๊ก

แตะที่หน้าปกอัลบั้มจากหน้าจอกำลังเล่นอยู่

ส่วนควบคุมต่างๆ เช่น อีเมล เล่นซ้ำใน 30 วินาที และความเร็วในการเล่นจะปรากฏตามแถบเลื่อน คุณสามารถดูเวลาที่เล่น เวลาที่เหลือ และหมายเลขบทหรือตอนนั้น

แถบเลื่อนให้คุณสามารถเข้าไปช่วงไหนของเพลงก็ได้ คุณสามารถปรับระดับการเล่นเพลงจากความเร็วสูงไปถึงความเร็วพอเหมาะ โดยการใช้นิ้วเลื่อนไปมาตามแถบเลื่อน

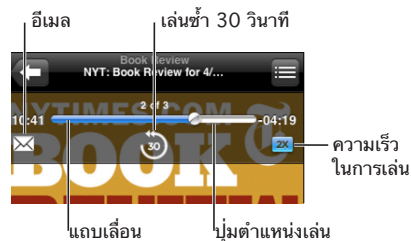

การส่งลิงค์อีเมลของพ็อดคาสต์นี้	แตะ ✉
การเข้าไปที่อื่น	ลากปุ่มตำแหน่งเล่นไปตามแถบเลื่อน เลื่อนนิ้วไปตามแถบเพื่อปรับความเร็วการเล่นเพลง การเล่นเพลงจะช้าลง หากคุณยังเลื่อนนิ้วห่างออกไป
การเล่นซ้ำ 30 วินาที	แตะ ⏮
การตั้งค่าความเร็วในการเล่น	แตะ 1X และอีกครั้งในการเปลี่ยนความเร็ว 2x = เร็วขึ้น 2 เท่า ½x = เล่นที่ความเร็วครึ่งหนึ่ง 1X = เล่นที่ความเร็วปกติ

การใช้การควบคุมด้วยเสียงสำหรับ iPod

คุณสามารถใช้ส่วนควบคุมด้วยเสียง (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) เพื่อควบคุมเพลงใน iPhone

หมายเหตุ: การควบคุมด้วยเสียงไม่มีในทุกภาษา

ใช้ส่วนควบคุมด้วยเสียง: กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกว่าหน้าจอควบคุมด้วยเสียงจะปรากฏ และมีเสียงบีบ ใช้คำสั่งที่อธิบายข้างล่างในการเล่นเพลง

คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone ค้างไว้ (หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณ) ในการใช้การควบคุมด้วยเสียง

การควบคุมการเล่นเพลง	พูด “play” หรือ “play music.” ในการหยุด พูด “pause” หรือ “pause music.” คุณสามารถพูด “next song” หรือ “previous song.”
การเล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์	พูด “play” แล้วพูด “album,” “artist,” หรือ “playlist” แล้วชื่อ
การชัฟเฟิลเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน	พูด “shuffle.”
การขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่	พูด “what’s playing,” “what song is this,” “who sings this song,” หรือ “who is this song by.”
การใช้ Genius เพื่อเล่นเพลงที่คล้ายกัน	พูด “Genius,” “play more like this,” หรือ “play more songs like this.”
การยกเลิกการควบคุมด้วยเสียง	พูด “cancel” หรือ “stop.”

การเลือกดูปกอัลบั้มใน Cover Flow

เมื่อทำการเลือกดูเพลง คุณสามารถแตะ iPhone ให้อยู่ในแนวนอน เพื่อดูเนื้อหา iTunes แบบ Cover Flow และเลือกดูเพลงในหน้าปกอัลบั้ม



การเลือกดูหน้าปกอัลบั้ม

ลากหรือปัดนิ้วไปซ้ายหรือขวา

การดูแทร็กของอัลบั้ม

แตะที่หน้าปก หรือ ⓘ



การเล่นแทร็กใดๆ

แตะที่แทร็กลากขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปตามแทร็ก

การกลับไปหน้าปก


แตะที่บาร์หัวเรื่อง หรือแตะ ⓘ อีกครั้ง

การเล่นหรือหยุดเพลงปัจจุบัน

แตะ ▶ หรือ || คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณ)

การดูแทร็กทั้งหมดบนอัลบั้ม

ดูแทร็กทั้งหมดในอัลบั้มที่มีเพลงปัจจุบันที่เล่นอยู่: จากหน้าจอกำลังเล่นอยู่ให้แตะ  และที่แทร็กในการเล่น และที่หน้าปกอัลบั้มเพื่อกลับไปหน้าจอกำลังเล่นอยู่

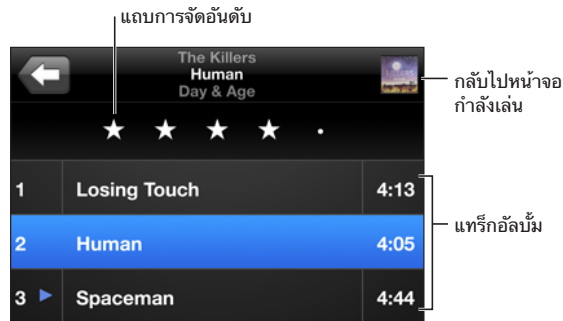


ในรายการแทร็ก คุณสามารถจัดอันดับเพลงต่างๆ ได้ คุณสามารถใช้การจัดอันดับในการสร้างเพลย์ลิสต์อัจฉริยะใน iTunes ที่จะอัปเดตเพลงที่ได้รับการจัดอันดับต่างๆ โดยอัตโนมัติ

จัดอันดับเพลง: ลากนิ้วโป้งผ่านแถบการจัดอันดับเพื่อให้จำนวนดาวตั้งแต่ 0 - 5

การค้นหาเพลง

คุณสามารถหาชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม และผู้แต่ง ของเพลง พ็อดคาสท์ และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณได้เชื่อมข้อมูลแล้วกับ iPhone



ค้นหาเพลง: ป้อนข้อความในช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนรายการเพลง เพลย์ลิสต์ ศิลปิน หรือเนื้อหาอื่นๆ ใน iPod (แต่บาร์สถานะเพื่อเลื่อนขึ้นไปรายการด้านบนสุดและดูช่องค้นหา)

ผลลัพธ์จากการค้นหาจะปรากฏโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ และค้นหาเพื่อเลิกใช้คีย์บอร์ดและดูรายการผลลัพธ์มากขึ้น

คุณสามารถใช้ Spotlight ในการค้นหาเพลง โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 36

การใช้ Genius บน iPhone

Genius ช่วยค้นหาเพลงต่างๆ ที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเชื่อมจากห้องสมุด iTunes ของคุณ เพลย์ลิสต์ Genius คือชุดเพลงที่ได้อัตโนมัติให้เข้ากับเพลงที่คุณเลือกจากห้องสมุดเพลงของคุณ Genius Mix เป็นการเลือกเพลงในแนวทำนองเดียวกัน Genius Mixes จะถูกสร้างใหม่ทุกครั้งที่คุณฟัง จึงทำให้ใหม่สดอยู่เสมอ


คุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ Genius ใน iTunes แล้วเชื่อมข้อมูลไปที่ iPhone คุณสามารถสร้างและบันทึกเพลย์ลิสต์ Genius โดยตรงใน iPhone

Genius Mixes จะถูกสร้างขึ้นใน iTunes และจะแตกต่างกันได้หลายแบบมากมายขึ้นอยู่กับแนวเพลงต่างๆ ที่มีในห้องสมุด iTunes ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะมี Genius Mixes ที่ไฮไลต์เพลงแนว R&B หรือเพลงแนว Alternative Rock

ในการใช้ Genius on iPhone ก่อนอื่นคุณต้องติดตั้ง Genius ใน iTunes แล้วเชื่อมข้อมูล iPhone กับ iTunes Genius Mixes จะทำการเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติ แต่ว่าคุณเลือกจัดการเพลงด้วยตัวเอง และเลือกชุดเพลงมิกซ์ที่ต้องการเชื่อมกับ iTunes การบริการ Genius ฟรี แต่ต้องมีบัญชี iTunes Store

Genius Mixes ต้องใช้กับ iTunes 9 หรือใหม่กว่า เวลาที่คุณเชื่อมข้อมูล Genius Mix อาจเป็นได้ว่า iTunes ทำการเลือกและเชื่อมข้อมูลเพลงที่คุณไม่ได้เลือกจากห้องสมุดเพลงของคุณ

เลือกดู Genius Mixes: แต่ละ Genius จำนวนจุดที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอแสดงถึงจำนวนชุดเพลงมิกซ์ที่ได้เชื่อมกับ iTunes และระบุว่าชุดเพลงมิกซ์ไหนที่คุณดูอยู่ ด้วัดชายหรือขวาเพื่อเข้าสู่ชุดเพลงมิกซ์อื่นๆ

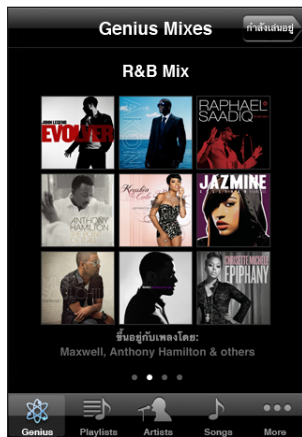

เล่น Genius Mix: แต่ละชุดเพลงมิกซ์ หรือแต่ละ ▶

สร้างเพลย์ลิสต์ Genius บน iPhone:

- 1 แต่ละเพลย์ลิสต์ แล้วแต่ละ Genius
- 2 แต่ละที่เพลงในรายการ Genius สร้างเพลย์ลิสต์พร้อมกับเพิ่มเพลงอื่นที่เข้ากันได้กับเพลงที่เลือก

คุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ Genius จากเพลงต่างๆ ที่เข้ากันได้กับเพลงที่คุณกำลังเล่นอยู่ แต่ละหน้าปกอัลบั้มจากหน้าจอกำลังเล่นอยู่เพื่อแสดงส่วนควบคุมเพิ่มเติม แล้วแต่ละ ✳
บันทึกเพลย์ลิสต์ Genius: ในเพลย์ลิสต์ ให้แต่ละบันทึก เพลย์ลิสต์นั้นๆ จะถูกบันทึกลงในเพลย์ลิสต์โดยมีหัวเรื่องของเพลงที่คุณเลือก

คุณสามารถสร้างและบันทึกเพลย์ลิสต์ Genius ได้มากตามที่ต้องการ หากคุณบันทึกเพลย์ลิสต์ Genius ที่สร้างบน iPhone จะมีการเชื่อมข้อมูลกลับไป iTunes ในครั้งต่อไปเมื่อต่อเข้าคอมพิวเตอร์

รีเฟรชเพลย์ลิสต์ Genius: ในเพลย์ลิสต์ ให้แต่ละรีเฟรช

การรีเฟรชเพลย์ลิสต์จะสร้างเพลย์ลิสต์ของเพลงที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับเพลงที่เลือกไว้ คุณสามารถรีเฟรชเพลย์ลิสต์ Genius ที่ไม่ว่าจะสร้างใน iTunes และถูกเชื่อมข้อมูลไปที่ iPhone หรือสร้างบน iPhone โดยตรง

สร้างเพลย์ลิสต์ Genius playlist ตามเพลงใหม่ทีเลือก: ในเพลย์ลิสต์ ให้แตะใหม่ แล้วเลือกเพลงใหม่

ลบเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว: ในเพลย์ลิสต์ที่คุณบันทึกโดยตรงบน iPhone ให้แตะแก้ไข แล้วแตะลบเพลย์ลิสต์

เมื่อมีการเชื่อมต่อข้อมูลเพลย์ลิสต์ Genius กลับไปที่ iTunes คุณจะไม่สามารถลบจาก iPhone ได้โดยตรง คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลิสต์ หยุดเชื่อมต่อข้อมูลหรือลบเพลย์ลิสต์



การสร้างเพลย์ลิสต์ On-The-Go

สร้างเพลย์ลิสต์ on-the-go:

- 1 แตะเพลย์ลิสต์ และแตะ On-The-Go
- 2 เลือกเพลงโดยใช้ปุ่มต่างๆ ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอ แตะเพลงหรือวิดีโอต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มในเพลย์ลิสต์ แตะเพิ่มเพลงทั้งหมดที่อยู่ด้านบนของรายการเพลงเพื่อทำการเพิ่มเพลงทั้งหมดในรายการ
- 3 เมื่อเสร็จแล้ว แตะเสร็จ

เมื่อสร้างเพลย์ลิสต์ on-the-go แล้วเชื่อม iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพลย์ลิสต์จะมีการบันทึกบน iPhone และในห้องสมุด iTunes แล้วจะถูกลบออกจาก iPhone เพลย์ลิสต์แรกจะบันทึกเป็น “On-The-Go 1,” ชุดที่สองเป็น “On-The-Go 2,” ตามลำดับต่อไป ในการนำเพลย์ลิสต์ใส่กลับบน iPhone ให้เลือก iPhone ในบาร์ด้านข้างของ iTunes แล้วคลิกแท็บ Music แล้วตั้งให้เชื่อมต่อข้อมูลเพลย์ลิสต์

แก้ไขเพลย์ลิสต์ on-the-go: แตะเพลย์ลิสต์ แล้วแตะ On-The-Go แตะแก้ไข แล้วทำตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ในการย้ายเพลงให้อยู่ก่อนหรือหลังในรายการ ให้ลาก  ที่อยู่ถัดจากเพลงนั้น
- ในการลบเพลงออกจากเพลย์ลิสต์ ให้แตะ  ที่ข้างเพลงนั้นๆ แล้วแตะลบ การลบเพลงออกจากเพลย์ลิสต์ on-the-go จะไม่ลบเพลงเพลงนั้นๆ ออกจาก iPhone
- ในการล้างเพลย์ลิสต์ทั้งหมด ให้แตะล้างเพลย์ลิสต์
- ในการเพิ่มเพลง แตะ +

วิดีโอ

ด้วย iPhone คุณสามารถดูวิดีโอต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ และพ็อดคาสต์วิดีโอ หากวิดีโอมีหลายบท คุณสามารถเข้าไปที่บทก่อนหรือหลัง หรือดึงเอารายการ แล้วเลือกบทที่ต้องการเล่น หากวิดีโอมีตัวเลือกภาษาอื่นๆ ให้เลือก คุณสามารถเลือกรับฟังภาษานั้นๆ หรือเลือกดูคำบรรยาย

การเล่นวิดีโอ

เล่นวิดีโอ: แตะวิดีโอ แล้วแตะวิดีโอที่คุณต้องการดู

แสดงส่วนควบคุมการเล่น: แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงส่วนควบคุม และอีกครั้งเพื่อซ่อน

การควบคุมการเล่นวิดีโอ

ควรเล่นวิดีโอแบบจอกว้างเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าจอกว้าง

แถบเลื่อนให้คุณสามารถข้ามไปช่วงไหนก็ได้ คุณสามารถปรับระดับการเล่นจากความเร็วสูงไปถึงความเร็วพอเหมาะ โดยการใช้นิ้วเลื่อนไปตามแถบเลื่อน



Lovers in Japan โดย Coldplay มีจำหน่ายแล้วใน iTunes Store

การหยุดเล่นวิดีโอ

แตะ **||** หรือกดปุ่มกลางของชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธ)

การเล่นเพลงต่อ

แตะ **▶** หรือกดปุ่มกลางของชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธ)

การเพิ่มหรือลดเสียง

ลากแถบเสียง คุณสามารถใช้นิ้วปรับเสียงที่มากับชุดหูฟังของ iPhone (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)

การเริ่มเล่นวิดีโอใหม่อีกครั้ง

ลากปุ่มตำแหน่งเล่นบนแถบเลื่อนไปทางซ้ายสุด หรือแตะ **◀◀** หากวิดีโอสั้นๆ ไม่มีบท

การข้ามไปบทถัดไป (หากมี)

แตะ **▶▶** หรือกดปุ่มกลางของชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธ) สองครั้งไว้ๆ

การย้อนกลับไปที่บทก่อนหน้า (หากมี)

แตะ **◀◀** หรือกดปุ่มกลางของชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธ) สามครั้งไว้ๆ

การเริ่มการเล่นบทเฉพาะ (หากมี)

แตะ **≡** แล้วเลือกบทจากรายการ


การกรอกลับหรือไปข้างหน้า

แตะ **◀◀** หรือ **▶▶** ค้างไว้

การเข้าไปที่ช่วงใดช่วงหนึ่งของวิดีโอ	ลากปุ่มตำแหน่งเล่นไปตามแถบเลื่อน เลื่อนนิ้วไปตามแถบเพื่อปรับตั้งความเร็วการเล่น การเล่นจะช้าลง หากคุณยังเลื่อนนิ้วห่างออกไป
การหยุดดูวิดีโอก่อนวิดีโอจะเล่นจบ	แตะเสร็จ หรือกดปุ่มโฮม <input type="checkbox"/>
การปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอ หรือเข้ากับหน้าจอ	แตะ เพื่อทำให้เต็มจอ และ เพื่อทำให้เข้ากับหน้าจอ คุณยังสามารถแตะสอง ครั้งที่วิดีโอเพื่อเปลี่ยนสลับระหว่างเต็มหน้าจอ และเข้ากับหน้าจอ เมื่อขยายขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอ ภาพด้านข้างหรือข้างบนอาจถูกตัดออกไป แต่หากลดขนาดให้เข้ากับจอ คุณอาจเห็นแถบสีดำอยู่ล้อมวิดีโอ
การเลือกตัวเลือกภาษาอื่น (หากมี)	แตะ แล้วเลือกภาษาจากรายการถอดโอ
การแสดงหรือซ่อนคำบรรยาย (หากมี)	แตะ แล้วเลือกภาษา หรือเลือกปิด จากรายการคำบรรยาย

การค้นหาวีดิโอ

คุณสามารถค้นหาชื่อของภาพยนตร์ ทีวีโชว์ และพ็อดคาสต์วิดีโอที่คุณเชื่อมต่อข้อมูลไปที่ iPhone



ค้นหาวีดิโอ: ป้อนสิ่งที่คุณต้องการหาในช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนของรายการวิดีโอ ผลลัพธ์จากการค้นหาจะปรากฏโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ และค้นหา เพื่อเลิกใช้คีย์บอร์ดและดูรายการผลลัพธ์มากขึ้น

การดูวิดีโอเข้า

คุณสามารถเข้าวิดีโอในรูปแบบความคมชัดมาตรฐาน (480p) จาก iTunes Store และดูบน iPhone คุณสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ที่เข้ามาไปที่ iPhone โดยตรงหรือทำการย้ายจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ไปที่ iPhone คุณสามารถย้ายภาพยนตร์เข้ากลับไปที่ iTunes จาก iPhone (การเข้าภาพยนตร์ไม่มีให้บริการในทุกภาคพื้นที)

ต้องดาวน์โหลดภาพยนตร์ให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถดูได้ คุณสามารถหยุดดาวน์โหลดและดาวน์โหลดต่อภายหลัง ภาพยนตร์เข้าจะมีกำหนดวันหมดอายุตายตัว และจำนวนครั้งในการรับชมตายตัว เวลาที่เหลือในการรับชมจะแสดงอยู่ถัดจากชื่อภาพยนตร์ เมื่อหมดเวลาเข้าแล้วภาพยนตร์จะถูกลบหายไป โปรดดูเวลาหมดอายุที่ iTunes Store ก่อนเข้าภาพยนตร์

ย้ายภาพยนตร์ที่เข้ามาไปที่ iPhone: ต่ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเลือก iPhone ที่บาร์ด้านข้างของ iTunes แล้วคลิก Movies และเลือกภาพยนตร์ที่ต้องการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ดูภาพยนตร์ที่เข้ามา: ใน iPhone ให้เลือก iPod > Videos และเลือกภาพยนตร์ที่ต้องการย้าย

การดูวิดีโอบนทีวี

คุณสามารถต่อ iPhone ไปที่ทีวี และดูวิดีโอในหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นใช้สายเคเบิล Component AV ของ Apple, สายเคเบิล Composite AV ของ Apple หรือสายเคเบิลอื่นๆ ที่สามารถใช้กับ iPhone ที่ผ่านการอนุมัติ คุณสามารถใช้สายเคเบิลเหล่านี้กับแท่นชาร์จ Universal ของ Apple ในการต่อ iPhone ไปที่ทีวี (แท่นชาร์จ Universal ของ Apple มีรีโมทซึ่งทำให้คุณควบคุมการเล่นได้จากระยะไกล) สายเคเบิลต่างๆและแท่นชาร์จของ Apple มีขายแยกต่างหากในหลายๆ ประเทศ ไปที่ www.apple.com/th/ipodstore (ไม่มีในทุกประเทศ)

การลบบวิดีโอจาก iPhone

คุณสามารถลบบวิดีโอจาก iPhone เพื่อให้มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้น

ลบบวิดีโอ: ในรายการวิดีโอ ปิดซ้ายหรือขวาเหนือวิดีโอ แล้วแตะลบ

เมื่อลบบวิดีโอ (ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เข้ามา) จาก iPhone จะไม่มีการลบบออกจากรังสมุด iTunes และสามารถเชื่อมข้อมูลวิดีโอกลับไป iPhone ได้ภายหลัง หากคุณไม่ต้องการเชื่อมข้อมูลวิดีโอกลับไป iPhone ตั้งให้ iTunes ไม่เชื่อมข้อมูลวิดีโอ โปรดดู “อุปกรณ์พื้นฐาน” ที่หน้า 9

ข้อสำคัญ: หากลบภาพยนตร์ที่เข้ามาออกจาก iPhone จะเป็นการลบถาวร และไม่สามารถย้ายกลับไปคอมพิวเตอร์ได้

การตั้งเวลาให้นอน

คุณสามารถตั้งให้ iPhone หยุดเล่นเพลง หรือวิดีโอหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง

ตั้งเวลาให้นอน: จากหน้าจอโฮม ให้เลือกนาฬิกา > จับเวลาถอยหลัง


แล้วแตะเลือกชั่วโมงและนาที แตะเมื่อหมดเวลา แล้วเลือก ให้ iPod นอน แล้วแตะตั้ง แล้วแตะเริ่ม เพื่อเริ่มการจับเวลา

เมื่อการจับเวลาเสร็จสิ้น iPhone หยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอ แล้วปิดแอปพลิเคชันต่างๆ แล้วล็อกตัวเอง

การเปลี่ยนปุ่มเบราวส์

คุณสามารถแทนปุ่มเบราวส์ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอด้วยปุ่มอื่นที่ใช้ง่ายกว่า ตัวอย่างเช่น หากคุณฟังพ็อดคาสท์บ่อยๆ คุณสามารถแทนปุ่มเพลงด้วยปุ่มพ็อดคาสท์

เปลี่ยนปุ่มเบราวส์: แตะอื่นๆ แล้วแตะแก้ไข แล้วลากปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยนไปที่ปุ่มที่ด้านล่างหน้าจอ

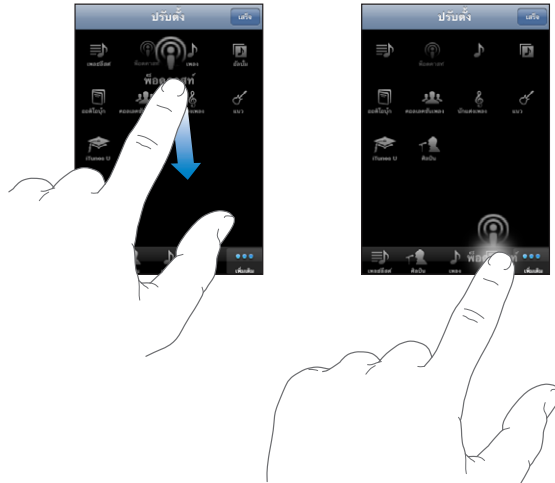

คุณสามารถลากหลายปุ่มไปที่ด้านล่างหน้าจอ ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อทำการจัดเรียง และเสร็จ เมื่อเสร็จ แตะอื่นๆ ทุกครั้งที่ต้องการเข้าใช้ปุ่มที่ถูกเปลี่ยน




การส่งและรับข้อความ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลในการับชื่ออย่างปลอดภัย โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone

ข้อความให้คุณสามารถรับส่งข้อความกับทุกคนที่มีโทรศัพท์ที่สามารถรองรับ SMS ได้นอกจากนี้ ข้อความยังรองรับ MMS ทำให้คุณสามารถส่งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ข้อมูลผู้ติดต่อ และวอยซ์เมโมไปที่อุปกรณ์ที่รองรับ MMS อื่นๆ คุณสามารถใส่ที่อยู่ได้หลายที่ และส่งข้อความไปถึงหลายๆ คนในคราวเดียว

หมายเหตุ: MMS มีบริการสำหรับ iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น การรองรับ SMS หรือ MMS อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการใช้ข้อความติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ข้อความเมื่อใดก็ได้ที่อยู่ในระยะครอบคลุมเครือข่ายมือถือ หากคุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ คุณก็สามารถส่งข้อความได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแผนบริการมือถือของคุณ อาจมีค่าบริการการส่งและรับข้อความ

ส่งข้อความ:แตะ แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ หรือแตะ  และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ แตะช่องข้อความข้างบนเหนือคีย์บอร์ด พิมพ์ข้อความ และแตะส่ง

ไอคอนข้อความที่หน้าจอโฮม จะแสดงจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน



จำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

บทสนทนาข้อความจะมีการบันทึกไว้ที่รายการข้อความ บทสนทนาที่มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะมีจุดสีน้ำเงิน ● ถัดจากข้อความนั้นๆ และบทสนทนาในรายการเพื่อดูหรือเพิ่มตอบบทสนทนาอีก



iPhone แสดงข้อความล่าสุดถึง 50 ข้อความในบทสนทนา ในการดูข้อความก่อนหน้าให้เลื่อนไปที่ด้านบนสุดหน้าจอ และแตะโหนดข้อความก่อนหน้า

ส่งข้อความหาคนมากกว่าหนึ่งคน: แตะ แล้วเพิ่มผู้รับ หากคุณใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง (แทนที่จะเลือกจากรายชื่อ) คุณต้องแตะ Return ก่อนที่จะใส่หมายเลขอีกหมายเลขหนึ่ง

การตอบกลับจากผู้รับจะส่งมาที่คุณเท่านั้น ไม่รวมคนอื่นๆ ในข้อความที่ส่งไป
ตอบกลับหรือส่งข้อความไปที่คนอื่น (หรือกลุ่ม) ที่ส่งข้อความก่อนหน้านี้:
แตะข้อความในรายการข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ในบทสนทนา แล้วแตะส่ง

ส่งข้อความไปที่หมายเลขขึ้นชอบหรือหมายเลขล่าสุด:

- 1 จากหน้าจอโฮม ให้แตะโทรศัพท์ แล้วแตะขึ้นชอบ หรือล่าสุด
- 2 แตะ ที่อยู่ถัดจากชื่อหรือหมายเลข และแตะข้อความ
- 3 หากมีหมายเลขปรากฏขึ้นหลายหมายเลข แตะที่หมายเลขที่คุณต้องการ

หากมีบริการ MMS ใช้งาน ข้อความจะให้คุณเลือกใส่หัวเรื่องในข้อความ คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าข้อความ ซึ่งโดยปกติจะเปิดอยู่แล้ว

รวมด้วยหรือลบช่องหัวข้อเรื่อง: ในตั้งค่า แตะข้อความ แล้วแตะแสดงหัวเรื่องเพื่อเปิดหรือปิด

หมายเหตุ: ช่องหัวข้อเรื่องและค่าติดตั้งแสดงหัวข้อเรื่องจะไม่ปรากฏหากผู้ให้บริการไม่รองรับ MMS


เปิดหรือปิดข้อความ MMS: ในตั้งค่า ให้แตะข้อความ แล้วแตะการส่งข้อความ MMS เพื่อเปิดหรือปิด คุณอาจต้องปิดการส่งข้อความ MMS หากต้องการป้องกันการก่อดำรุธรมนิยมในการรับหรือส่งเอกสารแนบ

หมายเหตุ: การตั้งค่าการส่งข้อความ MMS จะไม่ปรากฏ หากผู้ให้บริการมือถือไม่รองรับ

การแชร์ภาพและวิดีโอ

คุณสามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) จากภายในข้อความ แล้วแนบไปในบทสนทนากับอุปกรณ์ที่รองรับ MMS อื่นๆ คุณสามารถบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ได้รับจากข้อความลงในอัลบั้มม้วนฟิล์ม

ปุ่ม  จะไม่ปรากฏ และคุณไม่สามารถส่งภาพหรือวิดีโอได้ หากผู้ให้บริการไม่รองรับ MMS

ส่งภาพถ่ายและวิดีโอ:แตะ  และแตะ “ถ่ายภาพหรือวิดีโอ” (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น; หากเป็นโมเดลรุ่นก่อนๆ ให้แตะ “Take Photo”) หรือ “Choose Existing” และเลือกรายการจากอัลบั้ม และแตะเลือก


ขนาดของภาพที่สามารถแนบในไฟล์ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ หากจำเป็น iPhone จะมีขีดจำกัดภาพถ่ายหรือวิดีโอ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพและวิดีโอโปรดดู บทที่ 10 “กล้องถ่ายรูป” ที่หน้า 101

การบันทึกรูปภาพที่แนบมาลงในอัลบั้มม้วนฟิล์ม:แตะภาพถ่ายหรือวิดีโอในบทสนทนา และแตะ  แล้วแตะบันทึกรูปภาพ หรือบันทึกวิดีโอ

คัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอ:แตะไฟล์แนบค้างไว้ แล้วแตะคัดลอก
คุณสามารถวางภาพถ่าย หรือวิดีโอไปที่ข้อความ Mail หรือข้อความ MMS อื่นๆ

การส่งวอยซ์เมโม

คุณสามารถส่งวอยซ์เมโมในข้อความไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ MMS

ส่งวอยซ์เมโม:ในวอยซ์เมโม แตะ  แตะวอยซ์เมโมที่คุณต้องการส่ง แล้วแตะแชร์ และแตะ MMS ระบุที่อยู่ผู้รับข้อความแล้วแตะส่ง


การแก้ไขบทสนทนา


หากคุณต้องการแก้ไขบทสนทนาบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด คุณสามารถลบส่วนที่ไม่ต้องการ คุณสามารถลบบทสนทนาทั้งหมดออกจากรายการข้อความ

แก้ไขบทสนทนา:แตะแก้ไข แตะที่วงกลมที่อยู่ด้านซ้ายเพื่อเลือกส่วนของบทสนทนาที่คุณต้องการลบ แล้วแตะลบ เมื่อเสร็จแล้ว แตะเสร็จ

ล้างข้อความและไฟล์ทั้งหมดโดยไม่ลบบทสนทนา:แตะแก้ไข แล้วแตะล้างทั้งหมด แตะล้างบทสนทนาเพื่อยืนยัน

ส่งต่อบทสนทนา:เลือกข้อความนั้นๆ แล้วแตะแก้ไข แตะวงกลมที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเลือกส่วนของบทสนทนาที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วแตะส่งต่อ เลือกใส่ผู้รับอีกหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น และแตะส่ง

ลบข้อความ: แตะแก้ไข แล้วแตะ  ที่อยู่ถัดจากข้อความนั้นๆ และแตะลบ คุณสามารถปิดซ้ายหรือขวาผ่านบทสนทนา นั้นๆ และแตะลบ

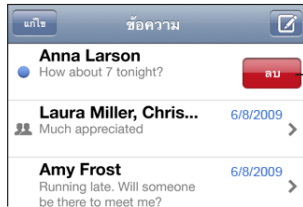

เพื่อแสดงปุ่มลบให้ปิดซ้ายหรือขวาที่ข้อความ

การใช้ข้อมูลผู้ติดต่อและลิงค์

โทรหรืออีเมลไปหาคนที่คุณส่งข้อความไปแล้ว: แตะข้อความในรายการข้อความและเลื่อนไปที่บนสุดของบทสนทนา (แตะบาร์สถานะในการเลื่อนไปหน้าจอบนสุดอย่างรวดเร็ว)

- ในการโทรออกบุคคลนั้นๆ ให้แตะโทร
- ในการอีเมลบุคคลนั้นๆ ให้แตะข้อมูลรายชื่อ แล้วแตะที่อีเมล

เปิดลิงค์ต่างๆ ในข้อความ: แตะที่ลิงค์

ลิงค์อาจเปิดเว็บเพจใน Safari โทรออกจากโทรศัพท์ เปิดข้อความที่มีอีเมลใส่ไว้แล้วใน Mail หรือแสดงสถานที่ในแผนที่ ในการกลับไปข้อความ ให้กดปุ่มโฮม และแตะข้อความเพิ่มคนที่คุณส่งข้อความไปหาในรายการผู้ติดต่อ: แตะหมายเลขโทรศัพท์ในรายการข้อความ แล้วแตะ “เพิ่มในรายชื่อ”

ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ: ในรายชื่อ ให้แตะบุคคลที่คุณต้องการแชร์ข้อมูล และแชร์รายชื่อที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ MMS ระบุที่อยู่ผู้รับข้อความ แล้วแตะส่ง

บันทึกข้อมูลรายชื่อที่ได้รับ: แตะรายชื่อในบทสนทนา และแตะสร้างรายชื่อใหม่ หรือ “เพิ่มไปที่รายชื่อที่มีอยู่”

การจัดการพรีวิวและการเตือน

โดยปกติ iPhone จะแสดงพรีวิวของข้อความใหม่ เมื่อ iPhone ถูกล็อกหรือคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันอื่นอยู่ คุณสามารถเปิดหรือปิดพรีวีนีได้ในตั้งค่า นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้การเตือนสำหรับข้อความ

เปิดหรือปิดพรีวิว: ในตั้งค่า เลือกข้อความ แล้วแตะแสดงพรีวิว

เตือนพรีวิวซ้ำ: ในตั้งค่า เลือกข้อความ แล้วแตะเตือนซ้ำ หาก你不ตอบรับกับพรีวิวแรกของข้อความใหม่ พรีวีนั้นๆ จะแสดงอีกสองรอบ

ตั้งให้มีเสียงเตือนเมื่อมีข้อความหรือพรีวิวเข้ามา: ในตั้งค่า เลือกเสียง แล้วแตะข้อความใหม่ แตะเสียงเตือนที่คุณต้องการ หรือแตะไม่ใช่หากไม่ต้องการเสียงเตือน

ข้อสำคัญ: หากสวิตช์เปิด/ปิดเสียงปิดอยู่ จะไม่มีเสียงเตือน



เกี่ยวกับปฏิทิน

ปฏิทินให้คุณดูแต่ละปฏิทินสำหรับบัญชีผู้ใช้ต่างๆ หรือให้ดูแบบรวมสำหรับทุกบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถดูเหตุการณ์ของคุณในรายการแบบต่อเนื่อง แบบรายวัน แบบรายเดือน และค้นหาเหตุการณ์ โดยหัวข้อ ผู้รับเชิญ หรือสถานที่

คุณสามารถเชื่อมข้อมูล iPhone กับปฏิทินบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถสร้าง แก้ไข หรือยกเลิกการนัดหมายบน iPhone แล้วค่อยเชื่อมข้อมูลกลับไปคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถสมัครสมาชิกไปที่ Google, Yahoo! หรือ ปฏิทิน iCal ของ Mac OS X โดยใช้บัญชี CalDAV หรือ iCalendar (.ics) หากคุณมีบัญชี Microsoft Exchange คุณสามารถรับและส่งนัดหมายการประชุม

การเชื่อมข้อมูลปฏิทิน

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลปฏิทิน โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- ใน iTunes ให้ใช้บานหน้าต่าง Preference ของ iPhone เพื่อเชื่อมข้อมูลกับ iCal หรือ Microsoft Entourage บนเครื่อง Mac หรือ Microsoft Outlook 2003 หรือ 2007 บนเครื่อง PC เมื่อต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดู “การเชื่อมข้อมูล” ที่หน้า 11
- ในตั้งค่าบน iPhone ให้เลือก Calendar ในบัญชี MobileMe หรือ Microsoft Exchange เพื่อเชื่อมข้อมูลปฏิทินของคุณผ่านทางสัญญาณวิทยุ (OTA) โปรดดู “การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้” ที่หน้า 16

การดูปฏิทิน


คุณสามารถดูแต่ละปฏิทินสำหรับบัญชีผู้ใช้ต่างๆ หรือดูแบบรวมสำหรับทุกบัญชี

ดูปฏิทินแบบต่างๆ: แตะปฏิทิน แล้วเลือกปฏิทิน แตะปฏิทินทั้งหมด เพื่อดูรายการเหตุการณ์รวมทั้งหมดจากทุกปฏิทิน

คุณสามารถดูรายการเหตุการณ์ปฏิทินโดยเรียงเป็นรายวัน หรือรายเดือน เหตุการณ์ในทุกปฏิทินที่มีการเชื่อมข้อมูลจะปรากฏในปฏิทินเดียวกันบน iPhone

เปลี่ยนการดูเหตุการณ์: แตะรายการ วัน หรือเดือน

- **ดูแบบรายการ:** การนัดหมายทั้งหมดและเหตุการณ์ทั้งหมดจะแสดงในรายการที่เลื่อนขึ้นลงได้
- **ดูแบบรายวัน:** เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนั้นๆ แตะ ◀ หรือ ▶ เพื่อดูเหตุการณ์ของวันก่อนหน้านั้นหรือวันถัดไป
- **ดูแบบรายเดือน:** แตะวันที่เพื่อดูเหตุการณ์ในวันนั้นๆ แตะ ◀ หรือ ▶ เพื่อดูเหตุการณ์ในเดือนก่อนหรือถัดไป

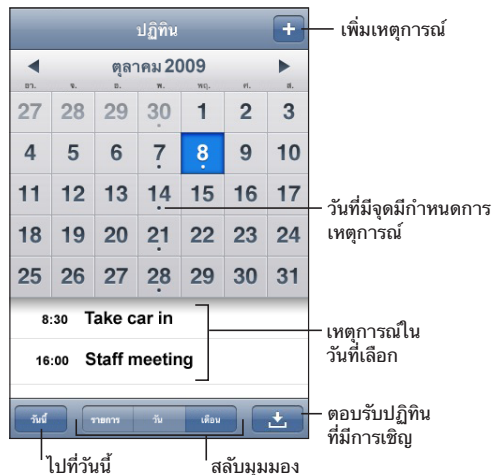

ดูรายละเอียดเหตุการณ์: แตะที่เหตุการณ์

ตั้งให้ iPhone ปรับเวลาเหตุการณ์สำหรับไทม์โซนที่ต้องการ:

- 1 ในตั้งค่า เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน”
- 2 ภายใต้ปฏิทิน ให้แตะบริการไทม์โซน แล้วเปิดบริการไทม์โซน
- 3 แตะไทม์โซน และหาเมืองหลักในไทม์โซนที่คุณต้องการ

เมื่อเปิดบริการไทม์โซน ปฏิทินจะแสดงวันที่และเวลาเหตุการณ์ในไทม์โซนของเมืองที่คุณเลือก เมื่อปิดบริการไทม์โซน ปฏิทินจะแสดงเหตุการณ์ในไทม์โซนที่คุณอยู่ตามที่มีการคาดคะเนจากเวลาของเครือข่าย

การค้นหาปฏิทิน

คุณสามารถค้นหา หัวเรื่อง ผู้รับเชิญ และสถานที่ของเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ ปฏิทินจะค้นหาปฏิทินที่คุณกำลังดูอยู่ขณะนั้น หรือปฏิทินทั้งหมดถ้าคุณดูอยู่ทั้งหมด



ค้นหาเหตุการณ์: ในมุมมองรายการ ให้ใส่ข้อความในช่องค้นหา

ผลลัพธ์จากการค้นหาจะปรากฏโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ แต่ค้นหาเพื่อเลิกใช้คีย์บอร์ดและดูรายการผลลัพธ์มากขึ้น

การสมัครสมาชิกและการแชร์ปฏิทิน

คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทินที่มีรูปแบบ CalDAV หรือ iCalendar (.ics) บริการมากมายเกี่ยวกับปฏิทินซึ่งรวมไปถึง Yahoo! และ Google และแอปพลิเคชัน iCal ของ Mac OS X รองรับทั้งสองรูปแบบ

ปฏิทินที่สมัครสมาชิกจะให้อ่านได้อย่างเดียว คุณสามารถอ่านปฏิทินจากรายการปฏิทินที่สมัครบน iPhone แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างเหตุการณ์ใหม่ นอกจากนี้แล้วคุณไม่สามารถรับการเชิญจากบัญชี CalDAV

สมัครสมาชิกปฏิทิน CalDAV หรือ .ics:

- 1 ในตั้งค่า เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แล้วแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้
- 2 เลือกอื่นๆ แล้วเลือกเพิ่มบัญชี CalDAV หรือเพิ่มสมัครปฏิทิน
- 3 ใส่ข้อมูลบัญชีของคุณ แล้วแตะถัดไป เพื่อทำการยืนยันบัญชี
- 4 แตะบันทึก

Apple ให้ลิงค์ต่างๆ ของจำนวนปฏิทิน iCal ฟรี—สำหรับวันหยุดระดับชาติหรือรายการกีฬาต่างๆ เป็นต้น—ที่คุณอาจสนใจสมัครสมาชิกปฏิทินเหล่านี้จะถูกเพิ่มเข้าใน iCal บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการดาวน์โหลด คุณสามารถเชื่อมข้อมูลปฏิทินไปที่ iPhone ตามที่อธิบายไว้ใน “การสมัครสมาชิกและการแชร์ปฏิทิน” ที่หน้า 91 โปรดไปที่ www.apple.com/downloads/macosx/calendars

คุณสามารถสมัครสมาชิกไปที่ปฏิทิน iCal (หรือ .ics อื่นๆ) ที่อยู่บนเว็บโดยการแตะลิงค์ของปฏิทินที่คุณได้รับจากอีเมลหรือข้อความใน iPhone

การเพิ่มเหตุการณ์ปฏิทินใน iPhone

คุณสามารถใส่หรือแก้ไขเหตุการณ์ปฏิทินไปที่ iPhone โดยตรง

เพิ่มเหตุการณ์: แตะ **+** และใส่ข้อมูลเหตุการณ์ แล้วแตะเสร็จ

คุณสามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้:


- หัวข้อ
- สถานที่
- ตั้งเวลาเริ่มและจบ (หรือเปิดทั้งวัน หากเหตุการณ์เกิดทั้งวัน)
- ตั้งเวลาทำซ้ำ—ไม่ ทุกวัน ทุกอาทิตย์ ทุกสองอาทิตย์ ทุกเดือน หรือทุกปี
- ตั้งเวลาเตือน—จาก 5 นาที ไปจนถึง 2 วันก่อนเหตุการณ์
เมื่อตั้งให้มีการเตือน ตัวเลือกการเตือนครั้งที่สองจะปรากฏขึ้น เมื่อถึงเวลาเตือน iPhone จะแสดงข้อความ คุณสามารถตั้งให้ iPhone เล่นเสียง (โปรดดู “การตั้งเสียงเตือน” ที่หน้า 94)
- **ข้อสำคัญ:** ผู้ให้บริการบางรายไม่รองรับเวลาเครือข่ายในทุกสถานที่หากคุณเดินทาง iPhone อาจไม่ทำการเตือน ณ เวลาท้องถิ่นที่ถูกต้อง ในการตั้งเวลาให้ถูกต้องด้วยตัวเอง โปรดดู “วันและเวลา” ที่หน้า 143
- โน้ต

ในการเลือกปฏิทินใดเพื่อเพิ่มเหตุการณ์ ให้แตะปฏิทิน ปฏิทินที่อ่านได้อย่างเดียวจะไม่แสดงขึ้นในรายการ

การแก้ไขเหตุการณ์	แตะที่เหตุการณ์ แล้วแตะแก้ไข
การลบเหตุการณ์	แตะที่เหตุการณ์ แตะแก้ไข แล้วเลื่อนลง และแตะลบเหตุการณ์

การตอบกลับหมายเชิญประชุม

หากคุณมีบัญชี Microsoft Exchange ตั้งใน iPhone ที่มีการเปิดใช้ Calendars คุณสามารถรับและตอบกลับการประชุมจากบุคคลในองค์กรคุณ เมื่อได้รับหมายเชิญ รายละเอียดการประชุมปรากฏในปฏิทินซึ่งจะมีจุดอยู่รอบด้าน ไอคอน  ในมุมล่างขวาของหน้าจอแสดงถึงจำนวนการเชิญใหม่ทั้งหมด เช่นเดียวกับไอคอนปฏิทินในหน้าจอโฮม

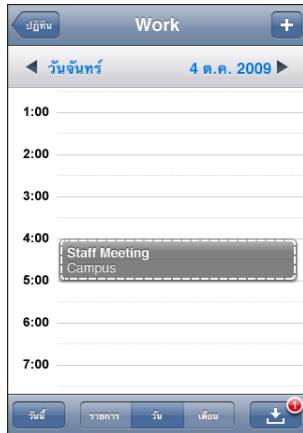

จำนวนการเชิญประชุม

ตอบกลับหมายเชิญในปฏิทิน:

- 1 แตะที่หมายประชุมในปฏิทิน หรือแตะ  เพื่อแสดงหน้าจอเหตุการณ์ และแตะที่หมายเชิญ



- แตะ “การเชิญจาก” เพื่อหาข้อมูลติดต่อสำหรับผู้จัดการประชุม แตะอีเมลเพื่อส่งข้อความกลับไปผู้จัดการประชุม หากผู้จัดการประชุมอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถแตะเพื่อโทรออก หรือส่งข้อความ
- แตะผู้รับเชิญ เพื่อดูผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ แตะชื่อ เพื่อดูข้อมูลติดต่อผู้เข้าร่วมประชุม แตะอีเมล เพื่อส่งข้อความไปที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการ หากผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในรายการผู้ติดต่อ คุณสามารถแตะเพื่อโทรออก หรือส่งข้อความ
- แตะเตือน เพื่อตั้งให้ iPhone ส่งเสียงเตือนก่อนการประชุม

- แตะ ใส่คำติชม เพื่อเพิ่มข้อติชมในอีเมลตอบกลับไปที่ผู้จัดการการประชุม ข้อติชมของคุณจะปรากฏในหน้าจอรายละเอียดสำหรับการประชุม
- ผู้จัดการการประชุมจะเป็นผู้จัดทำโน้ตทั้งหมด


2 แตะตอบรับ อาจจะ หรือปฏิเสธ

เมื่อคุณตอบรับ ตอบรับแบบลังเล หรือปฏิเสธการประชุม อีเมลตอบกลับที่มีข้อติชมจะส่งไปที่ผู้จัดการการประชุม

หากตอบรับหรือตอบรับแบบลังเล คุณสามารถเปลี่ยนการตอบรับในภายหลัง แตะใส่คำติชม หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อติชม

การแลกเปลี่ยนหมายเชิญประชุมจะมีการส่งไปที่อีเมล ทำให้คุณสามารถเปิดการประชุมในหน้าจอรายละเอียดจาก Mail

เปิดหมายเชิญในอีเมล: แตะที่หมายเชิญ



การตั้งเสียงเตือน

ตั้งให้ปฏิทินเตือน: ในตั้งค่า เลือกเสียง แล้วเปิดปฏิทินเตือน หากปฏิทินเตือนปิด iPhone จะแสดงข้อความเมื่อเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้น แต่ไม่มีเสียงเตือน

ข้อสำคัญ: หากสวิตช์เปิด/ปิดเสียงปิดอยู่ ปฏิทินจะไม่ส่งเสียงเตือน

ส่งเสียงเตือนสำหรับการเชิญ: ในตั้งค่า เลือก "Mail รายชื่อ ปฏิทิน" ภายใต้อุปกรณ์ ให้แตะเตือนการเชิญใหม่เพื่อเปิดใช้



เกี่ยวกับรูปภาพ

iPhone ให้คุณนำรูปภาพไปกับคุณทุกที่ เพื่อที่คุณจะสามารถแบ่งปันให้ครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานดู คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอ (เฉพาะ Mac เท่านั้น) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูภาพถ่ายและวิดีโอ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ที่ถ่ายจากกล้องของเครื่อง ใช้รูปภาพเป็นวอลล์เปเปอร์ หรือใช้เป็นรูปภาพในรายชื่อ คุณสามารถส่งภาพถ่ายและวิดีโอในข้อความอีเมล (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ในข้อความ MMS และอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอไปที่แกลเลอรีของ MobileMe

หมายเหตุ: MMS มีเฉพาะใน iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น และถ้ารองรับโดยผู้บริการมือถือของคุณ

การเชื่อมต่อข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์

iTunes สามารถเชื่อมต่อข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอ (เฉพาะ Mac เท่านั้น) ด้วยแอปพลิเคชันต่อไปนี้:

- Mac: ใช้ iPhoto 4.0.3 หรือใหม่กว่า หรือ Aperture
- PC: Adobe Photoshop Elements 3.0 หรือใหม่กว่า

โปรดดู “การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 12

iPhone รองรับรูปแบบวิดีโอ H.264 และ MPEG-4 ด้วยฮาร์ดแวร์ AAC ถ้าคุณมีปัญหากการเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอไปที่ iPhone คุณอาจใช้ iTunes ในการสร้างรูปแบบวิดีโอที่ใช้ได้กับ iPhone

สร้างรูปแบบวิดีโอที่ใช้ได้กับ iPhone:

- 1 คัดลอกวิดีโอไปยังห้องสมุด iTunes
- 2 ใน iTunes เลือก Movies จากรายการใน Library และเลือกวิดีโอที่คุณต้องการเชื่อมต่อข้อมูล

3 เลือก Advanced > “Create iPod or iPhone Version.”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ support.apple.com/kb/HT1211

การดูรูปภาพและวิดีโอ

ภาพถ่ายและวิดีโอ (เฉพาะ Mac เท่านั้น) ที่เชื่อมต่อจากแอปพลิเคชัน photo บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถดูได้ในรูปภาพ คุณสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ที่คุณถ่ายจากกล้องของ iPhone หรือบันทึกมาจากข้อความอีเมลหรือข้อความ MMS (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)

ดูภาพถ่ายและวิดีโอ:

- 1 ในรูปภาพ และอัลบั้มรูปภาพ
- 2 และรูปภาพขนาดย่อเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอแบบเต็มจอ

แสดงหรือซ่อนส่วนควบคุม: แตะภาพถ่ายหรือวิดีโอแบบเต็มจอเพื่อแสดงส่วนควบคุมและอีกครั้งเพื่อซ่อน



เล่นวิดีโอ: แตะ ▶ ที่ตรงกลางของหน้าจอ

ในการเล่นวิดีโออีกรอบ แตะ ▶ ที่ด้านล่างของหน้าจอ หากคุณไม่เห็น ▶ แตะที่หน้าจอเพื่อเรียกส่วนควบคุม

ดูภาพถ่ายในแนวนอน: ตะแคง iPhone ให้อยู่ในแนวนอน ภาพถ่ายจะจัดตัวใหม่อัตโนมัติ และหากเป็นรูปแบบแนวนอนอยู่แล้ว รูปนั้นๆ จะขยายไปให้เข้ากับหน้าจอ



ซูมเข้าไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพถ่าย: ตะสองครั้งในที่ที่ต้องการซูมเข้า และอีกสองครั้งเพื่อทำการซูมออก หรือคุณสามารถบีบนิ้วเข้าหรือออกในการซูมเข้าหรือออก



ดูวิดีโอแบบเต็มหน้าจอหรือแบบเข้ากับหน้าจอ: ตะหน้าจอสองครั้งเพื่อให้แสดงเต็มหน้าจอ ตะหน้าจอสองครั้งอีกทีจะกลับไปแสดงเข้ากับหน้าจอ

เลื่อนภาพถ่าย: ลากภาพถ่ายไปซ้ายหรือขวา

ดูภาพถ่ายหรือวิดีโอถัดไปหรือก่อนหน้า: เลื่อนไปซ้ายหรือขวา หรือแตะที่หน้าจอ เพื่อแสดงส่วนควบคุม แล้วแตะ ➡ หรือ ◀



สไลด์โชว์

คุณสามารถดูอัลบั้มภาพถ่ายแบบสไลด์โชว์พร้อมกับมีเสียงเพลงประกอบอยู่ด้านหลัง
ดูอัลบั้มภาพถ่ายแบบสไลด์โชว์: ตะอัลบั้ม แล้วแตะ ▶

ในระหว่างสไลด์โชว์ วิดีโอจะเล่นโดยอัตโนมัติ

หยุดสไลด์โชว์: ตะที่หน้าจอ

ตั้งค่าสไลด์โชว์: ในตั้งค่า เลือกภาพถ่าย แล้วทำตามตัวเลือกต่อไปนี้:

- ในการตั้งเวลาแสดงแต่ละสไลด์ ตะแสดงทีละภาพทุก แล้วเลือกเวลา
- ในการตั้งการเปลี่ยนจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่ง ตะการเปลี่ยนลักษณะภาพ และเลือกประเภทของการเปลี่ยนสไลด์
- ในการตั้งให้สไลด์เล่นซ้ำหรือไม่ เลือกเปิด/ปิดทำซ้ำ
- ในการตั้งให้ภาพถ่ายเล่นแบบสลับไปมาหรือไม่ เลือกเปิด/ปิดซัฟเฟิล


เล่นเพลงระหว่างเล่นสไลด์: ใน iPod ส่งเล่นเพลง แล้วเลือกภาพถ่ายจากหน้าจอสไลด์ และเริ่มเล่นสไลด์

การแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอ

คุณสามารถส่งภาพถ่ายและวิดีโอในอีเมลหรือข้อความ MMS เพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอไปที่ แกลเลอรีของ MobileMe และประกาศวิดีโอไปที่ YouTube นอกจากนี้ คุณสามารถคัดลอกและวางภาพถ่ายและวิดีโอ บันทึกภาพถ่ายและวิดีโอจากข้อความอีเมลไปยังรูปภาพ และบันทึกภาพจากเว็บเพจไปยังรูปภาพ

หมายเหตุ: MMS มีเฉพาะ iPhone 3G หรือใหม่กว่าเท่านั้นเท่านั้น และถ้ารองรับโดยผู้บริการมือถือ ไฟล์แนบวิดีโอ MMS มีเฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น

การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอในอีเมลหรือข้อความ MMS

ส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ และแตะ  แล้วแตะอีเมลภาพถ่าย/วิดีโอ หรือ MMS

หากคุณไม่เห็น  แตะที่หน้าจอล เพื่อเรียกส่วนควบคุม

ขนาดของภาพที่สามารถแนบในไฟล์ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ หากจำเป็น iPhone จะบีบอัดภาพถ่ายหรือวิดีโอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพและวิดีโอ โปรดดู บทที่ 10 “กล้องถ่ายรูป” ที่หน้า 101

การคัดลอกและวางภาพถ่ายและวิดีโอ

คุณสามารถคัดลอกภาพถ่ายหรือวิดีโอจากรูปภาพ และวางในอีเมลหรือข้อความ MMS แอปพลิเคชันบุคคลที่สามารถรองรับการคัดลอกและวางภาพถ่ายและวิดีโอ

คัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอ: กดนิ้วค้างไว้ที่หน้าจอลจนกว่าปุ่มคัดลอกจะปรากฏ แล้วแตะคัดลอก

วางภาพถ่ายหรือวิดีโอ: แตะไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางภาพถ่ายหรือวิดีโอ แล้วแตะวาง


การเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอไปที่แกลเลอรี MobileMe

หากมีบัญชี MobileMe คุณสามารถเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) โดยตรงจาก iPhone ไปที่แกลเลอรีที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถส่งภาพถ่ายและวิดีโอไปที่แกลเลอรี MobileMe ของใครก็ได้ หากบุคคลนั้นๆ เปิดรับข้อมูลบริจาคเพิ่มเติมทางอีเมล

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มภาพถ่ายไปที่แกลเลอรีใน MobileMe คุณต้อง:

- ตั้งบัญชี MobileMe บน iPhone
- การตีพิมพ์แกลเลอรี MobileMe และให้สามารถเพิ่มภาพถ่ายผ่านอีเมลหรือ iPhone

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างแกลเลอรี และเพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอไปที่แกลเลอรี โปรดดู MobileMe Help

เพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอไปที่แกลเลอรี: เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอและแตะ  และแตะ “ส่งไปที่ MobileMe” ใส่ชื่อหรือคำอธิบายหากต้องการ แล้วเลือกอัลบั้มที่จะเพิ่มภาพถ่ายหรือวิดีโอ และแตะดีฟิมพ์

หากคุณไม่เห็น  แตะที่หน้าจอบน เพื่อเรียกส่วนควบคุม


iPhone จะบอกคุณเมื่อภาพถ่ายและวิดีโอดีฟิมพ์แล้ว และให้ตัวเลือกในการดูบน MobileMe หรืออีเมลลิงค์ไปให้เพื่อน

เพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอไปที่แกลเลอรีของคนอื่น: เลือกภาพถ่ายและวิดีโอ และแตะ  แล้วแตะ “อีเมลรูปภาพ/วิดีโอ” ใส่อีเมลของอัลบั้ม และคลิกส่ง

การประกาศวิดีโอไปที่ YouTube

หากมีบัญชี YouTube คุณสามารถส่งวิดีโอจาก iPhone โดยตรงไปที่ YouTube (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) คุณไม่สามารถประกาศวิดีโอที่ขนาดนานกว่า 10 นาที

ประกาศวิดีโอไปที่ YouTube:

- 1 ขณะดูวิดีโอ แตะ  แล้วแตะ “ส่งไปที่ YouTube”
- 2 ลงชื่อเข้าใช้ที่บัญชี YouTube
- 3 ใส่ข้อมูลในการประกาศ เช่น ชื่อ คำอธิบาย และแท็ก
- 4 แตะประเภทเพื่อเลือกประเภท
- 5 แตะประกาศ

การบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอจากข้อความอีเมล ข้อความ MMS หรือเว็บเพจ

บันทึกภาพถ่ายในข้อความอีเมลไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ: แตะรูปภาพ แล้วแตะบันทึกรูปภาพ หากภาพถ่ายยังไม่ได้ดาวน์โหลด แตะการแจ้งเตือนดาวน์โหลดก่อน

บันทึกวิดีโอในข้อความอีเมลไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ: แตะไฟล์แนบค้างไว้ แล้วแตะบันทึกวิดีโอ หากวิดีโอยังไม่ได้ดาวน์โหลด แตะการแจ้งเตือนโหลดก่อน

บันทึกภาพถ่ายที่แนบมาลงในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ: แตะภาพถ่ายค้างไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพ


บันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอในข้อความ MMS ไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ: แตะภาพถ่ายหรือวิดีโอในบทสนทนา แตะ  แล้วแตะบันทึกรูปภาพ หรือบันทึกวิดีโอ หากคุณไม่เห็น  แตะที่หน้าจอบน เพื่อเรียกส่วนควบคุม

คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายและวิดีโอในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณไปยังแอปพลิเคชัน photo ของคอมพิวเตอร์ โดยต่อ iPhone เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

การใช้ภาพถ่ายในรายชื่อผู้ติดต่อ

คุณสามารถใช้ภาพถ่ายในรายชื่อผู้ติดต่อ เมื่อบุคคลนั้นๆ โทรมา iPhone จะแสดงภาพ

ให้ภาพถ่ายกับรายชื่อผู้ติดต่อ:


- 1 เลือกกล้องถ่ายรูปจากหน้าจอโฮม และถ่ายภาพใครสักคน หรือเลือกภาพถ่ายที่มีอยู่แล้วใน iPhone และแตะ 
- 2 แตะใช้ในรายชื่อ แล้วเลือกรายชื่อ
- 3 จัดวางและจัดขนาดของภาพถ่ายจนกว่าจะอยู่ในสภาพที่คุณพอใจ ลากภาพถ่ายเพื่อเลื่อน และหนีบนิ้วเข้าออกเพื่อซูมเข้าหรือออก
- 4 แตะติดตั้งรูปภาพ

คุณสามารถให้ภาพถ่ายไปที่ผู้ติดต่อในรายชื่อ โดยแตะแก้ไข แล้วแตะไอคอนรูปภาพ

วอลล์เปเปอร์

คุณสามารถดูวอลล์เปเปอร์ในขณะที่คุณกำลังทำการปลดล็อก iPhone หรือเมื่อคุณใช้โทรศัพท์กับบุคคลที่คุณไม่ได้ใส่ภาพถ่าย

ตั้งใช้ภาพถ่ายให้เป็นวอลล์เปเปอร์:

- 1 เลือกภาพถ่ายใดๆ และแตะ  แล้วแตะใช้เป็นวอลล์เปเปอร์
- 2 ลากภาพถ่ายเพื่อทำการเลื่อน หรือบีบนิ้วเข้าออกเพื่อซูมเข้าหรือออกจนกว่าจะอยู่ในแบบที่คุณต้องการ
- 3 แตะตั้งวอลล์เปเปอร์

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกวอลล์เปเปอร์ที่มากับ iPhone โดยเลือกตั้งค่า > วอลล์เปเปอร์ > วอลล์เปเปอร์จากหน้าจอโฮม



เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป

ด้วยกล้องที่มากับเครื่อง ทำให้การถ่ายรูปหรือวิดีโอง่ายขึ้นอย่างมาก ด้วย iPhone ตัวเลนส์จะอยู่ที่ด้านหลังของ iPhone ทำให้คุณมองเห็นภาพถ่ายหรือวิดีโอที่จะถ่ายที่หน้าจอ “แตะเพื่อโฟกัส” (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ให้คุณสามารถโฟกัสที่พื้นที่ใดๆ และทำให้ตัวกล้องปรับการรับแสงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบอย่างรวดเร็ว—และเก็บหรือลบ—ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ถ่าย

หมายเหตุ: การถ่ายวิดีโอมีเฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น

กล้องถ่ายรูปจะมีการแท็กสถานที่ ซึ่งรวมถึงจุดพิกัดภูมิศาสตร์ที่มาจากความสามารถของ เซ็มทิก (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) หากเปิดบริการหาตำแหน่ง คุณสามารถใช้ข้อมูล ตำแหน่งกับแอปพลิเคชันบางอย่างและเว็บไซต์แบ่งปันภาพถ่าย ในการติดตามและเขียนว่า คุณได้ถ่ายภาพจากที่ไหน หากบริการหาตำแหน่งปิดอยู่คุณจะถูกถามเพื่อให้เปิดใช้ หากไม่ต้องการให้มีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งในภาพถ่ายหรือวิดีโอ คุณยังคงสามารถใช้ กล้องถ่ายรูปได้โดยไม่ต้องเปิดบริการหาตำแหน่ง โปรดดู “การบริการค้นหาตำแหน่ง” ที่หน้า 140

การถ่ายภาพและอัดวิดีโอ

การถ่ายภาพและอัดวิดีโอด้วย iPhone ง่ายนิดเดียวเพียงแค่วางไปที่เป้าหมายแล้วแตะ



ถ่ายภาพ: เล็ง iPhone และแตะ

ให้แน่ใจว่าสวิตช์กล้องถ่ายรูป/วิดีโอ ถูกเลือกตามต้องการ

เมื่อคุณเริ่มถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอ iPhone จะมีเสียงซัดเตอร์บอก จะไม่มีเสียงดังหากคุณตั้งสวิตช์นอน/ตื่นให้เป็นแบบเงียบ
โปรดดู “การเลือกใช้เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง” ที่หน้า 137

หมายเหตุ: ในบางภูมิภาค อาจจะมีเสียงของกล้องถ่ายรูปแม้ว่าจะปิดสวิตช์ให้เงียบ

อัดวิดีโอ: แตะหรือเลื่อนสวิตช์กล้องถ่ายรูป/วิดีโอ ให้ถูกต้อง แตะ

เพื่อเริ่มต้นการอัด ในขณะที่กล้องถ่ายรูปกำลังอัดถ่ายอยู่ ปุ่มอัดจะกระพริบ แตะ อีกครั้งเพื่อการหยุดอัด คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณ) เพื่อเริ่มหรือหยุดอัด

หากคุณถ่ายภาพหรือวิดีโอด้วย iPhone ในแนวนอน ภาพที่ออกมาจะมีการบันทึกอัตราส่วนในแนวนอน

รูปลี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปรากฏบนหน้าจอ จะแสดงว่าจุดโฟกัสของภาพที่กล้องถ่ายรูปกำลังบันทึก
ปรับโฟกัสและปรับค่ารับแสง: แตะที่ที่คุณต้องการโฟกัส กล้องถ่ายรูปทำการปรับค่ารับแสงโดยอัตโนมัติในพื้นที่ที่เลือกของภาพถ่าย

ตรวจสอบภาพหรือวิดีโอที่เพิ่งถ่าย: แตะไปที่รูปภาพขนาดย่อของภาพที่เพิ่งถ่ายซึ่งอยู่ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ

ลบภาพถ่ายหรือวิดีโอ: แตะ หากคุณไม่เห็น แตะที่หน้าจอเพื่อเรียกส่วนควบคุม

ถ่ายภาพหน้าจอของ iPhone: กดและปล่อยปุ่มนอน/ตื่นและปุ่มโฮมอย่างรวดเร็วๆ พร้อมๆกัน แสงแฟลชจากหน้าจอจะบอกให้คุณรู้ว่ามีการถ่ายภาพหน้าจอแล้ว
ภาพถ่ายหน้าจอจะเพิ่มที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม

การดูและแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอ

ภาพถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปจะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มม้วนฟิล์มบน iPhone iPhone คุณสามารถดูอัลบั้มม้วนฟิล์มจากกล้องถ่ายรูปหรือรูปภาพ

ดูภาพถ่ายและวิดีโอในอัลบั้มม้วนฟิล์ม: ในกล้องถ่ายรูป ให้แตะไปที่รูปภาพขนาดย่อที่เพิ่งถ่ายที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ในรูปภาพ ให้แตะอัลบั้มม้วนฟิล์ม แตะปุ่มซ้ายหรือขวา หรือปิดซ้ายหรือขวา เพื่อพลิกดูภาพหรือวิดีโอ

เมื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอในอัลบั้มม้วนฟิล์ม ให้แตะที่หน้าจอในเรียกใช้ส่วนควบคุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอ โปรดดู:

- “การดูรูปภาพและวิดีโอ” ที่หน้า 96
- “การแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอ” ที่หน้า 98

การตัดต่อวิดีโอ

คุณสามารถตัดต่อภาพนิ่งต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบของวิดีโอที่คุณอัด คุณสามารถตัดต่อวิดีโอต้นฉบับ หรือบันทึกส่วนตัดต่อให้เป็นคลิปใหม่



ตัดต่อวิดีโอ:

- 1 ขณะที่กำลังดูวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอเพื่อเรียกส่วนควบคุม
- 2 ลากจุดปลายข้างใดข้างหนึ่งของกรอบภาพนิ่งที่อยู่ด้านบนของวิดีโอ แล้วแตะตัดต่อ
- 3 แตะตัดต่อต้นฉบับ หรือแตะบันทึกเป็นคลิปใหม่

ข้อสำคัญ: การตัดต่อจะลบภาพนิ่งต่างๆ ที่คุณแก้ไขจากวิดีโออย่างถาวร

คลิปใหม่จะบันทึกลงในอัลบั้มม้วนฟิล์มที่มีวิดีโอต้นฉบับอยู่

การอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์

คุณสามารถอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปไปที่แอปพลิเคชันรูปภาพต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เช่น iPhoto ของ Mac

อัปโหลดภาพไปที่คอมพิวเตอร์: ต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

- **Mac:** เลือกภาพถ่ายที่ต้องการและคลิกปุ่ม Import หรือ Download ใน iPhoto หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้ภาพถ่ายบนเครื่องคอมพิวเตอร์
- **PC:** ปฏิบัติตามคำสั่งที่มากับแอปพลิเคชันกล้องหรือภาพถ่ายของคุณ

หากต้องการลบภาพถ่ายหรือวิดีโอออกจาก iPhone เมื่อคุณอัปโหลดไปที่คอมพิวเตอร์แล้ว ภาพทั้งหมดจะถูกลบออกจากอัลบั้มม้วนฟิล์ม คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง Photos ของ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลภาพถ่ายหรือวิดีโอ (เฉพาะ Mac เท่านั้น, ต้องใช้ iTunes 9 หรือใหม่กว่า) กลับไปที่แอปพลิเคชันรูปภาพของ iPhone โปรดดู “บานหน้าต่างการตั้งค่า iPhone ใน iTunes” ที่หน้า 13



การหาและดูวิดีโอ

YouTube แสดงวิดีโอขนาดสั้นที่ส่งมาจากคนทั่วโลก ในการใช้คุณสมบัติบางอย่างบน iPhone คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube เมื่อมีการส่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นและการสร้างบัญชี YouTube โปรดไปที่ www.youtube.com

หมายเหตุ: YouTube ไม่ให้บริการในทุกภาษาและทุกประเทศ

เลือกดูวิดีโอ: แตะคัดสรร ดูมากที่สุด หรือชื่นชอบ หรือตะอื่น ๆ เพื่อเลือกดูโดย ลำสุด อันดับยอดนิยม ประวัติการใช้งาน การสมัครสมาชิก หรือเพลย์ลิสต์

- **คัดสรร:** รายการวิดีโอที่เลือกสรรโดยพนักงาน YouTube
- **ดูมากที่สุด:** รายการวิดีโอที่มียอดชมสูงสุดโดยผู้ชมของ YouTube ตะทั้งหมด สำหรับวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดตลอดกาล หรือ วันนี้หรือสัปดาห์นี้ สำหรับวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดของวันหรือสัปดาห์
- **ชื่นชอบ:** รายการวิดีโอที่คุณเพิ่มในชื่นชอบ เมื่อลงชื่อเข้าใช้ไปที่บัญชี YouTube รายการชื่นชอบจะปรากฏ และวิดีโอโปรดใดๆ สามารถเชื่อมข้อมูลไปที่บัญชีของคุณได้
- **ล่าสุด:** รายการวิดีโอล่าสุดที่เพิ่งส่งมาที่ YouTube
- **อันดับยอดนิยม:** รายการวิดีโอที่มีการจัดอันดับสูงโดยผู้ชม YouTube ในการจัดอันดับวิดีโอ ไปที่ www.youtube.com
- **ประวัติการใช้งาน:** รายการวิดีโอที่คุณดูล่าสุด
- **การสมัครสมาชิก:** รายการวิดีโอจากบัญชี YouTube ที่คุณได้สมัครสมาชิกไว้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ไปที่บัญชี YouTube ในการใช้คุณสมบัตินี้
- **เพลย์ลิสต์:** วิดีโอที่เพิ่มในเพลย์ลิสต์ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ไปที่บัญชี YouTube ในการใช้คุณสมบัตินี้

ค้นหาวิดีโอ:

- 1 แตะค้นหา แล้วแตะช่องค้นหาของ YouTube
- 2 พิมพ์คำหรือข้อความที่อธิบายถึงสิ่งที่คุณกำลังหา แล้วแตะค้นหา

YouTube จะแสดงผลลัพธ์ตามหัวเรื่องวิดีโอ คำอธิบาย แท็ก และชื่อผู้ใช้ รายการวิดีโอที่มีจะแสดงหัวเรื่อง ลำดับ จำนวนเข้าดู ความยาว และชื่อบัญชีที่โพสต์วิดีโอ


เล่นวิดีโอ: แตะที่วิดีโอ

วิดีโอเริ่มดาวน์โหลดไปที่ iPhone และบาร์แสดงความก้าวหน้าจะปรากฏขึ้น เมื่อวิดีโอดาวน์โหลดอย่างเพียงพอแล้ว วิดีโอก็จะเริ่มเล่น คุณสามารถแตะ ▶ เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ

การควบคุมการเล่นวิดีโอ

เมื่อวิดีโอเริ่มเล่น ส่วนควบคุมจะหายไปเพื่อที่จะไม่บังวิดีโอ

แสดงหรือซ่อนส่วนควบคุมวิดีโอ: แตะที่หน้าจอ

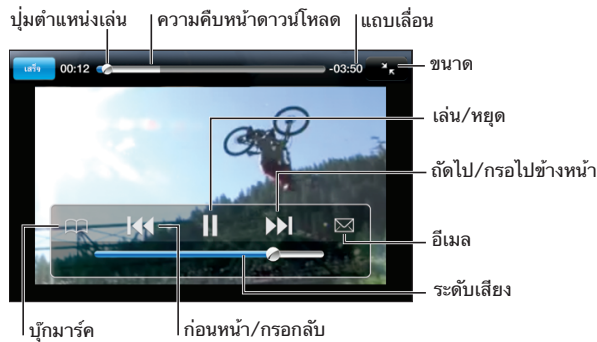

การเล่นหรือหยุดวิดีโอ

แตะ ▶ หรือ || คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณ)

การปรับเสียง

ลากปุ่มปรับเสียง หรือใช้ปุ่มปรับเสียงที่ด้านข้างของ iPhone คุณสามารถใช้ปุ่มปรับเสียงที่มากับชุดหูฟังของ iPhone (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)

การเริ่มเล่นวิดีโอใหม่อีกครั้ง

แตะ ◀◀

การเข้าไปที่วิดีโอถัดไปหรือก่อนหน้าในรายการ

แตะ ◀◀ สองครั้งเพื่อข้ามไปที่วิดีโอก่อนหน้านั้น และ ▶▶ เพื่อข้ามไปที่วิดีโอถัดไป

การกรอกลับหรือไปข้างหน้า

แตะ ◀◀ ค้างไว้ หรือ ▶▶



การข้ามไปที่ช่วงใดช่วงหนึ่งของวิดีโอ

ลากปุ่มตำแหน่งเล่นไปตามแถบเลื่อน

การหยุดดูวิดีโอก่อนวิดีโอจะเล่นจบ

แตะเสร็จ หรือกดปุ่มโฮม □

การสลับระหว่างปรับขนาดให้เต็มจอหรือเข้ากับหน้าจอ

แตะสองครั้งที่วิดีโอ คุณสามารถแตะ  เพื่อแสดงวิดีโอเต็มจอ หรือแตะ  เพื่อให้เข้ากับหน้าจอ

การเพิ่มวิดีโอไปที่ชื่นชอบโดยใช้ส่วนควบคุมวิดีโอ

เริ่มเล่นวิดีโอ และแตะ 

อีเมลลิงค์ที่โยงไปที่วิดีโอโดยใช้ส่วนควบคุมวิดีโอ

เริ่มเล่นวิดีโอ และแตะ 

การจัดการวิดีโอ


แตะ  ที่อยู่ถัดจากวิดีโอ เพื่อดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องและการควบคุมการจัดการวิดีโอที่มากขึ้น



การเพิ่มวิดีโอไปที่ชื่นชอบ

แตะ “เพิ่มไปที่ชื่นชอบ”


การเพิ่มวิดีโอไปที่เพลย์ลิสต์

แตะ “เพิ่มไปที่เพลย์ลิสต์” แล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่มีอยู่ หรือแตะ  เพื่อสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่


การอีเมลลิงก์ที่โยงไปที่วิดีโอ

แตะแชร์วิดีโอ

การเลือกและดูวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

แตะวิดีโอในรายการวิดีโอที่เกี่ยวข้องเพื่อดู หรือแตะ  ที่อยู่ถัดจากวิดีโอ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

การรับข้อมูลเพิ่มเติม

แตะ  ที่อยู่ถัดจากวิดีโอ เพื่อดูคำติชมของวิดีโออื่นๆ คำอธิบาย วันที่เพิ่ม และข้อมูลอื่นๆ



การจัดลำดับวิดีโอหรือเพิ่มคำติชม	ในหน้าจอข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะ “ลำดับ คำติชม หรือ ประการศ” แล้วเลือก “ลำดับหรือคำติชม” คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ไปที่บัญชี YouTube ในการใช้คุณสมบัตินี้
การดูวิดีโอเพิ่มเติมจากบัญชีนี้	ในหน้าจอข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะวิดีโอเพิ่มอีก
การสมัครสมาชิกสำหรับบัญชี YouTube นี้	ในหน้าจอข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะวิดีโอเพิ่มอีก แล้วแตะ “สมัครสมาชิกไปที่ <account>” ที่ด้านล่างของรายการวิดีโอ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ไปที่บัญชี YouTube ในการใช้คุณสมบัตินี้

การใช้คุณสมบัติบัญชี YouTube

หากคุณมีบัญชี YouTube คุณสามารถเข้าใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การสมัครสมาชิก คำติชม และ ลำดับ และเพลย์ลิสต์ ในการสร้างบัญชี YouTube ไปที่ www.youtube.com

แสดงขึ้นชอบที่คุณเพิ่มไปที่บัญชีของคุณ: ในขึ้นชอบ แตะลงชื่อเข้าใช้ แล้วใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อดูบัญชีขึ้นชอบ รายการขึ้นชอบที่คุณเพิ่มไปที่ iPhone สามารถรวมกับ บัญชีขึ้นชอบของคุณเมื่อลงชื่อเข้าใช้

ลบขึ้นชอบ: ในขึ้นชอบ ให้แตะแก้ไข แล้วแตะ  ที่ข้างวิดีโอ แล้วแตะลบ

แสดงการสมัครสมาชิกที่คุณเพิ่มไปที่บัญชีของคุณ: ในการสมัครสมาชิก แตะลงชื่อเข้าใช้ แล้วใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อดูการสมัครสมาชิกของบัญชีของคุณ แตะบัญชีที่อยู่ในรายการ เพื่อดูวิดีโอทั้งหมดของบัญชีนั้น

ยกเลิกสมาชิกจากบัญชี YouTube: ในการสมัครสมาชิก ให้แตะบัญชีในรายการ แล้วแตะยกเลิกสมาชิก


ดูเพลย์ลิสต์: ในเพลย์ลิสต์ ให้แตะเพลย์ลิสต์เพื่อดูรายการวิดีโอที่คุณเพิ่มเข้าไป แตะวิดีโอใดๆ ในเพลย์ลิสต์เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอจากตำแหน่งนั้นในเพลย์ลิสต์

แก้ไขเพลย์ลิสต์: ในเพลย์ลิสต์ ให้แตะแก้ไข แล้วปฏิบัติตามหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

- ในการลบทุกเพลงในเพลย์ลิสต์ แตะ  ที่ข้างเพลย์ลิสต์นั้นๆ แล้วแตะลบ
- ในการสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ แตะ  แล้วใส่ชื่อสำหรับเพลย์ลิสต์นั้น

เพิ่มวิดีโอไปที่เพลย์ลิสต์: แตะ  ที่ข้างวิดีโอ แล้วแตะ “เพิ่มไปที่เพลย์ลิสต์” แล้วเลือกเพลย์ลิสต์


ลบวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์:

- 1 ในเพลย์ลิสต์ ให้แตะเพลย์ลิสต์ที่ต้องการลบ แล้วแตะแก้ไข
- 2 แตะ  ที่ข้างเพลย์ลิสต์ แล้วแตะลบ

การเปลี่ยนปุ่มเบราวส์

คุณสามารถเปลี่ยนปุ่มคัตสรร ดูมากที่สุด บุ๊กมาร์ค และค้นหา ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอ ด้วยปุ่มที่ใช้บ่อยมากกว่าได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณดูวิดีโอยอดนิยมสูงบ่อยๆ แต่ไม่ดูวิดีโอคัตสรร คุณสามารถเปลี่ยนปุ่มคัตสรรให้เป็นยอดนิยม

เปลี่ยนปุ่มเบราวส์: แตะอื่นๆ แล้วแตะแก้ไข แล้วลากปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยนไปที่ปุ่มที่ด้านล่างหน้าจอ

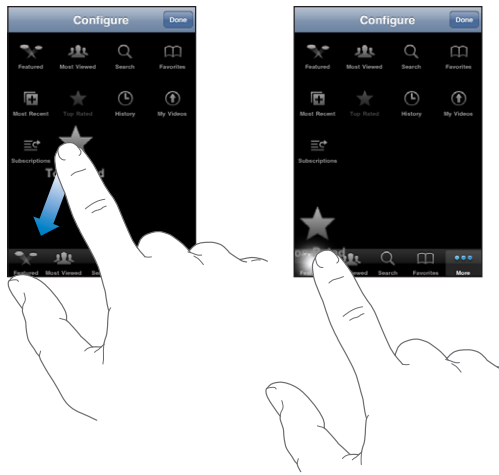

คุณสามารถลากหลายปุ่มไปที่ด้านล่างหน้าจอ ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อทำการจัดเรียง เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จ

เมื่อคุณกำลังเลือกหาวิดีโอ ให้แตะอื่นๆ เพื่อเข้าใช้ปุ่มเบราวส์ที่มองไม่เห็น

การส่งวิดีโอไปที่ YouTube

หากมีบัญชี YouTube คุณสามารถส่งวิดีโอโดยตรงจาก iPhone 3GS ไปที่ YouTube โปรดดู “การประกาศวิดีโอไปที่ YouTube” ที่หน้า 99



การดูราคาหุ้น

หุ้นช่วยให้คุณดูข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับกลุ่มหุ้น กองทุน หรือตราชนิหุ้นที่คุณเลือก

ราคาหุ้นจะมีการอัปเดตทุกครั้งที่คุณเปิดใช้หุ้นขณะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อาจมีการช้าประมาณ 20 นาทีหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับบริการการรายงาน


เพิ่มหุ้น ตราชนิหุ้น หรือเงินทุนไปที่ผู้อ่านหุ้น:

- 1 แตะ ⓘ แล้วแตะ +
- 2 ใส่สัญลักษณ์หุ้น ชื่อบริษัท ตราชนิ หรือชื่อทุน แล้วแตะค้นหา
- 3 เลือกรายการจากผลลัพธ์ และแตะเสร็จ


ดูกราฟในแนวนอน: ตะแคง iPhone ให้อยู่ในแนวนอน ปิดไปซ้ายหรือขวาเพื่อดูกราฟอื่นๆ

แสดงสภาพความเคลื่อนไหวของหุ้น กองทุน และตราชนิหุ้นเป็นช่วงๆ: แตะหุ้น กองทุน หรือตราชนิหุ้นที่อยู่ในรายการ แล้วแตะ 1ว. 1ส. 1ด. 3ด. 6ด. 1ป. หรือ 2ป. กราฟจะมีการปรับให้แสดงความเคลื่อนไหวใน 1 วัน 1 อาทิตย์ 1, 3 หรือ 6 เดือน หรือ 1 หรือ 2 ปี

เมื่อดูกราฟในแนวนอน คุณสามารถดูราคาหุ้น ณ เวลาใดๆ ที่กำหนดได้

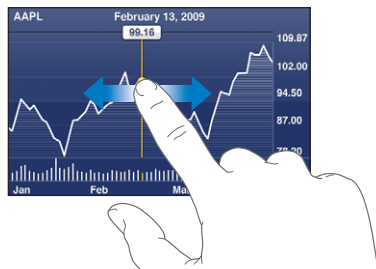

ใช้นิ้วสองนิ้วแตะเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา

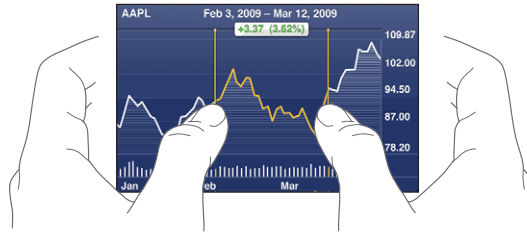

ลบหุ้น: แตะ ⓘ แล้วแตะ ⏪ ที่อยู่ถัดจากหุ้น แล้วแตะลบ

เปลี่ยนลำดับของรายการ: แตะ ⓘ แล้วลาก ≡ ข้างท้ายหุ้นไปที่ตำแหน่งใหม่ในรายการ

เปลี่ยนแสดงค่าเปลี่ยนแปลงแบบเปอร์เซ็นต์ ราคา หรือมูลค่าตลาด: แตะไปที่ค่าต่างๆ ด้านขวาของหน้าจอ และอีกครั้งในการเปลี่ยนไปอีกมุมมองหนึ่ง หรือแตะ ⓘ แล้วแตะ % ราคา หรือ มูลค่าตลาด แล้วแตะเสร็จ

การรับข้อมูลเพิ่มเติม

การดูผลสรุป กราฟ หรือข่าวเกี่ยวกับหุ้น กองทุน หรือตราชนิหุ้น: เลือกหุ้น กองทุน หรือตราชนิหุ้นในรายการ แล้วปิดหน้าต่างที่อยู่ด้านล่างในการดูผลสรุป กราฟ และข่าวล่าสุด ในหน้าข่าว คุณสามารถเลื่อนขึ้นหรือลงในการอ่านหัวข้อข่าว หรือแตะหัวข้อข่าวเพื่อดูข่าวใน Safari

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Yahoo.com: เลือกหุ้น กองทุน และตราชนิหุ้นในรายการ แล้วแตะ ⓘ!



การหาและดูสถานที่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลในการขับขี่และการนำทางอย่างปลอดภัย โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone

แผนที่จัดเตรียม แผนที่ถนน ภาพดาวเทียม มุมมองแบบผสม และมุมมองถนนจริงของสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก คุณสามารถหาข้อมูลเส้นทางขับรถแบบละเอียด บริการขนส่งมวลชน หรือเส้นทางการเดินเท้าและการจราจร สามารถหาและติดตามที่อยู่ปัจจุบัน (โดยประมาณ) และใช้ข้อมูลนั้นๆ ในการบอกทิศทางการขับรถจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เชื่อมทิศที่มากับเครื่องให้คุณหาทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)

ข้อสำคัญ: แผนที่ เชื่อมทิศดิจิทัล (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) เส้นทาง และแอปพลิเคชันในการบอกสถานที่อื่นๆ ที่มาจาก Apple ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมและบริการของบริษัทบุคคลที่สาม ข้อมูลการบริการเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่มีให้บริการในทุกประเทศ ทำให้แผนที่ ทิศทางมุ่งหน้าจากเชื่อมทิศ ทิศทาง และข้อมูลพื้นที่ต่างๆ อาจจะไม่พร้อมใช้ ไม่เที่ยงตรง และไม่สมบูรณ์ โปรดเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPhone กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และปฏิบัติตามกฎของป้ายต่างๆ เพื่อแก้ไขความแตกต่างใดๆ ในการให้ตำแหน่งของคุณ ข้อมูลที่เก็บมาจะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากไม่ต้องการให้มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้น อย่าใช้คุณสมบัตินี้ การไม่ใช้คุณสมบัตินี้จะไม่กระทบต่อความสามารถอื่นของ iPhone

หาสถานที่และดูแผนที่:

- 1 แตะช่องค้นหา เพื่อเปิดคีย์บอร์ด
- 2 พิมพ์ที่อยู่ ทางแยก พื้นที่ จุดสำคัญ บัญชีผู้ติดต่อ หรือรหัสไปรษณีย์
- 3 แตะค้นหา

หมุดเข็มจะบ่งชี้สถานที่ และไปที่หมุดเพื่อดูชื่อหรือคำอธิบายของสถานที่นั้นๆ



และ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เส้นทาง เพิ่มข้อมูลที่อยู่นี้ไปที่บุ๊กมาร์ค หรือรายชื่อผู้ติดต่อ หรือส่งอีเมลที่เชื่อมโยงไปที่ Google Maps

สถานที่ต่างๆ รวมไปถึงสถานที่ที่น่าสนใจซึ่งระบุเพิ่มโดยผู้ใช้งานของ Google (“เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้”) และลิงค์ต่างๆ ของผู้สนับสนุนซึ่งปรากฏในรูปแบบไอคอนพิเศษ (ตัวอย่างเช่น 📍)

การเข้าชมไปที่ส่วนหนึ่งของแผนที่

หมื่นนิ้วเข้าสองนิ้วที่แผนที่ หรือแตะสองครั้งที่ส่วนที่คุณต้องการเข้าชม และอีกสองครั้งเพื่อเข้าชมให้ใกล้มากกว่าเดิม

การซูมออก

หมื่นนิ้วไปที่แผนที่ หรือแตะที่แผนที่ด้วยสองนิ้ว และด้วยสองนิ้วอีกครั้งในการซูมออกอีก


การเลื่อนไปตามส่วนต่างๆ ของแผนที่

ลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา

หาสถานที่ปัจจุบัน และเปิดใช้โหมดติดตาม: และ 📍




ตำแหน่งปัจจุบัน (โดยประมาณ) จะแสดงโดยปุ่มสีน้ำเงิน หากไม่สามารถระบุตำแหน่งอย่างแน่ชัด จะมีวงกลมสีน้ำเงินรอบๆ ปุ่มนั้น ขนาดของวงกลมนั้น ขึ้นอยู่กับความแน่ชัดของตำแหน่งนั้นๆ—วงกลมยิ่งเล็ก ตำแหน่งยิ่งชัดเจน

ขณะที่คุณเคลื่อนไปมา iPhone จะอัปเดตตำแหน่ง พร้อมปรับแผนที่เพื่อที่จุดบ่งชี้สถานที่ จะอยู่ที่กลางหน้าจอเสมอ หากแตะ  อีกครั้ง หรือลากแผนที่ iPhone จะยังคงตามอัปเดตตำแหน่งแต่จะไม่อยู่กลางหน้าจอ ดังนั้นข้อมูลสถานที่อาจหลุดจากหน้าจอไปบ้าง



iPhone ใช้บริการหาตำแหน่งในการระบุสถานที่ของคุณ บริการหาตำแหน่งใช้ข้อมูลที่มีจากเครือข่ายข้อมูลมือถือ เครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น (หากเปิด Wi-Fi) และ GPS (iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น; GPS ไม่มีการให้บริการในทุกพื้นที่) คุณสมบัตินี้ไม่มีบริการในทุกพื้นที่


หากบริการหาตำแหน่งปิดอยู่ คุณจะถูกลบเพื่อให้เปิดใช้ คุณไม่สามารถหาและติดตามสถานที่ปัจจุบันที่คุณอยู่หากปิดบริการหาตำแหน่ง โปรดดู “การบริการค้นหาตำแหน่ง” ที่หน้า 140

ในการถนอมอายุแบตเตอรี่ ให้ปิดบริการหาตำแหน่งหากไม่ได้ใช้ ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > บริหารหาตำแหน่ง

ขอข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ: แตะที่ปุ่มสีน้ำเงิน แล้วแตะ  iPhone จะแสดงที่อยู่ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หากมี คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อ:

- หาเส้นทาง
- เพิ่มที่อยู่ไปให้รายชื่อ
- ส่งที่อยู่ผ่านอีเมลหรือ MMS (iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น)
- บัญชีมาร์คตำแหน่งสถานที่

แสดงทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น): แตะ  อีกครั้ง (ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น ) แผนที่ใช้เข็มทิศที่มากับเครื่องให้คุณหาทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป มุมแหลมจะแสดงความเที่ยงตรงในการอ่านทิศทางของเข็มทิศ—ยิ่งมุมมองศาน้อยเท่าไร ความเที่ยงตรงก็มากขึ้น

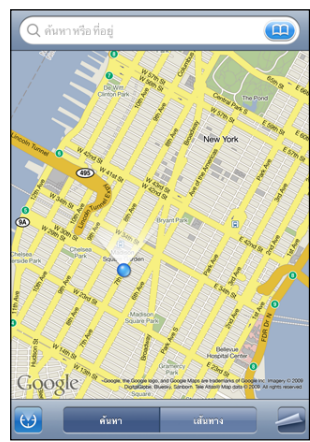


แผนที่ใช้ทิศเหนือจริงในการระบุทิศทางที่คุณมุ่งหน้าราวกับว่าคุณมีแม่เหล็กเหนือติดอยู่ที่เข็มทิศ หากต้องปรับความเที่ยงตรงของเข็มทิศ iPhone ให้คุณโยกโทรศัพท์ในรูปเลข 8 หากมีการรบกวนเกิดขึ้น คุณอาจต้องเคลื่อนออกห่างจากแหล่งแทรกแซงนั้นๆ โปรดดู บทที่ 22 “เข็มทิศ” ที่หน้า 168


ใช้หมุดปัก:แตะ  แล้วแตะปักหมุด

หมุดจะปักบนแผนที่ ซึ่งหลังจากนั้นคุณสามารถลากหมุดไปที่ไหนก็ได้



ปลดหมุด:แตะ  แล้วแตะปลดหมุด iPhone จะปลักหมุดในพื้นที่ที่คุณกำลังมองอยู่

ดูแบบดาวเทียมหรือผสม:แตะ  แล้วแตะดาวเทียม หรือผสมเพื่อมุมมองแบบดาวเทียม หรือมุมมองผสมทั้งแบบถนนและดาวเทียม

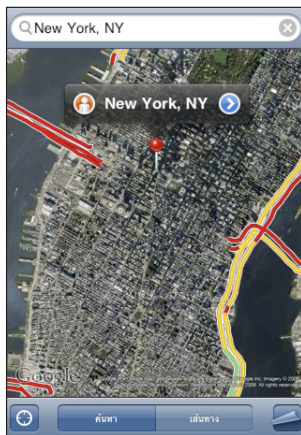









การกลับไปดูแผนที่ ให้แตะแผนที่

ดู Google Street View ของสถานที่:  ปิดซ้ายหรือขวาในการหมุนดูแบบ 360° (แผนที่กลมๆ เล็กๆ แสดงตำแหน่งดูในปัจจุบัน) และลูกศรในการเลื่อนไปตามถนน





และเพื่อกลับไปดูแผนที่

ในการกลับไปดูแผนที่  ที่แผนที่กลมๆ เล็กๆ ที่มุมขวาล่าง Street View อาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่

<p>การดูที่อยู่ของบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อ</p>	<p>และ  ในช่องค้นหา แล้วแตะรายชื่อ และเลือกผู้ติดต่อ</p> <p>ในการบ่งชี้ที่อยู่แบบนี้ ผู้ติดต่อต้องมีที่อยู่อย่างน้อยที่หนึ่ง หากมีมากกว่าหนึ่งที่อยู่ก็ คุณต้องเลือกที่อยู่ที่คุณต้องการระบุ คุณสามารถค้นหาสถานที่โดยการแตะที่อยู่โดยตรงในรายชื่อ</p>
<p>การเพิ่มที่อยู่รายชื่อผู้ติดต่อ</p>	<p>หาสถานที่  และที่หมดที่บอกจุดนั้นๆ แตะ  ที่อยู่ถัดจากชื่อหรือคำอธิบาย แตะ “เพิ่มไปที่รายชื่อ” แล้วแตะ “สร้างรายชื่อใหม่” หรือ “เพิ่มลงในรายชื่อที่มีอยู่เดิม”</p>
<p>การอีเมลลิงค์ที่โยงไปที่ Google Maps</p>	<p>หาสถานที่  และที่หมดที่บอกจุดนั้นๆ แล้วแตะ  ที่อยู่ถัดจากชื่อหรือคำอธิบาย แล้วแตะแชร์ตำแหน่ง แล้วแตะอีเมล</p>
<p>การส่งลิงค์ที่โยงไปที่ Google Maps ผ่าน MMS</p>	<p>หาสถานที่  และที่หมดที่บอกจุดนั้นๆ แล้วแตะ  ที่อยู่ถัดจากชื่อหรือคำอธิบาย แล้วแตะแชร์ตำแหน่ง และแตะ MMS (iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น)</p>

การบุ๊กมาร์กสถานที่

คุณสามารถบุ๊กมาร์กสถานที่ต่างๆ ได้ เพื่อใช้ในการหาอีกครั้งภายหลัง

บุ๊กมาร์กสถานที่: หาสถานที่  ไปที่หมดที่บอกจุดนั้นๆ แล้วแตะ  ที่อยู่ถัดจากชื่อหรือคำอธิบาย แล้วแตะ “เพิ่มไปที่บุ๊กมาร์ค” ที่ด้านล่างของหน้าจอ


ดูสถานที่ที่บุ๊กมาร์ค หรือสถานที่ที่ดูล่าสุด: แตะ  ในช่องค้นหา แล้วแตะบุ๊กมาร์คหรือล่าสุด

การหาเส้นทาง

คุณสามารถหาเส้นทางแบบที่ละชั้นสำหรับขับรถ ใช้บริการขนส่งมวลชน หรือเดินไปที่จุดปลายทาง

หาเส้นทาง:

1 แตะเส้นทาง

- ใส่สถานที่เริ่มต้นและปลายทางในช่องจุดเริ่มต้นและปลายทาง โดยปรกติ iPhone เริ่มต้นด้วยสถานที่ปัจจุบันโดยประมาณ (หากมี) และ  ในช่องใดก็ได้ ในการเลือกสถานที่ในบุ๊กมาร์ค (ซึ่งรวมถึงสถานที่ปัจจุบันโดยประมาณ และสถานที่ที่มีหมุดปัก) ล่าสุด หรือ รายชื่อ




ตัวอย่างเช่น หากมีที่อยู่เพื่อนในรายการผู้ติดต่อ แตะรายชื่อ และแตะชื่อเพื่อนแทนที่จะพิมพ์ที่อยู่


ในการหาเส้นทางกลับ แตะ **U**

- แตะเส้นทาง (หากคุณใส่สถานที่ด้วยตนเอง) แล้วเลือกเส้นทางการขับรถ () บริการขนส่งมวลชน() หรือเดิน()

ตัวเลือกการเดินทางแตกต่างกันออกไปตามเส้นทาง

- ทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- ในการดูเส้นทางทีละชั้น แตะจุดเริ่มต้น แล้วแตะ  เพื่อดูชั้นต่อไป แตะ  เพื่อย้อนกลับ
- ในการดูเส้นทางทั้งหมดแบบรายการ แตะ  แล้วแตะรายการ แตะรายการไหนก็ได้ในรายการเพื่อดูแผนที่แสดงชั้นการเดินทางนั้นๆ แตะเส้นทางโดยรวม เพื่อกลับไปดูหน้าจอเส้นทางโดยรวมหลัก

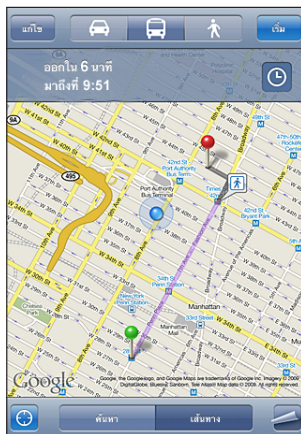

หากขับรถหรือเดิน ระยะทางโดยประมาณและเวลาเดินทางจะปรากฏที่หน้าจอข้างบน หากมีข้อมูลการบริการจราจร เวลาการขับรถจะมีการปรับให้เหมาะสม

หากใช้บริการขนส่งมวลชน หน้าจอเส้นทางโดยรวมหลัก จะแสดงแต่ละชั้นการเดินทางและประเภทการเดินทาง ซึ่งรวมไปถึงสถานที่ที่ต้องเดินไป ในหน้าจอบนสุดจะแสดงเวลาของรถเมล์หรือรถไฟที่จุดต่อเริ่มแรก เวลาขาเข้าโดยประมาณ และค่าโดยสารทั้งหมด และ 🕒 เพื่อตั้งเวลาออกเดินทางและเวลาที่เดินทางไปถึง แล้วเลือกตารางเวลารถสำหรับการเดินทาง และไอคอนที่จุดต่อรถเพื่อดูเวลาขาออกของรถเมล์หรือรถไฟ และดูลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์และรายละเอียดติดต่อของผู้บริการนั้นๆ เมื่อแตะจุดเริ่มต้นและชั้นต่างๆ ข้ามผ่านแต่ละชั้น ข้อมูลรายละเอียดในแต่ละชั้นเดินทางจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาเส้นทางโดยการหาสถานที่บนแผนที่ และที่หยุดที่ขึ้นสถานทีนั้นๆ แล้วแตะ 📍 แล้วแตะทิศทางไปยังที่อยู่นี้ หรือทิศทางจากที่อยู่นี้ สลับจุดเริ่มต้นและปลายทางสำหรับเส้นทางย้อนกลับ: และ U

หากคุณไม่เห็น U ให้แตะรายการ แล้วแตะแก้ไข

ดูเส้นทางที่ดูล่าสุด: และ 📖 ในช่องค้นหา แล้วแตะล่าสุด

แสดงสภาพการจราจร

หากมีบริการ คุณสามารถดูสภาพของการจราจรบนทางด่วนในแผนที่ได้

แสดงหรือซ่อนสภาพการจราจร: และ 🚦 แล้วแตะแสดงจราจร หรือซ่อนจราจร

จราจรบนทางด่วนจะมีรหัสสีตามความคล่องตัวของจราจร:



สีแดง = น้อยกว่า 25 ไมล์/ชั่วโมง

สีเทา = ไม่มีข้อมูลที่ใช้งานได้ในขณะนี้

สีเหลือง = 25-50 ไมล์/ชั่วโมง

สีเขียว = มากกว่า 50 ไมล์/ชั่วโมง

หากคุณไม่เห็นรหัสสีต่างๆ คุณอาจต้องซูมออกไปจนกว่าจะเห็นถนนสายหลักๆ หรือเป็นไปได้ว่าสภาพการจราจรในพื้นที่นั้นๆ อาจไม่มี


การหาและติดต่อธุรกิจ

ค้นหาธุรกิจในพื้นที่:

- 1 ค้นหาสถานที่—เช่น เมืองและรัฐ หรือประเทศ หรือที่อยู่—หรือเลื่อนหาสถานที่ต่างๆ บนแผนที่
- 2 พิมพ์ประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการในช่องข้อความ และแตะค้นหา
หมุดจะปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่ตรงกับสถานที่นั้นๆ เช่น หากคุณใส่เมืองของคุณ แล้วพิมพ์ “ภาพยนตร์” และแตะค้นหา หมุดจะปักตำแหน่งต่างๆ ของโรงหนังในเมืองของคุณ และที่หมุดที่ปักที่ธุรกิจเพื่อดูชื่อและคำอธิบาย

หาประเภทธุรกิจก่อนการหาสถานที่: พิมพ์แบบนี้:


- restaurants san francisco
- apple inc new york

ติดต่อธุรกิจหรือหาเส้นทาง: แตะที่หมุดที่ชี้ธุรกิจ แล้วแตะ  ที่อยู่ถัดจากชื่อ จากนั้นแล้ว คุณสามารถทำตามวิธีต่อไปนี้:

- หมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก อีเมลเพื่อส่งอีเมล หรือที่อยู่เว็บเพื่อเข้าดู
- สำหรับเส้นทาง แตะทิศทางไปยังที่อยู่นี้ หรือทิศทางจากที่อยู่นี้
- ในการเพิ่มธุรกิจในรายชื่อผู้ติดต่อ ลากลงมาตามหน้าจอ แล้วแตะสร้างรายชื่อใหม่ หรือ “เพิ่มลงในรายชื่อที่มีอยู่เดิม”
- แชร์ข้อมูลสถานที่ของธุรกิจผ่านอีเมลหรือข้อความ

ดูรายการธุรกิจที่พบจากการค้นหา: จากหน้าจอแผนที่ แตะรายการ

แตะที่ธุรกิจในการดูสถานที่ที่ตั้ง หรือแตะ  ที่อยู่ถัดจากธุรกิจเพื่อดูข้อมูลของธุรกิจ

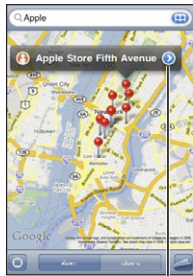

แตะที่  เพื่อแสดงข้อมูลในการติดต่อ



การดูสรุปสภาพอากาศโดยรวม

แตะภูมิอากาศ จากหน้าจอโฮมเพื่อเรียกข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด และพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 6 วันของเมืองใดๆ ทั่วโลก








หากกระดานสภาพอากาศเป็นสีน้ำเงินอ่อนแปลว่า เป็นเวลากลางวันในเมืองนั้นๆ—ระหว่าง 6:00 a.m. และ 6:00 p.m. หากกระดานเป็นสีม่วงเข้มแปลว่า เป็นเวลากลางคืน—ระหว่าง 6:00 p.m. และ 6:00 a.m.

เพิ่มเมือง:

- 1 แตะ แล้วแตะ **+**
- 2 ใส่ชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ แล้วแตะค้นหา
- 3 เลือกเมืองในรายการค้นหา

เปลี่ยนไปเมืองอื่น: เลื่อนซ้ายหรือขวา หรือแตะไปที่ด้านซ้ายหรือขวาของแถวจุดจำนวนจุดที่อยู่ด้านล่างกระดานสภาพอากาศแสดงถึงจำนวนเมืองที่มีอยู่

จัดเรียงเมือง: แตะ  แล้วลาก  อยู่ถัดจากเมืองไปที่ตำแหน่งใหม่ในรายการ
ลบเมือง: แตะ  แล้วแตะ  ถัดจากเมือง แล้วแตะลบ
แสดงอุณหภูมิแบบฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส: แตะ  แล้วแตะ °F หรือ °C

เรียกใช้ข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติม

คุณสามารถดูรายงานสภาพอากาศ ข่าวหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเมืองต่างๆ อย่างละเอียด และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย

ดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่ Yahoo.com: แตะ !



การอัดวอยซ์เมโม


วอยซ์เมโมให้คุณใช้ iPhone เป็นอุปกรณ์อัดเสียงเคลื่อนที่ โดยใช้ไมโครโฟนที่มาพร้อมกับ iPhone หรือหูฟังไมค์บลูทูธ หรือไมโครโฟนเสริมต่างๆ

หมายเหตุ: ไมโครโฟนเสริมต้องเป็นแบบที่ออกแบบมาให้ใช้กับหัวต่อหูฟังของ iPhone หรือหัวต่อที่แทนชาร์จ เช่น หูฟังแบบ earbud ยี่ห้อ Apple หรือ ยี่ห้อที่ได้รับการรับรองจาก Apple ที่มีโลโก้ “Works with iPhone”

คุณสามารถปรับเสียงการอัด โดยเลื่อนไมโครโฟนให้ใกล้หรือไกลจากสิ่งที่คุณต้องการอัด เพื่อประสิทธิภาพการอัดที่มีคุณภาพ เสียงดังที่สุดควรอยู่ระหว่าง -3dB และ 0 dB



อัดวอยซ์เมโม:

- 1 **แตะ**  เพื่อเริ่มต้นการอัด คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณ)

- 2 **แตะ** **||** เพื่อหยุดพัก **■** หรือ เพื่อหยุดอัดเสียง คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณ)

การอัดเสียงโดยใช้ไมโครโฟนที่มากับเครื่องเป็นแบบโมโน แต่คุณสามารถอัดเสียงแบบสเตอริโอได้โดยใช้ไมโครโฟนเสริมสเตอริโอ

เมื่อเริ่มการอัดเสียง iPhone จะส่งเสียงชัดเตอร์ จะไม่มีเสียงดังหากคุณตั้งสวิตช์นอน/ตื่นให้เป็นแบบเงียบ โปรดดู “การเลือกใช้เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง” ที่หน้า 137

หมายเหตุ: ในบางภูมิภาค เสียงประกอบสำหรับวอยซ์เมโมยังคงดังถึงแม้ว่าสวิตช์นอน/ตื่น อยู่ในสภาพเงียบ

ในการใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ระหว่างการอัดวอยซ์เมโม คุณสามารถล็อก iPhone หรือกดปุ่มโฮม **○**

เล่นวอยซ์เมโมที่เพิ่งอัด: **แตะ ▶**

การฟังวอยซ์เมโม




เล่นวอยซ์เมโมที่อัดไว้ก่อนหน้านี้:

- 1 **แตะ** **≡**
เมโมจะแสดงในรายการตามวันเวลาที่อัด โดยเมโมล่าสุดอยู่อันดับแรก
- 2 **แตะ** เมโมนั้นๆ แล้ว **แตะ ▶**
แตะ || เพื่อหยุดพัก แล้ว **แตะ ▶** อีกครั้งเพื่อเล่นต่อจากคราวที่แล้ว
ข้ามไปที่ช่วงใดช่วงหนึ่งของเมโม: ลากปุ่มตำแหน่งเล่นไปตามแถบเลื่อน
ฟังผ่านลำโพงภายใน: **แตะ** ลำโพง

การจัดการวอยซ์เมโม

ลบวอยซ์เมโม: **แตะ** เมโมนั้นๆ แล้ว **แตะ** ลบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: [แตะ](#)  ถัดจากเมโม หน้าจอข้อมูลจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความยาวเวลาและวันที่อัด และการทำงานเพิ่มเติมสำหรับการตัดต่อและการแชร์




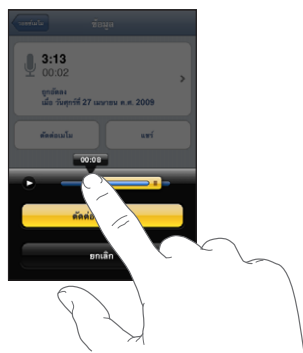
เพิ่มหัวข้อไปที่เมโม: ที่หน้าจอข้อมูล ให้แตะ > แล้วเลือกหัวข้อจากรายการบนหน้าจอหัวข้อ ในการสร้างหัวข้อส่วนตัว เลือกตามต้องการที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อหัวข้อ

การตัดต่อวอยซ์เมโม

คุณสามารถตัดต่อช่วงต้นหรือท้ายของวอยซ์เมโมเพื่อลบช่วงพักที่ไม่ต้องการหรือเสียงรบกวนอื่นๆ

ตัดต่อวอยซ์เมโม:

- 1 ในหน้าจอวอยซ์เมโม [แตะ](#)  ที่อยู่ถัดจากวอยซ์เมโมที่คุณต้องการตัดต่อ
- 2 [แตะ](#) ตัดต่อเมโม
- 3 ใช้ตัวบอกเวลาเป็นตัวช่วย แล้วลากจุดขอบทั้งสองข้าง เพื่อปรับจุดเริ่มต้นและจุดท้ายของวอยซ์เมโม [พรีวิวการตัดต่อของคุณ](#) ให้แตะ ▶



- 4 [แตะ](#) ตัดต่อวอยซ์เมโม

ข้อสำคัญ: ตัดต่อวอยซ์เมโมของคุณจะไม่สามารถยกเลิกในภายหลัง

การแชร์วอยซ์เมโม

คุณสามารถแชร์วอยซ์เมโมเป็นแบบไฟล์แนบในอีเมลหรือข้อความ MMS (iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น)

แชร์วอยซ์เมโม:

- 1 ในหน้าจอวอยซ์เมโม หรือหน้าจอข้อมูล ให้แตะแชร์
- 2 เลือกอีเมลวอยซ์เมโม เพื่อเปิดข้อความใหม่ใน Mail ด้วยไฟล์แนบวอยซ์เมโม หรือเลือก MMS เพื่อเปิดข้อความใหม่ในข้อความ

จะมีข้อความจะปรากฏขึ้นหากไฟล์ที่ส่งใหญ่เกินไป

การเชื่อมต่อข้อมูลวอยซ์เมโม

iTunes จะทำการเชื่อมต่อข้อมูลวอยซ์เมโมไปที่ห้องสมุด iTunes โดยอัตโนมัติ เมื่อต่อ iPhone ไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้คุณสามารถฟังวอยซ์เมโมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นการสำรองข้อมูลหากคุณลบวอยซ์เมโมเหล่านั้นออกจาก iPhone

วอยซ์เมโมจะถูกเชื่อมโยงไปยังเพลย์ลิสต์ Voice Memos หากไม่มี iTunes จะสร้างเพลย์ลิสต์นั้นขึ้นมา เมื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลวอยซ์เมโมไปที่ iTunes เมโมทั้งหมดจะอยู่ที่แอปพลิเคชันวอยซ์เมโมจนกว่าจะลบทิ้ง หากลบวอยซ์เมโมบน iPhone จะไม่ลบเมโมนั้นๆ จากเพลย์ลิสต์วอยซ์เมโมใน iTunes อย่างไรก็ตาม หากลบวอยซ์เมโมจาก iTunes เมโมนั้นจะลบออกจาก iPhone เมื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes ในครั้งต่อไป

คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพลย์ลิสต์ Voice Memos ไปที่แอปพลิเคชัน iPod บน iPhone โดยใช้บานหน้าต่าง Music ใน iTunes

เชื่อมต่อข้อมูลเพลย์ลิสต์ Voice Memos ไปที่ iPhone:

- 1 ต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 ใน iTunes ให้เลือก iPhone ที่อยู่ที่บาร์ด้านข้าง
- 3 เลือกแท็บ Music
- 4 เลือกเช็คบ็อกซ์ “Include voice memos” แล้วคลิก Apply



การเขียนและอ่านโน้ต

โน้ตจะมีการแสดงเป็นรายการตามลำดับวันที่แก้ไขล่าสุด โดยวันที่ที่ล่าสุดอยู่บนสุด คุณสามารถดูคำค้นแรกๆ ของแต่ละโน้ตในรายการ ตะแคง iPhone เพื่อดูโน้ตแบบแนวนอน และใช้คีย์บอร์ดที่ใหญ่ขึ้น

เพิ่มโน้ต: ตะแคง + แล้วพิมพ์โน้ต และตะแคงเสร็จ

อ่านโน้ต: ตะแคงที่โน้ต ตะแคง → หรือ ← เพื่อดูโน้ตก่อนหน้าหรือถัดไป

แก้ไขโน้ต: ตะแคงที่ใดก็ได้ในโน้ตเพื่อเปิดใช้คีย์บอร์ด

ลบโน้ต: ตะแคงโน้ต แล้วตะแคง ๓

การค้นหาโน้ต

คุณสามารถค้นหาข้อความในโน้ต



ค้นหาโน้ต:

- 1 ลากรายการโน้ตลงมา หรือแตะบาร์สถานะเพื่อเปิดใช้หน้าต่างค้นหา
- 2 ใส่ข้อความในช่องค้นหา

ผลลัพธ์จากการค้นหาจะปรากฏโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณกำลังพิมพ์อยู่
แตะค้นหา เพื่อเลิกใช้คีย์บอร์ดและดูรายการผลลัพธ์มากขึ้น

การอีเมลโน้ต

อีเมลโน้ต: แตะโน้ต แล้วแตะ 

ในการอีเมลโน้ต iPhone ต้องทำการตั้งใช้อีเมล โปรดดู “การติดตั้งบัญชีอีเมล” ที่หน้า 58

การเชื่อมข้อมูลโน้ต

คุณสามารถตั้งให้ iTunes เชื่อมข้อมูลโน้ตโดยอัตโนมัติกับแอปพลิเคชันอีเมล เช่น Mail ของ Mac OS X (ต้องใช้ Mac OS X เวอร์ชัน 10.5.7 หรือใหม่กว่า) หรือ Microsoft Outlook 2003 หรือ 2007 บน PC โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 12



นาฬิกาต่างๆ ทั่วโลก

คุณสามารถเพิ่มนาฬิกาในการแสดงเวลาของเมืองสำคัญต่างๆ และไทม์โซนต่างๆ ทั่วโลก

ดูนาฬิกา: **แตะที่นาฬิกาโลก**

หากหน้าปัดนาฬิกาเป็นสีขาวแสดงว่า เป็นกลางวันในเมืองนั้น

หากหน้าปัดเป็นสีดำแสดงว่า เป็นเวลากลางคืน หากคุณมีนาฬิกามากกว่า 4 เรือน ปัดนิ้วเพื่อเลื่อนไปดูนาฬิกาอื่น

เพิ่มนาฬิกา:

- 1 **แตะที่นาฬิกาโลก**
- 2 **แตะ +** แล้วพิมพ์ชื่อเมือง
ชื่อเมืองต่างๆ ที่ตรงกับที่คุณพิมพ์จะปรากฏขึ้นด้านล่าง
- 3 **แตะที่เมืองเพื่อเพิ่มนาฬิกาของเมืองนั้นๆ**

หากคุณไม่เห็นเมืองที่คุณหาอยู่ ลองเมืองหลักๆ ในไทม์โซนเดียวกัน

ลบนาฬิกา: แตะนาฬิกาโลก และแตะแก้ไข แล้วแตะ  ที่อยู่ถัดจากนาฬิกา และแตะลบ

จัดเรียงนาฬิกา: แตะนาฬิกาโลก และแตะแก้ไข แล้วลาก  ที่อยู่ถัดจากนาฬิกาไปในตำแหน่งใหม่ในรายการ

นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้หลายเรือน ตั้งแต่ละเรือนให้เตือนซ้ำตามวันที่คุณกำหนด หรือตั้งเพียงครั้งเดียว

ตั้งนาฬิกาปลุก:

1 แตะนาฬิกาปลุก และแตะ +

2 ปรับการตั้งค่าใดต่อไปนี้:

- ในการตั้งนาฬิกาปลุกให้ปลุกซ้ำในวันที่เจาะจง แตะทำซ้ำ และเลือกวันที่ต้องการ
- ในการเลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อนาฬิกาปลุกดัง แตะเสียง
- ในการให้นาฬิกาปลุกให้ตัวเลือกเพื่อจับ เปิดหรือปิดเลื่อนปลุก หากเปิดเลื่อนปลุก และแตะเลื่อนปลุกเมื่อนาฬิกาปลุกร้อง นาฬิกาปลุกจะหยุดร้องและจะตั้งอีกใน 10 นาทีต่อไป
- ในการให้คำอธิบายแก่นาฬิกาปลุก แตะหัวข้อ iPhone จะแสดงหมายหัวข้อเมื่อนาฬิกาตั้ง


หากมีการตั้งนาฬิกาและเปิดใช้อย่างน้อยหนึ่งอัน  จะปรากฏในบาร์สถานะของ iPhone ที่ด้านบนหน้าจอ

ข้อสำคัญ: ผู้ให้บริการบางรายไม่รองรับเวลาเครือข่ายในทุกสถานที่ หากคุณกำลังเดินทางอยู่ iPhone อาจเตือน ณ เวลาที่ไม่ตรงกับเวลาในท้องถิ่น โปรดดู “วันและเวลา” ที่หน้า 143

เปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก: แตะนาฬิกาปลุก และเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุกใดๆ หากนาฬิกาปลุกปิด จะไม่มีการส่งเสียงเตือนใดๆ จนกว่าจะเปิดอีกครั้ง

หากตั้งนาฬิกาปลุกให้ส่งเสียงครั้งเดียว นาฬิกาปลุกจะถูกปิดอัตโนมัติหลังจากร้องปลุก แล้วคุณสามารถเปิดอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งาน

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับนาฬิกาปลุก: แตะนาฬิกาปลุก และแตะแก้ไข แล้วแตะ  ที่อยู่ถัดจากนาฬิกาปลุกที่ต้องการเปลี่ยน

ลบนาฬิกาปลุก: แตะนาฬิกาปลุก และแตะแก้ไข แล้วแตะ  ที่ถัดจากนาฬิกาปลุก และแตะลบ

นาฬิกาจับเวลา

ใช้จับเวลาในเหตุการณ์:

1 แตะนาฬิกาจับเวลา

2 แตะเริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลา

- ในการบันทึกรอบเวลา แตะรอบหลังจากทุกรอบ
- ในการหยุดจับเวลา แตะหยุด แตะเริ่มเพื่อจับเวลาต่อจากคราวที่แล้ว
- ในการรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลา แตะรีเซ็ตเมื่อพักหยุดจับเวลา

หากคุณเริ่มจับเวลา แล้วไปที่แอปพลิเคชัน iPhone อื่นๆ นาฬิกาจับเวลาจะยังคงทำงานอยู่ในเบื้องหลัง

นาฬิกาจับเวลาถอยหลัง

ตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง:แตะจับเวลาถอยหลัง แล้วปัดนิ้วขึ้นลงเพื่อตั้งจำนวนชั่วโมงและนาที แตะเริ่มเพื่อเริ่มจับเวลาถอยหลัง

เลือกเสียง:แตะตั้งเวลาถอยหลัง

ตั้งเวลาให้นอน:ตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง แล้วแตะตั้งเวลาถอยหลัง และเลือกให้ iPod นอน

เมื่อตั้งเวลาให้นอน iPhone จะหยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอเมื่อหมดเวลา

หากคุณจับเวลา แล้วไปที่แอปพลิเคชัน iPhone อื่นอื่น นาฬิกาจับเวลาถอยหลังจะยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง



การใช้เครื่องคิดเลข


แตะตัวเลขและฟังก์ชันในเครื่องคิดเลขเหมือนกับคุณใช้เครื่องคิดเลขธรรมดา เมื่อแตะปุ่มเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หรือหาร จะมีกรอบสีขาวปรากฏขึ้นรอบๆ ปุ่ม เพื่อให้คุณรู้ว่ากำลังใช้การทำงานอะไรอยู่ ตะแคง iPhone เพื่อใช้เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์

ฟังก์ชันหน่วยความจำตามมาตรฐาน

- **C:** แตะเพื่อล้างตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอ
 - **MC:** แตะเพื่อล้างหน่วยความจำ
 - **M+:** แตะเพื่อบวกตัวเลขที่แสดงอยู่ให้เข้ากับตัวเลขที่อยู่ในหน่วยความจำ หากไม่มีตัวเลขในหน่วยความจำ แตะเพื่อเก็บตัวเลขในหน่วยความจำ
 - **M-:** แตะเพื่อลบตัวเลขที่แสดงอยู่หักจากตัวเลขที่อยู่ในหน่วยความจำ
 - **MR:** แตะเพื่อแทนที่ตัวเลขที่แสดงอยู่ด้วยตัวเลขในหน่วยความจำ หากปุ่มมีกรอบสีขาวอยู่รอบแปลว่า มีตัวเลขอยู่ในหน่วยความจำ
- ตัวเลขที่เก็บจะคงอยู่ในหน่วยความจำ เมื่อคุณเปลี่ยนระหว่างเครื่องคิดเลขธรรมดา และแบบวิทยาศาสตร์

แป้นตัวเลขคำนวณวิทยาศาสตร์

ตะแคง iPhone ไปที่แวนนอน เพื่อเรียกใช้เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์

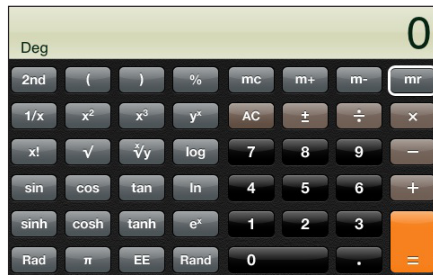

2nd	เปลี่ยนปุ่มตรีโกณมิติ (sin, cos, tan, sinh, cosh และ tanh) ไปเป็นคุณสมบัติตรงข้าม (sin ⁻¹ , cos ⁻¹ , tan ⁻¹ , sinh ⁻¹ , cosh ⁻¹ และ tanh ⁻¹) ซึ่งจะเปลี่ยน ln เป็น log2 และ e ^x เป็น 2 ^x และ 2nd อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับฟังก์ชันเดิม
(วงเล็บเปิดสำหรับ expression Expressions สามารถซ้อนได้
)	วงเล็บปิดของ expression
%	คำนวณเปอร์เซ็นต์ เพิ่มราคา และลบส่วนลด ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ ใช้กับปุ่มเครื่องหมายคูณ (x) ตัวอย่าง เช่น ในการคำนวณ 8% ของ 500 ให้ใส่ $500 \times 8 \% =$ ซึ่งผลลัพธ์คือ 40 ในการเพิ่มราคาหรือลดส่วนลด ใช้เครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตัวอย่างเช่น ในการหาค่าราคาของสินค้าราคา \$500 ด้วยภาษีสินค้าที่ 8% ให้ใส่ $500 + 8 \% =$ ซึ่งผลลัพธ์คือ 540
1/x	ให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขที่มีหน่วยเป็นจุดทศนิยม
x ²	ค่ายกกำลังสอง
x ³	ค่ายกกำลังสาม
y ^x	แต่ระหว่างสองค่า เพื่อหาค่ายกกำลังของค่าแรกด้วยกำลังที่กำหนดของค่าที่สอง ตัวอย่างเช่น ในการคำนวณ 3 ยกกำลัง 4 ให้ใส่ $3 y^x 4 =$ ซึ่งผลลัพธ์คือ 81
x!	การคำนวณค่าแฟกทอเรียล
√	การคำนวณค่ารากที่สอง
^x √y	ใช้ระหว่างสองค่าในการคำนวณค่ารากที่ x ของ y ตัวอย่างเช่น ในการคำนวณหาค่ารากที่ 4 ของ 81 ให้ใส่ $81 \sqrt{x} y 4 =$ ซึ่งผลลัพธ์คือ 3
log	การให้ผลลัพธ์เป็นค่าลอการิทึมฐาน 10

sin	การคำนวณหาค่า sine
sin ⁻¹	การคำนวณหาค่า arc sine (สามารถใช้ได้เมื่อแตะปุ่ม 2nd)
cos	การคำนวณหาค่า cosine
cos ⁻¹	การคำนวณหาค่า arc cosine (สามารถใช้ได้เมื่อแตะปุ่ม 2nd)
tan	การคำนวณหาค่า tangent
tan ⁻¹	การคำนวณหาค่า arc tangent (สามารถใช้ได้เมื่อแตะปุ่ม 2nd)
ln	การคำนวณหาค่าลอการิทึมธรรมชาติ
log2	การคำนวณหาค่าลอการิทึมฐาน 2 (สามารถใช้ได้เมื่อแตะปุ่ม 2nd)
sinh	การคำนวณหาค่า hyperbolic sine
sinh ⁻¹	การคำนวณหาค่า inverse hyperbolic sine (สามารถใช้ได้เมื่อแตะปุ่ม 2nd)
cosh	การคำนวณหาค่า hyperbolic cosine
cosh ⁻¹	การคำนวณหาค่า inverse hyperbolic cosine (สามารถใช้ได้เมื่อแตะปุ่ม 2nd)
tanh	การคำนวณหาค่า hyperbolic tangent
tanh ⁻¹	การคำนวณหาค่า inverse hyperbolic tangent (สามารถใช้ได้เมื่อแตะปุ่ม 2nd)
e ^x	และหลังจากใส่ค่าที่จะใช้เป็นค่ายกกำลังของค่าคงที่ "e" (2.718281828459045...)
2 ^x	การคำนวณค่ายกกำลังที่แสดงของเลขฐาน 2 ตัวอย่างเช่น 10 2 ^x = 1024 (สามารถใช้ได้เมื่อแตะปุ่ม 2nd)
Rad	เปลี่ยนโหมดของฟังก์ชันตรีโกณมิติให้ใช้หน่วยเรเดียน
Deg	เปลี่ยนโหมดของฟังก์ชันตรีโกณมิติให้ใช้หน่วยองศา
π	การใส่ค่าของ π (3.141592653589793...)
EE	ตัวทำงานที่คุณตัวเลขที่แสดงอยู่ด้วยค่ายกกำลัง 10 ที่มีค่ายกกำลังด้วยตัวเลขที่คุณใส่เข้าถัดไป
Rand	การให้ผลลัพธ์ตัวเลขสุ่มระหว่าง 0 และ 1



การตั้งค่าให้คุณจัดเปลี่ยนแอปพลิเคชันของ iPhone ในแบบฉบับของคุณเอง ตั้งวันและเวลา ปรับตั้งการเชื่อมต่อเครือข่าย และใส่ข้อมูลที่ต้องการอื่นๆ สำหรับ iPhone

โหมดเครื่องบิน

โหมดเครื่องบินหยุดการทำงานไร้สายของ iPhone เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการทำงานกับการขับเครื่องบิน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

เปิดโหมดเครื่องบิน:แตะตั้งค่า และเปิดโหมดเครื่องบิน

เมื่อเปิดโหมดเครื่องบิน ➔ จะปรากฏในบาร์สถานะที่บนสุดของหน้าจอ iPhone จะไม่ส่งสัญญาณโทรศัพท์ วิทยุ Wi-Fi หรือบลูทูธ พร้อมทั้งปิดการรับสัญญาณ GPS และหยุดการทำงานของคุณสมบัติหลายๆ อย่างของ iPhone คุณจะไม่สามารถ:

- โทรออกหรือรับสาย
- รับ Visual Voicemail
- ส่งหรือรับอีเมล
- เรียกดูอินเทอร์เน็ต
- เชื่อมข้อมูลผู้ติดต่อ ปฏิทิน หรือนักมาร์ค (เฉพาะ MobileMe เท่านั้น) กับ MobileMe หรือ Microsoft Exchange
- ส่งหรือรับข้อความ
- สตรีมวิดีโอจาก YouTube
- ตรวจสอบราคาหุ้น
- ดูแผนที่ของสถานที่ต่างๆ
- ดูรายงานพยากรณ์อากาศ
- การใช้ iTunes Store หรือ App Store

หากได้รับการอนุญาตจากนักบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณสามารถใช้ iPhone ในการ:

- ฟังเพลงหรือดูวิดีโอ

- ฟัง Visual Voicemail ที่รับก่อนหน้า
- ตรวจปฏิทินของคุณ
- ถ่ายและดูภาพ
- ใช้นาฬิกาปลุก
- ใช้นาฬิกาจับเวลาหรือจับเวลาถอยหลัง
- ใช้เครื่องคิดเลข
- จดโน้ต
- อัดวอยซ์เมโม
- ใช้เข็มทิศ
- อ่านข้อความและอีเมลที่บันทึกบน iPhone


คุณสามารถเปิดใช้ Wi-Fi ได้ หากได้รับการอนุญาตจากนักบินและไม่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับ ทำให้คุณสามารถใช้:

- ส่งและรับอีเมล
- เรียกดูอินเทอร์เน็ต
- เชื่อมข้อมูลผู้ติดต่อ ปฏิทิน และบุ๊กมาร์ค (เฉพาะ MobileMe เท่านั้น) กับ MobileMe และ Microsoft Exchange
- สตรีมวิดีโอจาก YouTube
- ตรวจราคาหุ้น
- ดูแผนที่ของสถานที่ต่างๆ
- ดูรายงานพยากรณ์อากาศ
- การใช้ iTunes Store หรือ App Store


Wi-Fi

การตั้ง Wi-Fi กำหนดว่าจะให้ iPhone ใช้เครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่นในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ หากไม่มีเครือข่าย Wi-Fi หรือคุณปิด Wi-Fi แล้ว iPhone จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลมือถือถ้ามี คุณสามารถใช้ Mail, Safari, YouTube, หุ้น, แผนที่, ภูมิอากาศ, iTunes Store และ App Store ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลมือถือ

เปิด/ปิด Wi-Fi: เลือก Wi-Fi และเปิดหรือปิด Wi-Fi

เข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi: เลือก Wi-Fi แล้วรอสักครู่ขณะที่ iPhone ค้นหาเครือข่ายในระยะแล้วเลือกเครือข่ายที่ต้องการ หากจำเป็น ใส่รหัสผ่านและเข้าใช้ (เครือข่ายที่ให้ใส่รหัสผ่านจะมีไอคอนล็อก  แสดงอยู่)

เมื่อเข้าใช้เครือข่ายนั้นๆ ด้วยตนเองแล้ว iPhone จะทำการเข้าใช้เครือข่ายนั้นๆ โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปถ้าอยู่ในระยะ หากมีมากกว่าหนึ่งเครือข่ายที่เคยใช้อยู่ในระยะ iPhone จะทำการเข้าใช้เครือข่ายล่าสุด

เมื่อ iPhone เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi จะมีไอคอน Wi-Fi  ในบาร์สถานะที่อยู่ข้างบนหน้าจอและจะแสดงความแรงของสัญญาณ บาร์ยิ่งมาก สัญญาณยิ่งแรง


ตั้งให้ iPhone ถามว่าต้องการเข้าใช้เครือข่ายใหม่หรือไม่: เลือก Wi-Fi และเปิดหรือปิด “ถามก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย”

เมื่อคุณพยายามที่จะเข้าใช้อินเทอร์เน็ต โดยการใช้นี้ Safari หรือ Mail และคุณไม่อยู่ในระยะของเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเคยใช้ก่อนหน้านี้ ตัวเลือกนี้จะบอกให้ iPhone หาเครือข่ายอีกอันหนึ่ง iPhone แสดงรายการเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถเลือกเข้าใช้ (เครือข่ายที่ให้รหัสผ่านจะแสดงไอคอนล็อก) หากปิด “ถามก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย” คุณต้องทำการเข้าใช้เครือข่ายด้วยตนเอง เมื่อเครือข่ายก่อนหน้านี้ที่ใช้ หรือเครือข่ายข้อมูลมือถือ ไม่พร้อมใช้งาน

ลิมเครือข่ายเพื่อทำให้ iPhone ไม่เข้าใช้เครือข่ายนั้นๆ โดยอัตโนมัติ: เลือก Wi-Fi และแตะ  ที่อยู่ถัดจากเครือข่ายที่คุณเข้าใช้ก่อนหน้านี้ แล้วแตะ “เลิกใช้เครือข่ายนี้”

เข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi ประเภทปิด: ในการเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่แสดงอยู่ในรายการเลือก Wi-Fi > อื่นๆ และใส่ชื่อเครือข่ายที่ต้องการ หากเครือข่ายนั้นต้องใส่รหัสผ่าน และประเภทของความปลอดภัย ประเภทของความปลอดภัยที่เครือข่ายนั้นใช้ และใส่รหัสผ่าน คุณต้องรู้ชื่อเครือข่าย รหัสผ่าน และประเภทของความปลอดภัยเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายประเภทปิด

บางเครือข่าย Wi-Fi อาจต้องใส่หรือปรับตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น หมายเลข Client หรือ หมายเลข IP โปรดถามผู้ดูแลเครือข่ายว่าต้องใช้การตั้งค่าไหน

ปรับค่าติดตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi: เลือก Wi-Fi แล้วแตะ  ที่อยู่ถัดจากเครือข่าย

VPN

ค่าติดตั้งนี้ปรากฏเมื่อคุณได้ปรับตั้ง VPN บน iPhone อนุญาตให้คุณเปิดหรือปิด VPN โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 139

การแจ้ง

การตั้งค่านี้จะปรากฏ เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันจาก App Store ที่ใช้บริการการแจ้ง Push ของ Apple

แอปพลิเคชันบางอันจะใช้การแจ้ง Push ในการเตือนคุณว่ามีข้อมูลใหม่มาในขณะที่แอปพลิเคชันนั้นไม่ทำงาน การแจ้งจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละแอปพลิเคชัน แต่อาจรวมไปถึงข้อความเตือน หรือเสียงเตือน และ badge ที่แสดงบนไอคอนที่หน้าจอโฮม

คุณสามารถปิดการแจ้ง หากไม่ต้องการให้แจ้ง หรือต้องการถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

เปิดหรือปิดการแจ้ง: แตะการแจ้ง และเลือกเปิดหรือปิด

เปิดหรือปิด เสียง การเตือน หรือ badges สำหรับแอปพลิเคชัน: แตะการแจ้ง แล้วเลือกแอปพลิเคชันจากรายการ และเลือกประเภทของการแจ้งที่คุณต้องการเปิดหรือปิด

ผู้ให้บริการ

การตั้งค่านี้จะปรากฏเมื่อคุณอยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ และเครือข่ายของผู้บริการอื่นมีให้คุณใช้สำหรับโทรออก Visual Voicemail และการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลมือถืออินเทอร์เน็ต คุณสามารถโทรออกผ่านผู้ให้บริการที่มีสัญญาโรมมิ่งกับผู้ให้บริการของคุณเท่านั้น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ผู้ให้บริการของคุณจะคิดค่าบริการในการโรมมิ่งผ่านเครือข่ายนั้นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มือถือนอกเครือข่าย และการเปิดใช้โรมมิ่ง โปรดติดต่อผู้ให้บริการหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ



เลือกผู้ให้บริการ: เลือกผู้ให้บริการ และเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการใช้

เมื่อเลือกเครือข่ายแล้ว iPhone จะใช้เฉพาะเครือข่ายนั้น หากเครือข่ายไม่พร้อมใช้ “ไม่มีบริการ” จะปรากฏบนหน้าจอ iPhone และคุณจะไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใช้ Visual Voicemail ไม่ได้ หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลมือถือไม่ได้ ตั้งค่าติดตั้งเครือข่ายเพื่อให้ iPhone เลือกเครือข่ายให้คุณโดยอัตโนมัติ

การเลือกใช้เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง


สลับระหว่างโหมดเปิดเสียงและปิดเสียง: เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดเสียงที่อยู่ด้านข้างของ iPhone เมื่อตั้งให้เสียงเงียบ iPhone จะไม่เล่นเสียงเรียกเข้า เสียงเตือน หรือเสียงก่ากับต่างๆ อย่างไรก็ตาม นาฬิกาปลุกที่ตั้งไว้ยังคงมีการเตือน

หมายเหตุ: ในบางภูมิภาค อาจจะมีเสียงก่ากับสำหรับกล้องถ่ายรูปและวอยซ์เมโม ถึงแม้ว่าสวิตช์เปิด/ปิดเสียงจะปิดอยู่

ตั้งให้ iPhone สั่นเมื่อมีสายเข้าหรือไม่: เลือก เสียง ในการตั้งให้ iPhone สั่นในโหมดเงียบหรือไม่ เปิดหรือปิดสั่นๆ ที่อยู่ภายใต้เงียบ  ในการตั้งให้ iPhone สั่นในโหมดเปิดเสียงหรือไม่ เปิดหรือปิดสั่นๆ ที่อยู่ภายใต้เสียงโทรศัพท์ 

ปรับความดังของเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน: เลือก เสียง และลากแถบเลื่อน หรือสามารถใช้ปุ่มเสียงที่อยู่ด้านข้าง iPhone หากไม่ได้เล่นเพลงหรือวิดีโอ หรือว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่

ตั้งเสียงเรียกเข้า: เลือก เสียง > เสียงเรียกเข้า

ตั้งการเตือนและเสียงก่ากับต่างๆ: เลือก เสียง แล้วเปิดหรือปิด รายการเสียงนั้นๆ ภายใต้เสียงโทรศัพท์  เมื่อสวิตช์เปิด/ปิดเสียง ตั้งอยู่ที่เปิดเสียง iPhone จะเล่นเสียงเพื่อการเตือน และเสียงก่ากับที่เปิดใช้อยู่

คุณสามารถตั้งให้ iPhone เล่นเสียงเมื่อใดก็ตามที่คุณ:

- มีสายเรียกเข้า
- ได้รับข้อความ
- ได้รับวอยซ์เมล
- ได้รับอีเมล
- ส่งอีเมล
- มีนัดหมายที่คุณได้ตั้งเตือนไว้

- ล็อก iPhone
- พิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ด

ความสว่าง

การตั้งค่าความสว่างหน้าจอมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หรือไฟที่หน้าจอช่วยยืดการใช้งานแบตเตอรี่ ก่อนที่ต้องชาร์จ iPhone อีกรอบ หรือใช้ปรับสว่างอัตโนมัติ

ปรับระดับความสว่างหน้าจอ: เลือกความสว่าง และลากแถบเลื่อน

ตั้งให้ iPhone ปรับความสว่างหน้าจอโดยอัตโนมัติหรือไม่: เลือกความสว่าง และเปิดหรือปิดปรับสว่างอัตโนมัติ หากเปิดใช้ปรับสว่างอัตโนมัติ iPhone จะปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงปัจจุบัน โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงที่มากับเครื่อง

วอลล์เปเปอร์

คุณสามารถดูรูปภาพวอลล์เปเปอร์ เมื่อคุณปลดล็อก iPhone

คุณสามารถเลือกรูปภาพที่มากับ iPhone หรือใช้รูปที่คุณได้เชื่อมต่อไปที่ iPhone จากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว

ตั้งวอลล์เปเปอร์: เลือกวอลล์เปเปอร์ และเลือกรูปภาพ

ทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไป รวมถึงวันและเวลา ความปลอดภัย เครือข่าย และการตั้งค่าอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันมากกว่าหนึ่งตัว คุณสามารถหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ iPhone และรีเซ็ต iPhone ให้กลับไปสู่สภาพเดิม

เกี่ยวกับ

เลือกทั่วไป > เกี่ยวกับ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone ซึ่งรวมถึง:

- ชื่อของเครือข่ายบริการโทรศัพท์
- จำนวนเพลง วิดีโอ และภาพถ่าย
- ความจุทั้งหมด
- พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน
- เวอร์ชันของซอฟต์แวร์
- หมายเลขประจำเครื่องและโมเดล
- Wi-Fi address และหมายเลขบลูทูธ
- หมายเลข IMEI (International Mobile Equipment Identity) และ ICCID (Integrated Circuit Card Identifier หรือ Smart Card)
- เวอร์ชันโมเด็มเฟิร์มแวร์ล่าสุดของตัวส่งสัญญาณมือถือ
- ข้อมูลทางกฎหมาย
- ข้อมูลข้อบังคับ

การใช้งาน

แสดงเปอร์เซ็นต์ใช้งานแบตเตอรี่: ตั้งค่าการใช้งาน และเปิดเปอร์เซ็นต์การใช้งานแบตเตอรี่ เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ถัดจากไอคอนแบตเตอรี่มุมขวาบนของ iPhone (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)

ดูข้อมูลการใช้งาน: เลือกการใช้งาน คุณจะพบว่า คุณสามารถดู:

- การใช้—ระยะเวลาเปิดใช้ของ iPhone ตั้งแต่ชาร์จอย่างเต็มที่ล่าสุด iPhone จะตื่นมาทำงานทันทีที่คุณจะใช้งาน—รวมทั้ง การโทรออกหรือรับสาย ใช้อีเมล ส่งหรือรับข้อความ ฟังเพลง เรียกดูเว็บ หรือใช้คุณสมบัติอื่นๆ ของ iPhone iPhone จะตื่นมาทำงานด้วยเหมือนกัน ในขณะที่ทำงานเบื้องหลัง เช่น อย่างการตรวจ และรับอีเมลโดยอัตโนมัติ
- แสตนด์บาย—ระยะเวลาของ iPhone ตั้งแต่ได้เปิดเครื่องหลังจากการชาร์จครั้งล่าสุด ซึ่งรวมถึงเวลาที่ iPhone หลับอยู่
- ระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ปัจจุบันล่าสุด และระยะเวลาการใช้ตลอดชีพ
- จำนวนของข้อมูลที่ส่งและรับผ่านเครือข่ายข้อมูลมือถือ

รีเซ็ตประวัติใช้: ตั้งค่าการใช้งาน และแตะรีเซ็ตประวัติใช้ เพื่อล้างข้อมูลและเวลาที่สะสมมา สถิติสำหรับช่วงเวลาที่ iPhone ปลดล็อกและอยู่ในโหมดแสตนด์บายจะไม่ถูกรีเซ็ต

เครือข่าย

ใช้การตั้งค่าเครือข่าย เพื่อปรับตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN (virtual private network) เข้าใช้ค่าติดตั้ง Wi-Fi หรือเปิดปิดการโรมมิ่งข้อมูล

เปิดหรือปิดใช้ 3G: ตั้งเปิดหรือปิด 3G

การใช้ 3G ในการโหลดข้อมูลอินเทอร์เน็ตอาจเร็วกว่าในบางกรณี แต่จะเป็น การลดการทำงานของแบตเตอรี่ หากคุณใช้โทรศัพท์มาก คุณอาจต้องปิด 3G เพื่อยืดการทำงานของแบตเตอรี่

เปิด/ปิดการโรมมิ่งข้อมูล: เลือกทั่วไป > เครือข่าย และเปิดหรือปิดการโรมมิ่งข้อมูล

การเปิดการโรมมิ่งข้อมูลจะเข้าใช้เครือข่ายข้อมูลมือถือในการเปิดอินเทอร์เน็ต และ Visual Voicemail เมื่อคุณไม่อยู่ในพื้นที่บริการของผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเดินทาง คุณสามารถปิดการโรมมิ่งข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการโรมมิ่ง โดยปกติ การโรมมิ่งข้อมูลปิดอยู่แล้ว

เปิดหรือปิดการแชร์อินเทอร์เน็ต: เลือกทั่วไป > เครือข่าย > การแชร์อินเทอร์เน็ต แล้วเลือกเปิดหรือปิด

การแชร์อินเทอร์เน็ตให้คุณแชร์การต่ออินเทอร์เน็ตของ iPhone กับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB หรือบลูทูธ (ไม่มีบริการในทุกภูมิภาค) ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสิ้น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดดู “การใช้ iPhone ให้เป็นโมเด็ม” ที่หน้า 42

เพิ่มการปรับตั้ง VPN ใหม่: เลือก ทั่วไป > เครือข่าย > VPN > เพิ่มการปรับตั้ง VPN

VPN ที่ใช้ในองค์กรของคุณ ให้คุณสื่อสารข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยผ่านเครือข่ายที่ไม่ ส่วนตัว คุณอาจต้องตั้งค่า VPN ตัวอย่าง เช่น ในการเข้าอีเมลที่ทำงานบน iPhone iPhone สามารถเชื่อมต่อ VPNs ที่ใช้ L2TP, PPTP หรือโปรโตคอล IPSec ของ CiscoVPN ทำงานได้กับการเชื่อมต่อทั้งเครือข่าย Wi-Fi และข้อมูลมือถือ

โปรดถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณว่าต้องใช้การตั้งค่าไหน โดยส่วนใหญ่แล้ว หากคุณทำการตั้งค่า VPN บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้การตั้งค่า VPN เดียวกันสำหรับ iPhone

เมื่อคุณได้ใส่ค่าติดตั้ง VPN แล้วจะมีสวิตช์ VPN จะปรากฏขึ้นที่บนสุดของเมนูตั้งค่า ซึ่งทำให้คุณเลือกเปิดหรือปิด VPN ได้

VPN สามารถติดตั้งโดยอัตโนมัติ โดยใช้โปรไฟล์ปรับตั้ง โปรดดู “การติดตั้งโปรไฟล์ปรับตั้ง” ที่หน้า 18

เปลี่ยนการตั้งค่า VPN: เลือก ทั่วไป > เครือข่าย > VPN และแตะการปรับตั้งที่ต้องการอัปเดต

เปิดหรือปิด VPN: แตะตั้งค่า และเปิดหรือปิด VPN

ลบการปรับตั้ง VPN: เลือก ทั่วไป > เครือข่าย > VPN แตะลูกศรสีน้ำเงินที่ด้านขวาของชื่อการปรับตั้ง และแตะลบ VPN ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอการปรับตั้ง

บลูทูธ

iPhone สามารถต่อกับอุปกรณ์บลูทูธไร้สาย เช่น ชุดหูฟัง หูฟัง และอุปกรณ์เสริมในรถ สำหรับฟังเพลงหรือพูดโดยไม่ต้องใช้มือ โปรดดู “อุปกรณ์บลูทูธ” ที่หน้า 55

เปิดหรือปิดบลูทูธ: เลือก ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดหรือปิดบลูทูธ

การบริการค้นหาตำแหน่ง

บริการหาตำแหน่งให้แอปพลิเคชัน เช่น แผนที่ กล้องถ่ายรูป และเข็มทิศ เพื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลในการบ่งชี้สถานที่ที่คุณอยู่ปัจจุบัน บริการหาตำแหน่งไม่รวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ สถานที่ที่คุณอยู่ปัจจุบันจะมีการคาดคะเน โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่จากเครือข่ายข้อมูลมือถือ เครือข่าย Wi-Fi (หากเปิดใช้ Wi-Fi) และ GPS (iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น; บริการ GPS ไม่มีบริการในทุกพื้นที่)

คุณสามารถปิดบริการหาตำแหน่งหากไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ หากปิดบริการหาตำแหน่ง คุณจะต้องเปิดอีกครั้ง ในครั้งต่อไปเมื่อแอปพลิเคชันต้องใช้คุณสมบัตินี้

เปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่ง: เลือกทั่วไป > บริการหาตำแหน่ง และเปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่ง

ในการถนอมอายุแบตเตอรี่ ให้ปิดบริการหาตำแหน่งหากไม่ได้ใช้

การล็อกอัตโนมัติ

การล็อก iPhone จะปิดหน้าจอ เพื่อถนอมแบตเตอรี่ และป้องกันการดำเนินงานที่ไม่ได้ตั้งใจของ iPhone คุณสามารถรับสายและข้อความ และสามารถรับเสียงและใช้ปุ่มไมค์บนชุดหูฟังสเตอริโอของ iPhone ในขณะที่ฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์

การตั้งระยะเวลาก่อน iPhone จะล็อก: เลือกทั่วไป > ตั้งล็อกอัตโนมัติ และเลือกเวลา

การตั้งรหัสปลดล็อก

โดยปกติ iPhone ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านในการปลดล็อก

ตั้งรหัสผ่าน: เลือก **ทั่วไป** > ลีกรหัสผ่านและใส่รหัสตัวเลข 4 ตัว แล้วใส่รหัสตัวเลขนั้นอีกรอบเพื่อเป็นการยืนยัน หลังจากนั้น iPhone จะถามรหัสผ่านในการปลดล็อกหรือแสดงการถามรหัสผ่านที่หน้าจอ

ปิดรหัสผ่าน: เลือก **ทั่วไป** > ลีกรหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน และแตะปิดรหัสผ่าน แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

เปลี่ยนรหัสผ่าน: เลือก **ทั่วไป** > ลีกรหัสผ่าน แล้วใส่รหัสผ่าน และแตะเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วใส่รหัสผ่านใหม่ แล้วใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน

หากลืมรหัสผ่าน คุณต้องลงซอฟต์แวร์ของ iPhone ใหม่

โปรดดู “การอัปเดตและการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone” ที่หน้า 198

ตั้งเวลารอก่อนการถามรหัสผ่าน: เลือก **ทั่วไป** > ลีกรหัสผ่าน และใส่รหัสผ่าน และต้องมึรหัสผ่าน แล้วเลือกระยะเวลาในการใช้ iPhone ก่อนที่คุณต้องใส่รหัสผ่านในการปลดล็อก

เปิดหรือปิดการโทรด้วยเสียง: เลือก **ทั่วไป** > ลีกรหัสผ่าน และเปิดหรือปิดการโทรด้วยเสียง

ลบข้อมูลทั้งหมดหลังจากที่ใส่รหัสผิด 10 ครั้ง: เลือก **ทั่วไป** > ลีกรหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน และแตะลบข้อมูลเพื่อเปิดใช้

หลังจากที่ใส่รหัสผิดเกิน 10 ครั้ง ค่าติดตั้งของคุณจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น และข้อมูลและสื่อทั้งหมดจะถูกลบ:

- สำหรับ iPhone 3GS: โดยการลบกุญแจเข้ารหัสของข้อมูล (ซึ่งเข้ารหัสแบบ AES 256-บิต)
- สำหรับ iPhone และ iPhone 3G: โดยการเขียนทับข้อมูล

ข้อสำคัญ: คุณไม่สามารถใช้ iPhone ในขณะที่มีการเขียนทับข้อมูล อาจใช้เวลาานานมากกว่าหนึ่งถึงสองชั่วโมงหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับโมเดลและความจุของ iPhone (สำหรับ iPhone 3GS การลบกุญแจเข้ารหัสจะหายไปอย่างทันทีทันใด)

การจำกัด

คุณสามารถจำกัดเนื้อหาของ iPod เพื่อการใช้งานในบางแอปพลิเคชันบน iPhone ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถจำกัดเพลงที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่ให้เห็นจากเพลย์ลิสต์หรือปิดการเข้าใช้ YouTube

เปิดการจำกัด:

- 1 เลือก **ทั่วไป** > การจำกัด แล้วแตะเปิดใช้การจำกัด
- 2 ใส่รหัสผ่านตัวเลข 4 ตัว
- 3 ใส่รหัสผ่านอีกรอบ

ปิดข้อจำกัด: เลือก **ทั่วไป** > การจำกัดแล้วใส่รหัสผ่าน และปิดการใช้ข้อจำกัด แล้วใส่รหัสผ่านอีกรอบ

หากคุณลิ้มรสผ่าน คุณต้องลงซอฟต์แวร์ของ iPhone อีกรอบจาก iTunes โปรดดู “การอัปเดตและการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone” ที่หน้า 198

ตั้งการจำกัดสำหรับแอปพลิเคชัน: ตั้งการจำกัดตามต้องการ โดยแตะเปิดหรือปิดข้อจำกัดที่คุณต้องการ โดยปรกติแล้ว การควบคุมทั้งหมดจะเปิดอยู่ (ไม่มีข้อจำกัด) และการควบคุมนั้นเพื่อปิด และจำกัดการใช้



Safari จะปิดและไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถใช้ Safari ในการเรียกดูเว็บหรือเข้าใช้เว็บคลิบได้ แอปพลิเคชันบริษัทบุคคลที่สามอาจให้คุณทำการเรียกดูเว็บได้แม้ว่าจะปิดการใช้ Safari



YouTube จะปิดและไอคอนจะถูกลบจากหน้าจอโฮม



iTunes Store จะปิดและไอคอนจะถูกลบจากหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถพรีวิว ชื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ได้



App Store จะปิดและไอคอนจะถูกลบจากหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบน iPhone



กล้องถ่ายรูปจะปิดและไอคอนจะถูกลบจากหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถถ่ายภาพได้



ไม่มีบริการข้อมูลสถานที่แก่แอปพลิเคชัน

การซื้อขายจำกัดภายในแอปพลิเคชัน: การปิดการซื้อ In-App เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณซื้อขายเนื้อหาเพิ่มเติมหรือคุณสมบัติต่างๆ ภายในแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจาก App Store

ตั้งข้อจำกัดสำหรับเนื้อหา: ตั้งการจัดประเภทเรตโดย แล้วเลือกประเทศจากรายการ คุณสามารถตั้งค่าการจำกัด โดยใช้ระบบการเรตติงของประเทศต่างๆ สำหรับประเภทของเนื้อหา:

- เพลงและพ็อดคาสท์
- ภาพยนตร์
- ทีวีโชว์
- Apps

ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา อนุญาตการซื้อเฉพาะภาพยนตร์ที่เรต PG หรือต่ำกว่า และภาพยนตร์ แล้วเลือกจากรายการ PG

หมายเหตุ: ระบบเรตติงไม่มีในทุกประเทศ

โฮม

เลือก ทั่วไป > โฮม เพื่อให้เป็นค่าต้องการ โดยดับเบิลคลิกที่ปุ่มโฮม และค้นหาประเภทในหน้า Spotlight คุณสามารถตั้งให้ iPhone เมื่อดับเบิลคลิกที่ปุ่มโฮม จะไปที่หน้าจอโฮม ค้นหา หมายเลขขึ้นชอบ กล้องถ่ายรูป หรือ iPod

ตั้งค่าเมื่อกดปุ่มโฮมสองครั้งแล้วไปที่เครื่องควบคุม iPod หรือไม่: เปิดส่วนควบคุม iPod เพื่อแสดงส่วนควบคุม iPod เมื่อคุณกำลังเล่นเพลงอยู่ และดับเบิลคลิกที่ปุ่มโฮม คุณสมบัตินี้ทำงานแม้ว่าหน้าจอของคุณจะปิดหรือล็อก iPhone

ตั้งประเภทที่ต้องการแสดงในผลค้นหา: แต่ละผลค้นหา ประเภททั้งหมดในรายการถูกเลือกไว้โดยปกติ แต่รายการนั้น หากไม่ต้องการเลือก

ตั้งลำดับของประเภทของผลลัพธ์: แต่ละผลค้นหา แล้วลาก  ที่อยู่ถัดจากประเภทไปที่ใหม่ในรายการ

วันและเวลา

การตั้งค่านี้มีผลเฉพาะเวลาที่แสดงในบาร์สถานะที่บนสุดของหน้าจอ และในนาฬิกาโลก และปฏิทิน

ตั้งให้ iPhone แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง หรือไม่: เลือก ทั่วไป > วันที่และเวลา และเปิดหรือปิด 24 นาฬิกา (ไม่มีบริการทุกประเทศ)

ตั้งให้ iPhone อัปเดตวันและเวลาโดยอัตโนมัติหรือไม่: เลือก ทั่วไป > วันที่และเวลา และเปิดหรือปิดตั้งค่าอัตโนมัติ

หาก iPhone ตั้งให้อัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว จะมีการปรับเวลาอัตโนมัติผ่านเครือข่ายข้อมูลมือถือ และอัปเดตให้ตรงกับไทม์โซนที่คุณอยู่

ผู้ให้บริการบางรายไม่รองรับเวลาเครือข่ายในทุกสถานที่ หากคุณเดินทาง iPhone อาจไม่สามารถปรับเวลาเป็นเวลาท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ

ตั้งวันและเวลาด้วยตนเอง: เลือก ทั่วไป > วันที่และเวลา และปิดตั้งค่าอัตโนมัติ และไทม์โซน และใส่ชื่อของเมืองหลักในช่วงไทม์โซนของคุณ และปุ่มย้อนกลับ “วันที่และเวลา” แล้วแตะ “ตั้งวันที่และเวลา” และใส่วันและเวลา

คีย์บอร์ด

เปิด/ปิดการใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติ: เลือก ทั่วไป > คีย์บอร์ด และเปิด/ปิดเสนอคำอัตโนมัติ

โดยปกติ หากคีย์บอร์ดเริ่มต้นมีติ๊กขึ้นนารี iPhone จะแนะนำการแก้ไขหรือเติมเต็มคำระหว่างพิมพ์

เปิดหรือปิดตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: เลือกทั่วไป > คีย์บอร์ด และเปิดหรือปิดตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ

โดยปกติ iPhone จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ หลังจากที่คุณใช้จุดหลังจากเขียนจบประโยค


ตั้งค่าให้มีการเปิดใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่: เลือก ทั่วไป > คีย์บอร์ด และเปิดหรือปิดใช้คีย์ Caps Lock

หากมีการเปิดใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณแตะสองครั้งที่ Shift  บนคีย์บอร์ด ตัวอักษรทั้งหมดจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คีย์ Shift จะเป็นสีน้ำเงินเมื่อมีการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

เปิด “.” เปิดหรือปิดซอร์ตคัท: เลือก ทั่วไป > คีย์บอร์ด และเปิดหรือปิดซอร์ตคัท “.”
เปิดหรือปิดซอร์ตคัท

ซอร์ตคัท “.” ให้คุณแตะที่สเปซบาร์สองครั้งในการใส่จุด ก่อนที่จะเว้นช่องว่างเพื่อพิมพ์ข้อความใหม่ โดยปรกติจะเปิดอยู่แล้ว

เปิด/ปิดคีย์บอร์ดนานาชาติ: เลือก ทั่วไป > คีย์บอร์ด > คีย์บอร์ดนานาชาติ
และเปิดคีย์บอร์ดที่คุณต้องการ


หากเปิดใช้มากกว่าหนึ่งคีย์บอร์ด แตะ  ในการสลับเปลี่ยนคีย์บอร์ดเมื่อพิมพ์
เมื่อแตะที่สัญลักษณ์ ชื่อของคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่จะปรากฏขึ้นพักหนึ่ง
โปรดดู “คีย์บอร์ดนานาชาติ” ที่หน้า 34

การเลือกใช้ภาษา

ใช้นานาชาติ ในการเลือกภาษาสำหรับ iPhone เลือกเปิดหรือปิดคีย์บอร์ดที่ใช้สำหรับ
ภาษาต่างๆ และตั้งวันและเวลา และรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ที่เหมาะสมในพื้นที่ของคุณ
ตั้งภาษาสำหรับ iPhone: เลือก ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้
และแตะเสร็จ

ตั้งภาษาในการควบคุมเสียงสำหรับ iPhone: เลือก ทั่วไป > นานาชาติ >
ส่วนควบคุมด้วยเสียง แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ (มีเฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)

เปิดหรือปิดคีย์บอร์ดภาษานานาชาติ: เลือก ทั่วไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด และเปิดใช้
คีย์บอร์ดที่คุณต้องการ

หากเปิดใช้มากกว่าหนึ่งคีย์บอร์ด แตะ  ในการสลับเปลี่ยนคีย์บอร์ดเมื่อพิมพ์
เมื่อแตะที่สัญลักษณ์ ชื่อของคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่จะปรากฏขึ้นพักหนึ่ง
โปรดดู “คีย์บอร์ดนานาชาติ” ที่หน้า 34

ตั้งวัน เวลา และรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์: เลือก ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค
และเลือกพื้นที่ของคุณ

รูปแบบภูมิภาคจะเป็นตัวระบุภาษาสำหรับวันและเดือนที่ปรากฏในแอปพลิเคชันที่พัฒนา
สำหรับ iPhone

ผู้พิการ

ในการเปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการ (มีเฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ให้เลือกผู้พิการ
และเลือกคุณสมบัติที่ต้องการ โปรดดู บทที่ 25 “ผู้พิการ” ที่หน้า 176

การรีเซ็ต iPhone

รีเซ็ตค่าติดตั้งทั้งหมด: เลือก ทั่วไป > รีเซ็ต และแตะรีเซ็ตค่าติดตั้งทั้งหมด

การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต แต่ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อและปฏิทินของคุณ และสื่อบันเทิง
เช่น เพลงและวิดีโอของคุณจะไม่โดนลบ

ลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด: ต่อ iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่ตัวซาร์จ
เลือก ทั่วไป > รีเซ็ต และแตะ “ลบข้อมูลและค่าติดตั้งทั้งหมด”

ซึ่งจะรีเซ็ตค่าติดตั้งทั้งหมดไปที่ค่าเริ่มต้น และลบข้อมูลและสื่อต่างๆ ทั้งหมดของคุณ:

- สำหรับ iPhone 3GS: โดยการลบกุญแจเข้ารหัสของข้อมูล
(ซึ่งเข้ารหัสแบบ AES 256-บิต)

- สำหรับ iPhone และ iPhone 3G: โดยการเขียนทับข้อมูล

ข้อสำคัญ: คุณไม่สามารถใช้ iPhone ในขณะที่มีการเขียนทับข้อมูล อาจใช้เวลานานมากกว่าหนึ่งถึงสองชั่วโมงหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับโมเดลและความจุของ iPhone (สำหรับ iPhone 3GS การลบกุญแจเข้ารหัสจะหายไปอย่างฉับพลัน)

รีเซ็ตค่าติดตั้งเครือข่าย: เลือก ทั่วไป > รีเซ็ต และแตะรีเซ็ตค่าติดตั้งเครือข่าย

เมื่อทำการรีเซ็ตค่าติดตั้งเครือข่าย รายการเครือข่ายที่ใช้ก่อนหน้าและการตั้งค่า VPN ที่ไม่ได้มาจากโปรไฟล์ปรับตั้งจะถูกลบทิ้งไป การปิดและเปิด Wi-Fi จะหยุดการเชื่อมต่อของเครือข่ายที่คุณใช้ การตั้งค่า Wi-Fi และ “ถามก่อนเชื่อมเครือข่าย” จะเปิดอยู่โดยปกติ

ในการลบการตั้งค่า VPN ที่มาจากโปรไฟล์ปรับตั้ง เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ แล้วเลือกโปรไฟล์ และแตะลบ

รีเซ็ตดิกชันนารีของคีย์บอร์ด: เลือก ทั่วไป > รีเซ็ต และแตะรีเซ็ตพจนานุกรมคีย์บอร์ด

คุณเพิ่มคำในดิกชันนารี โดยปฏิเสธคำที่ iPhone แนะนำระหว่างพิมพ์ และคำที่ปฏิเสธการแก้ไข และเพิ่มคำในดิกชันนารีของคีย์บอร์ด การรีเซ็ตดิกชันนารีของคีย์บอร์ดจะลบคำทั้งหมดที่คุณเพิ่มเติมเข้าไป

รีเซ็ตการจัดเรียงหน้าจอโฮม: เลือก ทั่วไป > รีเซ็ต และแตะรีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม

รีเซ็ตตำแหน่งค่าเตือน: เลือก ทั่วไป > รีเซ็ต และแตะรีเซ็ตตำแหน่งค่าเตือน

การเตือนสถานที่เป็นการใช้งานในแอปพลิเคชัน (เช่น กล้องถ่ายรูป เช็มทิก และแผนที่) ในการใช้บริการหาตำแหน่ง iPhone หยุดแสดงข้อความเตือนสำหรับแอปพลิเคชันเมื่อแตะตกลงเป็นครั้งที่สอง แตะรีเซ็ตการเตือนสถานที่สำหรับแสดงข้อความเตือนต่อไป

การตั้งค่า Mail รายชื่อ ปฏิทิน

การใช้การตั้งค่า Mail รายชื่อ ปฏิทิน ในการติดตั้งและปรับบัญชีตามต้องการสำหรับ iPhone:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- อีเมล Google
- ไม่มีการเชื่อมต่อรายชื่อ Yahoo! Mail
- AOL
- ระบบเมลอื่นๆ เช่น POP และ IMAP
- บัญชี LDAP สำหรับรายชื่อ
- บัญชี CalDAV หรือ iCalendar (.ics) สำหรับรายชื่อ

การตั้งค่าบัญชี

ส่วนข้อมูลบัญชี ให้คุณตั้งบัญชีบน iPhone รูปแบบเฉพาะที่แสดงอยู่จะขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่คุณกำลังจะตั้ง ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู:

- “การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้” ที่หน้า 16
- “การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ” ที่หน้า 170
- “การสมัครสมาชิกและการแชร์ปฏิทิน” ที่หน้า 91

เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” เลือกบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ

การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าบัญชี iPhone จะไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นคุณสามารถตั้งค่าบัญชีที่ทำงานได้กับ iPhone โดยไม่มีผลกระทบกับการตั้งค่าบัญชีบนเครื่องคอมพิวเตอร์

หยุดใช้บัญชี: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” เลือกที่บัญชี แล้วปิดบัญชี

หากปิดบัญชีแล้ว iPhone จะไม่แสดงบัญชี และไม่ส่งหรือตรวจสอบอีเมล หรือไม่เชื่อมต่ออีเมลจากบัญชีนั้นๆ จนกว่าจะเปิดใช้อีกครั้ง

ปรับการตั้งค่าขั้นสูง: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” เลือกที่บัญชี และทำตามหนึ่งในวิธีการดังต่อไปนี้:

- ในการตั้งให้ฉบับร่าง ข้อความที่ส่งแล้ว ข้อความที่ลบทิ้ง มีการจัดเก็บไว้ใน iPhone หรือบนเซิร์ฟเวอร์อีเมลระยะไกล (เฉพาะบัญชี IMAP เท่านั้น) ของคุณหรือไม่ ให้แตะขั้นสูง และเลือกเมลบอกซ์ฉบับร่าง เมลบอกซ์ที่ส่ง หรือเมลบอกซ์ที่ลบ หากคุณเก็บข้อความไว้ใน iPhone คุณจะเห็นข้อความทั้งหมด ถึงแม้ iPhone ไม่ต่อกับอินเทอร์เน็ต
- ในการตั้งค่าระยะเวลาก่อนการลบข้อความจาก Mail บน iPhone อย่างถาวร แตะขั้นสูง และแตะลบ แล้วเลือกระยะเวลา: ห้าม หรือ หลังจากหนึ่งวัน หลังจากหนึ่งสัปดาห์ หรือหรือหลังจากหนึ่งเดือน
- ในการปรับการตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์อีเมล แตะชื่อเครื่อง ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ Mail ขาเข้า หรือเซิร์ฟเวอร์ Mail ขาออก โปรดถามผู้ดูแลเครือข่าย หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการตั้งค่าที่ถูกต้อง
- ในการปรับการตั้งค่า SSL และรหัสผ่าน แตะขั้นสูง โปรดถามผู้ดูแลเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการตั้งค่าที่ถูกต้อง

ลบบัญชีจาก iPhone: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” เลือกบัญชีแล้วเลื่อนลง และแตะลบบัญชี

หากลบบัญชีแล้ว คุณไม่สามารถเข้าใช้บัญชีนั้นๆ ด้วย iPhone ข้อมูลอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และบุ๊กมาร์คทั้งหมดที่เชื่อมกับบัญชีนี้จะถูกลบจาก iPhone อย่างไรก็ตาม การลบบัญชีจะไม่ลบบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์

การเรียกส่งข้อมูลใหม่

การตั้งค่านี้ให้คุณเลือกเปิดหรือปิด Push สำหรับ MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail และบัญชี “Push” อื่นๆ ที่คุณปรับตั้งบน iPhone บัญชี Push จะส่งข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติไปที่ iPhone เมื่อข้อมูลใหม่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ (อาจมีการล่าช้า) คุณอาจต้องการปิด Push ในการชะลอการส่งอีเมลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อการถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ยังคงมีการเรียกส่งข้อมูล เมื่อปิด Push และบัญชีอื่นๆ ที่ใช้ไม่รองรับ Push เพราะข้อมูลยังคงมีการเรียกข้อมูลใหม่— ซึ่งหมายความว่า iPhone สามารถตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์ว่ามีข้อมูลใหม่หรือไม่ ใช้การตั้งค่าเรียกข้อมูลใหม่ในการกำหนดว่าควรมีการตรวจสอบข้อมูลบ่อยแค่ไหน เพื่ออายุการใช้งานที่ยั่งยืนของแบตเตอรี่ อย่าทำการส่งข้อมูลบ่อยนัก

เปิด Push: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > เรียกข้อมูลใหม่ แล้วเปิด Push

การตั้งค่าการเรียกส่งข้อมูลภายใน: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > เรียกข้อมูลใหม่ แล้วเลือกความถี่ในการเรียกข้อมูลใหม่สำหรับบัญชีทั้งหมด

ในการถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ไม่ควรส่งข้อมูลบ่อยนัก

การตั้งค่า Push ให้ปิด หรือการเรียกข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง ในหน้าจอเรียกข้อมูลใหม่จะเป็นการยกเลิกการตั้งค่าบัญชีเดียว

Mail

การตั้งค่า Mail จะมีผลกับบัญชีทั้งหมดที่คุณตั้งไว้บน iPhone ยกเว้นว่ามีการโน้ตไว้

ในการเปิดหรือปิดเสียงเตือนสำหรับเมลใหม่หรือที่ส่งแล้ว ใช้การตั้งค่าเสียง

ตั้งจำนวนข้อความแสดงบน iPhone: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > แสดงแล้วเลือกการตั้งค่า

เลือกที่จะดูข้อความล่าสุดจำนวน 25, 50, 75, 100 หรือ 200

ในการดาวน์โหลดข้อความเพิ่มเติม เมื่ออยู่ใน Mail เลื่อนลงไปล่างสุดของอินบ็อกซ์ และแตะเรียกข้อมูลใหม่

หมายเหตุ: สำหรับบัญชี Microsoft Exchange เลือก “Mail, Contacts, Calendars” และเลือกบัญชี Exchange และ “Mail days to sync” และเลือกจำนวนวันของเมลที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ตั้งปริวิวรรตของข้อความในรายการข้อความ: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > ปริวิแล้วเลือกการตั้งค่า

คุณสามารถดูข้อความได้มากถึง 5 บรรทัดในแต่ละข้อความ ทำให้คุณสามารถสแกนข้อความในเมลบ็อกซ์ และรู้ว่าแต่ละข้อความคืออะไร

ตั้งค่าขนาดฟอนต์ขั้นต่ำสำหรับข้อความ: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > ฟอนต์ > แล้วเลือกเล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ หรือมหัศจรรย์

ตั้งค่าให้ iPhone แสดงถึงและสำเนา ในรายการข้อความหรือไม่: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แล้วเปิดหรือปิดแสดงถึง/สำเนา

หากเปิดแสดง ถึง/สำเนา **To** หรือ **CC** ที่ถัดจากข้อความแต่ละอันในรายการจะแสดงข้อความนั้นส่งถึงคุณโดยตรง หรือเป็นข้อความที่คัดลอกจากคนอื่นอีกที

ตั้งให้ iPhone ยืนยันว่าคุณต้องการลบข้อความหรือไม่: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” และเปิดหรือปิดถามก่อนจะลบ

หากเปิดถามก่อนจะลบ ในการลบข้อความ ต้องแตะ **๓** แล้วยืนยันโดยการแตะลบ

ตั้ง iPhone ให้โหลดรูปภาพจากที่อื่นหรือไม่: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” และเปิดหรือปิดโหลดรูปภาพจากที่อื่น หากปิดโหลดรูปภาพจากที่อื่น คุณสามารถโหลดภาพจากที่อื่นโดยตนเอง เมื่ออ่านข้อความ

ตั้งให้ iPhone ส่งข้อความคัดลอกทุกข้อความที่ส่งออกไปหรือไม่: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แล้วเปิดหรือปิดสำเนาฉบับตัวเองเสมอ

ตั้งบัญชีอีเมลเริ่มต้น: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น แล้วเลือกบัญชี การตั้งค่านี้จะกำหนดว่าข้อความจะส่งไปที่บัญชีไหน เมื่อคุณสร้างข้อความจากแอปพลิเคชันอื่น iPhone เช่น รูปภาพจากรูปภาพ หรือการแตะที่อีเมลของธุรกิจในพื้นที่ ในการส่งข้อความจากบัญชีอื่น แต่ละช่องจากในข้อความและเลือกบัญชีนั้นๆ

เพิ่มข้อความลงท้ายที่ข้อความ: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > ลายเซ็น แล้วพิมพ์ข้อความลงท้าย

คุณสามารถตั้งให้ iPhone เพิ่มข้อความลงท้าย—คำพูดโปรด หรือชื่อ ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์—ที่ด้านล่างของทุกข้อความที่ส่งออกไป

รายชื่อ

ตั้งการหาผู้ติดต่อ: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” และที่ใต้รายชื่อ แต่ละลำดับเรียง และทำตามวิธีต่อไปนี้:

- ในการเรียงตามชื่อก่อน แต่ละชื่อ แล้วนามสกุล
- ในการเรียงตามนามสกุลก่อน แต่ละนามสกุล แล้วชื่อ

ตั้งการแสดงผลผู้ติดต่อ: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แล้วที่ใต้รายชื่อ แต่ละลำดับแสดง และทำตามวิธีต่อไปนี้:

- ในการแสดงชื่อก่อน แต่ละชื่อ แล้วนามสกุล
- ในการแสดงนามสกุลก่อน แต่ละนามสกุล แล้วชื่อ

การนำเข้าผู้ติดต่อจากซิม: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แล้วแนะนำรายชื่อซิม

ข้อมูลผู้ติดต่อบนซิม จะถูกนำเข้าไปที่ iPhone หากคุณมีรายชื่อที่เปิดใช้ทั้ง MobileMe และ Microsoft Exchange คุณจะถูกถามให้เลือกบัญชีที่คุณต้องเพิ่มรายชื่อซิม

ปฏิทิน

การตั้งข้อความเตือนเมื่อมีได้รับหมายเชิญประชุม: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” และใต้ปฏิทิน แต่ละ “เตือนการเชิญใหม่” ในการเปิดใช้

ตั้งระยะเวลาในการแสดงเหตุการณ์ในอดีตบน iPhone: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > เชื่อมข้อมูล แล้วเลือกระยะเวลา

เปิดการสนับสนุนไทม์โซน: เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” > บริการไทม์โซน แล้วเปิดใช้บริการไทม์โซน การเลือกไทม์โซนสำหรับปฏิทินโดยแต่ละไทม์โซน และใส่ชื่อเมืองหลัก

เมื่อเปิดบริการไทม์โซน ปฏิทินจะแสดงวันที่และเวลาเหตุการณ์ในไทม์โซนของเมืองที่คุณเลือก เมื่อปิดบริการไทม์โซน ปฏิทินจะแสดงเหตุการณ์ในไทม์โซนที่คุณอยู่ ตามที่มีการคาดคะเนจากเวลาของเครือข่าย

ข้อสำคัญ: ผู้ให้บริการบางรายไม่รองรับเวลาเครือข่ายในทุกสถานที่หากคุณเดินทาง iPhone อาจไม่แสดงเหตุการณ์หรือเสียงเตือน ณ เวลาที่ถูกต้อง ในการตั้งเวลาให้ถูกต้องด้วยตัวเอง โปรดดู “วันและเวลา” ที่หน้า 143

โทรศัพท์

ใช้การตั้งค่าโทรศัพท์ ในการโอนสายเรียกเข้า เปิดหรือปิดการพักสาย เปลี่ยนรหัสผ่าน และอื่นๆ อีกมากมาย อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการสำหรับราคา ค่าธรรมเนียมและความพร้อมในการบริการ

การโทรจากต่างประเทศ


ตั้งให้ iPhone ทำการเพิ่มเติมรหัสประเทศที่ถูกต้อง เมื่อโทรออกจากต่างแดน: ในตั้งค่าแตะโทรศัพท์ แล้วเปิดช่วยเหลือโทรต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้คุณโทรไปที่ประเทศที่คุณอยู่ โดยใช้หมายเลขที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อและชื่นชอบ โดยไม่มีการเพิ่มรหัสประเทศด้วยตัวคุณเอง ช่วยเหลือโทรต่างประเทศใช้งานได้เฉพาะโทรศัพท์หมายเลขของอเมริกาเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การใช้ iPhone ในต่างแดน” ที่หน้า 56

การโอนสาย

คุณสามารถตั้งให้ iPhone โอนสายเรียกเข้าไปอีกหมายเลขหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณลาพักร้อน และต้องการสายเรียกเข้าทั้งหมดไปที่อื่น หรืออยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณมือถือ คุณอาจต้องโอนสายไปที่ที่คุณสามารถรับสายได้

ตั้งให้ iPhone โอนสาย:

- 1 เลือกโทรศัพท์ > โอนสาย และเปิดใช้โอนสาย
- 2 แตะโอนสาย และใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการให้โอนไป

เมื่อเปิดโอนสาย ไอคอน  จะแสดงในบาร์สถานะที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ คุณต้องอยู่ในระยะของสัญญาณมือถือ เมื่อตั้งให้ iPhone โอนสาย ไม่เช่นนั้นสายจะไม่มีการโอน

การพักสาย

การเปิดและปิดการพักสาย: เลือกโทรศัพท์ > พักสาย แล้วเปิดหรือปิดพักสาย หากคุณปิดการพักสาย และหากมีใครโทรเข้ามาตอนที่ใช้โทรศัพท์ที่อยู่สายจะไปที่วอยซ์เมลทันที

การแสดงผลหมายเลขโทร

การแสดงหรือซ่อนหมายเลขโทร: เลือกโทรศัพท์ > แสดงหมายเลขโทรของฉัน แล้วเปิดหรือปิดแสดงผลหมายเลขโทรของฉัน

หากปิดแสดงผลหมายเลขโทรของฉัน คนที่คุณโทรหาจะไม่เห็นชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคุณในโทรศัพท์ของเขา

การใช้ iPhone กับเครื่อง Teletype (TTY)

ในบางพื้นที่ ผู้พิการทางสายตาหรือรับฟังจะใช้เครื่อง Teletype (TTY) ในการสื่อสารโดยการพิมพ์หรืออ่านข้อความ คุณสามารถใช้ iPhone กับเครื่อง TTY หากคุณมีเคเบิลตัวชาร์จ TTY ของ iPhone มีแยกขายในหลายประเทศ ไปที่ www.apple.com/th/store (ไม่มีในทุกประเทศ)

ต่อ iPhone กับเครื่อง TTY: เลือกโทรศัพท์ แล้วเปิด TTY แล้วต่อ iPhone ไปที่เครื่อง TTY โดยใช้ตัวชาร์จ TTY ของ iPhone

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง TTY โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้พิการอื่นๆ ของ iPhone ไปที่ บทที่ 25 “ผู้พิการ” ที่หน้า 176

การเปลี่ยนรหัสผ่านวอยซ์เมล

รหัสผ่านวอยซ์เมลช่วยป้องกันผู้อื่นจากการเข้าใช้วอยซ์เมลของคุณ คุณเพียงแค่อัปเดตรหัสผ่านเมื่อโทรออกในการตรวจสอบข้อความจากโทรศัพท์อื่น คุณไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านเมื่อใช้วอยซ์เมลบน iPhone

เปลี่ยนรหัสผ่านวอยซ์เมล: เลือกโทรศัพท์ > เปลี่ยนรหัสผ่านวอยซ์เมล

การล็อกซิมการ์ด

คุณสามารถล็อกซิมการ์ด เพื่อไม่ให้ใช้ซิมการ์ดได้ หากไม่มีหมายเลข PIN คุณต้องใส่ตัวเลข PIN ทุกครั้งที่ปิด iPhone และเปิดใหม่อีกครั้ง ผู้ให้บริการบางรายอาจต้องให้ใส่หมายเลขซิมและ PIN ในการใช้ iPhone

ข้อสำคัญ: หากใส่ PIN ไม่ถูกต้องสามครั้ง คุณต้องใส่ Personal Unlocking Key (PUK) เพื่อใช้งานซิมการ์ดอีกรอบ อ้างอิงเอกสารซิมการ์ด หรือติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ เครื่องช่วยมือถือนบางค่ายอาจไม่ยอมรับการโทรฉุกเฉินจาก iPhone หากมีการล็อกซิมการ์ด

เปิดหรือปิดหมายเลขซิมและ PIN:

- 1 เลือกโทรศัพท์ > ซิม PIN แล้วเปิดหรือปิดซิม PIN
- 2 การใส่ PIN ในการยืนยัน ใช้หมายเลข PIN ที่กำหนดให้จากผู้ให้บริการหรือหมายเลข PIN เดิมที่มาพร้อมกับเครื่องของผู้ให้บริการ

เปลี่ยนหมายเลข PIN จากซิมการ์ด:

- 1 เลือกโทรศัพท์ > ซิม PIN
- 2 เปิด ซิม PIN แล้วแตะเปลี่ยน PIN
- 3 ใส่รหัส PIN ปัจจุบัน แล้วใส่รหัส PIN ใหม่
- 4 ใส่รหัส PIN ใหม่อีกทีเพื่อยืนยัน แล้วแตะเสร็จ

การเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ

ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้บริการบางอย่างของผู้ให้บริการโดยตรงจาก iPhone ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถตรวจสอบค่าบริการ ดูหมายเลขช่วยเหลือ และดูว่าเหลือเวลาในการโทรอีกเท่าไร

เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ: เลือกโทรศัพท์ เลื่อนลงไปข้างล่าง และแตะปุ่มสำหรับบริการของผู้ให้บริการ

เมื่อขอข้อมูล เช่น ค่าบริการ ผู้ให้บริการของคุณอาจให้ข้อมูลในรูปแบบข้อความโปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อดูว่า มีการคิดค่าบริการเหล่านี้หรือไม่

Safari

การตั้งค่า Safari ให้คุณเลือกบริการการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ตั้งตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย และการแก้ไขบั๊กสำหรับผู้พัฒนาโปรแกรม

ทั่วไป

คุณสามารถใช้ Google หรือ Yahoo! ในการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต

เลือกการบริการค้นหาข้อมูล: เลือก Safari ไปที่ตัวค้นหาและเลือกการบริการค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

คุณสามารถตั้งให้ Safari กรอกข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลจากรายชื่อชื่อและรหัสผ่านที่ใส่ก่อนหน้านี้ หรือทั้งสองอย่าง

เปิดใช้ออโตฟิล: เลือก Safari > ออโตฟิล แล้วทำดังต่อไปนี้

- ในการใช้ข้อมูลจากรายชื่อ เปิดข้อมูลรายชื่อ แล้วเลือกข้อมูลของฉัน และเลือกรายชื่อที่ต้องการใช้

Safari ใช้ข้อมูลจากรายชื่อในการกรอกแบบฟอร์มของเว็บ

- ในการใช้ข้อมูลชื่อและรหัสผ่าน เปิดชื่อและรหัสผ่าน

เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ Safari จะจำชื่อและรหัสผ่านของเว็บไซต์ที่คุณชม และกรอกแบบฟอร์มให้อัตโนมัติ เมื่อเปิดดูอีกครั้ง

- ในการลบข้อมูลออโตฟิล แตะล้างทั้งหมด

การตั้งค่าความปลอดภัย

โดยปกติ Safari จะมีการตั้งค่าให้แสดงคุณสมบัติของเว็บ เช่น ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว และแอปพลิเคชันของเว็บบางอย่าง คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยในการช่วยป้องกัน iPhone จากความคุกคามความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต

เปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย: เลือก Safari แล้วทำตามวิธีต่อไปนี้:

- ตั้งให้มีการเตือนคุณเวลาเข้าไปเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มว่าหลอกลวงหรือไม่

คำเตือนการหลอกลวงป้องกันคุณจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มว่าหลอกลวง เมื่อคุณไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ Safari จะเตือนคุณเกี่ยวกับความสงสัยและไม่ไหลตหน้าเว็บนั้น

- ในการเปิดใช้หรือปิด JavaScript เปิดหรือปิด JavaScript

JavaScript ให้นักพัฒนาโปรแกรมเว็บควบคุมสิ่งต่างๆ ของหน้าเว็บ เช่น หน้าที่ใช้ JavaScript อาจแสดงวันและเวลาปัจจุบัน หรือให้หน้าเว็บที่มาจากลิงค์อื่นเปิดขึ้นในอีกหน้าต่างหนึ่ง

- ในการเปิดหรือปิด plug-ins ให้เปิดหรือปิด Plug-ins Plug-ins ให้ Safari เล่นไฟล์ออดิโอหรือวิดีโอบางอย่าง และแสดงไฟล์เอกสารของ Microsoft Word และ Microsoft Excel
- ในการกั้นหรืออนุญาต Pop-ups ให้เปิดหรือปิด Block Pop-ups การกั้น Pop-ups จะกั้นเฉพาะ Pop-ups ที่ปรากฏเมื่อเปิดหรือปิดหน้าต่างที่มาจากการพิมพ์ที่อยู่ของหน้านั้น จะไม่กั้น Pop-ups ของหน้าต่างที่เปิดขึ้นมาจากการแตะที่ลิงค์
- ในการตั้งให้ Safari ยอมรับ Cookies และ Accept Cookies และเลือก ไม่รับ “รับจากเว็บที่ดูมา” หรือรับตลอดเวลา
Cookies คือชิ้นข้อมูลที่เว็บไซต์ใส่ใน iPhone เพื่อที่เว็บไซต์จะจำคุณได้เมื่อมาชมอีกครั้ง ซึ่งส่งผลทำให้เว็บเพจถูกปรับแต่งไปตามข้อมูลที่คุกกี้ของคุณอาจให้ไว้ก่อนหน้านี้
บางหน้าเว็บอาจทำงานไม่ถูกต้องเว้นแต่ว่าตั้งให้ iPhone รับ cookies
- การล้างประวัติการใช้งานเว็บเพจที่คุณได้เยี่ยมชม และล้างประวัติการใช้งาน
- ในการล้าง Cookies ออกจาก Safari และล้าง Cookies
- ในการล้าง Cache ของเบราว์เซอร์ และล้าง Cache
Cache ของเบราว์เซอร์ใช้เก็บข้อมูลของหน้าเว็บต่างๆ ทำให้การเปิดหน้านั้นๆ เร็วขึ้นเมื่อคุณเยี่ยมชมครั้งหน้า หากหน้าเว็บที่คุณเปิดไม่แสดงเนื้อหาใหม่ๆ การล้าง Cache อาจช่วยได้

การตั้งค่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

ดีบักคอนโซลสามารถช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาดของเว็บเพจ หากเปิด คอนโซลจะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในเว็บเพจ

เปิดหรือปิดดีบักคอนโซล: เลือก Safari > นักพัฒนาซอฟต์แวร์
และเลื่อนเปิดหรือปิดดีบักคอนโซล

ข้อความ

การใช้การตั้งค่าข้อความ ในการปรับเปลี่ยนตั้งค่าสำหรับข้อความ SMS และ MMS

หมายเหตุ: MMS มีบริการสำหรับ iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น
การตั้งค่าการส่งข้อความ MMS และการตั้งค่าการแสดงช่องหัวข้อ จะไม่ปรากฏหาก MMS ไม่มีการรองรับจากผู้ให้บริการ

เลือกว่าต้องการดูพรีวิวข้อความจากหน้าจอโฮม: เลือกข้อความ
แล้วเลือกเปิดหรือปิดการแสดงพรีวิว

เลือกว่าต้องการเตือนข้อความซ้ำหรือไม่: เลือกข้อความ
แล้วเลือกเปิดหรือปิดการเตือนซ้ำ หากเพิกเฉยต่อการเตือนข้อความ จะมีการเตือนอีกสองครั้ง

เปิดหรือปิดข้อความ MMS: เลือกข้อความ แล้วเลือกเปิดหรือปิดข้อความ MMS
หากปิดข้อความ MMS คุณไม่สามารถรับไฟล์แนบ MMS เช่น ภาพถ่าย หรือออดิโอ
แสดงหัวเรื่องในข้อความที่ส่งหรือรับ: เลือกข้อความ แล้วเลือกเปิดแสดงหัวเรื่อง

iPod

ใช้การตั้งค่า iPod ในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเล่นเพลงหรือวิดีโอบน iPod

การตั้งค่าเพลง

การตั้งค่าเพลง มีผลต่อเพลง พ็อดคาสต์ และออดีโอบุ๊ก

เปิดหรือปิดสั้นเพื่อซัพเฟล: เลือก iPod แล้วเปิดหรือปิดเขย่าเพื่อซัพเฟล
เมื่อเปิดเขย่าเพื่อซัพเฟล คุณสามารถเขย่า iPhone ในการเปลี่ยนเพลงที่เล่นขณะนั้นทันที
ตั้งให้ iTunes เล่นเพลงในระดับเสียงที่เท่ากัน: ใน iTunes เลือก iTunes > Preferences
หากใช้เครื่อง Mac หรือ Edit > Preferences หากใช้เครื่อง PC แล้วคลิก Playback
และเลือก Sound Check

ตั้งให้ iPhone ใช้การตั้งค่าเสียงของ iTunes (ปรับเสียงอัตโนมัติ): เลือก iPod
แล้วเปิดปรับเสียงอัตโนมัติ

ใช้ตัวปรับแต่งเสียงในการปรับเสียงเฉพาะบน iPhone: เลือก iPod > EQ
และเลือกค่าติดตั้ง

ตั้งค่ากำหนดความดังของเพลงและวิดีโอ: เลือก iPod > ความดังสูงสุด
แล้วลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความดังสูงสุด

และกำหนดความดังสูงสุด ในการให้รหัสเพื่อป้องกันค่าติดตั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลง
การกำหนดความดังสูงสุดจะจำกัดเฉพาะเสียงเพลง (รวมถึงพ็อดคาสต์และออดีโอบุ๊ก)
และวิดีโอ (รวมถึงหนังที่เข้ามา) และเมื่อมีการใช้ชุดหูฟัง หูฟัง หรือลำโพงโทรศัพท์ที่ต่อ
กับที่เสียบหูฟังของ iPhone เท่านั้น

คำเตือน: สำหรับข้อมูลในการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการรับฟัง โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์
ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone

การตั้งค่าวิดีโอ

การตั้งค่าวิดีโอมีผลเฉพาะวิดีโอ ซึ่งรวมไปถึงภาพยนตร์ที่เข้ามาด้วย คุณสามารถตั้งว่าจะ
กลับมาเริ่มเล่นวิดีโอที่ไหน เปิดหรือปิดคำบรรยาย และตั้งให้ iPhone เล่นวิดีโอบนทีวี

ตั้งให้กลับมาเริ่มเล่นที่ไหน: เลือก iPod > เริ่มเล่น แล้วเลือกว่า คุณต้องการกลับไปเล่น
วิดีโอที่คุณดูค้างไว้ต่อจากคราวที่แล้ว หรือดูตั้งแต่จุดเริ่มต้น

เปิดหรือปิดคำบรรยาย: เลือก iPod และเปิดหรือปิดคำบรรยาย

ตั้งค่า TV Out

ใช้การตั้งค่านี้ในการตั้งให้ iPhone เล่นวิดีโอบนทีวีอย่างไร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
iPhone ในการเล่นวิดีโอบนทีวี โปรดดู “การดูวิดีโอบนทีวี” ที่หน้า 83

เปิดหรือปิดการดูแบบจอกว้าง: เลือก iPod และเปิดหรือปิดจอกว้าง

ตั้งสัญญาณทีวีให้เป็นแบบ NTSC หรือ PAL: เลือก iPod > สัญญาณทีวี
และเลือก NTSC หรือ PAL

NTSC และ PAL เป็นสัญญาณออกอากาศมาตรฐาน NTSC จะแสดงแบบ 480i และ PAL จะแสดง 576i ทีวี่ของคุณอาจใช้สิ่งเหล่านี้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อทีวีนั้นมาจากไหน หากคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้อะไร ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับทีวี

รูปภาพ

ใช้การตั้งค่ารูปภาพในการระบุจะให้เล่นสไลด์โชว์อย่างไร

ตั้งระยะเวลาในการเล่นสไลด์โชว์แต่ละครั้ง: เลือกรูปภาพ > แสดงทีละภาพทุก และเลือกระยะเวลา

ตั้งลักษณะการเปลี่ยนระหว่างภาพ: เลือกรูปภาพ > ลักษณะการเปลี่ยนภาพ และเลือกสภาพการเปลี่ยน

ตั้งให้มีการเล่นสไลด์โชว์ซ้ำหรือไม่: เลือกรูปภาพ และเปิดหรือปิดซ้ำ

ตั้งให้ภาพถ่ายปรากฏแบบไม่เป็นลำดับหรือเป็นลำดับ: เลือกรูปภาพ และเปิดหรือปิดชัฟเฟิล

Store

ใช้การตั้งค่า Store ในการเปลี่ยนหรือสร้างบัญชี iTunes Store โดยปรกติ บัญชี iTunes ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ เมื่อทำการเชื่อมข้อมูล iPhone กับคอมพิวเตอร์จะแสดงในการตั้งค่า Store คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีบน iPhone ในการซื้อเพลงหรือแอปพลิเคชันจากบัญชีอื่น หากไม่มีบัญชี iTunes คุณสามารถสร้างได้จากการตั้งค่า Store

ลงชื่อเข้าบัญชี: เลือก Store และแตะลงชื่อเข้าใช้ แล้วใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ดูข้อมูลบัญชี iTunes Store: เลือก Store และแตะดูบัญชีผู้ใช้ แล้วพิมพ์รหัสผ่าน และปฏิบัติตามคำสั่งหน้าจอ

ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่นๆ: เลือก Store และแตะออกจากระบบ และใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง

สร้างบัญชีใหม่: เลือก Store และแตะสร้างบัญชีใหม่ แล้วทำตามคำสั่งหน้าจอ

Nike + iPod

ใช้การตั้งค่า Nike + iPod ในการเปิดใช้และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับแอปพลิเคชัน Nike + iPod (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น)
โปรดดู บทที่ 24 “Nike + iPod” ที่หน้า 174



เกี่ยวกับ iTunes Store

คุณสามารถค้นหา เลือกดู รีวิว ซื้อม และดาวน์โหลดเพลง เสียงเรียกเข้า อডিโอบุ๊ก ทีวีโชว์ ภาพยนตร์ และมีวีดิโอจาก iTunes Store โดยตรงไปที่ iPhone คุณสามารถฟังเพลง หรือดูพ็อดคาสท์วีดิโอจาก iTunes Store หรือสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ต หรือดาวน์โหลดลง iPhone โดยตรง

หมายเหตุ: iTunes Store ไม่มีบริการในทุกภูมิภาค และเนื้อหาของ iTunes Store อาจไม่เหมือนกันในแต่ละภูมิภาค


ในการใช้ iTunes Store ต้องเชื่อมต่อ iPhone กับอินเทอร์เน็ต
โปรดดู “การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต” ที่หน้า 40

ในการซื้อเพลง หรือเขียนความคิดเห็น คุณต้องมีบัญชี iTunes Store โดยปรกติ iPhone จะใช้ค่าติดตั้งบัญชี iTunes Store จาก iTunes หากไม่มีบัญชี iTunes Store หรือหากคุณต้องการซื้อผ่านจากบัญชี iTunes Store อื่น ไปที่ตั้งค่า > Store โปรดดู “Store” ที่หน้า 154

ไม่จำเป็นต้องมีบัญชี iTunes Store เพื่อเล่นหรือดาวน์โหลดพ็อดคาสท์

การหาเพลง วีดิโอ และอื่นๆ

เลือกดูเนื้อหา: ตะแถม Music, Videos, Ringtones หรือ Podcasts หรือตะแถมอื่นๆ เพื่อเลือกตาม Audiobooks, iTunes U หรือ Downloads เลือกวิธีเรียงลำดับต่างๆ ที่อยู่ด้านบนหน้าจอเพื่อเลือกตามรายการ เช่น Featured, Top Tens หรือ Genres

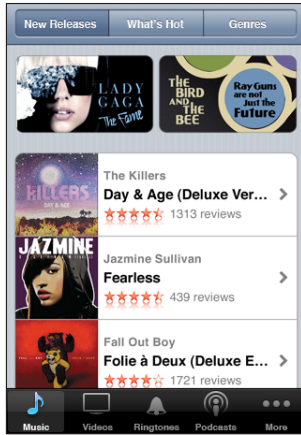

ค้นหาเนื้อหา: แตะ Search แตะช่องค้นหาและใส่คำที่ต้องการค้นหา แล้วแตะ Search ผลลัพธ์จะถูกแบ่งตามประเภท เช่น Movies, Albums หรือ Podcasts



แตะรายการ เพื่อดูรายละเอียดในหน้าจอข้อมูลของรายการนั้น คุณสามารถอ่านและเขียนความคิดเห็นของคุณ หรืออีเมลลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ไปให้เพื่อนขึ้นอยู่กับรายการนั้นๆ คุณสามารถซื้อ ดาวน์โหลด หรือเช่า

หมายเหตุ: เมื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi ของ Starbucks บางสาขา (มีบริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) ไอคอน Starbucks จะปรากฏขึ้นที่ข้างได้หน้าจอ คุณสามารถฟรีวีวและซื้อเพลงที่กำลังเล่นขณะนั้นจากชุดเพลงที่คัดสรรของ Starbucks

การซื้อเสียงเรียกเข้า

คุณสามารถฟรีวีวและซื้อเสียงเรียกเข้าจาก iTunes Store และดาวน์โหลดลงใน iPhone

หมายเหตุ: เสียงเรียกเข้าไม่มีบริการในทุกประเทศ

เลือกหาเสียงเรียกเข้า: แตะ Ringtones หรือใช้ Search เพื่อหาเพลงเฉพาะใน iTunes Store

พรีวิวเสียงเรียกเข้า: แตะรายการเพื่อพรีวิว และสองครั้งที่รายการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ซื้อและดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า:

- 1 แตะไปที่ราคา แล้วแตะ Buy Now
- 2 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตามสั่ง แล้วแตะตกลง

เมื่อคุณซื้อเสียงเรียกเข้า คุณสามารถใช้เป็นเสียงเรียกเข้าเริ่มต้น หรือใช้กับรายชื่อผู้ติดต่อ หากไม่มีบัญชี iTunes Store แตะสร้างบัญชีใหม่ เพื่อสร้างขึ้นมาใหม่

การซื้อจะมีการชาร์จเงินในบัญชี iTunes Store สำหรับการซื้อเพิ่มเติมภายในเวลา 15 นาที ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

คุณสามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเริ่มต้น หรือใช้กับรายชื่อผู้ติดต่อได้ในตั้งค่า > เสียงโปรดดู “การเลือกใช้เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง” ที่หน้า 137

เสียงเรียกเข้าที่ซื้อด้วย iPhone จะมีการเชื่อมข้อมูลไปที่ห้องสมุด iTunes เมื่อต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเสียงเรียกเข้าที่ซื้อเข้ากับ iPhone ได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง トラบิตที่เชื่อมข้อมูลด้วยบัญชีเดียวกันกับที่ใช้ซื้อเสียงเรียกเข้านั้น คุณสามารถแก้ไขเสียงเรียกเข้าที่คุณซื้อจาก iTunes Store

คุณยังสามารถสร้างเสียงเรียกเข้าเองได้ใน Garage Band โปรดดู Garage Band Help สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การซื้อเพลงหรือออดิโอบุ๊ก

เมื่อพบเพลง อัลบั้ม หรือออดิโอบุ๊กที่ชอบบน iTunes Store คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดไปที่ iPhone คุณสามารถพรีวิวรายการก่อนซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณชอบจริงๆ

พรีวิวเพลงหรือออดิโอบุ๊ก: แตะรายการ

ซื้อและดาวน์โหลดเพลง อัลบั้ม หรือออดิโอบุ๊ก:

- 1 แตะไปที่ราคา แล้วแตะ Buy Now
- 2 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตามสั่ง แล้วแตะตกลง

หากไม่มีบัญชี iTunes Store แตะสร้างบัญชีใหม่ เพื่อสร้างขึ้นมาใหม่

การซื้อจะมีการชาร์จเงินในบัญชี iTunes Store สำหรับการซื้อเพิ่มเติมภายในเวลา 15 นาที ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

การเตือนจะปรากฏขึ้น หากว่าคุณซื้อเพลงที่เคยซื้อแล้วไม่ว่าจะเพียงเพลงเดียว หรือหลายเพลงจากอัลบั้มเดียวกัน แตะ Buy หากต้องการซื้อเพลงทั้งหมดในอัลบั้ม ซึ่งรวมถึงเพลงที่เคยซื้อก่อนหน้านี้ หรือแตะยกเลิก หากต้องการซื้อเพลงที่เหลือที่ละเพลง

บางอัลบั้มอาจรวมเพลงโบนัสที่จะมีการดาวน์โหลดเข้าห้องสมุด iTunes ของคุณบนคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ทุกเพลงโบนัสจะถูกดาวน์โหลดไปที่ iPhone โดยตรง

เมื่อซื้อแล้ว จะเริ่มดาวน์โหลดรายการนั้นและแสดงในหน้าจอ Downloads โปรดดู “การเช็คสถานะดาวน์โหลด” ที่หน้า 159

เพลงที่ซื้อแล้วจะถูกเพิ่มไปที่เพลย์ลิสต์ Purchased บน iPhone หากคุณลบเพลย์ลิสต์ Purchased ทั้ง iTunes จะสร้างขึ้นใหม่เมื่อคุณซื้อสินค้าจาก iTunes Store

คุณสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญ ไปรับรองของขวัญ ของ iTunes Store หรือรหัสโปรโมชันอื่นๆ ในการซื้อ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จำนวนเครดิตที่เหลืออยู่พร้อมกับข้อมูลบัญชีของคุณจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ iTunes Store ล่าสุด

ใส่รหัสแลก: แตะ Music แล้วแตะ Redeem ที่ด้านล่างของหน้าจอและปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ

การซื้อหรือเช่าวิดีโอ

เมื่อพบภาพยนตร์ ทีวีโชว์ หรือมิวสิควิดีโอที่ชอบใน iTunes Store คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดไปที่ iPhone คุณสามารถซื้อภาพยนตร์และทีวีโชว์ในรูปแบบรูปแบบมาตรฐาน (480p) หรือรูปแบบความคมชัดสูง (720p)

เมื่อซื้อวิดีโอรูปแบบความคมชัดสูงบน iPhone เวอร์ชันความชัดเจนมาตรฐานที่ใช้ได้กับ iPod และ iPhone จะถูกดาวน์โหลดเพื่อการรับชมทันที เวอร์ชันความคมชัดสูงจะปรากฏใน iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคิวของ Downloads คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี iTunes Store บนคอมพิวเตอร์เพื่อดูและดาวน์โหลดรายการจากคิวของ Downloads

ภาพยนตร์ที่เข้ามาจะมีบริการในรูปแบบมาตรฐานเท่านั้น (ไม่มีบริการทุกภูมิภาค) โปรดดู “การดูวิดีโอเช่า” ที่หน้า 82

ฟรีวิดีโอ: แตะฟรีวีว

ซื้อหรือเช่าวิดีโอ:

- 1 แตะ Buy หรือ Rent
- 2 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตามสั่ง แล้วแตะตกลง

หากไม่มีบัญชี iTunes Store แตะสร้างบัญชีใหม่ เพื่อสร้างขึ้นใหม่

การซื้อจะมีการชาร์จเงินในบัญชี iTunes Store สำหรับการซื้อเพิ่มเติมภายในเวลา 15 นาที ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

เมื่อซื้อแล้ว จะเริ่มดาวน์โหลดรายการนั้นและแสดงในหน้าจอ Downloads

ภาพยนตร์ที่เข้ามาแล้วจะไม่เริ่มเล่นจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จ

โปรดดู “การเช็คสถานะดาวน์โหลด” ที่หน้า 159


วิดีโอที่ซื้อมาจะอยู่ที่เพลย์ลิสต์ Purchased บน iPhone หากคุณลบเพลย์ลิสต์ Purchased ทั้ง iTunes จะสร้างขึ้นใหม่ในครั้งต่อไปเมื่อคุณซื้อสินค้าจาก iTunes Store

คุณสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญ ใบรับรองของขวัญ ของ iTunes Store หรือรหัสโปรโมชันอื่นๆ ในการซื้อ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จำนวนเครดิตที่เหลืออยู่พร้อมกับข้อมูลบัญชีของคุณจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ iTunes Store ล่าสุด

ใส่รหัสแลก: แตะ Music แล้วแตะ Redeem ที่ด้านล่างของหน้าจอและปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ

การสตรีมหรือดาวน์โหลด podcast

คุณสามารถฟัง podcast ออดิโอ หรือดู podcast ทีวีโอที่มีการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ตจาก iTunes Store คุณสามารถดาวน์โหลด podcast ออดิโอ และ podcast ทีวีโอไปที่ iPhone podcast ที่ดาวน์โหลดไปที่ iPhone จะมีการเชื่อมข้อมูลไปที่ห้องสมุด iTunes เมื่อต่อ iPhone เข้ากับคอมพิวเตอร์

แตะ Podcasts เพื่อเลือก podcast ใน iTunes Store ต้องการดูว่ามีตอนอะไรบ้าง ให้แตะที่ podcast นั้นๆ podcast ทีวีโอจะมีไอคอน  แสดงอยู่

สตรีม podcast: แตะไปที่หัวเรื่อง podcast

ดาวน์โหลด podcast: แตะที่ปุ่ม Free แล้วแตะ Download podcast ที่ดาวน์โหลดแล้วจะไปอยู่ที่รายการ podcast ใน iPod

ฟังหรือดู podcast ที่ดาวน์โหลดแล้ว: ใน iPod แตะ podcast แตะไปที่ podcast ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ (อาจต้องเริ่มจากแตะที่อื่นๆ) แล้วแตะที่ podcast ที่ต้องการฟัง podcast ทีวีโอปรากฏในรายการทีวีโอเช่นเดียวกัน

รับชมตอนต่อไปของ podcast ที่ดาวน์โหลดมาแล้ว: ในรายการ podcast ที่อยู่ใน iPod แตะที่ podcast แล้วแตะที่โหลดตอนต่อไป

ลบ podcast: ในรายการ podcast ที่อยู่ใน iPod ปัดนิ้วไปซ้ายหรือขวามือของ podcast แล้วแตะลบ

การเช็คสถานะดาวน์โหลด


คุณสามารถเช็คสถานะ โดยไปที่หน้าจอ Downloads เพื่อดูสถานะของรายการที่กำลังดาวน์โหลดว่าอยู่ระหว่างการดาวน์โหลด หรือรออยู่ที่จะดาวน์โหลด รวมถึงรายการซื้อที่คุณจองไว้ล่วงหน้า

ดูสถานะของรายการที่กำลังดาวน์โหลด: แตะ Downloads

ในการหยุดดาวน์โหลด แตะ **||**

หากมีการขัดจังหวะการดาวน์โหลด iPhone จะเริ่มดาวน์โหลดใหม่ในครั้งต่อไปเมื่อต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเมื่อเปิด iTunes ในคอมพิวเตอร์ โดยสิ่งที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะไปห้องสมุด iTunes (หากคอมพิวเตอร์ต่อกับอินเทอร์เน็ต และมีการลงชื่อเข้าใช้บัญชี iTunes)

ดูสถานะของรายการที่มีการจองล่วงหน้า: แตะ Downloads

รายการจองจะปรากฏจนกว่าจะมีกำหนดวางจำหน่าย และที่รายการนั้นสำหรับข้อมูล
วันวางจำหน่าย เมื่อรายการนั้นๆ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว ไอคอนดาวน์โหลด 
จะแสดงอยู่ข้างๆ

ดาวน์โหลดรายการสั่งจอง: และที่รายการ แล้วแต่ 

รายการสั่งจองจะไม่มีการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงวันออกจำหน่าย
ให้กลับไปหน้าจอ Downloads เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด

การเชื่อมข้อมูลสินค้าที่ซื้อแล้ว

iTunes จะทำการเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติ หลังจากทำการซื้อหรือดาวน์โหลดบน iPhone
ไปที่ห้องสมุด iTunes เมื่อต่อ iPhone ไปที่คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้
แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วบนคอมพิวเตอร์ และเป็นการสำรองข้อมูลไว้หากคุณลบ
ออกจาก iPhone


รายการที่ซื้อต่างๆ จะมีการเชื่อมข้อมูลไปที่เพลย์ลิสต์ “Purchased on <ชื่อของ
iPhone>” หากไม่มีเพลย์ลิสต์นั้น iTunes จะสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาใหม่
แล้วจะคัดลอกข้อมูลต่างๆ ไปที่เพลย์ลิสต์ Purchased ซึ่ง iTunes
ใช้ในการซื้อสินค้าต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หากมีเพลย์ลิสต์นั้นๆ
และมีการเชื่อมข้อมูลกับ iPhone

พ็อดคาสต์ที่ดาวน์โหลดแล้วจะเชื่อมข้อมูลไปที่รายการ Podcast ในห้องสมุด iTunes

การเปลี่ยนปุ่มเบราวส์

คุณสามารถเปลี่ยนปุ่ม Music, Podcasts, Videos และ Search ที่อยู่ด้านล่าง
ของหน้าจอด้วยปุ่มที่จับบ่อยๆ ตัวอย่าง เช่น หากคุณดาวน์โหลดอডিโอบู๊กว่าหลายๆ
และไม่ดูวิดีโอมากนัก คุณอาจเปลี่ยนปุ่ม Videos เป็น Audiobooks

เปลี่ยนปุ่มเบราวส์: และอื่นๆ แล้วแต่แก้ไข แล้วลากปุ่มที่คุณต้องการเปลี่ยนไปที่ปุ่มที่
ด้านล่างหน้าจอ

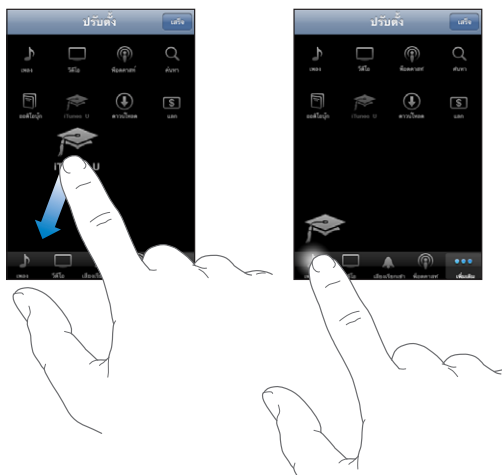

คุณสามารถลากหลายปุ่มไปที่ด้านล่างหน้าจอ ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อทำการจัดเรียง เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จ

ในขณะที่คุณกำลังเลือกดู และอื่นๆ ในการเข้าใช้ปุ่มเบรราวส์ที่มองไม่เห็น

การดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ในการดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้ iTunes Store บน iPhone ให้แตะบัญชีผู้ใช้ของคุณ (อยู่ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ iTunes Store ล่าสุด) หรือไปที่ **ตั้งค่า > Store** และแตะดูบัญชีผู้ใช้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้แล้ว จึงสามารถดูข้อมูลผู้ใช้ได้ โปรดดู “Store” ที่หน้า 154

การตรวจสอบการซื้อ

คุณสามารถใช้ iTunes ในการตรวจสอบเพลง วิดีโอ แอปพลิเคชัน และรายการสินค้าอื่นๆ ที่ซื้อมาจาก iTunes Store หรือ App Store ในห้องสมุด iTunes คุณควรจะทำ การตรวจสอบหากการดาวน์โหลดเกิดการติดขัด

ตรวจสอบการซื้อ:

- 1 ให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- 2 ใน iTunes เลือก Store > Check for Available Downloads
- 3 ใส่อีเมล iTunes Store และรหัสผ่าน แล้วคลิก Check

สินค้าที่ยังไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์จะมีการดาวน์โหลด

เพลย์ลิสต์ Purchases จะแสดงสินค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รายการสินค้าอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากคุณสามารถเพิ่มและลบรายการได้ ในการดูรายการซื้อทั้งหมด ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ แล้วเลือก Store > View My Account และคลิก Purchase History



เกี่ยวกับ App Store

คุณสามารถค้นหา เลือกดู แสดงความคิดเห็น ชื้อ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ จาก App Store ไปที่ iPhone โดยตรง แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดและติดตั้งจาก App Store ไปที่ iPhone จะมีการแบ็กอัปไปที่ห้องสมุด iTunes ในครั้งต่อไปที่มีการเชื่อมข้อมูล iPhone กับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ซื้อหรือดาวน์โหลดผ่าน iTunes ไปที่คอมพิวเตอร์เมื่อมีการเชื่อมข้อมูลกับ iPhone

หมายเหตุ: App Store ไม่มีบริการในทุกภูมิภาค

iPhone ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ App Store โปรดดู “การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต” ที่หน้า 40 คุณต้องมีบัญชี iTunes Store (ไม่มีบริการในบางประเทศ) ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยปกติ iPhone จะใช้ค่าติดตั้งบัญชี iTunes Store จาก iTunes หากไม่มีบัญชี iTunes Store หรือหากคุณต้องการซื้อผ่านจากบัญชี iTunes Store อื่น ไปที่ตั้งค่า > Store โปรดดู “Store” ที่หน้า 154

การเลือกดูและค้นหา

เลือกดูรายการที่คัดสรรมาให้สำหรับแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่โดดเด่น หรือที่แนะนำ หรือเลือกดูท็อป 25 เพื่อดูแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หากต้องการหาแอปพลิเคชันเฉพาะบางอย่างใช้ Search

เลือกดูแอปพลิเคชัน: ตะ Featured, Categories หรือ Top 25 เลือกประเภท หรือเลือกวิธีการจัดเรียงที่ด้านบนของหน้าจอในการเลือกตามรายการ เช่น New, Top Paid หรือ Top Free



เลือกหาโดยใช้ Genius: ตะ Genius เพื่อดูรายการแอปต่างๆ ที่แนะนำตามรายการแอปที่คุณมีอยู่แล้ว ในการเปิดใช้ Genius ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ Genius เป็นบริการฟรีแต่ต้องมีบัญชี iTunes Store

ค้นหาแอปพลิเคชัน: ตะ Search ตะช่องค้นหาและใส่คำที่ต้องการค้นหา แล้วตะ Search



หน้าจอรายละเอียด

แต่ที่แอปพลิเคชันในรายการ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ราคา ภาพหน้าจอตัวอย่าง ความคิดเห็น การจัดอันดับ และข้อมูลอื่นๆ



หากติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นๆ แล้ว จะมีคำว่า “Installed” แสดงอยู่แทนที่ราคาที่น่าจอรายละเอียด

อีเมลลิงค์ที่โยงไปที่หน้าจอรายละเอียดของแอปพลิเคชันใน iTunes: และ “บอกเพื่อนต่อ” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอรายละเอียด



ดูหน้าจอตัวอย่าง: ปิดหน้าจอไปซ้ายหรือขวา เพื่อดูหน้าจอตัวอย่างเพิ่มเติม และสองครั้งเพื่อซูมเข้า

ขอข้อมูลจัดอันดับและอ่านรีวิว: แตะจัดอันดับที่ด้านล่างของหน้าจอรายละเอียด

รายงานปัญหา: แตะ “รายงานปัญหา” ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอรายละเอียด เลือกปัญหาจากรายการที่แสดงอยู่ หรือพิมพ์ข้อความ และแตะรายงาน

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

เมื่อพบแอปพลิเคชันที่ต้องการใน App Store คุณสามารถซื้อหรือดาวน์โหลดไปที่ iPhone หากเป็นแอปพลิเคชันที่ฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หลังจากที่เราใส่ข้อมูลบัญชี iTunes

เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว จะมีการติดตั้งทันทีบน iPhone

ซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน:

- 1 แตะที่ราคา (หรือแตะ Free) แล้วแตะ Buy Now
- 2 ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณตามสั่ง แล้วแตะตกลง

หากไม่มีบัญชี iTunes Store แตะสร้างบัญชีใหม่ เพื่อสร้างขึ้นมาใหม่

ค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดทั้งหมดจะไปที่บัญชี iTunes Store สำหรับการดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่ทำหลังจากนั้นภายใน 15 นาที ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

แอปพลิเคชันบางอย่างให้คุณทำการซื้อผ่านภายในแอปพลิเคชันได้เลย คุณสามารถตั้งข้อจำกัดในการซื้อ in-app ในตั้งค่า โปรดดู “การจำกัด” ที่หน้า 141

แอปพลิเคชันบางอันใช้การแจ้งเตือน Push ในการเตือน หากว่ามีข้อมูลใหม่ๆ หรือแม้แต่เตือนว่าแอปพลิเคชันไม่ทำงาน การแจ้งเตือนจะแตกต่างออกไปตามแต่ละแอปพลิเคชัน แต่อาจรวมไปถึงข้อความเตือน หรือเสียงเตือน และ badge ที่แสดงบนไอคอนที่หน้าจอโฮม โปรดดู “การแจ้งเตือน” ที่หน้า 136

คุณสามารถแลกเปลี่ยนบัตรของขวัญ ไบรรับรองของขวัญ ของ iTunes Store หรือรหัสโปรโมชั่นอื่นๆ ในการซื้อ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จำนวนเครดิตที่เหลืออยู่พร้อมกับข้อมูลบัญชีของคุณจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ App Store ล่าสุด

ใส่รหัสแลก: แตะ Redeem ที่ด้านล่างของหน้าจอ Featured และปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ.

ดูสถานะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน: หลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไอคอนของแอปพลิเคชันจะปรากฏบนหน้าจอโฮมและแสดงความคืบหน้าการดาวน์โหลด





หากมีการขัดจังหวะการดาวน์โหลด iPhone จะเริ่มดาวน์โหลดต่อใหม่ในครั้งต่อไปเมื่อต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือถ้าคุณเปิดใช้ iTunes ในคอมพิวเตอร์ iTunes จะทำการดาวน์โหลดไปที่ห้องสมุด iTunes ให้เสร็จ (หากคอมพิวเตอร์ต่อกับอินเทอร์เน็ตและมีการลงชื่อเข้าใช้บัญชี iTunes)

การลบแอปพลิเคชัน

คุณสามารถลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งจาก App Store หากต้องการลบแอปพลิเคชัน ข้อมูลต่างๆ ที่มีในแอปพลิเคชันจะไม่สามารถใช้ได้ ใน iPhone อีกต่อไป เว้นแต่ว่าคุณติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นใหม่อีกครั้ง และติดตั้งข้อมูลที่ได้สำรองไว้กลับไปใหม่

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง และกู้ข้อมูลกลับมาใหม่ได้ トラบไคที่มีการทำแบ็กอัป iPhone กับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ (หากต้องการลบแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ทำสำรองไว้ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น) ในการเรียกเอาข้อมูลของแอปพลิเคชันกลับมา คุณต้องคืนค่าให้ iPhone จากแบ็กอัปที่มีข้อมูลนั้น โปรดดู “การเรียกใช้แบ็กอัป” ที่หน้า 197

ลบแอปพลิเคชัน:

- 1 แตะไอคอนแอปพลิเคชันนั้นๆ ค้างไว้ จนกระทั่งไอคอนเริ่มกระตุกกระดิก
- 2 แตะ  ที่มุมของแอปพลิเคชันที่ต้องการลบ
- 3 แตะลบ แล้วแตะปุ่มโฮม  เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณลบแอปพลิเคชัน จะไม่สามารถเข้าหาข้อมูลของแอปพลิเคชันโดยผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ของ iPhone แต่ข้อมูลนั้นยังอยู่ใน iPhone สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบข้อมูลและค่าติดตั้งทั้งหมด โปรดดู “ลบข้อมูลและค่าติดตั้งทั้งหมด” ในตั้งค่าของ iPhone โปรดดู “การรีเซ็ต iPhone” ที่หน้า 144

การเขียนความคิดเห็น

คุณสามารถเขียนและส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันโดยตรงบน iPhone

การเขียนความคิดเห็น

- 1 แตะ Ratings ที่ด้านล่างหน้าจอรายละเอียด
- 2 แตะ “เขียนรีวิว” ที่อยู่บนหน้าจอ Reviews
- 3 เลือกจำนวนดาว (1–5) ในการจัดลำดับแอปพลิเคชันของคุณ และใส่ชื่อเล่น หัวข้อความคิดเห็น และคำติชมต่างๆ ซึ่งไม่บังคับ หากเคยเขียนความคิดเห็นมาก่อน ชื่อเล่นที่คุณเลือกใช้จะปรากฏในช่องดังกล่าวอัตโนมัติ ไม่เช่นนั้น คุณต้องคิดชื่อที่คุณต้องการใช้ในการแสดงความคิดเห็น
- 4 แตะส่ง

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี iTunes Store และต้องมีการซื้อหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้น ถึงจะสามารถส่งความคิดเห็นได้

การอัปเดตแอปพลิเคชัน

เมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าใช้ App Store จะมีการตรวจอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ ของแอปพลิเคชันที่คุณมี App Store จะมีการตรวจสอบอัปเดตอยู่ทุกอาทิตย์ ไอคอน App Store จะแสดงว่ามีอัปเดตใหม่ๆ อยู่เท่าไร



หากมีอัปเดตใหม่ และคุณเข้าใช้ App Store อัปเดตเหล่านั้นจะแสดงขึ้นมาทันที แอปพลิเคชันอัปเดตจะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกอัปเดต การเปลี่ยนแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันใหม่ๆ อาจต้องมีการซื้อหรือดาวน์โหลดผ่าน App Store บน iPhone หรือไปที่ iTunes Store บนเครื่องคอมพิวเตอร์

อัปเดตแอปพลิเคชัน:

- 1 แตะ Updates ที่ด้านล่างของหน้าจอ
- 2 แตะที่แอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดต
- 3 แตะอัปเดต

อัปเดตแอปพลิเคชันทั้งหมด: ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ Updates แล้วแตะอัปเดตทั้งหมด

หากคุณพยายามที่จะอัปเดตรายการที่ซื้อมาจากบัญชี iTunes Store อื่น คุณจะถูกละเมิดให้ใส่หมายเลขของบัญชีและรหัสผ่านของบัญชานั้นๆ เพื่อดาวน์โหลดอัปเดต

การเชื่อมข้อมูลแอปพลิเคชันที่ซื้อแล้ว

iTunes จะทำการเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติ หลังจากทำการซื้อหรือดาวน์โหลดบน iPhone ไปที่ห้องสมุด iTunes เมื่อ คุณต่อ iPhone ไปที่คอมพิวเตอร์ จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วบนคอมพิวเตอร์ และเป็นการสำรองข้อมูลหากคุณลบแอปพลิเคชันเหล่านั้นออกจาก iPhone

จะมีการเก็บข้อมูลสำรองของแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาแล้วในครั้งต่อไปที่เชื่อมข้อมูลกับ iTunes หลังจากนั้น เฉพาะข้อมูลของแอปพลิเคชันเท่านั้นจะถูกเชื่อมกับ iTunes

แอปพลิเคชันต่างๆจะถูกเชื่อมโยงไปที่รายการ Applications ในห้องสมุด iTunes โดย iTunes จะสร้างรายการดังกล่าวขึ้นมาหากไม่มี



การตั้งค่าเข็มทิศ

เข็มทิศที่มากับ (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) จะแสดงทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้า พร้อมกับจุดพิกัดภูมิศาสตร์ของตำแหน่งปัจจุบัน คุณสามารถเลือกแม่เหล็กขั้วโลกเหนือ หรือให้เข็มทิศปรับเปลี่ยนแนวโคจรเพื่อแสดงทิศเหนือจริง

ข้อสำคัญ: ความเที่ยงตรงของเข็มทิศดิจิทัลอาจมีผลกระทบมาจากสนามแม่เหล็ก หรือสิ่งรบกวนอื่นๆ จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการรบกวนจากความถี่วิทยุของแม่เหล็กที่อยู่ ในหูฟังประเภท earbuds ของ iPhone เข็มทิศควรใช้ในการบอกทิศทางพื้นฐานเท่านั้น และไม่ควรใช้ในการบ่งบอกสถานที่ ระยะใกล้ไกล ระยะทาง หรือทิศทางอย่างแม่นยำ

เข็มทิศต้องมีการปรับเทียบความเที่ยงตรงในครั้งแรกก่อนใช้ และควรปรับเทียบความเที่ยงตรงเป็นระยะหลังจากนั้น iPhone จะเตือนว่าจำเป็นต้องปรับเทียบความเที่ยงตรง

ปรับเทียบความเที่ยงตรง iPhone: โยก iPhone ให้เป็นรูปเลข 8 คุณอาจถูกสั่งให้ออกห่างจากแหล่งรบกวนต่างๆ





ดูว่าทิศทางไหนที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป: ถือ iPhone ชนากับพื้น เข็มจะหมุนชี้ไปทิศเหนือ ทิศทางปัจจุบันจะแสดงที่หน้าจอ จุดพิกัดของที่อยู่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ข้างล่างของหน้าจอ เปลี่ยนระหว่างทิศเหนือจริงกับทิศเหนือสนามแม่เหล็ก: แตะ  และแตะค่าติดตั้งที่คุณต้องการ

เข็มทิศและแผนที่

ไอคอน  ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอเข็มทิศ ให้คุณช่วยหาสถานที่ที่อยู่ปัจจุบันของคุณในแผนที่ แผนที่สามารใใช้เข็มทิศในการบอกทิศทางที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป

ดูตำแหน่งปัจจุบันในแผนที่: แตะ  แผนที่ จะเปิดและชี้ตำแหน่งปัจจุบันด้วยจุดสีน้ำเงิน



ดูว่าทิศทางไหนที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป: ในแผนที่ แตะ  อีกครั้ง (ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น ) มุมแหลมจะแสดงความเที่ยงตรงในการอ่านทิศทางของเข็มทิศ—ยิ่งมุมมองน้อยเท่าไร ความเที่ยงตรงก็มากขึ้น



โปรดดู “การหาและดูสถานที่” ที่หน้า 112



เกี่ยวกับรายชื่อ

รายชื่อช่วยให้ง่ายต่อการโทรศัพท์ อีเมล และส่งข้อความไปยังเพื่อนฝูงและคนอื่นๆ ที่รู้จักด้วย iPhone คุณสามารถเพิ่มรายชื่อโดยตรงบน iPhone หรือเชื่อมข้อมูลรายชื่อกับแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือด้วยบัญชี MobileMe, Microsoft Exchange, Google หรือ Yahoo!

คุณสามารถเปิดรายชื่อโดยตรงจากหน้าจอโฮม หรือจากภายในแอปพลิเคชันโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปที่ iPhone ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- ใน iTunes ให้เชื่อมข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อจาก Google หรือ Yahoo! หรือ เชื่อมข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (โปรดดู “การเชื่อมข้อมูล” ที่หน้า 11)
- ตั้งบัญชี MobileMe หรือ Microsoft Exchange บน iPhone พร้อมเปิดใช้รายชื่อ (โปรดดู “การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้” ที่หน้า 16)
- ติดตั้งโปรไฟล์ที่สร้างบัญชี Exchange ที่เปิดใช้รายชื่อ (โปรดดู “การติดตั้งโปรไฟล์ปรับตั้ง” ที่หน้า 18)
- ติดตั้งบัญชี LDAP บน iPhone
- ใส่ชื่อผู้ติดต่อโดยตรงไปที่ iPhone
- นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจากซิม

จำนวนรายชื่อที่คุณสามารถเพิ่มเข้าขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่มีใน iPhone

ติดตั้งบัญชี LDAP:

- 1 ในตั้งค่า และ “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แล้วแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้
- 2 และอื่นๆ แล้วแตะเพิ่มบัญชี LDAP
- 3 ใส่ข้อมูลบัญชี LDAP และแตะถัดไปเพื่อยืนยันบัญชีผู้ใช้

4 แตะบันทึก

เมื่อคุณติดตั้งบัญชี LDAP คุณสามารถดูและค้นหารายชื่อจากบริษัท หรือจากองค์กรที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ LDAP เซิร์ฟเวอร์จะปรากฏเป็นกลุ่มใหม่ในรายชื่อ เนื่องจากรายชื่อประเภท LDAP ไม่ถูกดาวน์โหลดลงใน iPhone คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดูรายชื่อเหล่านั้น ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายสำหรับค่าติดตั้งบัญชีผู้ใช้ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่ต้องทำ (เช่น VPN)

นำเข้ารายชื่อซิมจากโทรศัพท์เครื่องอื่น: ในตั้งค่า แตะ “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แล้วแตะนำเข้ารายชื่อซิม

ข้อมูลผู้ติดต่อบนซิมจะถูกนำเข้าไปที่ iPhone หากคุณมีรายชื่อที่เปิดใช้ทั้ง MobileMe และ Microsoft Exchange คุณจะถูกลำโพงให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มรายชื่อซิมเข้าไป

ข้อสำคัญ: iPhone ไม่เก็บรายชื่อในตัวซิม

การค้นหาผู้ติดต่อ

คุณสามารถค้นหาชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัทในรายชื่อของคุณบน iPhone หากคุณสามารถติดตั้งบัญชี Microsoft Exchange บน iPhone คุณอาจจะสามารถค้นหารายการของ Global Address List (GAL) สำหรับรายชื่อในองค์กรของคุณได้ด้วย หากคุณสามารถติดตั้งบัญชี LDAP บน iPhone คุณสามารถค้นหารายชื่อในองค์กรที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ประเภท LDAP

เมื่อคุณใส่ข้อมูลการค้นหา ผู้ติดต่อที่มีข้อมูลตรงกันจะปรากฏขึ้นทันทีในขณะที่กำลังพิมพ์

ค้นหาผู้ติดต่อ: ในรายชื่อ ให้แตะที่ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนของรายการผู้ติดต่อ และใส่ชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท (เพื่อเลื่อนไปที่ส่วนบนสุดของรายการอย่างรวดเร็ว ให้แตะบาร์สถานะ)

ค้นหา GAL: แตะกลุ่ม แตะไดเรกทอรีที่อยู่ด้านล่างของรายการ แล้วใส่ชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท






คุณไม่สามารถแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อ GAL หรือบันทึกลงใน iPhone

ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ LDAP: แตะกลุ่ม แล้วแตะชื่อเซิร์ฟเวอร์ LDAP แล้วใส่ชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท

คุณไม่สามารถแก้ไขรายชื่อ LDAP หรือบันทึกลงใน iPhone

การจัดการรายชื่อบน iPhone

เพิ่มผู้ติดต่อบน iPhone: แตะรายชื่อ และแตะ +

การลบผู้ติดต่อ	ในรายชื่อ ให้เลือกผู้ติดต่อ แล้วแตะแก้ไข เลื่อนหน้าจอลงมา และแตะลบรายชื่อ
เพิ่มผู้ติดต่อจากคีย์แพด	แตะคีย์แพด ใส่หมายเลข แล้วแตะ +  แตะสร้างรายชื่อใหม่ และใส่ข้อมูลของผู้ติดต่อ หรือแตะ “เพิ่มไปที่รายชื่อที่มีอยู่เดิม” และเลือกผู้ติดต่อ
การแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ	ในรายชื่อ เลือกผู้ติดต่อ แล้วแตะแก้ไข ในการเพิ่มรายการข้อมูล แตะ  ในการลบรายการอื่นๆ แตะ 
การระบุ Pause ในหมายเลขโทรศัพท์	แตะ  แล้วแตะ Pause หนึ่งหรือหลาย Pause อาจจำเป็นเพื่อโทรออกไปที่หมายเลขต่อสำหรับ ระบบโทรศัพท์ เช่น Pauses จะปรากฏในรูปลูกน้ำ เมื่อบันทึกลงในหมายเลข
การเพิ่มหมายเลขโทรล่าสุดในรายชื่อผู้ติดต่อ	แตะล่าสุด และแตะ  ที่อยู่ถัดจากหมายเลข แล้วแตะสร้างรายชื่อใหม่ หรือ แตะ “เพิ่มไปที่รายชื่อที่มีอยู่เดิม” และเลือกผู้ติดต่อ

ให้รูปภาพกับผู้ติดต่อ:

- 1 แตะรายชื่อ และเลือกผู้ติดต่อ
- 2 แตะแก้ไข และแตะเพิ่มภาพ หรือแตะรูปภาพที่มีอยู่
- 3 แตะถ่ายรูปเพื่อใช้กล้อง หรือแตะเลือกรูปภาพที่มีอยู่เดิม และเลือกรูปภาพ
- 4 ลากและขยายรูปภาพตามใจชอบ
- 5 แตะติดตั้งรูปภาพ

ใช้หน้าจอสข้อมูลผู้ติดต่อ: แตะรายชื่อ และเลือกผู้ติดต่อ แล้วแตะที่รายการนั้นๆ



ส่งข้อความ

หมายเหตุ: หน้าจอรายชื่อที่ปรากฏรวมถึงปุ่มต่างๆ ที่อยู่ด้านล่างพร้อมให้คุณดูรายชื่อจากภายในแอปพลิเคชันโทรศัพท์ ปุ่มเหล่านี้ไม่ปรากฏถ้าคุณเปิดรายชื่อโดยตรงจากหน้าจอโฮม

ดาวที่อยู่ข้างหมายเลขโทรศัพท์หมายถึง หมายเลขนั้นๆ อยู่ในรายการชื่นชอบ

ดูหมายเลขของตนเอง:แตะรายชื่อ และเลื่อนขึ้นไปทีบนสุดของรายการ (ไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่)



การเปิดใช้งาน Nike + iPod

เมื่อเปิดใช้งานในตั้งค่า แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะปรากฏที่หน้าจอโฮม (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ด้วยเซ็นเซอร์ของ Nike + iPod (ชายแยกต่างหาก) แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะบอกความเร็ว ระยะ รอบเวลา และแคลอรีที่เผาผลาญไประหว่างการออกกำลังกาย เมื่อ iPhone ต่อกับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถส่งข้อมูลการออกกำลังกายไปที่ Nikeplus.com ซึ่งจะให้คุณตรวจจับความก้าวหน้า ตั้งเป้าหมาย และเข้าร่วมในการแข่งขันต่างๆ



โปรดดูเอกสาร Nike + iPod สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้และการใช้ Nike + iPod

เปิดหรือปิด Nike + iPod: ในตั้งค่า เลือก Nike + iPod และเปิดหรือปิด Nike + iPod เมื่อเปิด Nike + iPod จะมีไอคอนปรากฏในหน้าจอโฮม

การตั้งค่า Nike + iPod เพิ่มเติม

ในตั้งค่า เลือก Nike + iPod เพื่อเปิดใช้และปรับเปลี่ยนค่าติดตั้งสำหรับแอปพลิเคชัน Nike + iPod

เลือก PowerSong: เลือก PowerSong และเลือกเพลงจากห้องสมุดเพลง

เปิด/ปิดคำพูดติชม: เลือกคำพูดติชม และเลือกเสียงผู้หญิงหรือชาย เพื่อกำกับการออกกำลังกาย หรือเลือกปิด

ตั้งค่าระยะทาง: เลือกระยะทาง แล้วเลือกไมล์ หรือกิโลเมตร เพื่อวัดระยะทางในการออกกำลังกาย

ตั้งค่าน้ำหนัก: เลือกน้ำหนัก แล้วเลื่อนเพื่อป้อนน้ำหนัก

ตั้งค่าแนวหน้าจอบ: เลือกล็อกหน้าจอบ แล้วเลือกค่าแนวหน้าจอบที่ต้องการ

ตั้งค่าเซ็นเซอร์ Nike + iPod: เลือกเซ็นเซอร์ แล้วทำตามคำสั่งหน้าจอบเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ (ขายแยกต่างหาก)

คุณสามารถใช้รีโมท Nike+ (ขายแยกต่างหาก) เพื่อควบคุม Nike + iPod แบบไร้สาย ก่อนการใช้งานรีโมทในครั้งแรกคุณต้องทำการติดตั้งบน iPhone

ตั้งคาร์รีโมท Nike + iPod: เลือกรีโมท แล้วทำตามคำสั่งหน้าจอบเพื่อติดตั้งรีโมท (ขายแยกต่างหาก)

คุณสมบัติผู้พิการต่างๆ

นอกจากคุณสมบัติต่างๆ มากมายที่ทำให้ iPhone ง่ายต่อการใช้งานสำหรับทุกๆ คน คุณสมบัติผู้พิการ (มีเฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ยังมีการออกแบบให้ง่ายต่อผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสายตา รับฟัง หรือทางร่างกายอื่นๆ ในการใช้งาน iPhone คุณสมบัติผู้พิการเหล่านี้รวมถึง:

- Voiceover
- ชูม
- อักษรขาวบนพื้นดำ
- ระบบเสียงโมโน
- การพูดข้อความอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้พิการเหล่านี้สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันต่างๆ ของ iPhone ที่รวมถึงแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่ดาวน์โหลดจาก App Store ยกเว้น VoiceOver Voiceover ทำงานได้กับทุกแอปพลิเคชันที่มีการติดตั้งมากับ iPhone นอกจากนี้ ผู้พัฒนาโปรแกรมยังสามารถใช้ API คุณสมบัติผู้พิการของ iPhone เพื่อให้แอปพลิเคชันของตนสามารถใช้งานได้กับผู้ใช้ VoiceOver


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้พิการของ iPhone โปรดไปที่ www.apple.com/th/accessibility

คุณสมบัติผู้พิการแต่ละอย่างสามารถเลือกให้เปิดหรือปิดในการตั้งค่าผู้พิการของ iPhone คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ใน iTunes เมื่อ iPhone ต่อกับคอมพิวเตอร์

เปิดหรือปิดคุณสมบัติผู้พิการใน iTunes:

- 1 ต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 2 ใน iTunes เลือก iPhone ที่อยู่บาร์ด้านข้าง
- 3 ในบานหน้าต่าง Summary ให้คลิก Configure Universal Access ในส่วน Options

4 เลือกคุณสมบัติผู้พิการที่คุณต้องการใช้ และคลิก OK

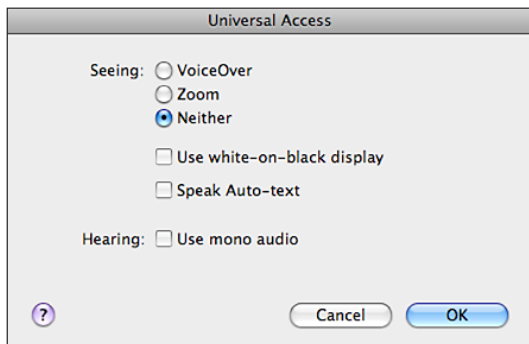

Voiceover

VoiceOver จะพูดเสียงดังว่า ตอนนี้มีอะไรอยู่บนหน้าจอ ทำให้คุณใช้งาน iPhone ได้แม้ว่าจะมองไม่เห็น VoiceOver ใช้ภาษาตามที่ระบุอยู่ในการตั้งค่านานาชาติ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่ารูปแบบภูมิภาค

หมายเหตุ: VoiceOver ไม่มีในทุกภาษา

VoiceOver บอกถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอในขณะแตะ เมื่อแตะที่ส่วนต่างๆ บนหน้าจอส่วนนั้นๆ จะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำล้อมอยู่ (สำหรับประโยชน์ของผู้ใช้ที่สามารถมองเห็นหน้าจอ) และ VoiceOver จะพูดชื่อหรืออธิบายส่วนนั้นๆ สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ถือเป็นเคอร์เซอร์ของ VoiceOver VoiceOver จะอ่านข้อความที่เลือกไว้ หากเลือกสิ่งควบคุม (เช่น ปุ่มหรือสวิตช์) และเปิดใช้บอกใบ้ VoiceOver จะอธิบายการทำงานของสิ่งที่เลือก หรือให้คำอธิบายวิธีการสำหรับคุณ—ตัวอย่าง เช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด”

เมื่อคุณไปที่หน้าจอใหม่ VoiceOver จะส่งเสียงและเลือกและพูดสิ่งแรกสุดที่อยู่บนหน้าจอโดยอัตโนมัติ (โดยทั่วไปจะเป็นสิ่งที่อยู่มุมบนซ้าย) นอกจากนี้แล้ว VoiceOver บอกให้คุณทราบว่า หน้าจอเปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง และให้ทราบว่าหน้าจอล็อกหรือไม่ล็อก

การติดตั้ง VoiceOver

ข้อสำคัญ: VoiceOver จะเปลี่ยนลักษณะการควบคุม iPhone เมื่อเปิด VoiceOver คุณต้องใช้ท่าทางการใช้ของ VoiceOver เพื่อใช้ iPhone—แม้แต่การปิด VoiceOver อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนกลับเป็นการใช้งานเดิม

เปิดหรือปิด VoiceOver: ในตั้งค่า เลือกทั่วไป > ผู้พิการ แตะสวิตช์ VoiceOver เพื่อเปิดหรือปิด

คุณสามารถตั้งกดสามครั้งที่โฮมให้ทำการเปิดหรือปิด VoiceOver ไปรดู “การกดสามครั้งที่โฮม” ที่หน้า 184

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ VoiceOver และซูมพร้อมๆ กัน

เปิดหรือปิดบอกรับ: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver
แล้วแตะสวิตช์เปิดปิดของบอกรับ โดยปรกติ บอกรับจะเปิดอยู่

ตั้งความเร็วในการพูดของ VoiceOver: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver
แล้วปรับแถบความเร็วในการพูด

คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการความเห็นแบบไหนเมื่อคุณพิมพ์ คุณสามารถตั้งให้
VoiceOver พูดอักษร คำ หรือทั้งคู่ หรือไม่มี หากเลือกที่จะฟังทั้งอักษรและคำ VoiceOver
จะพูดแต่ละอักษรในขณะที่คุณกำลังพิมพ์ แล้วพูดทั้งคำเมื่อพิมพ์เสร็จโดยเว้นช่องว่าง
หรือใส่เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ

เลือกพิมพ์ความเห็น: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > พิมพ์ความเห็น
แล้วเลือก ตัวอักษร คำ ตัวอักษรและคำ หรือ ไม่มี

การเปลี่ยนภาษาของ VoiceOver: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา
แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ และแตะตกลง บางภาษาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบ
ภูมิภาค ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค และเลือกรูปแบบที่ต้องการ

หมายเหตุ: VoiceOver ไม่มีในทุกภาษา

ฝึกหัดทำทาง: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ฝึกทำทาง
แล้วแตะฝึกทำทางการใช้งาน VoiceOver ฝึกทำทางการใช้มีอธิบายใน “การใช้งาน
VoiceOver” แสดงไว้ข้างล่าง เมื่อเสร็จการฝึกทำทาง แตะเสร็จ

การใช้งาน VoiceOver

เมื่อเปิด VoiceOver หน้าจอสัมผัสจะทำงานแตกต่างออกไป การใช้งานเพิ่มเติมเหล่านี้
ให้คุณเลื่อนไปตามหน้าจอ และควบคุมสิ่งต่างๆ บนหน้าจอ เมื่อมีการเลือก การใช้งาน
VoiceOver รวมถึงการใช้สองนิ้วหรือสามนิ้วในการแตะหรือปิดหน้าจอ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
ที่ดีเยี่ยมต่อการใช้งานแบบสองนิ้วหรือสามนิ้ว อย่างเกร็งนิ้ว และปล่อยนิ้วแต่ละหน้าจอไป
ตามธรรมชาติ

คุณสามารถเปลี่ยนกลับเป็นการใช้งานปรกติในขณะที่เปิดใช้งาน VoiceOver
โดยแตะสองครั้งค้างไว้บนหน้าจอ จะมีเสียงระบุว่า ได้เปลี่ยนแล้ว การเปลี่ยนกลับจะยังคง
อยู่จนกระทั่งมีการปล่อยนิ้ว แล้วทำทางของ VoiceOver จะกลับมาทำงานต่อ

คุณสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อควบคุมการใช้งาน VoiceOver ตัวอย่างเช่น
คุณสามารถใช้นิ้วสองนิ้วจากมือเดียวกัน หรือคนละมือ เสมือนการแตะด้วยสองนิ้ว
คุณสามารถใช้นิ้วโป้ง ลองใช้เทคนิคอื่นๆ เพื่อลองดูว่าวิธีไหนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

หากทำทางเหล่านั้นของคุณไม่ทำงาน ทดลองทำทางให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะทำทางแตะสอง
ครั้งและทำทางปิด ในการปิด ให้พยายามปิดหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วมือหรือหลายนิ้วมืออย่าง
เร็วๆ คุณสามารถฝึกทำทางการใช้ VoiceOver ในตั้งค่า: เลือก ทั่วไป > ผู้พิการ >
VoiceOver > ฝึกทำทาง และแตะปุ่มฝึกทำทางการใช้ VoiceOver

การใช้งาน VoiceOver โดยสรุปมีดังนี้:

การนำทางและอ่าน

- แตะ: พุดรายการ
- ปิดซ้ายหรือขวา: เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า

- เลื่อนขึ้นหรือลง: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าส่วนควบคุมโรเตอร์โปรตุ “ส่วนควบคุมโรเตอร์” ที่หน้า 179
- แตะด้วยสองนิ้ว: หยุดการพูดรายการปัจจุบันนั้นๆ
- เลื่อนขึ้นด้วยสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดเริ่มจากหน้าจอบน
- เลื่อนลงด้วยสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน
- เลื่อนขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว: เปลี่ยนไปที่ละหน้า
- เลื่อนซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว: ไปที่หน้าถัดไปหรือก่อนหน้า (เช่น หน้าจอโฮม หุ่นหรือ Safari)
- แตะด้วยสามนิ้ว: พูดสถานะเลื่อน (หน้าหรือแถวในที่กำลังแสดง)

การเลือกและใช้งาน

- **แตะสองครั้ง:** เปิดใช้งานรายการนั้นๆ
- **แตะรายการใดๆ ด้วยนิ้วเดียว แล้วแตะหน้าจอด้วยอีกนิ้วหนึ่ง (“การแตะแยก”):** เปิดใช้รายการนั้นๆ
- **แตะสองครั้งค้างไว้ (1 วินาที) + การใช้งานปรกติ:** ใช้งานตามปรกติ
การแตะสองครั้งค้างไว้เพื่อบอกให้ iPhone ตีความว่าการใช้งานต่อไปเป็นการใช้งานตามปรกติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งและค้างไว้ แล้วลากนิ้วไปเลื่อนสวิตช์โดยไม่ยกนิ้วออก
- **การแตะด้วยสองนิ้ว:** รับหรือวางสาย การหยุดหรือเล่นใน iPod, YouTube, วอยซ์เมโม หรือรูปภาพ การถ่ายภาพ (กล้องถ่ายรูป)
เริ่มหรือหยุดการอัดในกล้องถ่ายรูป หรือวอยซ์เมโม เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา
- **แตะสามนิ้วสองครั้ง:** เปิดหรือปิดเสียง VoiceOver
- **แตะสามนิ้วสามครั้ง:** เปิดหรือปิดกรอบ

การใช้นิ้วเดียวในการปัดต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็วเพื่อให้แตกต่างจากการลากนิ้ว

ส่วนควบคุมโรเตอร์

ส่วนควบคุมโรเตอร์ คือเป็นควบคุมล่องหนที่คุณสามารถใช้เปลี่ยนผลจากการเลื่อนขึ้นและลงเมื่อเปิดใช้ VoiceOver

การใช้งานโรเตอร์: หมุนสองนิ้วบนหน้าจอ iPhone เพื่อหมุนเป็นควบคุมเพื่อเลือกตัวเลือกต่างๆ

การทำงานของโรเตอร์ แตกต่างไปตามสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการอ่านข้อความในอีเมลที่คุณได้รับ คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อเปลี่ยนคำพูดแบบเป็นคำต่อคำหรือเป็นตัวอักษรต่อตัวอักษร เมื่อคุณปัดขึ้นหรือลง หากคุณกำลังเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่าคุณต้องการฟังคำพูดแบบเป็นคำ หรือเป็นตัวอักษร ฟังแค่หัวข้อ ฟังแค่ลิงค์ (หรือทั้งหมด ลิงค์ล่าสุด หรือลิงค์ที่ยังไม่เคยใช้) ฟังฟอร์มหรือฟังคำอธิบายรูปภาพ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ คุณสามารถใช้การตั้งค่าโรเตอร์เพื่อฟังข้อความ กระโดดจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งในบางประเภท เช่น หัวข้อหรือลิงค์

ตัวเลือกของโรเตอร์แตกต่างไปตามบริบทที่คุณกำลังปฏิบัติอยู่

การอ่านข้อความ

- เลือกและฟังข้อความแบบตัวอักษรตัวต่อตัว
- เลือกและฟังข้อความแบบคำต่อคำ

การเรียกดูเว็บเพจ

- เลือกและฟังข้อความแบบตัวอักษรตัวต่อตัว
- เลือกและฟังข้อความแบบคำต่อคำ
- เลือกและฟังส่วนหัว
- เลือกและฟังลิงค์
- เลือกและฟังส่วนควบคุมฟอร์ม
- เลือกและฟังลิงค์ที่ไปมา
- เลือกและฟังลิงค์ที่ยังไม่ได้ไป
- เลือกและฟังภาพ
- เลือกและฟังข้อความนิ่ง
- ซুমเข้าและออก

การป้อนข้อความ

- เลื่อนตำแหน่งจุดแทรกและฟังข้อความทีละตัวอักษร
- เลื่อนตำแหน่งจุดแทรกและข้อความทีละคำ
- การป้อนข้อความ
- ข้อความอัตโนมัติ

การใช้ส่วนควบคุม (เช่น ตัวหมุนที่ใช้ในการตั้งนาฬิกา)

- เลือกและฟังค่าทีละตัวอักษร
- เลือกและฟังค่าทีละคำ
- ปรับค่าของชิ้นส่วนที่ใช้ในการควบคุม

การใช้ VoiceOver

เลือกรายการต่างๆ บนหน้าจอ: ลากนิ้วของคุณข้ามหน้าจอ VoiceOver จะระบุสิ่งต่างๆ ที่คุณแตะ คุณสามารถเลื่อนจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งอย่างเป็นระบบ โดยการเลื่อนซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียว จะมีการเลือกสิ่งต่างๆ จากซ้ายไปขวา และบนลงล่าง เลื่อนขวาเพื่อไปที่สิ่งต่อไป หรือเลื่อนซ้ายเพื่อไปหาสิ่งก่อนหน้า

“แตะ” สิ่งนั้นๆ เมื่อเปิดใช้ VoiceOver: แตะที่ไหนก็ได้บนหน้าจอสองครั้ง

พูดข้อความในสิ่งนั้นๆ แบบอักษรตัวต่อตัว หรือแบบคำต่อคำ: เมื่อเลือกสิ่งนั้นๆ เลื่อนขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว เลื่อนลงเพื่ออ่านตัวอักษรต่อไป หรือเลื่อนขึ้นเพื่ออ่านตัวอักษรก่อนหน้า พลิกส่วนควบคุมเพื่ออ่านแบบคำต่อคำ

ปรับแถบเลื่อน: ปิดชิ้นเพื่อเพิ่มค่าหรือปิดลงเพื่อลดค่าด้วยนิ้วเดียว VoiceOver จะพูดค่าระหว่างที่คุณเปลี่ยน

เลื่อนรายการหรือพื้นที่หน้าจอ: ปัดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว ปัดลงเพื่อเลื่อนรายการทั้งหน้าลง หรือปัดขึ้นเพื่อเลื่อนรายการทั้งหน้าขึ้น หากคุณเลื่อนผ่านทั้งหน้ารายการ VoiceOver จะหยุดช่วงรายการที่เลื่อนผ่าน (ตัวอย่างเช่น “แสดงแถว 5 ถึง 10”)

นอกจากนี้ คุณสามารถเลื่อนรายการผ่านอย่างต่อเนื่องได้ แทนที่จะเลื่อนทีละหน้า และสองครั้งค้างไว้ เมื่อคุณได้ยินเสียงต่อเนื่องตามมา คุณสามารถเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนรายการ รายการจะเลื่อนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณยกนิ้วขึ้น

ใช้ดัชนีของรายการ: บางรายการจะมีดัชนีบ่งชี้อยู่ด้านขวา ดัชนีไม่สามารถเลือกได้ด้วย การปัดระหว่างรายการ คุณต้องแตะที่ดัชนีโดยตรงเพื่อเลือกใช้ หลังจากเลือกแล้ว ให้ปัดขึ้นหรือลงไปตามรายการดัชนี คุณสามารถแตะสองครั้ง แล้วเลื่อนนิ้วขึ้นลง

ปลดล็อก iPhone: เลือกสวิตช์ปลดล็อก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

จัดเรียงหน้าจอโฮม: เลือกไอคอนที่ต้องการบนหน้าจอโฮม และสองครั้งค้างไว้ แล้วลากไอคอน VoiceOver จะพูดตำแหน่งแถวและคอลัมน์ขณะที่คุณลากไอคอน ปลอมไอคอนเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ คุณสามารถลากไอคอนอื่นๆ ลากไอคอนไปทางริมซ้ายหรือขวาของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปหน้าอื่นของหน้าจอโฮม เมื่อคุณจัดเรียงไอคอนเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม

การปิดเสียง VoiceOver	แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว และสองครั้งอีกครั้งด้วยสามนิ้วเพื่อเปิดเสียงอีกครั้ง เพื่อปิดเสียงเฉพาะของ VoiceOver เท่านั้น ให้ตั้งสวิตช์เปิด/ปิดเสียงไปที่ปิดเสียง
การหยุดพูดรายการสิ่งของ	แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว และด้วยสองนิ้วอีกครั้ง เพื่อให้กลับมาพูดได้ การพูดจะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกอีกรายการหนึ่ง
การปิดการแสดงกรอบขณะใช้ VoiceOver	แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว และสามครั้งอีกครั้งด้วยสามนิ้วเพื่อเปิดการแสดงกรอบอีกครั้ง
การพูดรายการทั้งหมดบนหน้าจอเริ่มจากข้างบน	ปัดขึ้นด้วยสองนิ้ว
การพูดจากรายการปัจจุบันลงไปด้านล่างหน้าจอ	ปัดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว

ข้อมูลสถานะเกี่ยวกับ iPhone สามารถรับฟังได้ โดยการแตะที่ด้านบนของหน้าจอ ซึ่งอาจรวมถึงเวลา อายุแบตเตอรี่ ระดับสัญญาณ Wi-Fi และอื่นๆ

การใส่และแก้ไขข้อความ

เมื่อคุณเลือกช่องข้อความด้วย VoiceOver คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอในการใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการแก้ไขของ iPhone ในการตัด คัดลอก หรือวางในช่องข้อความ

หมายเหตุ: Safari ไม่รองรับการคัดลอกเนื้อหาเว็บเพจ คุณสมบัติการแก้ไขทำงานเฉพาะในช่องข้อความที่แก้ไขได้

ใส่ข้อความ:

- 1 ใช้ VoiceOver ในการเลือกช่องข้อความที่แก้ไขได้ แล้วแตะสองครั้งเพื่อให้ตำแหน่งจุดแทรกแสดงและคีย์บอร์ดหน้าจอก็จะปรากฏขึ้นมา หากช่องนั้นมีข้อความอยู่แล้ว ตำแหน่งจุดแทรกจะอยู่ที่ต้นข้อความ แตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อให้จุดแทรกไปท้ายข้อความ VoiceOver จะบอกตำแหน่งจุดแทรก

ตำแหน่งจุดแทรกและคีย์บอร์ดหน้าจอก็อาจจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกช่องข้อความ VoiceOver จะบอกให้รู้ว่าคุณอยู่ในโหมดการแก้ไข

- 2 ในการพิมพ์ ให้เลือกคีย์บนคีย์บอร์ดโดยปิดไปซ้ายหรือขวา แล้วแตะสองครั้งเพื่อใส่ตัวอักษร หรือลากนิ้วรอบๆ คีย์บอร์ดเพื่อเลือกคีย์นั้นๆ ขณะลากนิ้วเดียวค้างไว้ ให้แตะหน้าจอกด้วยอีกนิ้วหนึ่งเพื่อใส่อักษร VoiceOver จะพูดคีย์เมื่อเลือก และพูดอีกครั้งเมื่อป้อน

ในการป้อนตัวอักษรกำกับเสียง แตะสองครั้งค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่แสดงว่าตัวอักษรอื่นนั้นๆ ปรากฏขึ้น แล้วเลื่อนไปซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกและฟังตัวเลือกอื่นๆ ปล่อยนิ้วเพื่อป้อนตัวที่เลือกไว้

วางตำแหน่งจุดแทรก: ปิดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนตำแหน่งจุดแทรกไปข้างหน้าหรือข้างหลังในข้อความ VoiceOver จะส่งเสียงเมื่อตำแหน่งจุดแทรกเลื่อน และพูดตัวอักษรที่เลื่อนข้ามไป ใช้โรเตอร์ในการเลือกว่า คุณต้องการเลื่อนตำแหน่งจุดแทรกไปที่ละตัวอักษร หรือทีละคำ

เลือกข้อความ: ใช้โรเตอร์ในการเลือกแก้ไข ปิดขึ้นหรือลงในการเลือกระหว่างการทำงานเลือก และการทำงานเลือกทั้งหมด แล้วแตะสองครั้ง หากคุณเลือกการทำงานเลือก คำใกล้สุดถัดจากตำแหน่งจุดแทรกจะถูกเลือกเมื่อคุณแตะสองครั้ง หากคุณเลือกการทำงานเลือกทั้งหมด ข้อความทั้งหมดจะถูกเลือก หนีบเพื่อเพิ่มหรือลดข้อความเลือกนั้น

ตัด คัดลอก หรือวาง: ให้แน่ใจก่อนว่าโรเตอร์อยู่ในโหมดแก้ไข ในขณะที่ข้อความถูกเลือกอยู่ ให้ปิดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกตัด คัดลอก หรือวาง แล้วแตะสองครั้ง

เลิกทำ: เขย่า iPhone ปิดซ้ายหรือขวาเพื่อเลิกการเลิกทำ แล้วแตะสองครั้ง

การใช้แผนที่

ด้วย VoiceOver คุณสามารถซูมเข้าหรือออก เลือกหมวด ของข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสถานที่
ซูมเข้าและออก: ใช้โรเตอร์ในการเลือกหมวดซูม แล้วปิดขึ้นหรือลงเพื่อซูมเข้าหรือออก
เลือกหมวด: แตะหมวด หรือปิดซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนระหว่างหมวด

ขอรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งสถานที่: ด้วยหมวดที่เลือกไว้ ให้แตะสองครั้งเพื่อแสดงธง
รายละเอียด ปิดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกธง แล้วแตะสองครั้งเพื่อแสดงหน้ารายละเอียด

การแก้ไขวิดีโอและวอยซ์เมโม

คุณสามารถใช้ท่าทาง VoiceOver ในการตัดต่อกล้องวิดีโอและวอยซ์เมโมที่อัดไว้

ตัดต่อวอยซ์เมโม: บนหน้าจอวอยซ์เมโม ให้เลือกปุ่มทางขวาหรือซ้ายของเมโมที่จะตัดต่อ
แล้วแตะสองครั้ง แล้วเลือกตัดต่อเมโม และแตะสองครั้ง เลือกตำแหน่งต้นหรือท้ายของ
อุปกรณ์ตัดต่อ ปิดขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือปิดลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver
จะบอกจำนวนเวลาของส่วนตัดต่อที่กำลังตัดต่ออยู่ ในการบอกว่าการตัดต่อเสร็จ
ให้เลือกตัดต่อวอยซ์เมโม แล้วแตะสองครั้ง

ตัดต่อวิดีโอ: ในระหว่างดูวิดีโอ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแสดงส่วนควบคุมวิดีโอ
เลือกตำแหน่งต้นหรือท้ายของอุปกรณ์ตัดต่อ ปิดขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือปิดลงเพื่อลาก
ไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกจำนวนเวลาของส่วนตัดต่อที่กำลังตัดต่ออยู่
ในการบอกว่าการตัดต่อเสร็จ ให้เลือกตัดต่อวอยซ์เมโม แล้วแตะสองครั้ง

ซูม

แอปพลิเคชันหลายตัวของ iPhone ให้คุณสามารถซูมเข้าหรือออกได้ ตัวอย่างเช่น
คุณสามารถแตะสองครั้ง หรือใช้การบีบนิ้วเพื่อขยายคอลัมน์ของเว็บเพจใน Safari
ซูมเป็นคุณสมบัติพิเศษผู้พิการ ที่ให้คุณสามารถขยายหน้าจอของแอปพลิเคชันต่างๆ
เพื่อให้คุณเห็นหน้าจอได้ชัดเจนมากขึ้น

เปิดหรือปิดซูม: ในตั้งค่า เลือก ทัวไป > ผู้พิการ > ซูม และแตะสวิตช์เปิดหรือปิด

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ VoiceOver และซูมพร้อมๆ กัน

ซูมเข้าและออก: แตะสองครั้งที่หน้าจอด้วยสามนิ้ว โดยปรกติ หน้าจอจะขยายขึ้น
200% หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการขยายด้วยตนเอง (โดยการใช้การแตะแล้วลาก
อธิบายข้างล่าง) iPhone จะย้อนกลับไปที่หน้าจอขยาย เมื่อคุณซูมเข้าด้วยการแตะสอง
ครั้งด้วยสามนิ้ว

เพิ่มการขยาย: ใช้สามนิ้วแตะและลากขึ้นไปทางด้านบนหน้าจอ (เพิ่มการขยาย)
หรือลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอ (เพื่อลดการขยาย) การแตะและลากคล้ายกับการแตะ
สองครั้ง เว้นแต่ว่า คุณไม่ยกนิ้วขึ้นเมื่อแตะครั้งที่สอง—คุณทำการลากนิ้วผ่านหน้าจอแทน
เมื่อเริ่มที่จะลาก คุณสามารถลากด้วยนิ้วเดียว

เลื่อนไปตามหน้าจอ: เมื่อซูมเข้า ลากและปิดหน้าจอด้วยสามนิ้ว เมื่อเริ่มลาก คุณสามารถ
ลากด้วยนิ้วเดียวเพื่อที่คุณจะได้เห็นหน้าจอมากขึ้น กดนิ้วไว้ใกล้ๆ ขอบของหน้าจอค้างไว้
เพื่อกวาดดูภาพหน้าจอเลื่อนด้านข้างนั้น เลื่อนนิ้วไปใกล้ขอบเพื่อกวาดเลื่อนอย่างรวดเร็ว
เมื่อเปิดหน้าจอใหม่ จะมีการซูมไปตรงกลางส่วนบนของหน้าจอ

อักษรชาวบนพื้นดำ

ใช้อักษรชาวบนพื้นดำในการเปลี่ยนสีหน้าจอของ iPhone เพื่อให้การอ่านหน้าจอง่ายขึ้น หน้าจอจะแสดงคล้ายฟิล์มถ่ายรูป เมื่อเปิดใช้อักษรชาวบนพื้นดำ

เปลี่ยนสีกลับของหน้าจอ: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > ผู้พิการ และสวิตช์อักษรชาวบนพื้นดำ

ระบบเสียงโมโน

ระบบเสียงโมโนรวมช่องสัญญาณซ้ายและขวาให้เป็นสัญญาณโมโน

และเล่นออกไปทั้งสองข้าง ทำให้ผู้ใช้ที่พิการทางการรับฟังที่หูข้างเดียวได้ฟังเสียงทั้งหมดด้วยหูอีกข้าง

เปิดหรือปิดระบบเสียงโมโน: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > ผู้พิการ และสวิตช์ข้อดีโอโมโน

การพูดข้อความอัตโนมัติ

การพูดข้อความอัตโนมัติจะพูดการแก้ไขข้อความและเสนอคำแนะนำที่ iPhone ในขณะที่คุณกำลังพิมพ์อยู่

เปิดหรือปิดการพูดข้อความอัตโนมัติ: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > ผู้พิการ และสวิตช์พูดข้อความอัตโนมัติ

การพูดข้อความอัตโนมัติทำงานร่วมกับ VoiceOver หรือซุม

การกดสามครั้งที่โฮม

กดสามครั้งที่โฮมเป็นวิธีการง่ายๆ ในการเปิดหรือปิดคุณสมบัติผู้พิการ

ด้วยการกดที่ปุ่มโฮม สามครั้งอย่างไวๆ คุณสามารถตั้งให้ใช้กดสามครั้งที่โฮม

ในการเปิดหรือปิด VoiceOver เปิดหรือปิดอักษรชาวบนพื้นดำ หรือให้ทำตัวเลือกอื่นๆ ดังนี้:

- เปิดหรือปิด VoiceOver
- เปิดหรือปิดซุม
- เปิดหรือปิดอักษรชาวบนพื้นดำ

โดยปกติ กดสามครั้งที่โฮมจะปิดอยู่

ตั้งการทำงานกดสามครั้งที่โฮม: ในตั้งค่า เลือก ทั่วไป > ผู้พิการ > กดสามครั้งที่โฮม แล้วเลือกการทำงานที่ต้องการ

คุณสมบัติคำบรรยายและคุณสมบัติอื่นๆ

iPhone มีคุณสมบัติต่างๆ มากมายในทุกๆ รุ่น ที่จะช่วยให้ iPhone สะดวกต่อผู้ใช้ทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่พิการทางสายตาและการรับฟัง

คำบรรยายได้ภาพ

คุณสามารถเปิดคำบรรยายได้ภาพเพื่อดูวิดีโอในตั้งค่า iPod โปรดดู “การตั้งค่าวิดีโอ” ที่หน้า 153

การควบคุมด้วยเสียง

การควบคุมด้วยเสียง (เฉพาะ iPhone 3GS เท่านั้น) ให้คุณสามารถทำการโทรออกและควบคุมการเล่นเพลงของ iPod โดยคำสั่งเสียง See “การโทรออกด้วยเสียง” ที่หน้า 48 และ “การใช้การควบคุมด้วยเสียงสำหรับ iPod” ที่หน้า 76

คีย์แพดโทรศัพท์ขนาดใหญ่

การโทรออกง่ายขึ้น ด้วยการแตะหมายเลขในรายการผู้ติดต่อและขึ้นชอบ เมื่อคุณต้องการโทรออกด้วยหมายเลข คีย์แพดตัวเลขขนาดใหญ่ของ iPhone ช่วยให้ใช้ได้ง่ายขึ้น โปรดดู “การใช้โทรศัพท์” ที่หน้า 47

คีย์บอร์ดแบบจอกว้าง

แอปพลิเคชันหลายตัวให้คุณสามารถพลิก iPhone เมื่อคุณกำลังพิมพ์ เพื่อว่าคุณจะสามารถใช้คีย์บอร์ดขนาดใหญ่:

- Mail
- Safari
- ข้อความ
- โน้ต
- รายชื่อ

Visual Voicemail

ส่วนควบคุมการเล่นและหยุดใน Visual Voicemail ให้คุณควบคุมการรับฟังข้อความลากปุ่มตำแหน่งเล่นในแถบเลื่อนเพื่อเล่นซ้ำบางส่วนนั้นๆ ของข้อความที่ฟังไม่ถนัด โปรดดู “การตรวจวอยซ์เมล” ที่หน้า 52

เสียงเรียกเข้าที่กำหนดได้

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าให้รายชื่อผู้ติดต่อแต่ละรายชื่อ คลายเป็นหมายเลขประจำตัวของผู้ที่โทรมาด้วยเสียง คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store ด้วย iPhone โปรดดู “การซื้อเสียงเรียกเข้า” ที่หน้า 156

Instand Messaging (IM) Chat

App Store มีแอปพลิเคชันสำหรับการส่งข้อความทันทีมากมาย (IM) เช่น AIM, BeejiveIM, ICQ และ Yahoo! Messenger ซึ่งล้วนแต่มีการปรับให้เหมาะสมสำหรับ iPhone

ขนาดฟอนต์ขั้นต่ำสำหรับข้อความ Mail

ในการเพิ่มให้การอ่านง่ายขึ้น ตั้งขนาดฟอนต์ขั้นต่ำสำหรับข้อความ Mail ให้เป็นใหญ่ ใหญ่พิเศษ หรือหมีมา โปรดดู “Mail” ที่หน้า 147

TTY Support (มีให้บริการในบางพื้นที่)

ใช้ iPhone ในโหมด TTY ด้วย TTY Adapter ของ iPhone (ขายแยกต่างหาก) เพื่อใช้กับเครื่อง Teletype (TTY)

โปรดดู “การใช้ iPhone กับเครื่อง Teletype (TTY)” ที่หน้า 150

Universal Access ใน Mac OS X

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติ Universal Access ใน Mac OS X เมื่อคุณใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลและเนื้อหาจากห้องสมุด iTunes

ไปที่ iPhone ใน Finder เลือก Help > Mac Help แล้วค้นหา “universal access.”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone และคุณสมบัติผู้พิการต่างๆ ของ Mac OS X ไปที่ www.apple.com/th/accessibility


เว็บการสนับสนุน iPhone ของ Apple

ข้อมูลการสนับสนุนแบบครบถ้วนมีให้ดูออนไลน์
ที่ www.apple.com/th/support/iphone

ทั่วไป

แบตเตอรี่ต่ำ

iPhone มีแบตเตอรี่ต่ำ และจำเป็นต้องชาร์จอย่างน้อย 10 นาที ก่อนที่จะใช้ได้อีกครั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จ iPhone โปรดดู “การชาร์จแบตเตอรี่” ที่หน้า 43

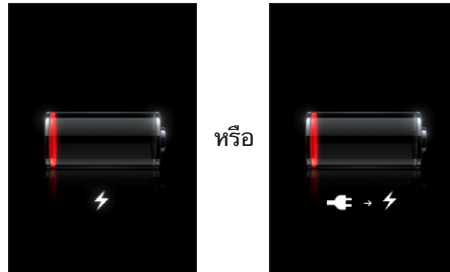

iPhone ไม่ทำงาน

- iPhone อาจจะมีแบตเตอรี่ต่ำ ต่อ iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือตัวชาร์จ
โปรดดู “การชาร์จแบตเตอรี่” ที่หน้า 43
- กดปุ่มนอน/ตื่นที่อยู่บน iPhone ค้างไว้ 2 - 3 นาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏ
แล้วกดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกว่าแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่หยุดทำงาน
- หากไม่ดีขึ้น ปิด iPhone และเปิดใหม่อีกครั้ง กดปุ่มนอน/ตื่นที่อยู่ด้านบนของ
iPhone ค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วเลื่อนแถบนั้น
แล้วกดปุ่มนอน/ตื่นค้างไว้ จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น
- หากยังไม่ดีขึ้น ให้รีเซ็ต iPhone กดปุ่มนอน/ตื่นและปุ่มโฮม ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น

iPhone ยังคงไม่ทำงาน หลังจากรีเซ็ตแล้ว

- รีเซ็ตการตั้งค่า iPhone จากหน้าจอสวม เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตค่าติดตั้งค่าทั้งหมด สิ่งที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนหน้านั้นทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต แต่ข้อมูลและสื่อบันทึกต่างๆ จะไม่ถูกลบ
- หากยังคงไม่ทำงาน ลบข้อมูลทั้งหมดบน iPhone โปรดดู “การรีเซ็ต iPhone” ที่หน้า 144
- หากยังไม่ทำงานอีก ลงซอฟต์แวร์ iPhone อีกรอบ โปรดดู “การอัปเดตและการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone” ที่หน้า 198

หากข้อความ “อุปกรณ์เสริมนี้ใช้งานไม่ได้กับ iPhone” ปรากฏ ตรวจสอบว่ามีอะไรติดอยู่ในแท่นชาร์จ

หากคุณต่อ iPhone กับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ทำขึ้นมาโดยเฉพาะ iPhone จะให้คุณเปิดใช้โหมดเครื่องบิน เพื่อจำกัดการรบกวนของสัญญาณคลื่นวิทยุจากสัญญาณมือถือที่มาจาก iPhone คุณอาจสามารถใช้ iPhone กับอุปกรณ์เสริม ไม่ว่าโหมดเครื่องบินจะเปิดหรือปิด แต่อุปกรณ์เสริมเหล่านี้อาจไม่ชาร์จ iPhone

หากคุณเปิดโหมดเครื่องบิน คุณไม่สามารถโทรออก ส่งและรับข้อความ เข้าใช้อินเทอร์เน็ต หรือใช้อุปกรณ์บลูทูธต่างๆ กับ iPhone จนกว่าคุณจะถอด iPhone จากอุปกรณ์เสริมเหล่านั้น หรือปิดโหมดเครื่องบิน

หากข้อความ “อุปกรณ์เสริมนี้ใช้งานไม่ได้กับ iPhone” ปรากฏ อุปกรณ์เสริมที่คุณใช้อาจใช้ไม่ได้กับ iPhone ตรวจสอบว่ามีอะไรติดอยู่ในแท่นชาร์จ

หากหน้าจอเชื่อมต่อกับ iTunes ปรากฏ

iPhone ต้องเปิดใช้งานต่อ iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิด iTunes หากไม่เปิดโดยอัตโนมัติ

iPhone อุ่นเกินปกติ

หากอุณหภูมิภายในของ iPhone 3G หรือใหม่กว่านั้น สูงเกินกว่าอุณหภูมิทำงานปกติ คุณอาจประสบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการปรับให้อุณหภูมิกลับมาเป็นปกติ:

- iPhone หยุดชาร์จ
- หน้าจอจะมีดลง
- สัญญาณมือถืออ่อน
- หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ

ข้อสำคัญ: คุณไม่สามารถใช้ iPhone ขณะที่หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ ยกเว้นการโทรออกฉุกเฉิน หากมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างบนไม่ทำให้อุณหภูมิลดลง iPhone จะปิดโดยอัตโนมัติจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลง คุณไม่สามารถโทรออกฉุกเฉิน เมื่อ iPhone อยู่ในลักษณะนั้น ย้าย iPhone ไปที่สถานที่ที่เย็นลง พักไว้สักครู่ ก่อนที่จะใช้ iPhone อีกครั้ง

ปัญหาเกี่ยวกับ iTunes และการเชื่อมข้อมูล

iPhone ไม่ปรากฏบน iTunes

- อาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ iPhone ใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จ iPhone โปรดดู “การชาร์จแบตเตอรี่” ที่หน้า 43
 - ถอดอุปกรณ์ USB ต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และต่อ iPhone ไปที่พอร์ต USB 2.0 ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่ใช่ที่คีร์บอร์ด)
 - ปิด iPhone และเปิดอีกรอบ กดปุ่มนอน/ตื่นที่อยู่ด้านบนของ iPhone ค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วเลื่อนแถบนั้น แล้วกดปุ่มนอน/ตื่น ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น ตะปดลือก และใส่หมายเลข PIN ของซิม หากซิมลือก
- ข้อสำคัญ:** หากใส่ PIN ไม่ถูกต้องสามครั้ง คุณต้องใส่ Personal Unlocking Key (PUK) เพื่อใช้งานซิมการ์ดอีกรอบ อ้างอิงเอกสารซิมการ์ด หรือติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และต่อ iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 - ดาวน์โหลดและติดตั้ง (หรือติดตั้งอีกครั้ง) เวอร์ชันล่าสุดของ iTunes จาก www.apple.com/th/itunes

ไม่มีการเชื่อมข้อมูล

- อาจต้องชาร์จแบตเตอรี่ iPhone ใหม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จ iPhone โปรดดู “การชาร์จแบตเตอรี่” ที่หน้า 43
 - ถอดอุปกรณ์ USB ต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และต่อ iPhone ไปที่พอร์ต USB 2.0 ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่ใช่ที่คีร์บอร์ด)
 - ปิด iPhone และเปิดอีกรอบ กดปุ่มนอน/ตื่นที่อยู่ด้านบนของ iPhone ค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วเลื่อนแถบนั้น แล้วกดปุ่มนอน/ตื่น ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น ตะปดลือก และใส่หมายเลข PIN ของซิม หากซิมลือก
- ข้อสำคัญ:** หากใส่ PIN ไม่ถูกต้องสามครั้ง คุณต้องใส่ Personal Unlocking Key (PUK) เพื่อใช้งานซิมการ์ดอีกรอบ อ้างอิงเอกสารซิมการ์ด หรือติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และต่อ iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 - ดาวน์โหลดและติดตั้ง (หรือติดตั้งอีกครั้ง) เวอร์ชันล่าสุดของ iTunes จาก www.apple.com/th/itunes

ไม่มีการเชื่อมต่อรายชื่อ ปฏิทิน หรือบุ๊กมาร์ค

- ดาวน์โหลดและติดตั้ง (หรือติดตั้งอีกครั้ง) เวอร์ชันล่าสุดของ iTunes จาก www.apple.com/th/itunes

ไม่มีการเชื่อมต่อรายชื่อ Yahoo! หรือ ไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูล Google Contacts


iTunes อาจไม่สามารถต่อกับ Yahoo! หรือ Google ตรวจสอบว่ามีการต่อเข้าอินเทอร์เน็ต และคุณใส่หมายเลข ID และรหัสผ่านที่ถูกต้องใน iTunes ต่อ iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกแท็บ Info ใน iTunes คลิก Configure ในส่วน Contacts แล้วใส่ ID และรหัสผ่านปัจจุบัน

ไม่มีการเชื่อมต่อรายชื่อ Yahoo! Address Book ยังมีรายชื่อผู้ติดต่อที่ลบจาก iPhone

ไม่มีการเชื่อมต่อรายชื่อ Yahoo! Address Book ไม่ลบรายชื่อผู้ติดต่อที่มี Messenger ID ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล ในการลบรายชื่อผู้ติดต่อที่มี Messenger ID ล็อกอินไปที่บัญชี Yahoo! ออนไลน์ และลบรายชื่อผู้ติดต่อนั้นๆ Address Book

ปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์และวอยซ์เมล

ไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย

- ตรวจสอบไอคอนสัญญาณมือถือ  ในบาร์สถานะที่อยู่บนสุดของหน้าจอ หากไม่มีบาร์สัญญาณ หรือมีข้อความ “ไม่พบสัญญาณ” ลองเลื่อนไปที่อื่น หากอยู่ในตึก ลองย้ายไปข้างนอกตึก หรือย้ายไปใกล้กระจก
 - ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในพื้นที่ให้บริการหรือไม่ ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพื่อดูพื้นที่ให้บริการ
 - ตรวจสอบว่าปิดโหมดเครื่องบิน จากหน้าจอโฮม เลือก ตั้งค่า แล้วปิดโหมดเครื่องบิน หากไม่แก้ไขปัญหา ปิดโหมดเครื่องบิน รอประมาณ 15 วินาที แล้วปิด
 - ปิด iPhone และเปิดอีกรอบ กดปุ่มนอน/ตื่นที่อยู่ด้านบนของ iPhone ค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วเลื่อนแถบนั้น แล้วกดปุ่มนอน/ตื่น ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น แตะปลดล็อก และใส่หมายเลข PIN ของซิม หากซิมล็อก
- ข้อสำคัญ:** หากใส่ PIN ไม่ถูกต้องสามครั้ง คุณต้องใส่ Personal Unlocking Key (PUK) เพื่อใช้งานซิมการ์ดอีกรอบ อ้างอิงเอกสารซิมการ์ด หรือติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- อาจมีปัญหากับบริการมือถือของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
 - ลงซอฟต์แวร์ของ iPhone
โปรดดู “การอัปเดตและการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone” ที่หน้า 198

ไม่สามารถใช้ Visual Voicemail

Visual Voicemail จะส่งผ่านเครือข่ายข้อมูลมือถือ เนื่องจากปรกติแล้ว การโรมมิ่งข้อมูลจะปิด ทำให้คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่คุณเปิดการโรมมิ่งข้อมูลหรือต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในตั้งค่า > เครือข่าย แล้วแต่การโรมมิ่งข้อมูล

ข้อสำคัญ: อาจมีค่าธรรมเนียมการโรมมิ่งข้อมูล เมื่อเปิดใช้การโรมมิ่งข้อมูล

บริการ Visual Voicemail มีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลืมหรหัสผ่านวอยซ์เมลของคุณ

หาก iPhone ถามรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณแตะที่วอยซ์เมล และถ้าคุณลืมหรสนั้น และ  สำหรับขั้นตอนการรีเซ็ทรหัสผ่าน


มีการโทรออกไปวอยซ์เมลเมื่อแตะที่วอยซ์เมล

หากมีคำสั่งเสียงให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านสำหรับวอยซ์เมล มิฉะนั้น รองจนกว่าคุณจะได้ยินคำสั่งเสียง แล้ววางสาย หลังจากนั้นสักครู่ วอยซ์เมลควรจะพร้อมใช้งานอีกที

ปัญหานี้ อาจเกิดขึ้นหากคุณถอดซิมการ์ดออกจาก iPhone และใส่ซิมการ์ดอื่นแทนที่

ปัญหาเกี่ยวกับ Safari, ข้อความ, Mail และรายชื่อ

เว็บไซต์ ข้อความ หรืออีเมลไม่พร้อมใช้งาน

- ตรวจสอบไอคอนสัญญาณมือถือ  ในบาร์สถานะที่อยู่บนสุดของหน้าจอ หากไม่มีบาร์สัญญาณ หรือมีข้อความ “ไม่มีบริการ” ลองเลื่อนไปที่อื่น หากอยู่ในดึก ลองย้ายไปข้างนอกดึก หรือย้ายไปใกล้กระจก
- ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในพื้นที่ให้บริการหรือไม่ ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพื่อดูพื้นที่ให้บริการ
- หากเครือข่ายมือถือไม่พร้อมใช้ ต่อเครือข่าย Wi-Fi หากทำได้
- ตรวจสอบว่าปิดโหมดเครื่องบิน จากหน้าจอโฮม เลือกตั้งค่า แล้วปิดโหมดเครื่องบิน หากไม่แก้ไขปัญหา ปิดโหมดเครื่องบิน รอประมาณ 15 วินาที แล้วปิด
- ตรวจสอบว่าคุณใส่รหัสพื้นที่ในทุกหมายเลขในรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณใช้รับและส่งข้อความ
- ปิด iPhone และเปิดอีกรอบ กดปุ่มนอน/ตื่นที่อยู่ด้านบนของ iPhone ค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วเลื่อนแถบนั้น แล้วกดปุ่มนอน/ตื่น ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น แตะปลดล็อก และใส่หมายเลข PIN ของซิม หากซิมล๊อค

ข้อสำคัญ: หากใส่ PIN ไม่ถูกต้องสามครั้ง คุณต้องใส่ Personal Unlocking Key (PUK) เพื่อใช้งานซิมการ์ดอีกรอบ อ้างอิงเอกสารซิมการ์ด หรือติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ

- อาจมีปัญหากับบริการมือถือของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

- หากเดินทางไปต่างประเทศ คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากการโรมมิ่งข้อมูลปิด (โดยปรกติ) เปิดการโรมมิ่งข้อมูล หรือต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในการเปิดการโรมมิ่งข้อมูล ในตั้งค่า เลือกทั่วไป > เครือข่าย และแตะการโรมมิ่งข้อมูล อาจมีการคิดค่าบริการในการโรมมิ่งข้อมูล

ข้อสำคัญ: อาจมีการคิดค่าบริการในการโรมมิ่งข้อมูล ในการหลีกเลี่ยงการคิดค่าบริการ ในการโรมมิ่งข้อมูลให้ปิดโรมมิ่งข้อมูล

- ลงซอฟต์แวร์ของ iPhone
โปรดดู “การอัปเดตและการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone” ที่หน้า 198

ไม่สามารถส่งอีเมล

หาก iPhone ไม่สามารถส่งอีเมล ปฏิบัติตามดังนี้:

- ในตั้งค่า เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” และเลือกบัญชีที่พยายามจะใช้ แตะข้อมูลบัญชี แล้วแตะ SMTP ไตเซอร์ฟเวอร์ Mail ซาออก ไตเซอร์ฟเวอร์ SMTP แตะเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับผู้ให้บริการ แล้วแตะเพื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ ไตเซอร์ฟเวอร์ SMTP ตั้งค่าจะอนุญาตให้คุณทำการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP เพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือ หรืออินเทอร์เน็ตสำหรับข้อมูลการตั้งค่า
- ตั้งอีเมลไปที่ iPhone โดยตรง แทนที่จะทำการเชื่อมข้อมูลผ่าน iTunes ในตั้งค่า เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แตะเพิ่มบัญชีและใส่ข้อมูลบัญชี หาก iPhone ไม่สามารถบ่งชี้การตั้งค่าของผู้ให้บริการเมื่อใส่อีเมล ไปที่ www.apple.com/th/support และค้นหา HT1277 เพื่อหาข้อมูลในการตั้งค่าบัญชีเพิ่มเติม
- ปิด iPhone แล้วเปิดอีกครั้ง กดปุ่มนอน/ตื่นที่อยู่ด้านบนของ iPhone ค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วเลื่อนแถบนั้น แล้วกดปุ่มนอน/ตื่นค้างไว้ จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น
- ปิด Wi-Fi เพื่อให้ iPhone เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือ ในตั้งค่า เลือก Wi-Fi และปิด Wi-Fi

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/th/support และค้นหา TS1426 หากไม่สามารถส่งอีเมลได้ คุณสามารถโทรปรึกษา Apple Expert (ไม่มีบริการนี้ในทุกประเทศ) โปรดไปที่ www.apple.com/support/expert สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีบริการ Apple Expert ในประเทศของคุณ โปรดใช้ Gmail, Yahoo! หรือ AOL และส่งอีเมลไปที่บัญชีอีเมลเหล่านั้น

ไม่สามารถรับอีเมล

หาก iPhone ไม่สามารถรับอีเมล โปรดปฏิบัติตามต่อไปนี้:

- หากใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องในการตรวจอีเมลอาจจะก่อให้เกิดปัญหา การล็อกเอาท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.apple.com/th/support และค้นหา TS2621
- ตั้งอีเมลไปที่ iPhone โดยตรง แทนที่จะทำการเชื่อมข้อมูลผ่าน iTunes ในตั้งค่า เลือก “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” แตะเพิ่มบัญชีและใส่ข้อมูลบัญชี หาก iPhone ไม่สามารถบ่งชี้การตั้งค่าของผู้ให้บริการเมื่อใส่อีเมล ไปที่ www.apple.com/th/support และค้นหา HT1277 เพื่อหาข้อมูลในการตั้งค่าบัญชีเพิ่มเติม

- ปิด iPhone แล้วเปิดอีกครั้ง กดปุ่มนอน/ตื่นที่อยู่ด้านบนของ iPhone ค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที จนกระทั่งแถบสีแดงปรากฏขึ้น แล้วเลื่อนแถบนั้น แล้วกดปุ่มนอน/ตื่น ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น
- ปิด Wi-Fi เพื่อให้ iPhone เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือ ในตั้งค่า เลือก Wi-Fi และปิด Wi-Fi

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/th/support และค้นหา TS1426 หากยังคงไม่สามารถรับอีเมล คุณสามารถโทรปรึกษา Apple Expert (ไม่มีบริการในทุกประเทศ) โปรดไปที่ www.apple.com/support/expert สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีบริการ Apple Expert ในประเทศของคุณ โปรดใช้ GMail Yahoo! หรือ AOL และส่งอีเมลไปที่บัญชีอีเมลเหล่านั้น

ไม่สามารถเปิดเอกสารแนบอีเมล

อาจเป็นว่า ไม่มีการรองรับไฟล์นั้นๆ iPhone รองรับรูปแบบเอกสารแนบอีเมลดังนี้:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webpage
.html	webpage
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	text
.vcf	contact information
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

ข้อมูลติดต่อ GAL

ตรวจสอบการตั้งค่าของ Microsoft Exchange ในการตรวจสอบว่าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง ในตั้งค่า และ “Mail รายชื่อ ปฏิทิน” และเลือกบัญชีในการแสดงการตั้งค่า

หากคุณพยายามที่จะค้นหาข้อมูลติดต่อ GAL ในรายชื่อ แต่ละกลุ่ม และแต่ละไดเรกทอรีที่อยู่ด้านล่างของรายการ

ปัญหาเกี่ยวกับเสียง เพลง และวิดีโอ

ไม่มีเสียง

- ถอดและต่อหูฟังอีกที ตรวจสอบว่าได้ต่อสายเข้าไปสุด
- ตรวจสอบว่าไม่ได้ปิดเสียง
- ตรวจสอบว่ามีการหยุดเพลงบน iPhone หรือไม่ คุณสามารถกดปุ่มกลางที่ชุดหูฟังของ iPhone (หรือปุ่มที่ทำงานในลักษณะเดียวกันของชุดหูฟังบลูทูธของคุณ) หรือจากหน้าจอสัมผัส และ iPod และกำลังเล่นอยู่ แล้วแตะ ▶
- ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าความดังของเสียงหรือไม่ จากหน้าจอสัมผัส เลือกตั้งค่า > iPod > กำหนดความดังเสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การตั้งค่าเพลง” ที่หน้า 153
- ตรวจสอบว่าคุณใช้เวอร์ชันล่าสุดของ iTunes (ไปที่ www.apple.com/th/itunes)
- หากคุณใช้พอร์ตขาออกของแท่นชาร์จ ตรวจสอบว่าลำโพงภายนอกหรือสเตอริโอเปิดอยู่และใช้งานได้

กดปุ่มไมค์แล้วเพลงไม่เล่นต่อ

iPhone จะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน หลังจากหยุดเล่นเพลงประมาณ 5 นาที กดปุ่มโฮม หรือปุ่มนอน/ตื่น ในการเปิดใช้ iPhone อีกครั้ง

เพลง วิดีโอ และรายการอื่นๆ ไม่เล่น

เพลงอาจมีการเข้ารหัสในรูปแบบที่ iPhone ไม่รองรับ รูปแบบเสียงต่อไปนี้ iPhone รองรับ ซึ่งรวมถึงรูปแบบสำหรับออดิโอบุ๊กและพ็อดคาสท์:

- AAC (M4A, M4B, M4P สูงสุดถึง 320 Kbps)
- Apple Lossless (ไฟล์ที่อัดแบบคุณภาพสูง)
- MP3 (สูงถึง 320 Kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com spoken word รูปแบบ 2, 3 และ 4)
- AAX (audible.com spoken word รูปแบบ AudibleEnhanced)
- AIFF

รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ iPhone รองรับมีดังต่อไปนี้:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

เพลงที่เข้ารหัส โดยใช้รูปแบบ Apple Lossless มีคุณภาพเสียงเทียบเท่า CD แต่ใช้พื้นที่เพียงครึ่งหนึ่งของเพลงที่เข้ารหัสโดยใช้รูปแบบ AIFF หรือ WAV เพลงเดียวกันที่เข้ารหัสในรูปแบบ AAC หรือ MP3 ใช้พื้นที่น้อยกว่า เมื่อคุณทำการนำเข้าเพลงจาก CD โดยใช้ iTunes จะมีการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์เป็น AAC โดยปรกติ

การใช้ iTunes สำหรับ Windows คุณสามารถเปลี่ยนไฟล์ WMA ที่ไม่ได้ป้องกัน ไปเป็นรูปแบบ AAC หรือ MP3 นี้อาจเป็นประโยชน์หากคุณมีห้องสมุดเพลงที่เต็มไปด้วยไฟล์รูปแบบ WMA

iPhone ไม่รองรับ WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 audio files หรือ audible.com รูปแบบ 1

หากคุณมีเพลงหรือวีดีโอในห้องสมุด iTunes ที่ iPhone ไม่รองรับ คุณอาจสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ iPhone รองรับ โปรดดู iTunes Help สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาเกี่ยวกับ iTunes Stores

iTunes Store ไม่พร้อมให้บริการ

ในการใช้ iTunes Store ต้องเชื่อมต่อ iPhone กับอินเทอร์เน็ต โปรดดู “การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต” ที่หน้า 40 iTunes Store ไม่มีบริการในทุกประเทศ

ไม่สามารถซื้อเพลงหรือแอปพลิเคชัน

ในการซื้อเพลงจาก iTunes Store หรือแอปพลิเคชันจาก App Store คุณต้องมีบัญชี iTunes Store เปิด iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเลือก Store > Create Account คุณสามารถติดตั้งบัญชีผู้ใช้บน iPhone โปรดดู “การดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้” ที่หน้า 161

หมายเหตุ: iTunes Store มีบริการเฉพาะในบางประเทศ

การถอดซิมการ์ด

หากคุณต้องการส่ง iPhone ในการตรวจเช็ค หรือหากคุณต้องการให้ใครยืม iPhone แต่คุณต้องการที่จะโทรออก คุณอาจใช้ซิมการ์ดข้างใน iPhone กับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง

การถอดซิมการ์ด: ใส่ปลายของเครื่องถอดซิม (หรือที่หนีบกระดาษเล็กๆ) ไปที่รูของถาดซิม กดเข้าให้แน่น แล้วดันเข้าไปตรงๆ จนกว่าถาดซิมจะหลุดออกมา



ปัญหาเกี่ยวกับการแบ็กอัป iPhone

iTunes สร้างแบ็กอัปของค่าติดตั้งต่างๆ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดและข้อมูล พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ของ iPhone คุณสามารถใช้แบ็กอัปในการคืนค่าข้อมูลเหล่านี้กลับไป iPhone หลังจากกู้คืนซอฟต์แวร์ หรือโอนข้อมูลเหล่านั้นไปที่ iPhone อีกเครื่องหนึ่ง

การแบ็กอัป iPhone หรือคืนค่าข้อมูลจากการแบ็กอัปใหม่เหมือนกับการเชื่อมข้อมูลเนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ (เช่น เพลง พ็อดคาสต์ สายเรียกเข้า ภาพถ่าย วิดีโอ และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ดาวน์โหลดผ่าน iTunes) กับห้องสมุด iTunes ของคุณ การแบ็กอัปรวมถึงค่าติดตั้งต่างๆ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดและข้อมูลของแอปพลิเคชันและข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ใน iPhone คุณสามารถเรียกรายการข้อมูลเหล่านั้นกลับมาจากแบ็กอัปได้โดยใช้ iTunes แต่คุณอาจต้องทำการเชื่อมข้อมูลเนื้อหาจากห้องสมุด iTunes อีกครั้ง

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจาก App Store จะมีการแบ็กอัปในครั้งหน้าที่คุณทำการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes หลังจากนั้น เฉพาะข้อมูลของแอปพลิเคชันเท่านั้นจะถูกเชื่อมกับ iTunes

การสร้างแบ็กอัป

แบ็กอัปสามารถสร้างได้ตามวิธีต่อไปนี้:

- เมื่อ iPhone มีการปรับตั้งให้เชื่อมข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่อง iTunes จะทำการแบ็กอัป iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมข้อมูล iTunes ไม่สร้างแบ็กอัปให้อัตโนมัติหาก iPhone ไม่ได้ปรับตั้งให้เชื่อมข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หากคุณปรับตั้ง iPhone ให้เชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติกับ iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่อง iTunes จะทำการแบ็กอัป iPhone ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ โดยปกติ การเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติจะเปิดอยู่ iTunes จะสร้างแบ็กอัปเพียงครั้งเดียวในแต่ละครั้งที่ต่อ ถึงแม้ว่าคุณจะเชื่อมข้อมูลหลายครั้งก่อนถอดออก
- หากคุณเลือกอัปเดตซอฟต์แวร์ iPhone เป็นเวอร์ชันใหม่ iTunes จะสร้างแบ็กอัปของ iPhone โดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะไม่มีการปรับตั้งให้เชื่อมข้อมูลกับ iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
- หากคุณเลือกกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone กลับไป iTunes จะถามว่า คุณต้องการแบ็กอัป iPhone ก่อนการลงซอฟต์แวร์หรือไม่

หากใช้ชุดหูฟังบลูทูธหรือชุดใช้ในรถกับ iPhone และคุณคืนค่าการตั้งค่า คุณต้องจับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPhone อีกครั้งเพื่อใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบ็กอัป ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าและข้อมูลที่เก็บไว้ในแบ็กอัป โปรดดู www.apple.com/th/support และค้นหา HT1766

การเรียกใช้แบ็กอัพ

คุณสามารถคืนค่าติดตั้ง ข้อมูลของแอปพลิเคชัน และข้อมูลอื่นๆ จากแบ็กอัพกลับมา หรือใช้คุณสมบัตินี้ในการโอนรายการข้อมูลเหล่านั้นไปที่ iPhone อีกเครื่องหนึ่ง

การกู้คืนข้อมูล iPhone จากแบ็กอัพ:

- 1 ต่อ iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมข้อมูลเป็นประจำ
- 2 ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้ขณะคลิก iPhone ในบาร์ด้านข้างของ iTunes แล้วเลือก “Restore from Backup” จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
- 3 เลือกแบ็กอัพที่คุณต้องการจากเมนูที่ปรากฏขึ้น แล้วกด Restore

หากแบ็กอัพมีการลงรหัส คุณต้องใส่รหัสผ่าน

หลังจากกู้คืนข้อมูลจากแบ็กอัพแล้ว จะไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูลเดิมก่อนหน้าโดยผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ของ iPhone แต่ข้อมูลเดิมนั้นยังอยู่ใน iPhone สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบเนื้อหาและค่าติดตั้งทั้งหมด โปรดดู “การรีเซ็ต iPhone” ที่หน้า 144

ข้อสำคัญ: การคืนค่าข้อมูลให้ iPhone จากแบ็กอัพจะเรียกข้อมูลทั้งหมดกลับมา ซึ่งรวมถึงข้อมูลของแอปพลิเคชันอื่นๆ ด้วย หากคุณเลือกแบ็กอัพเก่า การคืนค่าข้อมูลนั้นอาจทำให้ข้อมูลของแอปพลิเคชันไม่ล่าสุด

การลบแบ็กอัพ

คุณสามารถลบแบ็กอัพของ iPhone จากรายการแบ็กอัพใน iTunes

คุณอาจจะต้องทำการลบ ตัวอย่าง เช่น หากมีใครมาสร้างแบ็กอัพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การลบแบ็กอัพ:

- 1 ใน iTunes เปิด iTunes Preferences
 - Windows: เลือก Edit > Preferences
 - Mac: เลือก iTunes > Preferences
- 2 คลิก Devices (ไม่จำเป็นต้องต่อ iPhone)
- 3 เลือกแบ็กอัพที่ต้องการลบ แล้วคลิก Delete Backup
- 4 ยืนยันว่าคุณต้องการลบแบ็กอัพ โดยคลิกที่ Delete Backup
- 5 คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่าง iTunes Preferences

การอัปเดตและการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone

คุณสามารถใช้ iTunes ในการอัปเดตหรือลงซอฟต์แวร์ iPhone คืนค่าติดตั้งกลับเป็นค่าเริ่มต้น และลบข้อมูลทั้งหมดบน iPhone

- **หากคุณอัปเดต** จะอัปเดตเฉพาะซอฟต์แวร์ iPhone แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลด ค่าติดตั้งต่างๆ และข้อมูลจะไม่เปลี่ยน
หมายเหตุ: ในบางกรณี การอัปเดตอาจรวมถึงการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone
- **หากคุณกู้คืน** จะลงซอฟต์แวร์ล่าสุดของ iPhone คืนค่าติดตั้งเป็นค่าเริ่มต้น และลบข้อมูลที่เก็บบน iPhone ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา เพลง วิดีโอ รายชื่อผู้ติดต่อ ภาพถ่าย ข้อมูลปฏิทิน และข้อมูลอื่นๆ หากคุณได้แบ็กอัป iPhone ด้วย iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลจากแบ็กอัปในตอนท้ายได้

ข้อมูลที่ถูกลบไปจะไม่สามารถเข้าดูได้โดยผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ของ iPhone แต่ข้อมูลยังอยู่ใน iPhone สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบเนื้อหา และค่าติดตั้งทั้งหมด โปรดดู “การรีเซ็ต iPhone” ที่หน้า 144

อัปเดตหรือกู้คืน iPhone:

- 1 ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีซอฟต์แวร์ล่าสุดของ iTunes จาก www.apple.com/th/itunes
- 2 ต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 3 เลือก iPhone ในบาร์ด้านข้างของ iTunes และคลิกแท็บ Summary
- 4 คลิก “Check for Update” iTunes จะบอกว่ามีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ iPhone หรือไม่
- 5 คลิก Update เพื่อลงซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด หรือคลิก Restore เพื่อกู้คืน ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกู้คืนให้เสร็จ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการอัปเดตและการกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPhone ไปที่ www.apple.com/th/support และค้นหา HT1414

ข้อมูลความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และการบริการ



ข้อมูลที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ อธิบายแหล่งข้อมูลในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และการบริการของ iPhone

ข้อมูลเกี่ยวกับ	ไปที่
การใช้ iPhone อย่างปลอดภัย	โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone สำหรับข้อมูลรักษาความปลอดภัยและข้อบังคับล่าสุด
บริการและการสนับสนุนเคล็ดลับ ฟอรัมเกี่ยวกับ iPhone และการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Apple	โปรดไปที่ www.apple.com/th/support/iphone
การบริการและสนับสนุนจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ	โปรดติดต่อ หรือไปที่เว็บไซต์ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ
ข้อมูลล่าสุดของ iPhone	โปรดไปที่ www.apple.com/th/iphone
การใช้ iTunes	เปิด iTunes และเลือก Help > iTunes Help สำหรับคู่มือออนไลน์การใช้ iTunes (มีเฉพาะในบางพื้นที่) โปรดไปที่ www.apple.com/th/support/itunes
MobileMe	โปรดไปที่ www.me.com
การใช้ iPhoto บน Mac OS X	เปิด iPhoto และเลือก Help > iPhoto Help
การใช้ Address Book บน Mac OS X	เปิด Address Book และเลือก Help > Address Book Help
การใช้ iCal บน Mac OS X	เปิด iCal และเลือก Help > iCal Help

ข้อมูลเกี่ยวกับ	ไปที่
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album และ Adobe Photoshop Elements	โปรดดูเอกสารที่มากับแอปพลิเคชันเหล่านั้น
วิธีหาหมายเลขประจำเครื่อง หรือ International Mobile Equipment Identity (IMEI) ของ iPhone	คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone และหมายเลข IMEI บนกล่อง iPhone หรือใน iPhone เลือก ตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ จากหน้าจอโฮม ใน iTunes กด Control ค้างไว้ และเลือก Help > About iTunes (Windows) หรือ iTunes > About iTunes (Mac) แล้วปล่อย Control (กดสเปซบาร์ในการหยุดเลื่อน)
การใช้บริการประกัน	เริ่มจาก ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ และแหล่งข้อมูลออนไลน์ แล้วไปที่ www.apple.com/th/support หรือดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ www.apple.com/th/support/manuals/iphone
การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่	ไปที่ www.apple.com/th/support/iphone/service/battery
การใช้ iPhone สำหรับธุรกิจ	โปรดไปที่ www.apple.com/th/iphone/enterprise

คู่มือผู้ใช้สำหรับใช้บน iPhone

คู่มือผู้ใช้ iPhone ที่ปรับให้ดูบน iPhone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ help.apple.com/iphone

การดูคู่มือบน iPhone: ใน Safari ให้แตะ  แล้วแตะบุ๊กมาร์คคู่มือผู้ใช้ iPhone
 เพิ่มเว็บคลิบสำหรับคู่มือในหน้าจอโฮม: เมื่อดูคู่มือ ให้แตะ  แล้วแตะ “เพิ่มที่หน้าจอโฮม”

คู่มือผู้ใช้ iPhone มีให้เลือกดาวน์โหลดอยู่หลายภาษา

การดูคู่มือผู้ใช้ในภาษาอื่นๆ และ “เปลี่ยนภาษา” ที่ด้านล่างของหน้าจอในหน้าเนื้อหาหลัก แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการ

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล

โปรแกรม Used Mobile Phone Recycling ของ Apple (มีเฉพาะในบางประเทศ): สำหรับการรีไซเคิลมือถือเก่าฟรี ฉุกเฉินจำหน่ายของ และวิธีการ
 โปรดดู: www.apple.com/th/environment/recycling

การกำจัดและรีไซเคิล iPhone: คุณต้องทำการกำจัด iPhone อย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศของคุณเนื่องจาก iPhone มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างและแบตเตอรี่ของ iPhone ที่ต้องกำจัดแยกต่างหากจากของเสียจากบ้านเรือนเมื่อ iPhone หมดอายุการใช้งาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ เพื่อขอข้อมูลตัวเลือกในการกำจัดและรีไซเคิล หรือส่งกลับไป Apple Store หรือ Apple
แบตเตอรี่จะมีการกำจัดและรีไซเคิลในสภาพที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: www.apple.com/th/environment/recycling



ข้อมูลในการกำจัดและรีไซเคิลของสหภาพยุโรป: สัญลักษณ์นี้หมายถึงผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่นี้ต้องมีการกำจัดและรีไซเคิลแยกต่างหากจากของเสียจากบ้านเรือนตามกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น เมื่อหมดอายุ นำไปทิ้งที่จุดเก็บที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่ดูแลเรื่องการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมอาจโดนปรับได้ การแยกกำจัดและรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่นี้จะช่วยรักษาสุขภาพแวดล้อม และทำให้มั่นใจว่า ของเสียเหล่านี้จะผ่านการรีไซเคิลที่เหมาะสมต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

สำหรับวิธีการจัดเก็บและรีไซเคิลของ iPhone โปรดไปที่:

www.apple.com/environment/recycling/nationalservices/europe.html

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPhone: แบตเตอรี่ใน iPhone ควรมีการเปลี่ยนโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น สำหรับข้อมูลในการเปลี่ยนแบตเตอรี่

โปรดไปที่: www.apple.com/th/support/iphone/service/battery

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Apple และสิ่งแวดล้อม

Apple ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงานและผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดไปที่: www.apple.com/th/environment

🍏 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Apple, โลโก้ Apple, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari และ Spotlight เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

Finder, iPhone, Multi-Touch และ Shuffle เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

iTunes Store เป็นเครื่องหมายทางการบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

App Store และ MobileMe เป็นเครื่องหมายทางการบริการของ Apple Inc.

Nike + iPod Sport Kit มีการควบคุมด้วย ลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาหมายเลข 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 และ 6,882,955 ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเดี่ยว หรือรวมกับ iPod หรือ iPhone 3GS ที่สามารถใช้คุณสมบัติ Nike + iPod

เวิร์ดมาร์คและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bluetooth SIG, Inc. ซึ่ง Apple Inc. ได้รับอนุญาตให้ใช้

Adobe และ Photoshop เป็นเครื่องหมายทางการค้า หรือเครื่องหมายทางการค้าลงทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่มีการกล่าวถึงในที่นี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นๆ

การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทบุคคลที่สามเป็นเพียง เพื่อวัตถุประสงค์การให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้ส่งผลให้มีการสนับสนุน หรือการแนะนำใดๆ Apple ไม่รับผิดชอบต่อการใช้งาน หรือประสิทธิภาพ การใช้งานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการประกันต่างๆ หากมี จะเกิดระหว่างผู้ขาย และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น Apple พยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้ข้อมูลในคู่มือนี้มีความเที่ยงตรงมากที่สุด Apple ไม่รับผิดชอบความผิดที่เกิดขึ้นจากการตีพิมพ์ หรือการเรียบเรียง

TH019-1650/2009-09