



# iPad

## Kullanma Kılavuzu

iOS 7.1 Yazılımı İçin

# İçindekiler

- 7 **Bölüm 1: İlk Bakışta iPad**
- 7 iPad Hakkında Genel Bilgiler
- 8 Aksesuarlar
- 9 Çoklu dokunmatik (Multi-Touch) ekran
- 9 Uyut/Uyandır düğmesi
- 10 Ana Ekran düğmesi
- 10 Ses yüksekliği düğmeleri ve Yandaki Anahtar
- 11 SIM kart tepsisi
- 11 Durum simgeleri
  
- 13 **Bölüm 2: Başlangıç**
- 13 iPad'i ayarlama
- 13 Wi-Fi'ye bağlanma
- 14 Apple kimliği
- 14 Mail hesaplarını ve diğer hesapları ayarlama
- 14 iOS aygıtlarınızdaki içerikleri yönetme
- 15 iCloud
- 16 iPad'i bilgisayarınıza bağlama
- 17 iTunes ile eşzamanlama
- 18 iPad'inizin adı
- 18 Tarih ve saat
- 18 Uluslararası ayarları
- 18 Bu kullanma kılavuzunu iPad'de görüntüleme
  
- 19 **Bölüm 3: Temel Konular**
- 19 Uygulamaları kullanma
- 22 iPad'i özelleştirme
- 24 Metin yazma
- 27 Dikte
- 28 Arama
- 28 Denetim Merkezi
- 29 Uyarılar ve Bildirim Merkezi
- 30 Sesler ve sessize alma
- 30 Rahatsız Etme
- 30 AirDrop, iCloud ve diğer paylaşma yolları
- 31 Dosyaları aktarma
- 31 Kişisel Erişim Noktası
- 32 AirPlay
- 32 AirPrint
- 32 Bluetooth aygıtları
- 33 Sınırlamalar
- 33 Gizlilik

34	Güvenlik
36	Pili şarj etme ve izleme
37	iPad ile seyahat
38	<b>Bölüm 4: Siri</b>
38	Siri'yi kullanma
39	Siri'ye kendinizden bahsetme
39	Düzeltilmeler yapma
39	Siri ayarları
40	<b>Bölüm 5: Mesajlar</b>
40	iMessage servisi
40	Mesaj gönderme ve alma
41	Yazışmaları yönetme
42	Fotoğrafları, videoları ve daha birçok şeyi paylaşma
42	Mesajlar ayarları
43	<b>Bölüm 6: Mail</b>
43	İletiler yazma
44	Hızla göz atma
44	İletiyi daha sonra bitirme
44	Önemli iletileri görme
45	İlişkiler
46	Birden fazla iletiyle çalışma
46	Adresleri görme ve kaydetme
46	İletileri yazdırma
47	Mail ayarları
48	<b>Bölüm 7: Safari</b>
48	İlk bakışta Safari
49	Web'de arama yapma
49	Web'de dolaşma
50	Yer imlerini tutma
51	Bulduklarınızı paylaşma
51	Formları doldurma
52	Okuyucu ile karışıklıktan kaçınma
52	Sonrası için okuma listesi kaydetme
53	Gizlilik ve güvenlik
53	Safari ayarları
54	<b>Bölüm 8: Müzik</b>
54	iTunes Radyo
55	Müzikleri alma
55	Tarama ve çalma
57	Listeler
57	Genius—sizin için yapılmış
58	Siri
58	iTunes Match
59	Müzik ayarları

60	<b>Bölüm 9: FaceTime</b>
60	İlk bakışta FaceTime
61	Arama yapma ve aranma
61	Aramaları yönetme
62	<b>Bölüm 10: Takvim</b>
62	İlk bakışta Takvim
63	Davetler
63	Birden fazla takvim kullanma
64	iCloud takvimlerini paylaşma
64	Takvim ayarları
65	<b>Bölüm 11: Fotoğraflar</b>
65	Fotoğrafları ve videoları görüntüleme
66	Fotoğraflarınızı ve videolarınızı düzenleme
66	iCloud Fotoğraf Paylaşma
67	Fotoğraf Yayınım
68	Fotoğrafları ve videoları paylaşma
68	Fotoğrafları düzenleme ve videoları kısaltma
69	Fotoğrafları yazdırma
69	Fotoğrafları ve videoları içe aktarma
70	Fotoğraflar uygulaması ayarları
71	<b>Bölüm 12: Kamera</b>
71	İlk bakışta Kamera
71	Fotoğraf ve video çekme
72	HDR
72	Görüntüleme, paylaşma ve yazdırma
73	Kamera ayarları
74	<b>Bölüm 13: Kişiler</b>
74	İlk bakışta Kişiler
75	Kişi ekleme
76	Kişiler ayarları
77	<b>Bölüm 14: Saat</b>
77	İlk bakışta Saat
78	Alarmlar ve sayaçlar
79	<b>Bölüm 15: Harita</b>
79	Yerleri bulma
80	Daha fazla bilgi alma
80	Yol tarifi alma
81	3B ve kuş uçuşu (Flyover)
81	Harita ayarları
82	<b>Bölüm 16: Videolar</b>
82	İlk bakışta Videolar
82	Videoları arşivinize ekleme
83	Çalmayı denetleme
84	Videolar uygulaması için ayarlar



- 85 **Bölüm 17: Notlar**
- 85 İlk bakışta Notlar
- 86 Notları birden fazla hesapta paylaşma
  
- 87 **Bölüm 18: Anımsatıcılar**
- 88 Zamanlanmış anımsatıcılar
- 88 Konum tabanlı anımsatıcılar
- 88 Anımsatıcılar uygulaması ayarları
  
- 89 **Bölüm 19: Photo Booth**
- 89 Fotoğraf çekme
- 90 Fotoğrafları yönetme
  
- 91 **Bölüm 20: Game Center**
- 91 İlk bakışta Game Center
- 92 Arkadaşlarla oyun oynama
- 92 Game Center ayarları
  
- 93 **Bölüm 21: Gazetelik**
- 93 İlk bakışta Gazetelik
  
- 94 **Bölüm 22: iTunes Store**
- 94 İlk bakışta iTunes Store
- 95 Tarama veya arama
- 95 Satın alma, kiralama veya kod kullanma
- 96 iTunes Store ayarları
  
- 97 **Bölüm 23: App Store**
- 97 İlk bakışta App Store
- 97 Uygulamaları bulma
- 98 Satın alma, kodu kullanma ve indirme
- 99 App Store ayarları
  
- 100 **Bölüm 24: iBooks**
- 100 iBooks'u edinme
- 100 Kitap okuma
- 101 Çoklu ortamla etkileşim
- 102 Çalışma notları ve sözlük terimleri
- 102 Kitapları düzenleme
- 103 PDF Okuma
- 103 iBooks ayarları
  
- 104 **Bölüm 25: Podcast'ler**
- 104 İlk bakışta Podcast'ler
- 104 Podcast'leri alma
- 105 Çalmayı denetleme
- 106 Podcast'lerinizi düzenleme
- 106 Podcast'ler ayarları
  
- 107 **Ek A: Erişilebilirlik**
- 107 Erişilebilirlik özellikleri
- 107 Erişilebilirlik Kestirmesi

108	VoiceOver
119	Siri
119	Büyütme
119	Renkleri Tersine Çevirme
119	Seçimi Seslendir
119	Otomatik Seslendir
120	Büyük, kalın ve yüksek kontrastlı metin
120	Azaltılmış ekran hareketi
120	Açık/kapalı anahtar etiketleri
120	İşitme cihazları
121	Altyazılar ve gizli altyazılar
121	Mono ses ve ses dengesi
121	Atanabilir ses tonları
121	Güdümlü Erişim
122	Anahtarla Denetim
125	AssistiveTouch
126	Geniş ekran klavyeler
126	OS X'deki Erişilebilirlik
127	<b>Ek B: İş hayatında iPad</b>
127	Şirket ortamında iPad
127	Mail, Kişiler ve Takvim
127	Ağ erişimi
127	Uygulamalar
129	<b>Ek C: Uluslararası Klavyeler</b>
129	Uluslararası klavyeleri kullanma
130	Özel giriş yöntemleri
132	<b>Ek D: Güvenlik, Kullanım ve Destek</b>
132	Önemli güvenlik bilgileri
134	Önemli kullanım bilgileri
135	iPad Destek sitesi
135	iPad'i yeniden başlatma veya sıfırlama
136	iPad ayarlarını sıfırlama
136	Bir uygulama ekranı doldurmuyorsa
136	Ekran klavyesi görünmüyorsa
136	iPad'iniz hakkında bilgi alma
137	Kullanım bilgileri
137	Etkisizleştirilmiş iPad
137	VPN ayarları
137	Profil ayarları
137	iPad'i yedekleme
138	iPad yazılımını güncelleme ve geri yükleme
139	Hücrel ayarları
140	Ses, müzik ve video
141	iPad'i satıyor veya başka birisine mi veriyorsunuz?
141	Daha fazla bilgi, servis ve destek
142	FCC Uyum Beyannamesi
142	Kanada mevzuat beyannamesi
143	Atma ve geri dönüşüm bilgileri
144	Apple ve çevre

# İlk Bakışta iPad

# 1

Bu kılavuz; iPad 2, iPad (3. nesil ve 4. nesil), iPad Air, iPad mini, ve Retina ekranlı iPad mini için iOS 7.1'i açıklar.

## iPad Hakkında Genel Bilgiler

### Retina ekranlı iPad mini



## iPad Air




Özellikleriniz ve uygulamalarınız, sahip olduğunuz iPad modeline, konunuza, kullandığınız dile ve operatörünüze bağlı olarak değişebilir. Bulduğunuz bölgede hangi özelliklerin desteklendiğini öğrenmek için, bakınız: [www.apple.com/tr/ios/feature-availability](http://www.apple.com/tr/ios/feature-availability).

## Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar iPad ile birlikte gelir:

**USB güç adaptörü:** iPad'e güç sağlamak ve pili şarj etmek için birlikte gelen adaptörü kullanın. Adaptörünüz, iPad modelinize ve bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak aşağıda gösterilene benzer.

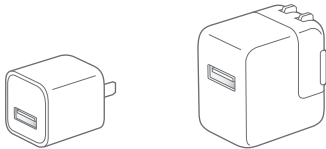


**Lightning - USB kablosu:** iPad'i (4. nesil veya daha yenisi) veya iPad mini'yi USB güç adaptörüne ya da bilgisayarınıza bağlamak için bunu kullanın.



## Çoklu dokunmatik (Multi-Touch) ekran

iPad'i ve iPad'deki uygulamaları kullanmak için gereksiniminiz olan tek şey birkaç basit harekettir (dokunma, sürükleme, kaydırma ve kıstırıp açma).

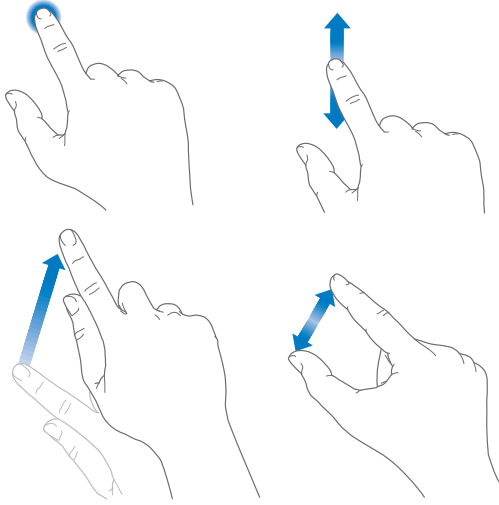

## Uyut/Uyandır düğmesi

iPad'i kullanılmıyorken kilitleyebilir ve uyku durumuna geçirebilirsiniz. iPad kilitliken, ekrana dokunursanız hiçbir şey olmaz ama müzik çalmaya devam eder ve ses yüksekliği düğmelerini kullanabilirsiniz.



**iPad'i kilitleme:** Uyut/Uyandır düğmesine basın.

**iPad'in kilidini açma:** Ana Ekran düğmesine veya Uyut/Uyandır düğmesine basın, sonra ekranda görünen sürgüyü sürükleyin.

**iPad'i açma:** Apple logosu gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun.

**iPad'i kapatma:** Ekranda sürgü görünene dek Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun, sonra sürgüyü sürükleyin.

İki dakika boyunca ekrana dokunmazsanız iPad kendini kilitlet. iPad'in kendini kilitlemeden önce ne kadar bekleyeceğini değiştirebilir veya iPad kilidini açmak için bir parola ayarlayabilirsiniz.

**Otomatik kilit süresini ayarlama:** Ayarlar > Genel > Otomatik Kilit bölümüne gidin.

**Parola ayarlama:** Ayarlar > Parola bölümüne gidin.

Ayrı satılan iPad Smart Cover veya iPad Smart Case, iPad'i sizin yerinize kilitleyebilir veya kilidini açabilir (iPad 2 veya daha yenisi).

**iPad Smart Cover'ınızı veya iPad Smart Case'inizi iPad'i kilitlemeye veya kilidini açmaya ayarlama:** Ayarlar > Genel bölümüne gidin, sonra Kilitle/Kilidi Aç seçeneğini açın.

## Ana Ekran düğmesi

Ana Ekran düğmesi istediğiniz zaman sizi Ana Ekran'a döndürür. Aynı zamanda başka kullanışlı kestirmeler de sağlar.

**Ana Ekran'a gitme:** Ana Ekran düğmesine basın.


Ana Ekran'da, açmak için bir uygulamaya dokununuz. Bakınız: [Ana Ekran'dan başlama](#) sayfa 19.

**Açtığınız uygulamaları görme:** iPad kilitli değilken Ana Ekran düğmesine iki kez basın, sonra sola veya sağa kaydırın.

**Siri'yi kullanma (3. nesil iPad veya daha yenisi):** Ana Ekran düğmesini basılı tutun. Bakınız: [Siri'yi kullanma](#) sayfa 38.

## Ses yüksekliği düğmeleri ve Yandaki Anahtar

Müzik parçalarının, diğer ortamların ve ayrıca uyarıların ve ses efektlerinin ses yüksekliğini ayarlamak için ses yüksekliği düğmelerini kullanın. Sesli uyarıların ve bildirimlerin sesini kapatmak için Yandaki Anahtarı kullanın. Veya bu anahtar iPad'in dikey ve yatay yön arasında geçiş yapmasını engellemek için ayarlayın.

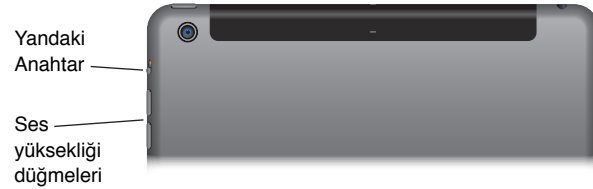

**Ses yüksekliğini ayarlama:** Ses yüksekliği düğmelerine basın.

- *Sesi kapatma:* Sesi Kıs düğmesini basılı tutun.
- *Ses sınırı ayarlama:* Ayarlar > Müzik > Ses Sınırı bölümüne gidin.


**UYARI:** İşitme kaybından kaçınma hakkında önemli bilgiler için, bakınız: [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132.

**Bildirimlerin, uyarıların ve ses efektlerinin sesini kapatma:** Yandaki Anahtar Ses Yüksekliği düğmelerine doğru kaydırın.

Yandaki Anahtar; müziklerin, podcast'lerin, filmlerin ve TV şovlarının sesini kapatmaz.

**Ekran yönünü kilitlemek için Yandaki Anahtarı kullanma:** Ayarlar > Genel bölümüne gidin, sonra Yönü Kilitle'ye dokununuz.


FaceTime aramalarını, uyarıları ve bildirimleri sessize almak için Rahatsız Etme'yi de kullanabilirsiniz.

**iPad'i Rahatsız Etme'ye ayarlama:** Denetim Merkezi'ni açmak için ekranın alt kenarından yukarıya kaydırın, sonra  simgesine dokununuz. Rahatsız Etme; uyarıların ve bildirimlerin ses çıkarmasını veya ekran kilitliken ekranın yanmasını engeller. Ancak alarm sesleri yine de duyulur. Ekran kilitli değilse Rahatsız Etme etkili değildir.

Sessiz saatleri programlamak, belirli kişilerin FaceTime ile aramasına izin vermek veya yinelenen FaceTime aramalarının sesli çalmasını sağlamak için, Ayarlar > Rahatsız Etme bölümüne gidin. Bakınız: [Rahatsız Etme](#) sayfa 30.

## SIM kart tepsisi

iPad Wi-Fi + Hücresel modellerindeki SIM kartı hücresel veri bağlantınız için kullanılır. SIM kartınız takılı değilse veya operatörünüzü değiştirirseniz, SIM kartını takmanız veya değiştirmeniz gerekebilir.

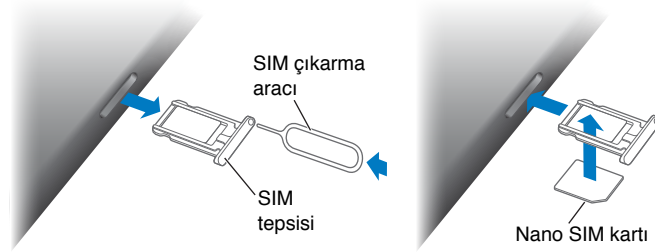

















**SIM tepsisini açma:** SIM çıkarma aracını SIM tepsisindeki deliğe sokun, sonra çıkarma aracını sıkıca bastırıp tepsi dışarı çıkana dek düz bir şekilde iyice itin. SIM kartı takmak veya değiştirmek için SIM tepsisini dışa doğru çekin. SIM çıkarma aracınız yoksa, küçük bir kağıt ataşının ucunu deneyin.

Daha fazla bilgi için, bakınız: [Hücresel ayarları](#) sayfa 139.

## Durum simgeleri

Ekranın en üstündeki durum çubuğunda yer alan simgeler iPad hakkında bilgi verir:

Durum simgesi	Anlamı	
 <b>Wi-Fi</b>	iPad'in Wi-Fi Internet bağlantısı vardır. Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar güçlüdür. Bakınız: <a href="#">Wi-Fi'ye bağlanma</a> sayfa 13.	
 <b>Ağ sinyali</b>	iPad (Wi-Fi + Hücresel modelleri) hücresel ağın kapsama alanında. Sinyal yoksa, "Servis yok" ifadesi görünür.	
 <b>Uçak Modu</b>	Uçak Modu açık—Internet'e erişemez veya Bluetooth® aygıtlarını kullanamazsınız. Kablosuz iletişim gerektirmeyen özellikler kullanılabilir. Bakınız: <a href="#">iPad ile seyahat</a> sayfa 37.	
<b>LTE</b>	<b>LTE</b>	iPad (Wi-Fi + Hücresel modelleri) Internet'e 4G LTE ağı üzerinden bağlı.
<b>4G</b>	<b>4G</b>	iPad (Wi-Fi + Hücresel modelleri) Internet'e 4G ağı üzerinden bağlı.
<b>3G</b>	<b>3G</b>	iPad (Wi-Fi + Hücresel modelleri) Internet'e 3G ağı üzerinden bağlı.
<b>E</b>	<b>EDGE</b>	iPad (Wi-Fi + Hücresel modelleri) Internet'e EDGE ağı üzerinden bağlı.

Durum simgesi	Anlamı
	<b>GPRS</b> iPad (Wi-Fi + Hücresel modelleri) İnternet'e GPRS ağı üzerinden bağlı.
	<b>Rahatsız Etme</b> Rahatsız Etme özelliği açık. Bakınız: <a href="#">Rahatsız Etme</a> sayfa 30.
	<b>Kişisel Erişim Noktası</b> iPad diğer iOS aygıtları için Kişisel Erişim Noktası sağlıyor. Bakınız: <a href="#">Kişisel Erişim Noktası</a> sayfa 31.
	<b>Eşzamanlama</b> iPad iTunes ile eşzamanlanıyor. Bakınız: <a href="#">iTunes ile eşzamanlama</a> sayfa 17.
	<b>Etkinlik</b> Ağ etkinliği veya başka bir etkinlik yok. Bazı üçüncü parti uygulamalar, uygulama etkinliğini göstermek için bu simgeyi kullanır.
	<b>VPN</b> iPad VPN kullanarak bir ağa bağlı. Bakınız: <a href="#">Ağ erişimi</a> sayfa 127.
	<b>Kilit</b> iPad kilitli. Bakınız: <a href="#">Uyut/Uyandır düğmesi</a> sayfa 9.
	<b>Alarm</b> Bir alarm ayarlanmış. Bakınız: Bölüm 14, <a href="#">Saat</a> , sayfa 77.
	<b>Ekran yönü kilidi</b> Ekran yönü kilitli. Bakınız: <a href="#">Ekran yönünü değiştirme</a> sayfa 21.
	<b>Konum Servisleri</b> Bir uygulama Konum Servisleri'ni kullanıyor. Bakınız: <a href="#">Gizlilik</a> sayfa 33.
	<b>Bluetooth®</b> <i>Mavi veya Beyaz simge:</i> Bluetooth'un açık ve mikrofonlu kulaklık seti veya klavye gibi bir aygıtla eşlenmiş olduğunu gösterir. <i>Gri simge:</i> Bluetooth açık ve bir aygıt ile eşlenmiş; fakat aygıt kapsama alanı dışında veya kapalı. <i>Simge yok:</i> Bluetooth bir aygıt ile eşlenmemiş. Bakınız: <a href="#">Bluetooth aygıtları</a> sayfa 32.
	<b>Bluetooth pili</b> Desteklenen eşlenmiş bir Bluetooth aygıtının pil düzeyini gösterir.
	<b>Pil</b> Pil düzeyini veya şarj olma durumunu gösterir. Bakınız: <a href="#">Pili şarj etme ve izleme</a> sayfa 36.



# Başlangıç

# 2

iPad'inizi ve posta hesaplarını nasıl ayarlayacağınızı, iCloud'u nasıl kullanacağınızı ve daha fazlasını öğrenmek için bu bölümü okuyun.



**UYARI:** Yaralanmalardan kaçınmak için iPad'i kullanmadan önce [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132 bölümünü okuyun.

## iPad'i ayarlama

**iPad'i ayarlama:** iPad'i açın ve Ayarlama Yardımcısı'nı takip edin.

Ayarlama Yardımcısı aşağıdakileri de içeren ayarlama işlemi boyunca size kılavuzluk eder:

- Wi-Fi ağına bağlanma
- Apple kimliğiyle giriş yapma veya ücretsiz Apple kimliği yaratma
- Parola girme
- iCloud'u ve iCloud Anahtar Zinciri'ni ayarlama
- Konum Servisleri ve iPad'imi Bul gibi önerilen özellikleri açma


Ayarlama sırasında, bir iCloud yedeğinden veya iTunes'dan geri yükleyerek başka bir iPad'deki uygulamalarınızı, ayarlarınızı ve içeriklerinizi kopyalayabilirsiniz. Bakınız: [iPad'i yedekleme](#) sayfa 137.

Ayarlama sırasında Wi-Fi Internet bağlantısına erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın Internet bağlantısını kullanabilirsiniz; Ayarlama Yardımcısı tarafından istendiğinde iPad'i bilgisayarınıza bağlamanız yeterlidir. iPad'i bilgisayarınıza bağlamayla ilgili yardım için, bakınız: [iPad'i bilgisayarınıza bağlama](#) sayfa 16.

## Wi-Fi'ye bağlanma

Ekranın en üstünde  simgesi görünüyorsa, Wi-Fi ağına bağlısınız demektir. iPad, aynı konuma her dönüşünüzde yeniden bağlanır.

**Wi-Fi ağına katılma veya Wi-Fi ayarlarını yapma:** Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin.

- *Bir ağ seçin.* Listelenen ağlardan birine dokunun ve sorulursa parolayı girin.
- *Ağlara katılıp katılmayacağının sorulması:* Wi-Fi ağı kullanılabilir olduğunda anımsatılmasını istiyorsanız Ağlara Katılmadan Sor'u açın. Aksi takdirde, daha önce kullanılan bir ağ yoksa ağ seçerek katılmanız gerekecektir.
- *Ağ unutmama:* Daha önce katıldığınız bir ağın yanındaki  simgesine dokunun. Sonra da Bu Ağ Unut'a dokunun.
- *Başka bir ağa katılma:* Diğer'e dokunun, sonra ağın adını girin. Ağın adını, güvenlik türünü ve parolasını bilmeniz gerekir.

**Kendi Wi-Fi ağınıza ayarlama:** Yeni veya ayarlanmamış bir AirPort baz istasyonu açık ve kapsama alanındaysa, onu ayarlamak için iPad'i kullanabilirsiniz. Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin ve "AirPort baz istasyonu ayarla" seçeneğini arayın. Baz istasyonunuza dokununuz; Ayarlama Yardımcısı gerisini halleder.

**AirPort ağınıza yönetme:** iPad bir AirPort baz istasyonuna bağlıysa, Ayarlar > Wi-Fi bölümüne gidin, ağ adının yanındaki ⓘ simgesine dokununuz, sonra Bu Ağı Yönet'e dokununuz. Henüz AirPort İzlenesi'ni indirmediyse, App Store'u açmak ve uygulamayı indirmek için Tamam'a dokununuz (İnternet bağlantısı olması gerekir).

## Apple kimliği

Apple kimliğiniz; iTunes Store, App Store ve iCloud gibi Apple servislerine erişmenizi sağlayan ücretsiz bir hesabın kullanıcı adıdır. Apple ile yaptığınız her şey için tek bir Apple kimliğine gereksiniminiz vardır. Kullandığınız, satın aldığınız veya kiraladığınız servisler ve ürünler ücretli olabilir.

Apple kimliğiniz varsa onu iPad'i ilk kez ayarlarken ve bir Apple servisine giriş yapmanız gerektiğinde kullanın. Önceden Apple kimliğiniz yoksa, giriş yapmanız istendiği zaman bir tane yaratabilirsiniz.

**Apple kimliği yaratma:** Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin ve Giriş Yap'a dokununuz. (Önceden giriş yapmış durumdaysanız ve başka bir Apple kimliği yaratmak istiyorsanız, önce Apple kimliğinize dokununuz, sonra Çıkış Yap'a dokununuz.)

Daha fazla bilgi için [support.apple.com/kb/he37?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/he37?viewlocale=tr_TR) adresine bakın.

## Mail hesaplarını ve diğer hesapları ayarlama

iPad; iCloud'la, Microsoft Exchange'le ve en yaygın İnternet tabanlı e-posta, kişi ve takvim servislerinin çoğuyla çalışır.

Önceden bir e-posta hesabınız yoksa, iPad'i ayarlarken ücretsiz bir iCloud hesabı ayarlayabilir veya daha sonra Ayarlar > iCloud bölümünde bir tane ayarlayabilirsiniz. Bakınız: [iCloud](#) sayfa 15.

**Bir iCloud e-posta hesabı ayarlama:** Ayarlar > iCloud bölümüne gidin.

**Başka bir hesap ayarlama:** Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin.

Şirketiniz veya kurumunuz destekliyorsa, kişileri bir LDAP veya CardDAV hesabı kullanarak ekleyebilirsiniz. Bakınız: [Kişi ekleme](#) sayfa 75.

Şirket ortamında Microsoft Exchange hesabı ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [Mail, Kişiler ve Takvim](#) sayfa 127.

## iOS aygıtlarınızdaki içerikleri yönetme

iCloud'u veya iTunes'u kullanarak iPad ile diğer iOS aygıtlarınız ve bilgisayarlarınız arasında bilgileri ve dosyaları aktarabilirsiniz.

- *iCloud*; müzikleri, fotoğrafları, takvimleri, kişileri, belgeleri ve benzeri içerikleri saklar ve bunları diğer iOS aygıtlarınıza ve bilgisayarlarınıza kablosuz olarak iletir; böylece her şey güncel tutulur. [iCloud](#) sayfa 15 bölümüne bakın.

- *iTunes*; müzikleri, videoları, fotoğrafları ve daha birçok şeyi bilgisayarınızla iPad'iniz arasında eşzamanlar. Aygıtlardan birinde yaptığınız değişiklikler eşzamanladığınızda diğerine kopyalanır. iTunes'u, bir dosyayı bir uygulamayla kullanmak üzere iPad'e kopyalamak veya iPad üzerinde yarattığınız bir belgeyi bilgisayarınıza kopyalamak için de kullanabilirsiniz. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 17.

Gereksininize göre iCloud'u veya iTunes'u ya da her ikisini birden kullanabilirsiniz. Örneğin iPad üzerinde çektiğiniz fotoğrafları diğer aygıtlarınıza otomatik olarak iletmek için iCloud Fotoğraf Yayını'nı kullanabilir ve bilgisayarınızdaki fotoğraf albümlerini eşzamanlayarak iPad'e aktarmak için iTunes'u kullanabilirsiniz.

**Önemli:** Yinelenen öğeleri önlemek için, kişileri, takvimleri ve notları iCloud veya iTunes kullanarak (ancak her ikisini değil) eşzamanlı tutun.

iTunes'da iPad'in Özet sayfasında ilgili seçeneği seçerek içeriklerin elle yönetilmesini de seçebilirsiniz. Daha sonra iTunes arşivinizdeki parçaları veya videoları iTunes'daki iPad'e sürükleyebilirsiniz. Bu, iTunes arşiviniz iPad'inize sığabileceğinden daha fazla öğe içeriyorsa faydalıdır.

**Not:** iTunes Match'i kullanıyorsanız, yalnızca videoları elle yönetebilirsiniz.

## iCloud

iCloud; müzikler, fotoğraflar, uygulamalar, kişiler, takvimler ve desteklenen belgeler de dahil olmak üzere içeriklerinizi saklar. iCloud'da saklanan içerikler, aynı iCloud hesabı ile ayarlanmış olan diğer iOS aygıtlarınıza ve bilgisayarlarınıza kablosuz olarak anında iletilir.

iCloud şu platformlarda kullanılabilir:

- iOS 5 veya daha yenisine sahip iOS aygıtları
- OS X Lion 10.7.2 veya daha yenisine sahip Mac bilgisayarları
- Windows için iCloud Denetim Masası'na sahip PC'ler (Windows 7 veya Windows 8 gereklidir)

**Not:** iCloud bazı bölgelerde kullanılamayabilir ve iCloud özellikleri bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, [www.apple.com/tr/icloud](http://www.apple.com/tr/icloud) adresine gidin.

iCloud özellikleri arasında şunlar bulunur:

- *Uygulamalar ve Kitaplar*—Daha önce App Store'dan ve iBooks Store'dan satın alınanları istediğiniz zaman ücretsiz olarak indirin.
- *Mail, Kişiler, Takvimler*—E-postalarınızı, kişilerinizi, takvimlerinizi, notlarınızı ve animatörlerinizi tüm aygıtlarınızda güncel tutun.
- *Buluttaki Belgeler*—iCloud'u destekleyen uygulamalar için, belgeleri ve uygulama verilerini tüm aygıtlarınızda güncel tutun.
- *Bulut Tabanlı iTunes*—Daha önce satın alınan iTunes müziklerini ve TV şovlarını, istediğiniz zaman ücretsiz olarak iPad'e indirin.
- *iPad'imi Bul*—iPad'inizin yerini haritada bulun, bir mesaj görüntüleyin, bir ses çalın, ekranı kilitleyin veya verileri uzaktan silin. Bakınız: [iPad'imi Bul](#) sayfa 35.
- *Fotoğraflar*—iPad'inizle çektiğiniz fotoğrafları diğer aygıtlarınıza otomatik olarak göndermek için Fotoğraf Yayını'nı kullanın. Fotoğrafları ve videoları yalnızca seçtiğiniz kişilerle paylaşmak ve bu kişilerin fotoğraf, video ve yorum eklemesine izin vermek için iCloud Fotoğraf Paylaşma'yı kullanın. Bakınız: [iCloud Fotoğraf Paylaşma](#) sayfa 66 ve [Fotoğraf Yayını](#) sayfa 67.
- *Yedekleme*—Bir güç kaynağına ve Wi-Fi'ye bağlı iken iPad'i iCloud'a otomatik olarak yedekleyin. Bakınız: [iPad'i yedekleme](#) sayfa 137.

- *Arkadaşlarımı Bul*—Arkadaşlarımı Bul uygulamasını kullanarak ailenizi ve arkadaşlarınızı takip edin (bir Wi-Fi ağına veya hücresel ağa bağlıyken). Ücretsiz uygulamayı App Store'dan indirin.
- *iTunes Match*—iTunes Match aboneliği ile CD'lerden içe aktardığınız veya iTunes dışında bir yerden satın aldığınız müzikler de dahil olmak üzere tüm müzikleriniz bütün aygıtlarınızda görünür ve talep üzerine indirilebilir veya çalınabilir. Bakınız: [iTunes Match](#) sayfa 58.
- *iCloud Sekmeleri*—Diğer iOS aygıtlarınızda ve OS X bilgisayarlarınızda açık olan web sayfalarını görün. Bakınız: Bölüm 7, [Safari](#), sayfa 48.
- *iCloud Anahtar Zinciri*—Kaydettiğiniz parolaları ve kredi kartı bilgilerini aygıtlarınızda güncel tutun. Bakınız: [iCloud Anahtar Zinciri](#) sayfa 35.




iCloud ile ücretsiz bir e-posta hesabına ve e-postalarınız, belgeleriniz ve yedeklemeleriniz için 5 GB saklama alanına sahip olursunuz. Satın aldığınız müzikler, uygulamalar, TV şovları, kitaplar ve bunun yanı sıra Fotoğraf Yayını'nız boş alanınızdan düşülmez.

**iCloud hesabına giriş yapma, iCloud hesabı yaratma veya iCloud seçeneklerini ayarlama:** Ayarlar > iCloud bölümüne gidin.

**Daha fazla iCloud saklama alanı satın alma:** Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin, sonra Daha Fazla Saklama Alanı Satın Al'a veya Saklama Alanı Planını Değiştir'e dokunun. iCloud saklama alanı satın alma hakkında bilgi için, bakınız: [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).

**Müzikler, uygulamalar veya kitaplar için Otomatik İndirmeler'i açma:** Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin.

**Daha önce satın alınanları görüntüleme ve indirme:**

- *iTunes Store:* Satın aldığınız parçalara ve videolara Müzik ve Videolar uygulamalarında erişebilirsiniz. Veya iTunes Store'da Satın Alınmış'a  dokunun.
- *App Store:* App Store'a gidin ve sonra Satın Alınmış  simgesine dokunun.
- *iBooks Store:* iBooks'a gidin, Mağaza düğmesine dokunun ve daha sonra Satın Alınmış  simgesine dokunun.

**iPad'inizi bulma:** [www.icloud.com](http://www.icloud.com), adresine gidin, Apple kimliğinizle giriş yapın, sonra iPhone'umu Bul'u açın. Bu uygulamayı iPad'i veya iPod touch'ı bulmak için de kullanın.

**Önemli:** iPad'imi Bul'un daha önce Ayarlar > iCloud bölümünde açılmış olması gerekir.

iCloud hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [www.apple.com/tr/icloud](http://www.apple.com/tr/icloud). Destek bilgileri için, bakınız: [www.apple.com/emea/support/icloud](http://www.apple.com/emea/support/icloud).

## iPad'i bilgisayarınıza bağlama

iPad'i bilgisayarınıza bağlamak için, birlikte gelen USB kablosunu kullanın. iPad'in bilgisayarınıza bağlanması; bilgileri, müzikleri ve diğer içerikleri iTunes ile eşzamanlamanızı sağlar. iTunes ile kablosuz olarak da eşzamanlayabilirsiniz. [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 17 bölümüne bakın. iPad'i bilgisayarınızla kullanmak için şunlara gereksiniminiz vardır:

- USB 2.0 veya 3.0 kapısına sahip bir Mac veya USB 2.0 kapısına sahip bir PC ve aşağıdaki işletim sistemlerinden biri:
  - OS X sürüm 10.6.8 veya daha yenisi
  - Hizmet Paketi 3 veya daha yenisine sahip Windows 8, Windows 7, Windows Vista veya Windows XP Home ya da Professional
- iTunes ([www.apple.com/tr/itunes/download](http://www.apple.com/tr/itunes/download) adresinde bulunabilir)



iPad gerçekten bilgisayarınızla eşzamanlanmadığı sürece, istediğiniz zaman bağlantısını kesebilirsiniz. Eşzamanlamanın sürüp sürmediğini görmek için bilgisayarınızdaki iTunes ekranının en üstüne veya iPad'inize bakın. Eşzamanlama sırasında iPad'in bağlantısını keserseniz, iPad'i bilgisayarınıza bir sonraki bağlantınıza dek bazı veriler eşzamanlanmamış kalabilir.

## iTunes ile eşzamanlama


iTunes ile eşzamanlama, bilgileri bilgisayarınızla iPad arasında kopyalar. iPad'i birlikte gelen USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayarak eşzamanlayabilirsiniz veya iTunes'u Wi-Fi'yi kullanarak kablosuz olarak eşzamanlamaya ayarlayabilirsiniz. iTunes'u müzikleri, fotoğrafları, videoları, podcast'leri, uygulamaları ve daha birçok şeyi eşzamanlamaya ayarlayabilirsiniz. iPad'i eşzamanlama hakkında bilgi için, bilgisayarınızda iTunes'u açın, sonra Yardım menüsünden iTunes Yardım'ı seçin.

**Kablosuz olarak eşzamanlama:** iPad'i, birlikte gelen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızdaki iTunes'da iPad'i seçin, Özet'i tıklayın, sonra "Bu iPad ile Wi-Fi üzerinden eşzamanla"yı açın.

Wi-Fi eşzamanlama açıkken, iPad bir güç kaynağına bağlandığında, hem iPad hem de bilgisayarınız aynı kablosuz ağa bağlandığında ve iTunes bilgisayarda açıldığında eşzamanlanır.

### Bilgisayarınızdaki iTunes ile eşzamanlama ipuçları

iPad'i bilgisayarınıza bağlayın, iTunes'da onu seçin ve farklı bölümlerdeki seçenekleri ayarlayın.

- Özet bölümünde, iTunes'u iPad bilgisayarınıza bağlandığında onu otomatik olarak eşzamanlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı geçici olarak geçersiz kılmak için, iPad iTunes penceresinde görününceye dek Komut ve Option (Mac) veya Shift ve Kontrol (PC) tuşlarını basılı tutun.
- iTunes yedekleme yaptığında bilgisayarınızda saklanan bilgileri şifrelemek istiyorsanız, Özet bölümünde "iPad yedeklemesini şifrele"yi seçin. Şifrelenen yedeklemeler kilit simgesiyle  gösterilir ve yedeklemeyi geri yüklemek için parola gerekir. Bu seçeneği seçmezseniz, diğer parolalar (e-posta hesapları için olanlar gibi) yedeklemeye dahil edilmez ve iPad üzerine geri yüklemek için yedeklemeyi kullanırsanız bunları yeniden girmeniz gerekir.
- Bilgi bölümünde e-posta hesaplarını eşzamanlarsanız, bilgisayarınızdan iPad'inize yalnızca ayarlar aktarılır. iPad'deki bir hesapta yaptığınız değişiklikler eşzamanlanarak bilgisayarınıza aktarılmaz.
- Bilgi bölümünde, bir sonraki eşzamanlama sırasında iPad'deki bilgileri bilgisayarınızdaki bilgilerle *değiştirmenizi* sağlayan seçenekleri seçmek için İleri Düzey'i tıklayın.
- Fotoğraf bölümünde, bilgisayarınızdaki bir klasörde bulunan fotoğrafları ve videoları eşzamanlayarak aktarabilirsiniz.

## iPad'inizin adı

iPad'inizin adı iTunes ve iCloud tarafından kullanılır.

**iPad'inizin adını deęiřtirme:** Ayarlar > Genel > Hakkında > Ad bölümüne gidin.

## Tarih ve saat

Tarih ve saat genellikle konunuza göre sizin için ayarlanır; tarih ve saatin doęru olup olmadığını görmek için Kilitli ekrana bakın.

**iPad'i tarihi ve saati otomatik olarak güncellemeye ayarlama:** Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat bölümüne gidin ve daha sonra Otomatik Ayarla seçeneğini açın ya da kapatın. iPad saati otomatik olarak güncellemeye ayarlanmışsa, doęru saati aę üzerinden alır ve içinde bulunduęunuz saat dilimine göre günceller. Bazı aęlar aę saatini desteklemez bu yüzden bazı bölgelerde iPad yerel saati otomatik olarak belirleyemeyebilir.

**Tarihi ve saati elle ayarlama:** Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat bölümüne gidin, sonra Otomatik Ayarla seçeneğini kapatın.

**iPad'i saati 24 saat ya da 12 saat biçiminde gösterecek şekilde ayarlama:** Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat bölümüne gidin ve daha sonra 24 Saat Biçimi seçeneğini açın ya da kapatın. (24 Saat Biçimi bazı bölgelerde kullanılamayabilir.)


## Uluslararası ayarları

řunları ayarlamak için Ayarlar > Genel > Uluslararası bölümüne gidin:

- iPad'de kullanılan dil
- Kullandığınız klavyeler
- Bölge biçimi (tarihler, saatler ve telefon numaraları için)
- Takvim biçimi

## Bu kullanma kılavuzunu iPad'de görüntüleme

*iPad Kullanma Kılavuzu*'nu iPad üzerinde Safari'de ve ücretsiz iBooks uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

**Kullanma kılavuzunu Safari'de görüntüleme:** Safari'de  simgesine dokunun, sonra da iPad Kullanma Kılavuzu yer imine dokunun. Veya [help.apple.com/ipad](http://help.apple.com/ipad) adresine gidin.

**Kullanma kılavuzu için Ana Ekran'a bir simge ekleme:**  simgesine dokunun, sonra Ana Ekran Ekle'ye dokunun.

**Kullanma kılavuzunu iBooks'da görüntüleme:** iBooks'u yüklediyseniz App Store'u açın, sonra iBooks'u aratıp yükleyin. iBooks'u açın ve Store düęmesine dokunun. iPad Kullanma Kılavuzu" (User Guide) ifadesini aratın ve daha sonra kılavuzu seçip indirin.

iBooks hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: Bölüm 24, [iBooks](#), sayfa 100.

# Temel Konular


# 3

## Uygulamaları kullanma

iPad ile gelen tüm uygulamalar (ve bunların yanı sıra App Store'dan indirdiğiniz uygulamalar) Ana Ekran'dadır.

## Ana Ekran'dan başlama

Açmak için uygulamaya dokununuz.

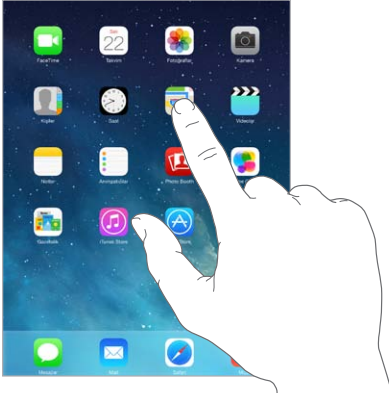


İstediğiniz zaman Ana Ekran'a dönmek için Ana Ekran düğmesine basın. Diğer ekranları görmek için sola veya sağa kaydırın.

## Çoklu görev

iPad aynı anda birçok uygulamayı çalıştırmanızı sağlar.

**Çalışan uygulamaları görüntüleme:** Çoklu görev ekranını göstermek için Ana Ekran düğmesine iki kez basın. Daha fazlasını görmek için sola veya sağa kaydırın. Başka bir uygulamaya geçmek için uygulamaya dokununuz.

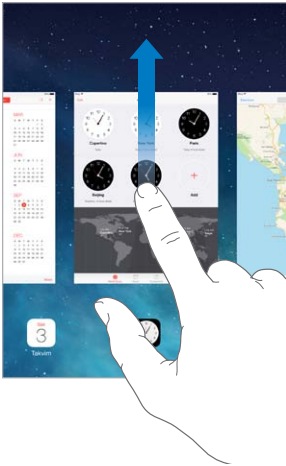


Bir uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın.

**Uygulamayı kapatma:** Uygulama düzgün çalışmıyorsa, onu çıkmaya zorlayabilirsiniz. Uygulamayı çoklu görev ekranından yukarı sürükleyin. Daha sonra uygulamayı yeniden açmayı deneyin.

Çok fazla uygulamanız varsa, onları bulup açmak için Spotlight'ı kullanabilirsiniz. Arama alanını görmek için Ana Ekran'da ortadan aşağı doğru çekin. Bakınız: [Arama](#) sayfa 28.

## Araştırma

Daha fazlasını görmek için listeyi yukarı veya aşağı sürükleyin. Hızlı bir şekilde sarmak için kaydırın; durdurmak için ekrana dokununuz. Bazı listelerde dizin vardır; ileriye atlamak için bir harfe dokununuz.

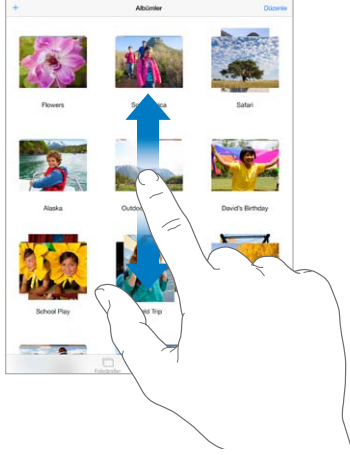


Fotoğrafta, haritada veya web sayfasında daha fazlasını görmek için herhangi bir yöne sürükleyin.

Bir sayfanın en başına hızlı bir şekilde atlamak için, ekranın en üstündeki durum çubuğuna dokununuz.

## Büyütme veya küçültme

Bir fotoğrafı, web sayfasını veya haritayı daha yakından bakmak amacıyla parmaklarınızla açın, sonra yeniden küçültmek için parmaklarınızla kısırtın. Fotoğraflar uygulamasında fotoğrafları içeren koleksiyonu veya albümü görmek için parmaklarınızı kısırtmayı sürdürünüz.

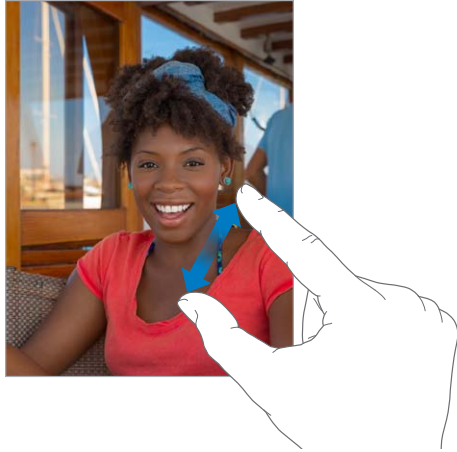

Veya büyütme için fotoğrafa ya da web sayfasına çift dokununuz; küçültme için yeniden çift dokununuz. Harita'da büyütme için çift dokununuz, küçültme için ise iki parmağınızla bir kez dokununuz.



## Çoklu Görev hareketleri

Ana Ekran'a dönmek, çoklu görev ekranını göstermek veya başka bir uygulamaya geçmek için iPad'de çoklu görev hareketlerini kullanabilirsiniz.

**Ana Ekran'a dönme:** Dört veya beş parmağınızı birden kıştırın.


**Çoklu görev ekranını gösterme:** Dört veya beş parmakla yukarı kaydırın.


**Uygulamalar arasında geçiş yapma:** Dört veya beş parmakla sola veya sağa kaydırın.

**Çoklu görev hareketlerini açma veya kapatma:** Ayarlar > Genel > Çoklu Görev Hareketleri bölümüne gidin.

## Ekran yönünü değiştirme

Birçok uygulama iPad'i yan döndürdüğünüzde farklı bir görüntü sunar.

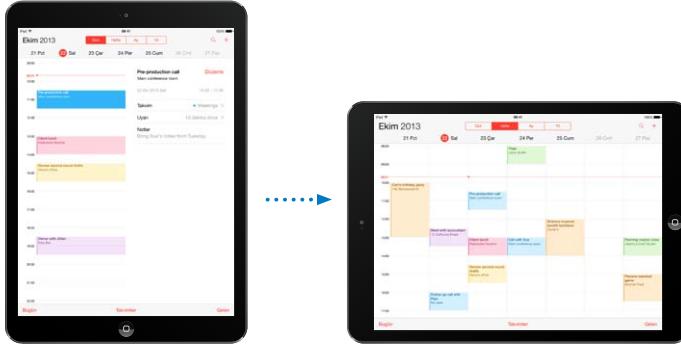

**Ekran yönünü kilitleme:** Denetim Merkezi'ni açmak için ekranın alt kenarından yukarıya kaydırın, sonra  simgesine dokunun.


Ekran yönü kilitli iken durum çubuğunda yön kilitli simgesi  görünür.

Yandaki Anahtarı, ses efektlerinin ve bildirimlerin sesini kapatmak yerine ekran yönünü kilitlemeye de ayarlayabilirsiniz. Ayarlar > Genel bölümüne gidin ve "Yandaki Anahtarı Kullanarak:" başlığının altındaki Yönü Kilitle'ye dokunun.

## iPad'i özelleştirme

### Uygulamalarınızı düzenleme

**Uygulamaları düzenleme:** Ana Ekran'daki herhangi bir uygulamaya dokunup uygulamaya titreyene dek parmağınızı basılı tutun, sonra uygulamaları sürükleyin. Uygulamayı farklı bir Ana Ekran'a taşımak için ekranın kenarına sürükleyin veya ekranın alt tarafındaki Dock'a sürükleyin. Düzenlemenizi kaydetmek için Ana Ekran düğmesine basın.

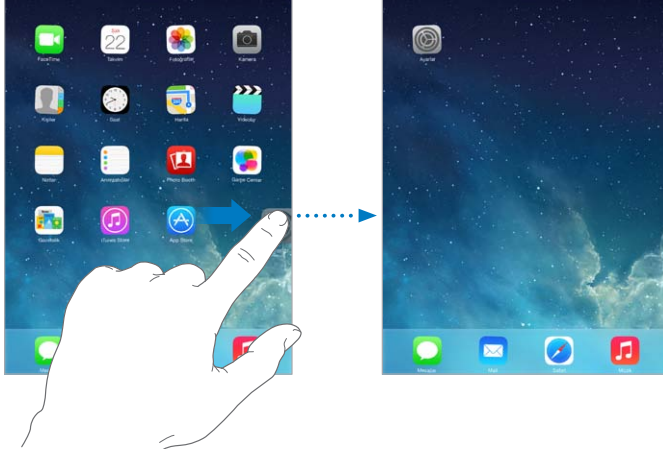


**Yeni bir Ana Ekran yaratma:** Uygulamaları düzenlerken, uygulamayı en sağdaki Ana Ekran'ın sağ kenarına doğru sürükleyin. Dock'un üstündeki noktalar, Ana Ekran'larınızdan hangisini görüntülediğinizi gösterir.

iPad bilgisayarınıza bağlıyken Ana Ekran'ı iTunes'u kullanarak özelleştirebilirsiniz. iTunes'da iPad'i seçin, sonra Uygulamalar'ı tıklayın.

**Baştan başlama:** Ana Ekran'ı ve uygulamalarınızı özgün yerleşimlerine döndürmek için Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin, sonra Ana Ekran Yerleşimini Sıfırla'ya dokunun. Klasörler silinir ve özgün duvar kağıdı geri yüklenir.

### Klasörlerle düzenleme

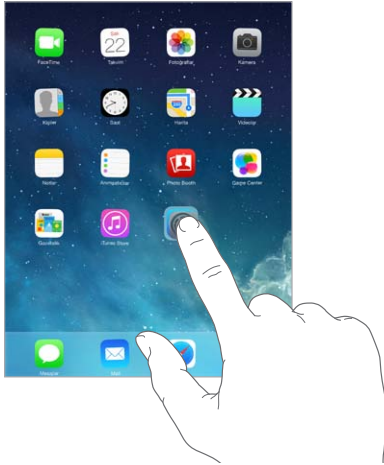


**Klasör yaratma:** Uygulamaları düzenlerken bir uygulamayı diğerinin üzerine sürükleyin. Klasörün adını değiştirmek için adına dokunun. Uygulamaları eklemek veya silmek için sürükleyin. İşiniz bittiğinde Ana Ekran düğmesine basın.

Klasörde birden fazla sayfada uygulama olabilir.

**Klasörü silme:** Uygulamaların tümünü dışarı sürükleyin; klasör otomatik olarak silinir.

## Duvar kağıdını değiştirme

Duvar Kağıdı ayarları, Kilitli ekran veya Ana Ekran için bir görüntüyü veya fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamayı sağlar. Dinamik ve durağan görüntüler arasından seçim yapabilirsiniz.

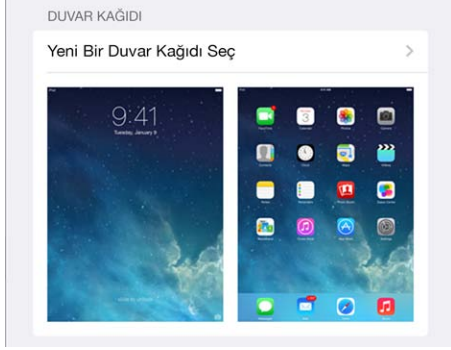


**Duvar kağıdını değiştirme:** Ayarlar > Duvar Kağıtları ve Parlaklık > Yeni Duvar Kağıdı Seç bölümüne gidin.

**Perspektif büyütmeyi açma ya da kapatma:** Yeni duvar kağıdı için görüntü seçerken Perspektif Büyütme düğmesine dokununuz. Önceden ayarladığınız duvar kağıdı için, Duvar Kağıtları ve Parlaklık ayarına gidin ve Perspektif Büyütme düğmesini görüntülemek için Kilit ekranı veya Ana ekran görüntüsüne dokununuz. Perspektif Büyütme ayarı, seçilen duvar kağıdının otomatik olarak büyütülüp büyütülmeyeceğini belirler.

**Not:** Hareketi Azalt özelliği Erişilebilirlik ayarlarında açıksa Perspektif Büyütme düğmesi görünmez. Bakınız: [Azaltılmış ekran hareketi](#) sayfa 120.

## Ekran parlaklığını ayarlama

**Ekran parlaklığını ayarlama:** Ayarlar > Duvar Kağıtları ve Parlaklık bölümüne gidin ve sürgüyü sürükleyin. Otomatik Parlaklık açıksa; iPad, yerleşik çevre aydınlatması algılayıcısını kullanarak o anki ışık koşulları için uygun ekran parlaklığını ayarlar.

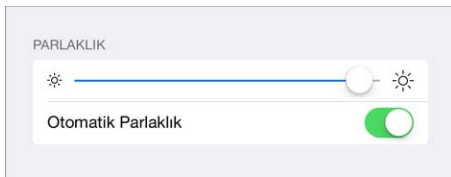


Ekran parlaklığını Denetim Merkezi'nde de ayarlayabilirsiniz.

## Metin yazma

Ekran klavyesi gerekli olduğunda metinleri girmenizi sağlar.


## Metin girme

Ekran klavyesini görmek için bir metin alanına dokunun, sonra yazmak için harflere dokunun.

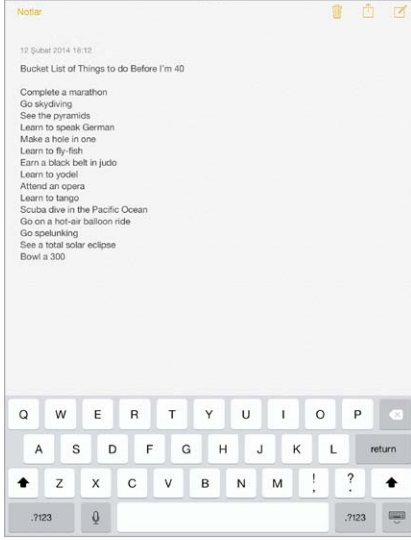

Yazmak için Apple kablosuz klavye de kullanabilirsiniz. Bakınız: [Apple kablosuz klavyeyi kullanma](#) sayfa 26. Yazma yerine dikteyi kullanmak için, bakınız: [Dikte](#) sayfa 27.


Büyük harf yazmak için Shift'e dokunun veya Shift tuşuna dokunup bir harfe kaydırın. Büyük harf kilidi için Shift'e çift dokunun. Sayıları, noktalama işaretlerini veya sembolleri girmek için, Sayı tuşuna  $.?123$  veya Sembol tuşuna  $+ * \#$  dokunun. Bir cümleyi bir nokta ve boşlukla çabucak bitirmek için, boşluk çubuğuna iki kez dokunmanız yeterlidir.

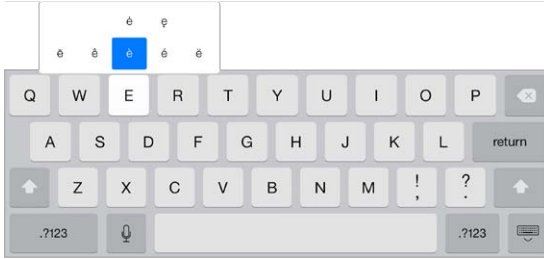

**Aksanlı harfleri veya diğer alternatif karakterleri girme:** Bir tuşa dokunup basılı tutun, sonra seçeneklerden birini seçmek için kaydırın.

**Ekran klavyesini gizleme:** Klavye tuşuna  $\text{☰}$  dokununuz.

Kullandığınız uygulamaya ve dile bağlı olarak, iPad yanlış yazılanları düzeltebilir ve ne yazdığınızı tahmin edebilir. Boşluk veya noktalama girerek ya da Geç tuşuna dokunarak öneriyi kabul edin. Öneriyi reddetmek için, "x"e dokunun. Aynı öneriyi birkaç kez reddederseniz, iPad onu önermeyi bırakır. Altı kırmızı çizgili bir sözcük görürseniz, önerilen düzeltmeleri görmek için ona dokunun. İsteddiğiniz sözcük görünmüyorsa, düzeltmeyi yazın.

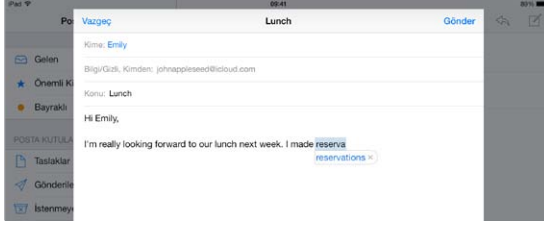


**Yazma seçeneklerini ayarlama:** Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin.

## Metni düzenleme

**Metni değiştirme:** Büyüteci göstermek için metne dokunup parmağınızı basılı tutun; sonra ekleme noktasını konumlandırmak için sürükleyin.



**Metin seçme:** Seçim seçeneklerini görüntülemek için ekleme noktasına dokunun. Veya seçmek için bir sözcüğe çift dokunun. Daha fazla veya daha az metin seçmek için tutma noktalarını sürükleyin. Web sayfaları gibi salt okunur belgelerde, sözcüğü seçmek için dokunup parmağınızı basılı tutun.

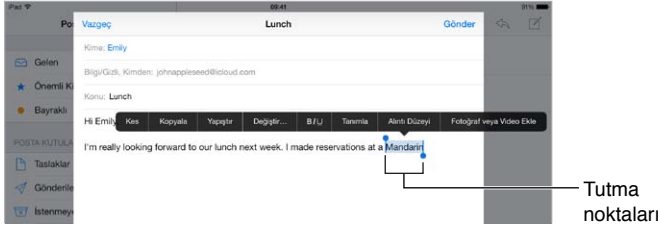

Seçilen metni kesebilir, kopyalayabilir veya üzerine yapııştırabilirsiniz. Bazı uygulamalarda kalın, italik veya altı çizgili metinler oluşturabilir (B/I/U düğmesine dokunun), sözcüğün tanımını alabilir veya iPad'in alternatif önermesini sağlayabilirsiniz. Seçeneklerin tümünü görmek için ► simgesine dokunmanız gerekebilir.

**Son düzenlemeyi geri alma:** iPad'i sallayın, sonra Geri Al'a dokunun.

**Metni iki yana yaslama:** Metni seçin, sonra sol veya sağ oka dokunun (her zaman kullanılamayabilir).

## Tuş vuruşlarını kaydetme



Kestirme, sadece birkaç karakter yazarak bir sözcüğü veya ifadeyi girmenizi sağlar. Örneğin "Yoldayım!" girmek için "yldym" yazın. Bu, sizin için önceden ayarlanmıştır; daha fazlasını eklemek için Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin.

**Kestirme yaratma:** Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin ve sonra Yeni Kestirme Ekle'ye dokununuz.

**Kullandığınız bir sözcüğün veya ifadenin düzeltilmemesini mi istiyorsunuz?** Kestirme yaratın ama Kestirme alanını boş bırakın.

**Kişisel sözlüğünüzü diğer aygıtlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanma:** Ayarlar > iCloud bölümüne gidin, sonra Belgeler ve Veriler'i açın.

## Apple kablosuz klavyeyi kullanma

iPad'inizde metin girmek için Apple kablosuz klavyeyi (ayrı satılır) kullanabilirsiniz. Klavye Bluetooth yoluyla bağlanır bu yüzden önce onu iPad ile eşlemeniz gerekir.

**Apple kablosuz klavyeyi iPad ile eşleme:** Klavyeyi açın, Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth'u açın, sonra Aygıtlar listesinde görüldüğünde klavyeye dokununuz.

Klavye eşlendikten sonra iPad'in kapsama alanında (yaklaşık 10 metre) olduğu her zaman yeniden bağlanır. Klavye bağlıyken ekran klavyesi görünmez.

**Pilinizden tasarruf etme:** Bluetooth'u ve kablosuz klavyeyi kullanılmadığı zamanlar kapatın. Bluetooth'u ✖ Denetim Merkezi'nde kapatabilirsiniz. Klavyeyi kapatmak için, yeşil ışık sönene dek Açık/Kapalı anahtarını basılı tutun.

**Kablosuz klavyenin eşlemesini kaldırma:** Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin, klavye adının yanındaki ⓘ simgesine dokununuz, sonra "Bu Aygıtı Unut"a dokununuz.

Bakınız: [Bluetooth aygıtları](#) sayfa 32.

## Klavye ekleme veya klavyeleri değiştirme

Yazım denetimi gibi yazma özelliklerini açıp kapatabilir, farklı dillerde yazmak için klavyeler ekleyebilir ve ekran klavyenizin veya Apple kablosuz klavyenizin yerleşimini değiştirebilirsiniz.

**Yazma özelliklerini ayarlama:** Ayarlar > Genel > Klavye bölümüne gidin.

**Başka bir dil için klavye ekleme:** Ayarlar > Genel > Klavye > Klavyeler > Yeni Klavye Ekle bölümüne gidin.


**Klavyeler arasında geçiş yapma:** Ayarlar > Genel > Uluslararası > Klavyeler bölümünde başka diller için klavyeler ayarladıysanız, Komut-Boşluk çubuğu tuşlarına basarak bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.


Uluslararası klavyeler hakkında bilgi için, bakınız: [Uluslararası klavyeleri kullanma](#) sayfa 129.

**Klavye yerleşimini değiştirme:** Ayarlar > Genel > Klavye > Klavyeler bölümüne gidin, bir klavye seçin, sonra bir yerleşim seçin.

## Klavye yerleşimleri

iPad'de, ekranın altında bulunan ayırık klavye ile ya da ekranın orta kısmındaki yeri değiştirilmiş klavye ile yazabilirsiniz.

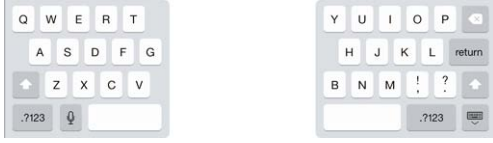

**Klavyeyi ayarlama:**  simgesini basılı tutun, sonra:


- *Ayrık klavyeyi kullanma:* Ayırmak için parmağınızı kaydırın, sonra bırakın. Veya klavyeyi ortasından ikiye ayırın.
- *Klavyeyi ekranın ortasına taşıma:* Yerini değiştirmek için parmağınızı kaydırın, sonra bırakın.
- *Tam klavyeye dönme:* Yerleştirmek ve birleştirmek için parmağınızı kaydırın, sonra bırakın.
- *Ekranın alt kısmındaki tam klavyeye dönme:* Yerleştirmek için parmağınızı kaydırın, sonra bırakın.

**Ayrık Klavye'yi açma ya da kapatma:** Ayarlar > Genel > Klavye > Ayrık Klavye bölümüne gidin.

## Dikte


Bu özelliği destekleyen bir iPad'de yazmak yerine dikte edebilirsiniz. Siri'nin açık olduğundan (Ayarlar > Genel > Siri bölümünde) ve iPad'in Internet'e bağlı olduğundan emin olun.

**Not:** Dikte bazı dillerde veya bölgelerde kullanılamayabilir ve özellikler değişiklik gösterebilir. Hücresel veri ücretleri uygulanabilir.

**Metin dikte etme:** iPad klavyesinde  simgesine dokunun, sonra konuşun. Bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun.



Dikteye başlamak için dokunun.

**Metin ekleme:**  simgesine yeniden dokunun ve dikteye devam edin. Metin eklemek için, önce ekleme noktasını yerleştirmek amacıyla dokunun. Dikte ederek seçilen metni de değiştirebilirsiniz.

**Noktalama işareti ekleme veya metni biçimleme:** Noktalama işaretini veya biçimi söyleyin. Örneğin, "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" ifadesi, "Dear Mary, the check is in the mail!" olur. Noktalama ve biçimleme komutları arasında şunlar sayılabilir:

- quote ... end quote—tırnak işareti eklemek için
- new paragraph—yeni paragraf
- new line—yeni satır
- cap—bir sonraki sözcüğü büyük harfle başlatmak için
- caps on ... caps off—her bir sözcüğün ilk karakterini büyük harf yapmak için
- all caps—bir sonraki sözcüğün tümünü büyük harf yapmak için
- all caps on ... all caps off—çevrelenen sözcüklerin tümünü büyük harf yapmak için

- no caps on ... no caps off—çevrelenen sözcüklerin tümünü küçük harf yapmak için
- no space on ... no space off—bir dizi sözcüğü bitişirmek için
- smiley—:-) eklemek için
- frowny—:-( eklemek için
- winky—;-) eklemek için

## Arama

Birçok uygulama, uygulama tarafından bilinen şeyleri bulmak için yazabileceğiniz bir arama alanı içerir. Spotlight Araması ile tüm uygulamalarınızda bir kerede arama yapabilirsiniz.

**iPad'de arama yapma:** Arama alanını göstermek için herhangi bir Ana Ekran'da ortadan aşağı doğru sürükleyin. Sonuçlar siz yazarken görünür; klavyeyi gizlemek ve ekranda daha fazla sonuç görmek için, Ara'ya dokununuz. Açmak için listedeki bir öğeye dokununuz.

Uygulamaları bulup açmak için Spotlight Araması'nı da kullanabilirsiniz.



**Hangi uygulamaların ve içeriklerin aranacağını seçme:** Ayarlar > Genel > Spotlight Araması bölümüne gidin. Arama sırasını da değiştirebilirsiniz.

## Denetim Merkezi



Denetim Merkezi kameraya, AirDrop'a, AirPlay'e, sayaca, ses çalma denetimlerine ve diğer birçok kullanışlı özelliğe anında erişim sağlar. Parlaklığı ayarlayabilir, ekran yönünü kilitleyebilir, kablosuz iletişim servislerini açıp kapatabilir ve yakınınızdaki AirDrop'u destekleyen diğer iOS 7 aygıtlarıyla fotoğrafları ve diğer öğeleri değişik tokuş etmek için AirDrop'u açabilirsiniz. Bakınız: [AirDrop, iCloud ve diğer paylaşma yolları](#) sayfa 30.

**Denetim Merkezi'ni açma:** Herhangi bir ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırın (Kilitli ekranda bile).

**O anda çalan ses uygulamasını açma:** Parça başlığına dokununuz.



**Denetim Merkezi'ni kapatma:** Aşağıya kaydırın, ekranın en üstüne dokununuz veya Ana Ekran düğmesine basın.

**Uygulamalarda veya Kilitli ekranda Denetim Merkezi'ne erişimi kapatma:** Ayarlar > Denetim Merkezi bölümüne gidin.

## Uyarılar ve Bildirim Merkezi

### Uyarılar

Uyarılar önemli etkinlikler konusunda haberdar olmanızı sağlar. Bunlar ekranın en üstünde kısa bir süre görünebilir veya bunları aldığınızı onaylayınca dek ekranın ortasında kalabilir.

Bazı uygulamalar, kaç tane yeni öğenin (örneğin yeni e-posta iletisi sayısı) beklediğini bilmenizi sağlamak için Ana Ekran simgelerinde bir işaret içerir. Bir sorun olduğunda (gönderilemeyen bir ileti gibi) işaretin üzerinde bir ünlem işareti (!) görünür. Bir klasördeki numaralı işaret, içinde bulunan tüm uygulamalar için toplam bildirim sayısını belirtir.



Uyarılar Kilitli ekranda da görünebilir.

**iPad kilitliken bir uyarıya yanıt verme:** Uyarıyı soldan sağa doğru kaydırın.


**Uyarılarınızı sessize alma:** Ayarlar > Rahatsız Etme bölümüne gidin.

**Sesleri ayarlama:** Ayarlar > Sesler bölümüne gidin.

### Bildirim Merkezi

Bildirim Merkezi bildirimlerinizi tek bir yerde toplar, böylece hazır olduğunuzda onları gözden geçirebilirsiniz. Uyarılarınızın tümünü veya yalnızca kaçırıldıklarınızı gözden geçirin. Veya o güne ait etkinliklerin (hava durumu tahmini, randevular, doğum günleri, hisse senedi fiyatları ve hatta ertesi gün için sırada neler olduğunun kısa bir bilgisi gibi) bir özeti için Bugün sekmesine dokununuz.

**Bildirim Merkezi'ni açma:** Ekranın en üst kenarından aşağıya doğru kaydırın.

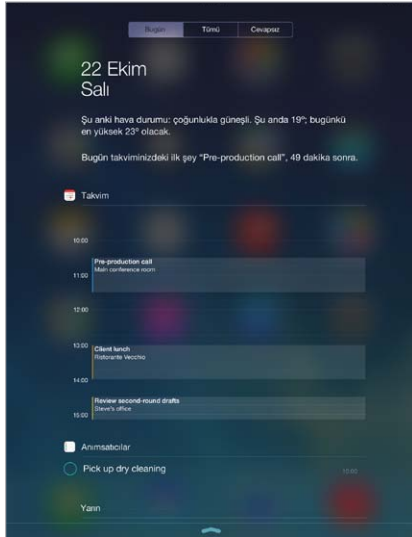

**Bildirim seçeneklerini ayarlama:** Ayarlar > Bildirim Merkezi bölümüne gidin. Bildirim seçeneklerini görmek istediğiniz uygulamaya dokunun. Uygulama bildirimlerinin sırasını düzenlemek için Düzenle'ye de dokunabilirsiniz. ≡ simgesine dokunun ve yeni bir konuma sürükleyin.

**Bildirim Merkezi'ni kapatma:** Yukarı kaydırın veya Ana Ekran düğmesine basın.

## Sesler ve sessize alma

FaceTime ile arandığınızda ve mesaj, e-posta, Tweet, Facebook gönderisi, animatıcı veya başka bir etkinlik aldığınızda iPad'in çalacağı sesleri değiştirebilir veya kapatabilirsiniz.

**Ses seçeneklerini ayarlama:** Uyarı sesleri ve zil sesleri ile zil sesi ve uyarı sesi yüksekliği gibi seçenekler için Ayarlar > Sesler bölümüne gidin.

Gelen FaceTime aramalarının, uyarıların ve ses efektlerinin sesini geçici olarak kapatmak istiyorsanız, bakınız: bir sonraki bölüm olan.

## Rahatsız Etme

Rahatsız Etme, akşam yemeğine veya uyumaya giderken iPad'i sessize almanın kolay bir yoludur. FaceTime aramalarının ve uyarıların ses çıkarmasını veya ekran ışığının yanmasını engeller.


**Rahatsız Etme'yi açma:** Denetim Merkezi'ni açmak için ekranın alt kenarından yukarıya kaydırın, sonra ☾ simgesine dokunun. Rahatsız Etme açıkken, durum çubuğunda ☾ simgesi görünür.


**Not:** Rahatsız Etme açıkken bile alarm sesleri duyulur. iPad'in sessiz olmasını garantilemek için, onu kapatın.

**Rahatsız Etme'yi ayarlama:** Ayarlar > Rahatsız Etme bölümüne gidin.


Sessiz saatleri ayarlayabilir, Favoriler'inizden veya kişi gruplarından gelen FaceTime aramalarına izin verebilir ve acil durumlar için yinelenen FaceTime aramalarının çalmasına izin verebilirsiniz. Rahatsız Etme'nin iPad'i yalnızca kilitli mi yoksa kilitli olmasa bile mi sessize alacağını da ayarlayabilirsiniz.

## AirDrop, iCloud ve diğer paylaşma yolları

Birçok uygulamada paylaşma seçeneğini ve diğer seçenekleri görmek için Paylaş'a veya  simgesine dokunabilirsiniz. Seçenekler kullandığınız uygulamaya göre değişir.

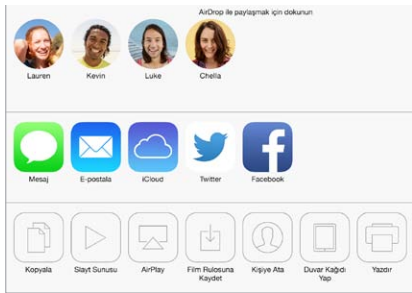

AirDrop; fotoğraflarınızı, videolarınızı, web sitelerini, konumları ve diğer öğeleri yakınınızdaki AirDrop'u destekleyen diğer iOS 7 aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar. AirDrop bir iCloud hesabı gerektirir ve bilgileri Wi-Fi'yi ve Bluetooth'u kullanarak aktarır. Aynı Wi-Fi ağında olmanız veya diğer aygıttan yaklaşık 10 metreden uzak mesafede olmamanız gerekir. Aktarımlar, güvenlik amacıyla şifrelenir.

**Öğeyi AirDrop'u kullanarak paylaşma:** Paylaş'a veya  simgesine dokunun, sonra AirDrop'a dokunun ve yakındaki bir AirDrop kullanıcısının adına dokunun. AirDrop'a Denetim Merkezi'nden de ulaşılabilir; ekranın alt kenarından yukarı doğru kaydırmanız yeterlidir.

**Diğer kişilerden AirDrop öğeleri alma:** Denetim Merkezi'ni açmak için ekranın alt kenarından yukarıya doğru kaydırın. AirDrop'a dokunun, sonra öğelerin yalnızca Kişiler listenizdekilerden mi yoksa Herkes'ten mi alınacağını seçin. Her bir isteği geldikçe kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

**Paylaşılan yayına fotoğraf veya video ekleme:** iCloud'a (Fotoğraflar uygulamasındaki bir paylaşma seçeneği) dokunun, bir yayını seçin (veya yenisini yaratın), sonra Gönder'e dokunun.

**Twitter'ı, Facebook'u, Flickr'ı veya Vimeo'yu kullanma:** Ayarlar'da hesabınıza giriş yapın. Henüz giriş yapmadıysanız Twitter, Facebook, Flickr ve Vimeo paylaşma düğmeleri sizi uygun ayara götürür.

**Not:** Tweet oluştururken sağ alt köşedeki sayı kalan karakter sayısını gösterir. İlişkiler, Tweet'e ait 140 karakterden bir kısmını kullanır.

## Dosyaları aktarma

iPad ile bilgisayarınız veya başka bir iOS aygıtı arasında dosya aktarmanın birçok yolu vardır. Birden fazla aygıtta iCloud'la çalışan bir uygulamanız varsa, uygulamanın belgelerini aygıtlarınızda otomatik olarak güncel tutmak için iCloud'u kullanabilirsiniz. Bakınız: [iCloud sayfa 15](#).

**Dosyaları iTunes'u kullanarak aktarma:** iPad'i, birlikte gelen kabloyu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızdaki iTunes'da iPad'i seçin, sonra Uygulamalar'ı tıklayın. Belgeleri iPad ile bilgisayarınız arasında aktarmak için Dosya Paylaşma bölümünü kullanın. Dosya paylaşmayı destekleyen uygulamalar, Uygulamalar listesinde görünür. Bir dosyayı silmek için, Belgeler listesinde dosyayı seçin, sonra Sil tuşuna basın.

iPad'de e-posta ilişkisi olarak alınan dosyaları da görüntüleyebilirsiniz.

Bazı uygulamalar AirDrop'u kullanarak içerik paylaşabilir. Bakınız: [AirDrop, iCloud ve diğer paylaşma yolları sayfa 30](#).

## Kişisel Erişim Noktası


iPad'inizin (Wi-Fi + Hücresel modelleri) Internet bağlantısını paylaşmak için Kişisel Erişim Noktası'nı kullanın. Bilgisayarlar; Wi-Fi, Bluetooth veya bir USB kablosu kullanarak Internet bağlantınızı paylaşabilirler. Diğer iOS aygıtları bağlantıyı Wi-Fi kullanarak paylaşabilirler. Kişisel Erişim Noktası sadece; iPad, hücresel veri ağı üzerinden Internet'e bağlıysa çalışır.

**Not:** Bu özellik bazı operatörlerle kullanılamayabilir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın.

**Internet bağlantısını paylaşma:** Servisi operatörünüzle ayarlamak için Ayarlar > Hücresel bölümüne gidin ve Kişisel Erişim Noktasını Ayarla'ya (görünüyorsa) dokunun.

Kişisel Erişim Noktası'nı açtıktan sonra diğer aygıtlar şu şekillerde bağlanabilir:

- **Wi-Fi:** Aygıt üzerinde, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinde iPad'inizi seçin.
- **USB:** iPad'i, birlikte gelen kabloyu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızın Ağ tercihlerinde iPad'i seçin ve ağ ayarlarını yapın.
- **Bluetooth:** iPad'de Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin ve Bluetooth'u açın. iPad'i aygıtınızla eşlemek ve ona bağlanmak için bilgisayarınızla birlikte gelen belgelere bakın.


**Not:** Aygıtla bağlanıldığında, iPad ekranının en üstünde mavi bir bant gözükür. Kişisel Erişim Noktası'nı kullanan iOS aygıtlarının durum çubuğunda Kişisel Erişim Noktası simgesi  görünür.


**iPad için Wi-Fi parolasını değiştirme:** Ayarlar > Kişisel Erişim Noktası > Wi-Fi Parolası bölümüne gidin, sonra en az sekiz karakterden oluşan bir parola girin.


**Hücrel veri ağı kullanımınızı izleme:** Ayarlar > Hücrel bölümüne gidin. Bakınız: [Hücrel ayarları](#) sayfa 139.


## AirPlay

Müzikleri, fotoğrafları ve videoları iPad ile aynı Wi-Fi ağındaki Apple TV'ye ve AirPlay özellikli diğer aygıtlara kablosuz olarak yayımlamak için AirPlay'i kullanın.

**AirPlay denetimlerini görüntüleme:** Denetim Merkezi'ni açmak için ekranın alt kenarından yukarıya kaydırın, sonra  simgesine dokunun.

**İçerikleri yayımlama:**  simgesine dokunun, sonra hangi aygıtta yayımlanacağını seçin.

**Yeniden iPad'e geçme:**  simgesine dokunun, sonra iPad'i seçin.



**iPad ekranını TV'ye yansıtma:**  simgesine dokunun, bir Apple TV seçin, sonra Yansıtma'ya dokunun. AirPlay yansıtma açıkken iPad ekranının en üstünde mavi bir çubuk görünür.

iPad'i uygun Apple kablosunu veya adaptörünü kullanarak TV'ye, projektöre veya başka bir harici ekrana da bağlayabilirsiniz. Bakınız: [support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=tr_TR).

## AirPrint

Mail, Fotoğraflar ve Safari gibi uygulamalardan AirPrint özellikli bir yazıcıda kablosuz olarak yazdırmak için AirPrint'i kullanın. App Store'da bulunan birçok uygulama da AirPrint'i destekler.

iPad ve yazıcı aynı Wi-Fi ağında olmalıdır. AirPrint hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=tr_TR).

**Belgeyi yazdırma:**  veya  simgesine dokunun (kullandığınız uygulamaya bağlı olarak).

**Yazdırma işinin durumunu görme:** Ana Ekran düğmesine iki kez basın, sonra Yazdırma Merkezi'ne dokunun. Simgenin üzerindeki işaret, kuyrukta kaç belgenin olduğunu gösterir.

**İşten vazgeçme:** Yazdırma Merkezi'nde işi seçin, sonra Yazdırmaktan Vazgeç'e dokunun.

## Bluetooth aygıtları

iPad ile stereo kulaklıklar veya Apple kablosuz klavye gibi Bluetooth aygıtlarını kullanabilirsiniz. Desteklenen Bluetooth profilleri için, [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=tr_TR) adresine gidin.


**UYARI:** İşitme kaybından ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasından kaçınma hakkında önemli bilgiler için, bakınız: [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132.


**Not:** Belirli aksesuarların iPad ile kullanılması kablosuz iletişim performansını etkileyebilir. Bazı iPhone ve iPod touch aksesuarları iPad ile tam olarak uyumlu değildir. Uçak modunun açılması iPad ve aksesuar arasındaki ses parazitini ortadan kaldıracaktır. iPad'in ve bağlı aksesuarın yerini veya yönünü değiştirme kablosuz iletişim performansını artırabilir.

**Bluetooth'u açma:** Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin.

**Bir Bluetooth aygıtına bağlanma:** Aygıtlar listesinde aygıtı dokununuz ve sonra ona bağlanmak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bluetooth eşleme hakkında bilgi için aygıtla birlikte gelen belgelere bakın. Apple kablosuz klavyeyi kullanma hakkında bilgi için, bakınız: [Apple kablosuz klavyeyi kullanma](#) sayfa 26.

iPad ile Bluetooth aygıtı arasında 10 metreden fazla mesafe olmamalıdır.

**Ses çıkışı iPad'e değiştirme:** Aygıtı kapatın veya eşlemesini kaldırın, Ayarlar > Bluetooth bölümünde Bluetooth'u kapatın veya ses çıkışı iPad'e değiştirmek için AirPlay'i  kullanın. Bakınız: [AirPlay](#) sayfa 32. Bluetooth aygıtı kapsama alanı dışına çıkarsa ses çıkışı iPad'e döner.

**Aygıtın eşlemesini kaldırma:** Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin, aygıtın yanındaki  simgesine dokununuz, sonra "Bu Aygıtı Unut"a dokununuz. Aygıtlar listesini görmüyorsanız, Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

## Sınırlamalar


Bazı uygulamalar ve satın alınan içerikler için sınırlamalar ayarlayabilirsiniz. Örneğin, ebeveynler müstehcen müzik parçalarının listelerde görünmesini sınırlayabilir veya belirli ayarlarda değişiklik yapılmasına izin vermeyebilir. Belirli uygulamaların kullanımını, yeni uygulamaların yüklenmesini veya hesaplardaki ya da ses yüksekliği sınırındaki değişiklikleri engellemek için sınırlamaları kullanın.

**Sınırlamaları açma:** Ayarlar > Genel > Sınırlamalar bölümüne gidin ve sonra Sınırlamaları Etkinleştir'e dokununuz. Yaptığınız ayarları değiştirmek için gerekli olan bir sınırlama parolası tanımlamanız istenecektir. Bu, iPad'in kilidini açma parolasından farklı olabilir.


**Önemli:** Sınırlamalar parolanızı unutursanız, iPad yazılımını geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: [iPad'i geri yükleme](#) sayfa 139.

## Gizlilik

Gizlilik ayarları, hangi uygulamaların ve sistem servislerinin Konum Servisleri'ne ve kişilere, takvimlere, animatörlere ve fotoğraflara erişimi olduğunu görmeyi ve bunları denetlemenizi sağlar.

Konum Servisleri; Harita, Hava Durumu ve Kamera gibi konuma dayalı uygulamaların konumuzu belirten verileri toplamasına ve kullanmasına olanak tanır. Wi-Fi seçeneğini açarsanız, yaklaşık konumunuz yerel Wi-Fi ağlarında bulunan bilgiler kullanılarak belirlenir. Apple tarafından toplanan konum verileri, sizi bireysel olarak teşhis edecek şekilde toplanmaz. Bir uygulama Konum Servisleri'ni kullanırken, menü çubuğunda,  simgesi görünür.

**Konum Servisleri'ni açma veya kapatma:** Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri bölümüne gidin. Uygulamaların ve servislerin bazıları veya tümü için kapatabilirsiniz. Konum Servisleri'ni kapatırsanız; bir uygulamanın veya servisin, bu özelliği bir sonraki kullanmak isteyişinde yeniden açmanız istenir.

**Sistem servisleri için Konum Servisleri'ni kapatma:** Konuma dayalı iPad'ler gibi birçok sistem servisi Konum Servisleri'ni kullanır. Bu servislerin durumunu görmek, onları açmak veya kapatmak ya da bu servisler konumunuzu kullanırken menü çubuğunda  simgesini göstermek için, Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri > Sistem Servisleri bölümüne gidin.

**Gizli bilgilere erişimi kapatma:** Ayarlar > Gizlilik bölümüne gidin. Hangi uygulamaların ve özelliklerin aşağıdaki bilgilere erişim istediğini ve hangi uygulamalara ve özelliklere izin verildiğini görebilirsiniz:

- Kişiler
- Takvim
- Anımsatıcılar
- Fotoğraflar
- Bluetooth Paylaşma
- Mikrofon
- Twitter
- Facebook

Her bir uygulamanın her bir bilgi kategorisine erişimini kapatabilirsiniz. Üçüncü parti uygulamalarının istedikleri verileri nasıl kullandıklarını anlamak için bu uygulamaların hükümlerini ve gizlilik politikalarını gözden geçirin.

## Güvenlik

Güvenlik özellikleri, iPad'inizdeki bilgileri başka kişilerin erişimine karşı korumaya yardımcı olur.

### Veri korumasıyla parola kullanma

Daha fazla güvenlik için, iPad'i her açtığınızda veya uyandırdığınızda girilmesi gereken bir parola ayarlayabilirsiniz.

**Parola ayarlama:** Ayarlar > Parola bölümüne gidin ve 4 basamaklı bir parola ayarlayın.

Parola ayarlandığında, iPad üzerinde tutulan Mail iletilerini ve ilişkilerini 256 bit AES şifrelemeyi kullanarak şifrelemek amacıyla anahtar olarak parolanız kullanılarak veri koruma açılır. (Diğer uygulamalar da veri korumayı kullanabilir.)

**Güvenliği artırma:** Basit Parola'yı kapatın ve daha uzun bir parola kullanın. Sayıların ve harflerin birleşimi olan bir parola girmek için, klavyeyi kullanırsınız. iPad'in kilidini sayısal tuş takımını kullanarak açmayı tercih ediyorsanız, yalnızca sayıları kullanarak daha uzun bir parola ayarlayın.

**iPad kilitliken özelliklere erişime izin verme:** Ayarlar > Parola bölümüne gidin. İsteğe bağlı özellikler arasında şunlar bulunur:

- Siri (etkinse, bakınız: [Siri ayarları](#) sayfa 39)

**iPad kilitliken Denetim Merkezi'ne erişime izin verme:** Ayarlar > Denetim Merkezi bölümüne gidin. Bakınız: [Denetim Merkezi](#) sayfa 28.

**Başarısız on parola girişiminden sonra verileri silme:** Ayarlar > Parola bölümüne gidin ve Verileri Sil'e dokununuz. Başarısız on parola girişiminden sonra tüm ayarlar sıfırlanır, verilerin şifreleme anahtarı kaldırılarak bilgilerinizin ve ortamlarınızın tümü silinir.

Parolanızı unutursanız, iPad yazılımını geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: [iPad'i geri yükleme](#) sayfa 139.

## iCloud Anahtar Zinciri

iCloud Anahtar Zinciri; Safari'de ayarladığınız web sitesi kullanıcı adlarını ve parolalarını ve kredi kartı bilgilerini iPad'de ve diğer iOS aygıtlarınızda ve OS X Mavericks çalıştıran Mac'lerinizde güncel tutar.

iCloud Anahtar Zinciri Safari'nin Parola Oluşturucu ve Otomatik Doldur özellikleriyle çalışır. Yeni bir hesap ayarlarken Safari'deki Parola Oluşturucu benzersiz ve tahmin edilmesi zor parolalar önerir. iPad'in kullanıcı adı ve parola bilgilerinizi girmesi için Otomatik Doldur'u kullanabilir ve oturum açmayı kolaylaştırabilirsiniz. Bakınız: [Formları doldurma](#) sayfa 51.

**Not:** Bazı web siteleri Otomatik Doldur'u desteklemez.

iCloud Anahtar Zinciri; onayladığınız iOS 7 aygıtlarının ve OS X Mavericks çalıştıran Mac'lerin tümünde çalışır. iCloud Anahtar Zinciri saklama ve aktarım sırasında 256 bit AES şifrelemeyle korunur ve Apple tarafından okunamaz.

**iCloud Anahtar Zinciri'ni ayarlama:** Ayarlar > iCloud > Anahtar Zinciri bölümüne gidin. iCloud Anahtar Zinciri'ni açın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Başka aygıtlarda iCloud Anahtar Zinciri'ni ayarladıysanız, bu aygıtların birinde iCloud Anahtar Zinciri kullanımını onaylamanız veya iCloud Güvenlik Kodu'nuzu kullanmanız gerekir.

**Önemli:** iCloud Güvenlik Kodu'nuz Apple tarafından bulunamaz. Güvenlik kodunuzu unutursanız, baştan başlamanız ve iCloud Anahtar Zinciri'nizi yeniden ayarlamanız gerekir.

**Otomatik Doldur'u ayarlama:** Ayarlar > Safari > Parolalar/Otomatik Doldurma bölümüne gidin. Ad ve Parola ile Kredi Kartları seçeneklerinin açık olduklarından emin olun (saptanmış olarak bu seçenekler açıktır). Kredi kartı bilgilerini eklemek için, Kaydedilen Kredi Kartları'na dokununuz.

Kredi kartınızın güvenlik kodu kaydedilmez; bu bilgiyi elle girmeniz gerekir.

Destekleyen sitelerde adları, parolaları veya kredi kartı bilgilerini otomatik olarak doldurmak için bir metin alanına dokununuz, sonra Otomatik Doldur'a dokununuz.

Kişisel bilgilerinizi korumak için, iCloud Anahtar Zinciri'ni ve Otomatik Doldur'u açmanız durumunda bir parola ayarlayın.

## Reklam Takibini Sınırla

**Reklam takibini sınırlama veya sıfırlama:** Ayarlar > Gizlilik > Reklam bölümüne gidin. Uygulamaların iPad reklam tanıtıcınıza erişmesini engellemek için Reklam Takibini Sınırla'yı açın. Daha fazla bilgi için Daha Fazla Bilgi'ye dokununuz.

## iPad'imi Bul

iPad'imi Bul; başka bir iPad'deki, iPhone'daki veya iPod touch'taki ücretsiz iPhone'umu Bul uygulamasını (App Store'da bulunabilir) ya da bir web tarayıcı ile [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) adresine giriş yapmış bir Mac'i veya PC'yi kullanarak iPad'inizi bulmanıza ve güvenlik altına almanıza yardımcı olabilir. iPhone'umu Bul; iPad'inizi kaybetmeniz durumunda başka bir kişinin onu kullanmasını veya satmasını daha da zorlaştıran Etkinleştirme Kilidi özelliğine sahiptir. iPad'imi Bul'u kapatmak veya iPad'inizi silmek ve yeniden etkinleştirmek için Apple kimliğiniz ve parolanız gerekir.

**iPad'imi Bul'u açma:** Ayarlar > iCloud bölümüne gidin.

**Önemli:** Bu özellikleri kullanmak için, iPad'imi Bul'un iPad'iniz kaybolmadan önce açılmış olması gerekir. iPad'i bulup güvenlik altına alabilmeniz için aygıtın Internet'e bağlanabiliyor olması gerekir.

**iPhone'umu Bul'u kullanma:** iOS aygıtında iPhone'umu Bul uygulamasını açın veya bilgisayarınızda [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) adresine gidin. Giriş yapın ve aygıtınızı seçin.

- *Ses çalma:* Sesi iki dakika boyunca çalar.
- *Kayıp Modu:* Kaybolan iPad'inizi hemen parolayla kilitleyebilir ve iPad'e iletişim numarası görüntüleyen bir mesaj yollayabilirsiniz. iPad bulunduğu konumu da izler ve bildirir, böylece iPhone'umu Bul uygulamasını denetlediğinizde onun nerede olduğunu görebilirsiniz.
- *iPad'i silme:* iPad'inizdeki tüm bilgileri ve ortamları silip onu özgün fabrika ayarlarına döndürün.


**Not:** iPad'inizi satmadan veya başka bir kişiye vermeden önce kişisel verilerinizin tümünü silmek ve iPad'imi Bul'un Etkinleştirme Kilidi'ni kapatmak için iPad'inizi tamamen silmeniz gerekir. Ayarlar > Genel > Sıfırla > Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil bölümüne gidin. Bakınız: [iPad'i satıyor veya başka birisine mi veriyorsunuz?](#) sayfa 141.

## Pili şarj etme ve izleme

iPad, şarj edilebilir dahili bir lityum iyon pile sahiptir. Pil ömrünü uzatma ipuçları da dahil olmak üzere pil hakkında daha fazla bilgi için, [www.apple.com/tr/batteries](http://www.apple.com/tr/batteries) adresine bakın.

**UYARI:** Pil ve iPad'i şarj etme hakkında önemli bilgiler için, bakınız: [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132.

**Pili şarj etme:** iPad pilini şarj etmenin en iyi yolu, iPad'i birlikte gelen kabloyu ve USB güç adaptörünü kullanarak bir elektrik prizine bağlamaktır.

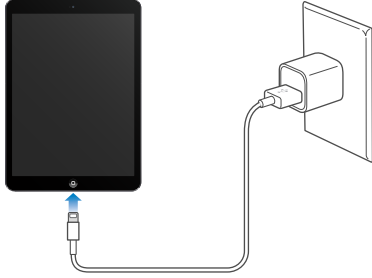

iPad, onu bilgisayarınızdaki USB 2.0 kapısına bağladığınızda da yavaş yavaş şarj edilebilir. Mac'iniz veya PC'niz iPad'i şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, durum çubuğunda "Şarj Etmiyor" iletisi görünür.

**Önemli:** iPad kapalı veya uyku durumunda ya da bekleme modunda olan bir bilgisayara, bir USB hub'a veya bir klavyedeki USB kapısına bağlarsa, iPad'in pili şarj olmak yerine boşalabilir.

Durum çubuğunun sağ üst köşesindeki pil simgesi, pil düzeyini veya pilin şarj olma durumunu gösterir.



**Pil şarjı yüzdesini görüntüleme:** Ayarlar > Genel > Kullanım bölümüne gidin ve Pil Yüzdesi seçeneğini açın.



**Önemli:** iPad'in pili çok azalmışsa; onu tekrar kullanabilmeniz için iPad'in on dakikaya kadar şarj edilmesi gerektiğini belirtmek amacıyla bitmek üzere olan bir pil resmi görüntülenebilir. iPad'in pili çok çok azsa, "pil azaldı" görüntüsü görünmeden önce bir iki dakika boyunca boş ekran görünebilir.

Şarj edilebilir pillerin sınırlı sayıda şarj döngüleri vardır ve zaman içerisinde değiştirilmeleri gerekir. iPad pili kullanıcı tarafından değiştirilemez; pil yalnızca yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilebilir. [www.apple.com/tr/batteries](http://www.apple.com/tr/batteries) bakın.

## iPad ile seyahat

Havayolu şirketiniz, Uçak Modu'na geçmeniz durumunda iPad'inizi açık tutmanıza izin verebilir; kalkıştan sonraki duyuruları dinleyin veya uçuş ekibinden birine sorun. Uçak Modu'nda Wi-Fi ve Bluetooth kapatılır, bu yüzden FaceTime ile arayamaz veya aranamazsınız ya da kablosuz iletişim gerektiren özellikleri kullanamazsınız. Müzik dinleyebilir, oyun oynayabilir, video izleyebilir veya İnternet erişimi gerektirmeyen diğer uygulamaları kullanabilirsiniz. Havayolu şirketiniz izin veriyorsa, Uçak Modu'ndayken bile Wi-Fi'yi ya da Bluetooth'u yeniden açabilirsiniz.

**Uçak Modu'nu açma:** Denetim Merkezi'ni açmak için ekranın alt kenarından yukarıya kaydırın, sonra ➔ simgesine dokunun. Uçak Modu'nu Ayarlar'da da açıp kapatabilirsiniz. Uçak Modu seçeneği açıkken, ekranın en üstündeki durum çubuğunda ➔ simgesi görünür.

Wi-Fi'yi ve Bluetooth'u Denetim Merkezi'nde de açıp kapatabilirsiniz. Bakınız: [Denetim Merkezi](#) sayfa 28.

# Siri

# 4


## Siri'yi kullanma

İsterseniz Siri'nin gücü tamamen sizin.

**Siri'yi çağırma:** Ana Ekran düğmesine basıp Siri'nin bip sesini duyana dek parmağınızı basılı tutun.

**Not:** Siri'yi kullanmak için, iPad'in Internet'e bağlı olması gerekir. Bakınız: [Wi-Fi'ye bağlanma](#) sayfa 13. Hücresel ücretleri uygulanabilir.

Siri'ye "set the timer for 3 minutes" veya "what movies are showing tonight?" gibi İngilizce sorular sorun. Uygulamaları açın ve Bluetooth, Rahatsız Etme ve Erişilebilirlik gibi özellikleri açın veya kapatın. Siri, doğal konuşmayı anlar; böylece özel komutları veya anahtar sözcükleri öğrenmeniz gerekmez.

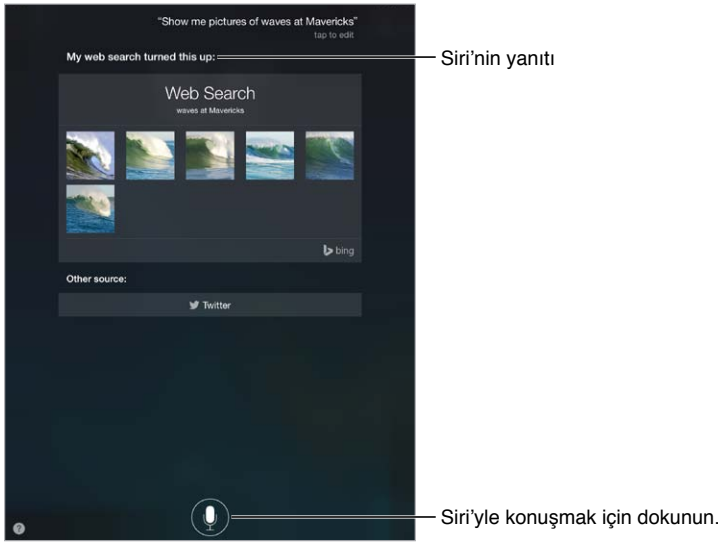

İpuçları için, Siri'ye İngilizce olarak "what can you do" sorusunu yöneltin veya ? simgesine dokununuz.

Siri genellikle ekranınızda yardımcı bilgiler görüntüler. İlişkili bir uygulamayı açmak veya daha fazla ayrıntı almak için bu bilgilere dokununuz.

**Siri'nin ne zaman dinleyeceğini elle denetleme:** Siri'nin konuşmayı bıraktığınız zamanı otomatik olarak fark etmesini sağlamaya alternatif olarak, konuşurken Ana Ekran düğmesini basılı tutabilir ve konuşmanız bittiğinde bırakabilirsiniz.

**Siri sesinin cinsiyetini değiştirme:** Ayarlar > Genel > Siri bölümüne gidin (bazı bölgelerde kullanılamayabilir).

**Siri'yle mikrofonlu kulaklık seti kullanarak konuşma:** Mikrofonlu kulaklık setini bağlayın, sonra ortadaki düğmeye veya arama düğmesine basıp parmağınızı basılı tutun.

## Siri'ye kendinizden bahsetme

Siri'nin kim olduğunuzu bilmesini sağlarsanız, kişiselleştirilmiş hizmet alabilirsiniz ("tell me how to get home" gibi).

**Siri'ye kim olduğunuzu anlatma:** Kişiler'de kişi kartınızı doldurun, sonra Ayarlar > Genel > Siri > Bilgilerim bölümüne gidin ve kişi kartınıza dokunun.


Ev ve iş adreslerinizi ve kişilerle olan yakınlıklarınızı eklediğinizden emin olun.

**Not:** Konum bilgileri iPad dışında izlenmez veya saklanmaz. Konum Servisleri'ni kullanmak istemiyorsanız kapatmak için Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri bölümüne gidin. Siri'yi kullanmaya devam edebilirsiniz ama Siri konumunuzun bilinmesini gerektiren şeyleri yapamaz.

## Düzeltilmeler yapma

**Son komutunuzdan vazgeçmek mi istiyorsunuz?** "Cancel" ifadesini söyleyin, Siri simgesine dokunun veya Ana Ekran düğmesine basın.

Siri bir şeyi tam istenilen şekilde yapmıyorsa, isteğinizi düzenlemek için dokunabilirsiniz.

Veya  simgesine yeniden dokunun ve isteğinzin daha iyi anlaşılmasını sağlayın. Örneğin "I meant Boston" gibi. *Kastetmediğiniz bir şeyi söyleyeceğim* diye endişelenmeyin.

## Siri ayarları

Siri seçeneklerini ayarlamak için Ayarlar > Genel > Siri bölümüne gidin. Seçenekler arasında şunlar bulunur:

- Siri'yi açma veya kapatma
- Dil
- Ses cinsiyeti (bazı bölgelerde kullanılamayabilir)
- Sesli geri bildirim
- Bilgilerim kartı

**iPad kilitliken Siri'ye erişimi engelleme:** Ayarlar > Parola bölümüne gidin. Sınırlamaları açarak da Siri'yi etkisizleştirebilirsiniz. Bakınız: [Sınırlamalar](#) sayfa 33.

# Mesajlar

# 5



## iMessage servisi


Mesajlar uygulaması ve yerleşik iMessage servisi ile iOS 5 veya daha yenisini ya da OS X Mountain Lion veya daha yenisini kullanarak Wi-Fi üzerinden sınırsız mesaj gönderebilirsiniz. Mesajlar fotoğrafları, videoları ve diğer bilgileri içerebilir. Diğer kişilerin ne zaman yazdığını görebilir ve mesajlarını okuduğunuz kişilerin haberdar edilmesini sağlayabilirsiniz. iMessage mesajları aynı hesapla oturum açmış iOS aygıtlarınızın tümünde görüntülenir, böylece bir aygıtta yazışmayı başlatabilir ve başka bir aygıtta yazışmaya devam edebilirsiniz. Güvenlik amacıyla iMessage mesajları gönderilmeden önce şifrelenir.

**UYARI:** Sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasından kaçınma hakkında önemli bilgiler için, bakınız: [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132.

**Not:** Size ve hücresel veri ağı üzerinden mesaj alışverişinde bulunduğunuz iPhone ve iPad kullanıcılarına hücresel veri ücretleri veya ek ücretler uygulanabilir.

## Mesaj gönderme ve alma

Yeni bir yazışmayı başlatmak için oluştur düğmesine dokunun.

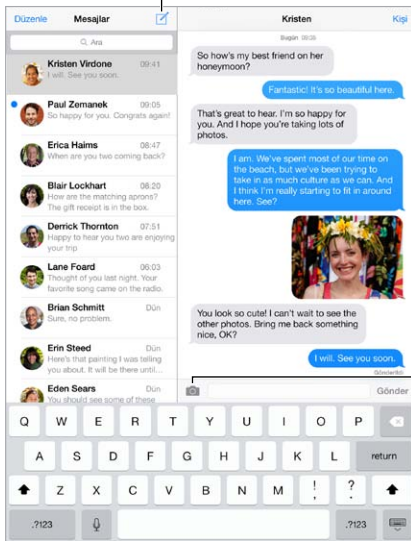


Fotoğraf veya video eklemek için Ortam liiştir düğmesine dokunun.

**Yazışma başlatma:** simgesine dokunun, sonra bir telefon numarası veya e-posta adresi girin ya da simgesine dokunun ve bir kişi seçin.


**Not:** Mesaj gönderilemiyorsa bir uyarı işareti (⚠) görünür. Mesajı göndermeyi yeniden denemek için yazışmadaki uyarıya dokunun.

**Yazışmayı sürdürme:** Mesajlar listesinde yazışmaya dokunun.

**Klavyeyi gizleme:** Sağ alt köşede  simgesine dokunun.


**Resim karakterleri kullanma:** Ayarlar > Genel > Klavye > Klavyeler > Yeni Klavye Ekle bölümüne gidin ve daha sonra Emoji klavyesini kullanılabilir yapmak için Emoji'ye dokunun. Daha sonra mesaj yazarken Emoji klavyesini açmak için  simgesine dokunun. Bakınız: [Özel giriş yöntemleri](#) sayfa 130.


**Mesajın ne zaman gönderildiğini veya alındığını görme:** Herhangi bir balonu sola sürükleyin.

**Mesaj gönderdiğiniz kişiyi FaceTime ile arama:** Ekranın en üstünde Kişi'ye dokunun, sonra  simgesine dokunun.


**Kişinin bilgilerini görme:** Ekranın en üstünde Kişi'ye dokunun, sonra  simgesine dokunun. FaceTime araması yapmak gibi eylemler gerçekleştirmek için bilgi öğelerine dokunun.

**Yazışmada bulunan daha önceki mesajları görme:** En üste kaydırmak için durum çubuğuna dokunun. Gerekliyse Eski Mesajları Yükle'ye dokunun.


**Gruba mesaj gönderme:**  simgesine dokunun ve daha sonra birden fazla alıcıyı girin.


**İstenmeyen mesajları engelleme:** Kişi kartında Bu Arayanı Engelle'ye dokunun. Mesajı görüntülerken birisinin kişi kartını görmek için, Kişi'ye dokunup ardından  simgesine dokunun. Arayanları, Ayarlar > FaceTime > Engellenenler bölümünde de engelleyebilirsiniz. Engellenen kişiler tarafından FaceTime ile aranmayacak ve bu kişilerden mesaj almayacaksınız. Aramaları engelleme hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=tr_TR).

## Yazışmaları yönetme

Yazışmalar Mesajlar listesine kaydedilir. Mavi nokta  okunmamış mesajları belirtir. Yazışmayı görüntülemek veya sürdürmek için ona dokunun.

**Mesajlar listesini görüntüleme:** Sağa doğru kaydırın.

**Yazışmayı iletme:** Yazışmayı seçin, mesaja dokunup parmağınızı basılı tutun, Daha Fazla'ya dokunun, dahil edilecek bölümleri seçin, sonra  simgesine dokunun.


**Mesajı silme:** Mesaja veya ilişige dokunup parmağınızı basılı tutun, Fazlası düğmesine dokunun, istiyorsanız daha fazlasını seçin, sonra  simgesine dokunun. Yazışmayı silmeden tüm metinleri ve ilişkileri silmek için, Tümünü Sil'e dokunun.



**Yazışmayı silme:** Mesajlar listesinde, yazışmanın üzerinde parmağınızı sağdan sola kaydırın, sonra Sil'e dokunun.


**Yazışmalarda arama yapma:** Mesajlar listesinde, arama alanını görüntülemek için ekranın en üstüne dokunun, sonra aradığınız metni girin. Yazışmaları Ana Ekran'da da arayabilirsiniz. Bakınız: [Arama](#) sayfa 28.


## Fotoğrafları, videoları ve daha birçok şeyi paylaşma

Fotoğraflar, videolar, konumlar, kişi bilgileri ve sesli notlar gönderebilirsiniz. İlişkilerin büyüklük sınırı, servis sağlayıcınız tarafından belirlenir. iPad, gerekiyorsa fotoğraf ve video ilişkilerini sıkıştırır.

**Fotoğraf veya video gönderme:**  simgesine dokunun. iPad'de bulunan bir fotoğrafı veya videoyu seçebilir ya da yeni bir tane çekebilirsiniz.


**Fotoğrafları veya videoları tam boyutta görme:** Fotoğrafa veya videoya dokunun. Yazışmadaki diğer fotoğrafları ve videoları görmek için,  simgesine dokunun. Yazışmaya dönmek için  simgesine dokunun.

**Başka bir uygulamadan öge gönderme:** Diğer uygulamada, Paylaş'a veya  simgesine dokunun, sonra Mesaj'a dokunun.

**İlişgi paylaşma, kaydetme veya yazdırma:** İlişige dokunun, sonra  simgesine dokunun.

**Fotoğrafı veya videoyu kopyalama:** İlişige dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Kopyala'ya dokunun.

**Birisini kişilerinize ekleme:** Yazışmada Kişi'ye dokunun, sonra Yeni Kişi Yarat'a dokunun.

**Kişi bilgilerini kaydetme:** Ekranın en üstünde Kişi'ye dokunun,  simgesine dokunun, sonra Yeni Kişi Yarat'a veya Var Olan Kişiyi Ekle'ye dokunun.

## Mesajlar ayarları

Şunları yapabileceğiniz Ayarlar > Mesajlar bölümüne gidin:

- iMessage'ı açma veya kapatma
- Başkalarına, mesajlarını okuduğunuzu bildirme
- Mesajlar ile kullanılacak telefon numaralarını, Apple kimliklerini ve e-posta adreslerini belirtme
- Konu alanını gösterme
- İstenmeyen mesajları engelleme

**Mesajlar için bildirimleri yönetme:** Bakınız: [Bildirim Merkezi](#) sayfa 29.

**Gelen mesajlar için uyarı sesini ayarlama:** Bakınız: [Sesler ve sessize alma](#) sayfa 30.

# Mail

# 6



## İletiler yazma


Mail, hareket halindeyken e-posta hesaplarınıza erişmenizi sağlar.

Posta kutularını veya hesapları değiştirin.

İletileri aratın.


Birden fazla iletiyi silin, taşıyın veya işaretleyin.

Bir ileti oluşturun.

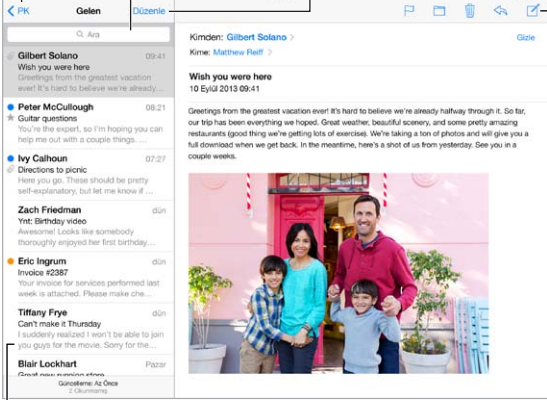

Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümünde özikleme uzunluğunu değiştirin.

**Fotoğraf veya video ekleme:** Ekleme noktasına dokunun, sonra Fotoğraf veya Video Ekle'ye dokunun. [Metni düzenleme](#) sayfa 25 konusuna da bakın.




**Yanıt verirken bazı metinleri alıntılama:** Ekleme noktasına dokunun, sonra dahil etmek istediğiniz metni seçin. ↩ simgesine dokunun ve daha sonra Yanıtlı'ya dokunun. Alıntılanan metnin girintilenmesini Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Alıntı Düzeyini Artır bölümünde kapatabilirsiniz.

**İletiyi farklı bir hesaptan gönderme:** Bir hesap seçmek için Kimden alanına dokunun.

**Bir alıcıyı Bilgi'den Gizli'ye değiştirme:** Alıcıları girdikten sonra, bu kişileri bir alandan diğerine sürükleyebilir veya sıralarını değiştirebilirsiniz.

## Hızla göz atma



**Daha uzun bir önizleme görme:** Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Önizleme bölümüne gidin. Beşe kadar satır gösterebilirsiniz.

**Bu ileti bana mı gönderilmiş?** Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Kime/Bilgi Etiketini seçeneğini açın. Etiketle Kime yerine Bilgi görünüyorsa, size yalnızca bir kopyası gönderilmiştir. Size gönderilen e-postaların tümünü bir araya getiren Kime/Gizli posta kutusunu da kullanabilirsiniz. Bu posta kutusunu göstermek için, Posta Kutuları listesini görüntülerken Düzenle'ye dokunun.

## İletiyi daha sonra bitirme



**İletiyi göndermeden kaydetme:** Yazdığınız iletiyi daha sonra bitirmek istiyorsanız Vazgeç'e dokunun, sonra Taslağı Kaydet'e dokunun.

**Kaydettiğiniz bir taslağı bitirme:** Oluştur'a dokunun ve parmağınızı basılı tutun. Taslağı listeden seçin, sonra bitirip gönderin veya yeniden taslak olarak kaydedin.

**Hesaplarınızın tümündeki taslak iletileri gösterin.** Posta kutuları listesini görüntülerken Düzenle'ye dokunun, Posta Kutusu Ekle'ye dokunun, sonra Tüm Taslaklar posta kutusunu açın.

**Taslağı silme:** Önceki Taslaklar listesinde taslağın üstünde sola kaydırın, sonra Sil'e dokunun.


## Önemli iletileri görme



**Önemli iletileri bir araya getirme:** Önemli kişileri Önemli Kişiler listenize eklediğinizde, bu kişilerden gelen iletilerin tümü Önemli Kişiler posta kutusunda görünür. İletide gönderen kişinin adına dokunun, sonra Önemli Kişiler'e Ekle'ye dokunun. Önemli Kişiler posta kutusunu göstermek için, Posta Kutuları listesini görüntülerken Düzenle'ye dokunun.




**Önemli iletilerden haberdar olma:** Bildirim Merkezi, favori posta kutularınıza bir ileti geldiğinde veya Önemli Kişiler'inizden bir ileti geldiğinde bunu bilmenizi sağlar. Ayarlar > Bildirim Merkezi > Mail bölümüne gidin.

**İletiyeye daha sonra bulabilmek için bayrak ekleme:** İletiyeyi okurken  simgesine dokununuz. Bayraklı ileti göstergesinin görünüşünü Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Bayrak Stili bölümünde değiştirebilirsiniz. Bayraklı akıllı posta kutusunu görmek için, Posta Kutuları listesini görüntülerken Düzenle'ye dokununuz, sonra Bayraklı'ya dokununuz.

**Bir iletiyi aratma:** Arama alanını göstermek için ileti listesinin en üstüne kaydırın veya en üstüne dokununuz. Arama sırasında adres alanlarına, konuya ve ileti gövdesine bakılır. Aynı anda birden fazla hesapta arama yapmak için, Tüm Gönderilenler gibi bir akıllı posta kutusunda arama yapın.

**Belli bir zaman dilimine göre aratma:** Arama alanını göstermek için ileti listesinin üst kısmına kaydırın veya dokununuz, sonra "toplantı" sözcüğünü içeren Şubat ayına ait tüm iletileri bulmak için "Şubat toplantı" gibi bir ifade yazın.

**İleti durumuna göre aratma:** Önemli Kişiler listenizdeki kişilerden gelen tüm bayraklı, okunmamış iletileri bulmak için, "bayrak okunmamış önemli kişi" yazın. "İlişik" gibi diğer ileti özelliklerine göre de arama yapabilirsiniz.

**İstenmeyen postalar, yok olun!** İletiyeyi okurken  simgesine dokununuz, sonra iletiyi İstenmeyen klasöründe dosyalamak için İstenmeyene Taşı'ya dokununuz. Bir iletiyi yanlışlıkla taşırsanız, geri almak için hemen iPad'i sallayın.

**Favori posta kutusu oluşturma:** Favori posta kutuları, Posta Kutuları listesinin en üstünde görünür. Favori eklemek için, Posta Kutuları listesini görüntüleyin ve Düzenle'ye dokununuz. Posta Kutusu Ekle'ye dokununuz, sonra eklenecek posta kutusunu seçin. Favori posta kutularınız için anında ilet bildirimleri de alırsınız.

## İlişikler




**Bir fotoğrafı veya videoyu Film Rulonuza kaydetme:** Fotoğrafa veya videoya dokunup bir menü görününceye dek parmağınızı basılı tutun, sonra Görüntüyü Kaydet'e dokununuz.

**İlişigi başka bir uygulamayla kullanma:** İlişiğe dokunup bir menü görününceye dek parmağınızı basılı tutun, sonra ilişikğin açılmasını istediğiniz uygulamaya dokununuz.


**İlişiğe sahip iletileri görme:** İlişikler posta kutusu hesapların tümünde ilişige sahip iletileri gösterir. Eklemek için, Posta Kutuları listesini görüntüleyin ve Düzenle'ye dokununuz.


## Birden fazla iletiyle çalışma

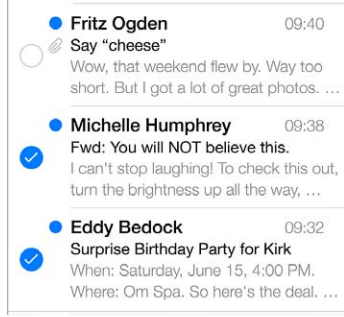

**Birden fazla iletiyi silme, taşıma veya işaretleme:** İleti listesini görüntülerken Düzenle'ye dokununuz. Bazı iletileri seçin, sonra bir eylem seçin. Hata yaparsanız, geri almak için hemen iPad'i sallayın.

**Posta kutuları ile e-postalarınızı düzenleyin.** Yeni bir posta kutusu yaratmak veya posta kutusunun adını değiştirmek ya da posta kutusunu silmek için posta kutuları listesinde Düzenle'ye dokununuz. (Bazı yerleşik posta kutuları değiştirilemez.) Okunmamış gibi hesaplarınızın tümündeki iletileri gösteren birçok akıllı posta kutusu vardır. Kullanmak istediğiniz posta kutularına dokununuz.

**Silinen bir iletiyi geri alma:** Hesaba ait Çöp Sepeti posta kutusundaki iletiyi açın, sonra  simgesine dokununuz ve iletiyi taşıyın. Veya iletiyi henüz sildiyseniz, geri almak için iPad'i sallayın. Hesaplarınızın tümündeki silinen iletileri görmek için, Çöp Sepeti akıllı posta kutusunu ekleyin. Bu posta kutusunu eklemek için posta kutuları listesinde Düzenle'ye dokununuz ve onu listeden seçin.

**Silmek yerine arşivleme:** İletileri silmek yerine onları arşivleyebilirsiniz; böylece gereksiniminiz olduğunda hâlâ onları bulabilirsiniz. Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > *hesap adı* > Hesap > İleri Düzey bölümünde Arşiv Posta Kutusu'nu seçin. İletiyi arşivlemek yerine silmek için,  simgesine dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra Sil'e dokununuz.

**İletiyi açmadan onunla çalışma:** İletinin üzerinde sola kaydırın, sonra Çöpe At'a veya Arşivle'ye dokununuz. Veya iletiyi taşımak, iletmek, yanıtlamak, bayrak eklemek, okunmuş olarak işaretleme veya İstenmeyen klasörüne taşımak için Fazlası düğmesine dokununuz.

**Çöp sepetinizdekileri saklama:** Silinen iletilerin Çöp Sepeti posta kutusunda ne kadar süre kalacağını ayarlayabilirsiniz. Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > *hesap adı* > Hesap > İleri Düzey bölümüne gidin.


## Adresleri görme ve kaydetme

**İletiyi alanları görme:** İletiyi görüntülerken Kime alanındaki Fazlası'na dokununuz.

**Birisini Kişiler'e ekleme veya onu Önemli Kişi yapma:** Kişinin adına veya e-posta adresine dokununuz.

## İletileri yazdırma

**İletiyi yazdırma:**  simgesine dokununuz ve daha sonra Yazdır'a dokununuz.

**Bir ilişiyi veya resmi yazdırma:** Görüntülemek için dokununuz, sonra  simgesine dokununuz ve Yazdır'ı seçin.

Bakınız: [AirPrint](#) sayfa 32.

## Mail ayarları

Şunları yapabileceğiniz Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin:

- Her hesap için farklı e-posta imzası yaratma
- E-posta hesapları ekleme
- Gönderdiğiniz her iletinin bir Gizli kopyasını kendinize gönderme
- İlgili iletileri bir araya gruplamak için Konu Grupları'nı açma
- İletiyi silme doğrulamasını kapatma
- Pil gücünden tasarruf etmek için yeni iletilerin anında iletilmesini kapatma
- Bir hesabı geçici olarak kapatma

# Safari

# 7




## İlk bakışta Safari

iPad üzerinde web'de dolaşmak için Safari'yi kullanın. Web sayfalarını daha sonra okumak üzere toplamak için Okuma Listesi'ni kullanın. Hızlı erişim için Ana ekrana sayfa simgeleri ekleyin. Diğer aygıtlarda açtığınız sayfaları görmek ve yer imleriniz ile okuma listenizi diğer aygıtlarınızda güncel tutmak için iCloud'u kullanın.



## Web'de arama yapma

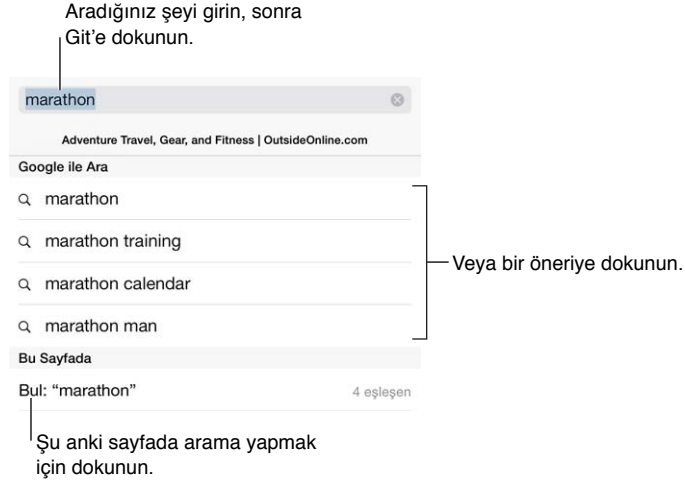

**Web'de arama yapma:** Sayfanın en üstündeki akıllı arama alanına bir URL veya arama terimleri girin. Daha sonra bir arama önerisine dokunun veya tam olarak yazdığınız şeyi aratmak için klavyedeki Git'e dokunun. Önerilen arama terimlerini görmek istemiyorsanız, Ayarlar > Safari > Akıllı Arama Alanı bölümüne gidin ve Arama Motoru Önerileri'ni kapatın.

**Favorilerinizin listenin en üstünde olmasını sağlama:** Ayarlar > Safari > Favoriler bölümünde onları seçin.

**Sayfada arama yapma:** Önerilen sonuçlar listesinin en altına kaydırın ve Bu Sayfada'nın altındaki girişe dokunun. Sayfada bir sonraki tekrarı görmek için sol alttaki > simgesine dokunun. Sayfada farklı bir terimi aratmak için, terimi sayfanın en altındaki alana girin. Taramaya devam etmek için Bitti'ye dokunun.

**Arama aracınızı seçme:** Ayarlar > Safari > Arama Motoru bölümüne gidin.

## Web'de dolaşma




**İki ölç, bir biç:** Bir bağlantıya gitmeden önce URL'yi görmek için, bağlantıya dokunup parmağınızı basılı tutun.

**Bağlantıyı yeni bir sekmede açma:** Bağlantıya dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra Yeni Sekmede Aç'a dokunun. Açtığınız yeni sekmeye geçmek istiyorsanız, Ayarlar > Safari bölümüne gidin ve Yeni Sekmeleri Arkaplanda Aç'ı kapatın.


**Sekmeler arasında geçiş yapma:** Sayfanın üst kısmında bir sekmeye dokunun.

**Sekmeyi kapatma:** Sekmedeki  simgesine dokunun.


**Kaldığınız yerden devam etme:** Diğer aygıtlarınızda açık bıraktığınız sekmelerin listesini görüntülemek için  simgesine dokunun. Liste boşsa, Ayarlar > iCloud'da Safari'yi açtığınızdan emin olun.



**Yeniden en üste gitme:** Uzun bir sayfanın en üstüne çabucak dönmek için ekranın üst kenarına dokunun.


**Daha fazlasını görme:** iPad'i yatay yöne çevirin.

**En son bilgileri görme:** Sayfayı güncellemek için, arama alanındaki adresin yanında bulunan  simgesine dokunun.
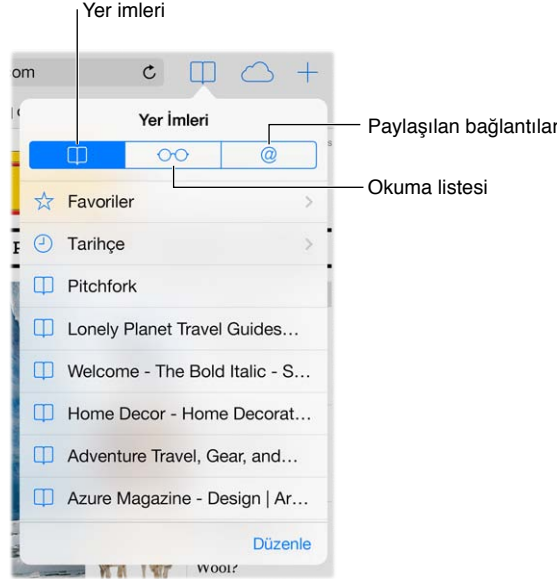
## Yer imlerini tutma




**O anki sayfaya yer imi koyma:**  simgesine dokunun ve daha sonra Yer İmi ögesine dokunun. Sayfayı yeniden ziyaret etmek için,  simgesine dokunun, sonra yer imine dokunun.


**Düzenleme:** Yer imleri için bir klasör yaratmak istiyorsanız,  simgesine dokunun, sonra Düzenle'ye dokunun.

**Arama alanına dokunduğunuzda hangi favorilerin görüneceğini seçme:** Ayarlar > Safari > Favoriler bölümüne gidin.

**Mac'inizdeki yer işaretleri çubuğu** Mac'inizdeki Safari'de bulunan yer işaretleri çubuğu öğelerinin iPad'deki Favoriler'de görünmesini istiyorsanız, Ayarlar > iCloud > Safari seçeneğini açın.

**Ana ekranınıza o anki sayfa için bir simge kaydetme:**  simgesine dokunun, sonra Ana Ekran Ekle'ye dokunun. Simge yalnızca oluşturduğunuz aygıtta görünür.


## Bulduklarınızı paylaşma

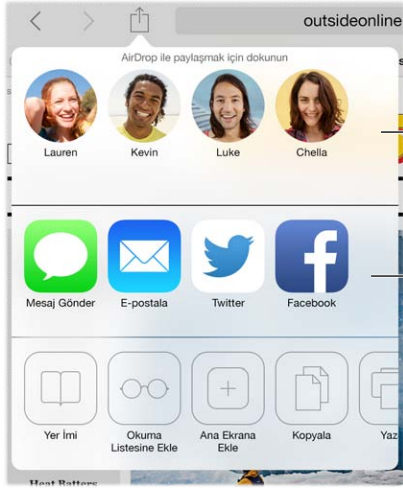

Yakındaki birisiyle AirDrop'u kullanarak paylaşmak için dokununuz.


Diğer paylaşma seçenekleri

**Haberleri yayma:**  simgesine dokununuz.

**Kimlerin neleri Tweet ile gönderdiğini görme:** Ayarlar > Twitter bölümüne gidin ve giriş yapın, sonra  simgesine dokununuz ve arkadaşlarınızın ve takip ettiğiniz diğer kişilerin Tweet ile gönderdiği bağlantıları görmek için @ simgesinin altına bakın.

## Formları doldurma

Bir web sitesinde oturum açarken, bir servise kaydolurken veya bir şey satın alırken, ekran klavyesini kullanarak bir web formu doldurabilir veya Safari'nin Otomatik Doldur'u kullanarak sizin için doldurmasını sağlayabilirsiniz.

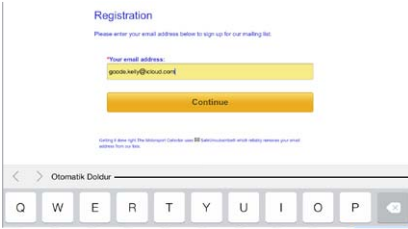

Kişi bilgilerinizi yazmak yerine Otomatik Doldur'a dokununuz.

**Sürekli giriş yapmaktan usandınız mı?** Site için parolayı kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklayın. Bir sonraki ziyaretinizde kullanıcı adınız ve parolanız sizin için doldurulacaktır.

**Bir formu doldurma:** Ekran klavyesini görüntülemek için herhangi bir alana dokununuz. Bir alandan diğerine hareket etmek için, klavyenin üstündeki < simgesine veya > simgesine dokununuz.


**Otomatik olarak doldurma:** Ayarlar > Safari > Parolalar/Otomatik Doldurma bölümüne gidin ve Kişi Bilgisini Kullan'ı açın. Sonra, formu doldururken ekran klavyesinin üstündeki Otomatik Doldur'a dokununuz. Bazı web siteleri Otomatik Doldur'u desteklemez.

**Kredi kartı bilgilerinizi girme:** Ayarlar > Safari > Parolalar ve Otomatik Doldur bölümüne gidin ve kredi kartı bilgilerinizi kaydedin (veya bir satın alma işlemi yaptığınızda Safari'nin bu bilgileri kaydetmeye yönelik teklifini kabul edin), sonra bir kredi kartı alanına her girişinizde, ekrandaki klavyenin üzerinde bulunan Kredi Kartını Otomatik Doldur düğmesini bulun. Kartınızın güvenlik kodu saklanmaz, bu nedenle bunu yine kendiniz girmeniz gerekir. iPad için bir parola kullanmıyorsanız, kullanmaya başlamak isteyebilirsiniz; bakınız: [Veri korumasıyla parola kullanma](#) sayfa 34.

**Formu gönderme:** Git veya Ara düğmesine ya da web sayfasındaki bağlantıya dokunun.

## Okuyucu ile karışıklıktan kaçınma

Sayfanın ana içeriğine odaklanmak için Safari Okuyucu'yu kullanın.




**İçeriğe odaklanma:** Adres alanının sol ucundaki ☰ simgesine dokunun. Simgeyi görmüyorsanız baktığınız sayfada okuyucu kullanılamıyordur.

**Sadece faydalı şeyleri paylaşma:** Sadece makale metnini ve makale bağlantısını paylaşmak için, sayfayı Okuyucu'da görüntülerken 📄 simgesine dokunun.

**Sayfanın tam sürümüne dönme:** Adres alanındaki okuyucu simgesine yeniden dokunun.

## Sonrası için okuma listesi kaydetme

İlginizi çeken öğelere daha sonra dönebilmek için okuma listenize kaydedin. İnternet'e bağlı olmasanız bile okuma listenizdeki sayfaları okuyabilirsiniz.

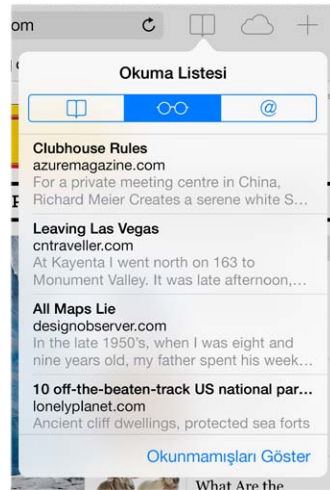

**O anki sayfayı okuma listenize ekleme:** 📄 simgesine dokunun, sonra Okuma Listesine Ekle'ye dokunun.

**Bağlantılı sayfayı açmadan ekleme:** Bağlantıya dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra Okuma Listesine Ekle'ye dokunun.

**Okuma listenizi görüntüleme:** 📄 simgesine dokunun ve daha sonra 🔍 simgesine dokunun.

**Okuma listenizdeki bir şeyi silme:** Okuma listenizdeki öğenin üzerinde sola kaydırın.

**Okuma listesi öğelerini indirmek için hücresel veriyi kullanmak istemiyor musunuz?** Ayarlar > Safari > Hücresel Veri'yi Kullan seçeneğini kapatın.



## Gizlilik ve güvenlik

Tarama etkinliklerinizi gizli tutmak ve kendinizi kötü amaçlı web sitelerinden korumak için Safari ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

**Dikkat çekmemeye mi çalışıyorsunuz?** Ayarlar > Safari > Takip Etme seçeneğini açın. Safari, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden sizi takip etmemelerini isteyecektir ama web sitesinin bu isteğe uymamayı seçebileceğini de unutmayın.

**Çerezleri denetleme:** Ayarlar > Safari > Çerezleri Engelle bölümüne gidin. iPad'de bulunan çerezleri silmek için, Ayarlar > Safari > Çerezleri ve Verileri Sil bölümüne gidin.

**Safari'nin sizin için güvenli parolalar yaratmasını ve saklamasını sağlama:** Yeni bir hesap yaratırken parola alanına dokunun; Safari sizin için bir parola yaratmayı önerecektir.



**Tarama tarihçenizi ve verilerinizi iPad'den silme:** Ayarlar > Safari > Tarihçeyi Sil ve Ayarlar > Safari > Çerezleri ve Verileri Sil bölümüne gidin.

**Siteleri tarihçe oluşturmadan ziyaret etme:** Açık sayfalarınızı veya yer imlerinizi görüntülerken Özel'e dokunun. Ziyaret ettiğiniz siteler artık iPad'inizdeki Tarihçe'ye eklenmeyecektir.

**Şüpheli web siteleri konusunda dikkatli olma:** Ayarlar > Safari > Sahte Web Sitesi Uyarısı seçeneğini açın.

## Safari ayarları

Şunları yapabileceğiniz Ayarlar > Safari bölümüne gidin:

- Arama aracınızı seçme
- Otomatik doldurma bilgilerini sağlama
- Arama yaptığınızda hangi favorilerin görüntüleneceğini seçme
- Yeni sekmelerin arkaplanda açılmasını sağlama
- Sayfanın en üstünde Favoriler'inizi görüntüleme
- Açılır pencereleri engelleme
- Gizlilik ve güvenlik ayarlarını sıkılaştırma
- Tarihçenizi, çerezlerinizi ve verilerinizi silme




## iTunes Radyo

Seçme istasyonlar, birçok farklı türdeki yeni müzikleri keşfetmek ve bunların keyfini çıkarmak için harika bir yol sağlar. Seçtiğiniz sanatçıya, parçaya veya türe göre kendi özel istasyonlarınızı da yaratabilirsiniz. Bakınız: [iTunes Match](#) sayfa 58.

**UYARI:** İşitme kaybından kaçınma hakkında önemli bilgiler için, bakınız: [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132.

**Not:** iTunes Radyo bazı bölgelerde kullanılamayabilir. iTunes Radyo hakkında daha fazla bilgi için, [support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=tr\\_TR](http://support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=tr_TR) konusuna bakın.

İstasyon yaratın, paylaşın, ince ayarlar yapın, adını değiştirin veya silin.

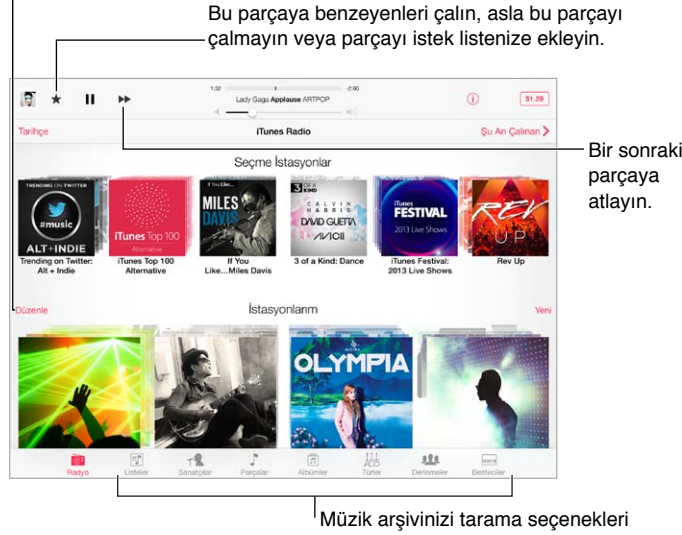

Bir istasyonu seçip bir parçayı çaldığınızda Şu An Çalınan ekranı albüm resmini ve çalma denetimlerini gösterir. Daha fazla bilgi edinmek, yeni bir istasyon yaratmak, istasyonu ayarlamak veya paylaşmak için simgesine dokununuz. Bakınız: [AirDrop, iCloud ve diğer paylaşma yolları](#) sayfa 30.

**Bir sanatçıyı, türü veya parçayı taban alan bir istasyon yaratma:** iTunes Radyo ekranında Yeni'ye dokununuz. Veya arşivinize göz atarken veya arşivinizden müzik dinlerken Yarat'a dokununuz.

**İstasyonlarınızı düzenleme:** Düzenle düğmesine dokunun. Başka sanatçıları, parçaları veya türleri dahil edebilir veya hariç tutabilir ya da istasyonu silebilirsiniz.

**Sıradaki parça seçimlerini etkileme:** ★ simgesine dokunun, sonra Bunun Gibileri Çal'a veya Bu Parçayı Asla Çalma'ya dokunun. Parçayı iTunes İstek Listenize de ekleyebilirsiniz.

**Bir sonraki müzik parçasına atlama:** ►► simgesine dokunun. Bir saatte sınırlı sayıda parça atlayabilirsiniz.

**Çaldığınız parçaları görme veya istek listenizi görüntüleme:** Geçmiş'e dokunun, sonra Çalınan veya İstek Listesi'ne dokunun. Arşiviniz için parça satın alabilirsiniz. Bir şarkının örneğini dinlemek için şarkıya dokunun.

**Kişisel arşiviniz için parçalar satın alma:** Ücret düğmesine dokunun.

**Yarattığınız istasyonu paylaşma:** İstasyonu çalarken, ⓘ simgesine dokunun, sonra İstasyonu Paylaş'a dokunun.

**iTunes Radyo'yu reklamsız dinleme:** iTunes Match'e abone olup iTunes Match'i açın. Bakınız: [iTunes Match](#) sayfa 58.

## Müzikleri alma

**Müzikleri ve diğer ses içeriklerini iPad üzerine alma:**

- *iTunes Store'dan satın alma ve indirme:* Müzik uygulamasında Mağaza'ya dokunun. Bakınız: Bölüm 22, [iTunes Store](#), sayfa 94.
- *Bulut Tabanlı iTunes:* iTunes Store'a giriş yaptığınızda, daha önce satın aldıklarınızın tümü Müzik uygulamasında görünür. Bakınız: [iCloud](#) sayfa 15.
- *İçerikleri bilgisayarınızdaki iTunes ile eşzamanlama:* Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 17.
- *Müzik arşivinizi iCloud'da saklamak için iTunes Match'i kullanma:* Bakınız: [iTunes Match](#) sayfa 58.

## Tarama ve çalma


**Müziklerinizi listeye, sanatçıya, parçaya veya başka bir kategoriye göre tarama:** Ek tarama seçenekleri için, sağ alt köşede görünüyorsa Fazlası düğmesine dokunun. Çalmak istediğiniz parçaya dokunun.



Sesleri; yerleşik hoparlörden, mikrofonlu kulaklık seti jakına bağlı kulaklıktan veya iPad ile eşlenmiş kablosuz Bluetooth stereo kulaklıktan dinleyebilirsiniz. Kulaklık bağlı veya eşlenmiş durumdaysa hoparlörden ses gelmez.

**Tarama düğmelerinin yeniden sıralama:** Fazlası düğmesine dokunun (görünüyorsa), sonra Düzenle'ye dokunun ve düğmeyi değiştirmek istediğiniz düğmenin üzerine sürükleyin.

Şu An Çalınan ekranı çalma denetimlerini sağlar ve neyin çaldığını gösterir.

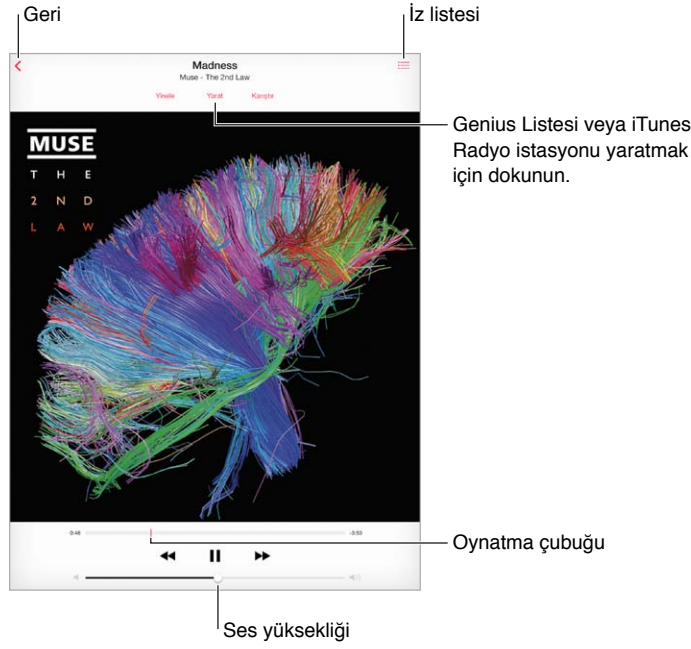

**Müzik parçasındaki herhangi bir noktaya atlama:** Oynatma çubuğunu sürükleyin. Parmağınızı ekranda aşağı kaydırarak sarma hızını yavaşlatın.

**Karıştırma:** Melodilerinizi rasgele sırada çalmak için Şu An Çalınan ekranında Karıştır'a dokununuz.


**O anki müzik parçasını içeren albümdeki tüm izleri görme:** ≡ simgesine dokununuz. Bir izi çalmak için, ona dokununuz.



**Müziklerde arama yapma:** Tararken ekranın en üstündeki arama alanını göstermek için durum çubuğuna dokununuz ve daha sonra aradığınız metni girin. Ana Ekran'dan da ses içeriklerinde arama yapabilirsiniz. Bakınız: [Arama](#) sayfa 28.


**iTunes'daki akıllı listeler için parçaya beğeni düzeyi atama:** Beğeni düzeyi noktalarını göstermek için ekrana dokununuz, sonra beğeni düzeyi atamak için noktaya dokununuz.

**Ses denetimlerine Kilitli ekrandan veya başka bir uygulamayı kullanırken erişme:** Denetim Merkezi'ni açmak için ekranın alt kenarından yukarıya doğru kaydırın. Bakınız: [Denetim Merkezi](#) sayfa 28.

**Müzikleri AirPlay hoparlörlerde veya Apple TV'de çalma:** Denetim Merkezi'ni açın, sonra  simgesine dokununuz. Bakınız: [AirPlay](#) sayfa 32.

## Listeler

**Müziklerinizi düzenlemek için listeler yaratma:** Listeler'i görüntüleyin, listenin üst kısımlarındaki Yeni Liste'ye dokunun, sonra bir başlık girin. Müzik parçası veya video eklemek için + simgesine dokunun.

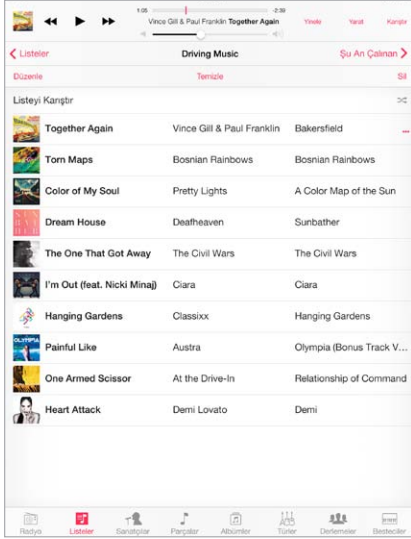

**Listeyi düzenleme:** Listeyi seçin, sonra Düzenle'ye dokunun.

- **Daha fazla parça ekleme:** + simgesine dokunun.
- **Parçayı silme:** - simgesine dokunun, sonra Sil'e dokunun. Bir müzik parçasını listeden sildiğinizde, o parça iPad'den silinmez.
- **Parçanın sırasını değiştirmek:** ≡ simgesini sürükleyin.

Yeni ve değiştirilen listeler, iPad'i bilgisayarınızla bir sonraki eşzamanlayışınızda veya iTunes Match aboneliğiniz iseniz iCloud yoluyla iTunes arşivinize kopyalanır.

**iPad'de yarattığınız bir listeyi boşaltma veya silme:** Listeyi seçin ve daha sonra Boşalt'a veya Sil'e dokunun.

**Parçayı iPad'den silme:** Parçalar'a dokunun, parçanın üzerinde parmağınızı kaydırın, sonra Sil'e dokunun. Müzik parçası iPad'den silinir ama Mac'inizdeki veya PC'nizdeki iTunes arşivinizden ya da iCloud'dan silinmez.

## Genius—sizin için yapılmış


Genius listesi, arşivinizdeki birbiriyle uyumlu müzik parçalarının bir koleksiyonudur. Genius ücretsiz bir servistir ama Apple kimliği gerektirir.

Genius Karması, karmayı her dinleyişinizde arşivinizden yeniden yaratılan ve aynı müzik türündeki parçalardan oluşan bir seçimdir.

**Genius'u kullanma:** Bilgisayarınızdaki iTunes'da Genius'u açın ve daha sonra iPad'i iTunes ile eşzamanlayın. Genius Karmaları, müziklerinizi elle yönetmediğiniz sürece otomatik olarak eşzamanlanır. Genius listelerini de eşzamanlayabilirsiniz.

**Genius Karmaları'nı tarama ve çalma:** Genius'a dokunun (Genius ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun). Ek karmaları görüntülemek için kaydırın. Karmayı çalmak için ► simgesine dokunun.

**Genius listesi oluşturma:** Listeler'i görüntüleyin, sonra Genius Listesi'ne dokunun ve bir parça seçin. Veya Şu An Çalınan ekranında Yarat'a dokunun, sonra Genius Listesi'ne dokunun.

- *Farklı bir parçayı kullanarak listeyi değiştirme:* Yeni'ye dokunun ve bir parça seçin.
- *Listeyi yenileme:* Yenile'ye dokunun.
- *Listeyi kaydetme:* Kaydet'e dokunun. Liste, seçtiğiniz parçanın başlığıyla kaydedilir ve  simgesiyle işaretlenir.

iPad üzerinde yaratılan Genius listeleri iTunes ile eşzamanladığınızda bilgisayarınıza kopyalanır.

**Not:** Genius listesi bir kez eşzamanlanarak iTunes'a aktarıldıktan sonra, onu doğrudan iPad'den silemezsiniz. Liste adını düzenlemek, eşzamanlanmasını durdurmak veya listeyi silmek için iTunes'u kullanın.

**Kaydedilmiş bir Genius listesini silme:** Genius listesine dokunun, daha sonra Sil düğmesine dokunun.

## Siri

Müzik çalmayı denetlemek için Siri'yi kullanabilirsiniz (3. nesil iPad veya daha yenisi). Bakınız: [Siri'yi kullanma](#) sayfa 38.

**Müzik çalmak için Siri'yi kullanma:** Ana Ekran düğmesini basılı tutun.

- *Müzikleri çalma veya duraklatma:* İngilizce "play" veya "play music" ifadelerini söyleyin. Duraklatmak için, İngilizce "pause," "pause music" veya "stop" ifadelerini söyleyin. İngilizce "next song" veya "previous song" gibi ifadeler de söyleyebilirsiniz.
- *Bir albümü, sanatçıyı veya listeyi çalma:* İngilizce "play" ifadesini ve daha sonra "album", "artist" veya "playlist" ifadesini söyleyip albüm, sanatçı veya liste adını söyleyin.
- *O anki listeyi karıştırma:* İngilizce "shuffle" ifadesini söyleyin.
- *O anki parça hakkında daha fazla bilgi edinme:* İngilizce "what's playing", "who sings this song" veya "who is this song by" ifadelerini söyleyin.
- *Benzer parçaları çalmak amacıyla Genius'u kullanma:* İngilizce "Genius" veya "play more songs like this" ifadelerini söyleyin.

## iTunes Match


iTunes Match, CD'lerden içe aktarılan parçalar da dahil olmak üzere müzik arşivinizi iCloud'da saklar ve koleksiyonunuzu iPad'de ve diğer iOS aygıtlarınız ile bilgisayarlarınızda çalmanız sağlar. iTunes Match, iTunes Radyo'yu reklamsız dinlemenizi de sağlar (bakınız: [iTunes Radyo](#) sayfa 54). iTunes Match, ücretli bir abonelik olarak sunulmaktadır.

**Not:** iTunes Match bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Bakınız: [support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=tr_TR).

**Bilgisayarınızdaki iTunes'da iTunes Match'e abone olma:** Mağaza > iTunes Match'i Aç komutunu seçin, sonra Abone Ol düğmesini tıklayın.

Abone olduktan sonra iTunes; müziklerinizi, listelerinizi ve Genius Karmaları'nızı iCloud'a ekler. Daha fazla bilgi için, bakınız: [www.apple.com/tr/itunes/itunes-match](https://www.apple.com/tr/itunes/itunes-match).

**iTunes Match'i açma:** Ayarlar > Müzik bölümüne gidin. iTunes Match açıldığında iPad'deki eşzamanlanmış müzikler silinir.

Parçalar, siz onları çalarken iPad'e indirilir. Parçaları ve albümleri elle de indirebilirsiniz; tararken  simgesine dokunun.

**Not:** iTunes Match açıkken, yer gerektiğinde indirilen müzikler en eski ve en az çalınan parçalardan başlayarak iPad'den otomatik olarak silinir. Silinen parçaların ve albümlerin yanında görünen iCloud simgesi (☁), parçaların ve albümlerin hâlâ iCloud üzerinde olduğunu ama iPad'de yerel olarak saklanmadığını belirtir.

**İndirilmiş bir parçayı silme:** Sola kaydırın, sonra Sil'e dokununuz.

**Sadece iCloud'dan indirilen müzikleri gösterme:** Ayarlar > Müzik bölümüne gidin, sonra Tüm Müzikleri Göster'i kapatın.

**iPad'i "Bulut Tabanlı iTunes" aygıtları listenizden silme:** Bilgisayarınızdaki iTunes'da Mağaza > Hesabı Görüntüle komutunu seçin. Giriş yapın, sonra "Buluttaki iTunes" bölümünde Aygıtları Yönet'i tıklayın.

## Müzik ayarları

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere Müzik seçeneklerini ayarlamak için Ayarlar > Müzik bölümüne gidin:

- Ses Denetimi (ses içeriğinizin ses yüksekliği düzeyini normalleştirmek için)
- Dengeleme (EQ)

**Not:** EQ ayarları, mikrofonlu kulaklık seti jakı ve AirPlay de dahil olmak üzere tüm ses çıkışlarını etkiler. Bu ayarlar genellikle yalnızca Müzik uygulamasında çalınan müziklere uygulanır.

Geç Vakit ayarı, yüksek pasajların sesini azaltıp sessiz pasajların sesini yükselterek ses çıkışının dinamik aralığını sıkıştırır. Bu ayarı uçakta veya diğer bazı gürültülü ortamlarda müzik dinlerken kullanmak isteyebilirsiniz. Geç Vakit ayarı video ve müzik dahil olmak üzere tüm ses çıkışlarına uygulanır.

- Albüm sanatçısına göre gruplama

**Ses sınırını ayarlama:** Ayarlar > Müzik > Ses Sınırı bölümüne gidin.

**Not:** Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde iPad, ses yüksekliğini işitme güvenliği için AB tarafından önerilen düzeyin üstüne ayarladığınızı belirtebilir. Sesi bu düzeyin üzerine çıkarmak için, ses yüksekliği denetimini kısa bir süre için serbest bırakmanız gerekebilir. Mikrofonlu kulaklık setinin maksimum ses yüksekliğini bu düzeyle sınırlamak için, Ayarlar > Müzik > Ses Sınırı bölümüne gidin ve AB Ses Sınırı'nı açın. Ses sınırında değişiklik yapılmasını engellemek için, Ayarlar > Genel > Sınırlamalar bölümüne gidin.

**Ses sınırında değişiklik yapılmasını engelleme:** Ayarlar > Genel > Sınırlamalar > Ses Sınırı bölümüne gidin ve Değişikliğe İzin Verme'ye dokununuz.

# FaceTime

# 9




## İlk bakışta FaceTime

Diğer iOS aygıtlarını veya FaceTime'ı destekleyen bilgisayarları görüntülü veya sesli aramak için FaceTime'ı kullanın. FaceTime kamerası yüz yüze konuşma yapmanızı sağlar; etrafınızda gördüklerinizi paylaşmak için arkadaki iSight kamerasına geçin.

**Not:** FaceTime bazı bölgelerde kullanılamaz. iPad Wi-Fi + Hücreli modellerinde, hücreli veri bağlantısı üzerinden FaceTime aramaları yapabilirsiniz. Hücreli veri ücretleri uygulanabilir. Bakınız: [Hücreli ayarları](#) sayfa 139.

Görüntünüzü herhangi bir köşeye sürükleyin.

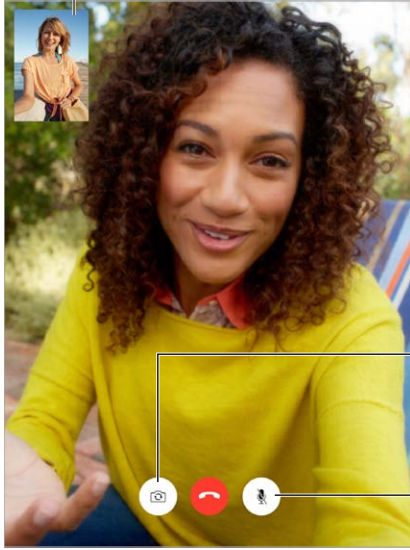



Kameralar arasında geçiş yapın.


Sesi kapatın (duyabilir ve görebilirsiniz; arayan kişi sizi görebilir ama duyamaz).

Wi-Fi bağlantısı ve bir Apple kimliğiyle FaceTime aramaları yapabilir ve FaceTime ile aranabilirsiniz (önce Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapın veya yeni bir hesap yaratın).



## Arama yapma ve aranma

**FaceTime ile arama yapma:** Ayarlar > FaceTime bölümünde FaceTime'in açık olduğundan emin olun, sonra FaceTime'da Kişiler'e dokunup bir kişi seçin. Görüntülü arama yapmak için  simgesine veya sesli arama yapmak için  simgesine dokunun.



**Aramayı başlatmak için sesinizi kullanın.** Ana Ekran düğmesini basılı tutun, sonra "FaceTime" ifadesini, ardından aranacak kişinin adını söyleyin.

**Yeniden aramak mı istiyorsunuz?** Son Aramalar'a dokunun, sonra bir adı veya numarayı seçin.

**Şu anda aramayı cevaplayamıyor musunuz?** FaceTime araması geldiğinde cevaplayabilir, reddedebilir veya başka bir seçenek seçebilirsiniz.



**Ekibin tümünü görme:** FaceTime'ı yatay yönde kullanmak için iPad'i yana döndürün. Yönün istediğiniz dışında değişmesini engellemek için, iPad'i düşey yöne kilitleyin. Bakınız: [Ekran yönünü değiştirme](#) sayfa 21.

## Aramaları yönetme

**Görüşme sırasında başka işler yapın.** Ana Ekran düğmesine basın, sonra bir uygulama simgesine dokunun. Arkadaşınızla konuşmaya devam edebilirsiniz ama birbirinizi göremezsiniz. Videoya dönmek için, ekranın en üstündeki yeşil çubuğa dokunun.

**Favoriler'den faydalanın.** Favoriler'e dokunun. Bir favori eklemek için, + simgesine dokunun, sonra bir kişi seçin ve Favoriler'e Sesli FaceTime veya FaceTime olarak ekleyin. Bir favoriyi aramak için, listede adına dokunun. Bulduğunuz yerin dışındaki kişilere ait telefon numaralarının ülke kodu ve alan kodu içerdiğinden emin olun.

**Aramaları dengeleyin.** FaceTime aramaları yönlendirilmez. FaceTime görüşmesi sırasında başka bir arama gelirse, FaceTime aramasını bitirip gelen aramayı cevaplayabilir, gelen aramayı reddedebilir veya mesajla yanıtlayabilirsiniz.

**İstenmeyen arayanları engelleyin.** Ayarlar > FaceTime > Engellenenler > Yeni Ekle bölümüne gidin. Engellenen kişiler tarafından FaceTime ile aranmayacak ve bu kişilerden mesaj almayacaksınız. Aramaları engelleme hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=tr_TR).

Ayarlar'daki diğer seçenekler; FaceTime'ı açıp kapatmanızı, FaceTime ile kullanılacak telefon numarasını, Apple kimliğini veya e-posta adresini belirtmenizi ve arayan numaranızı ayarlamanızı sağlar.

# Takvim


# 10



## İlk bakışta Takvim

Görüntüler arasında geçiş yapın.

Etkinlikleri aratın.

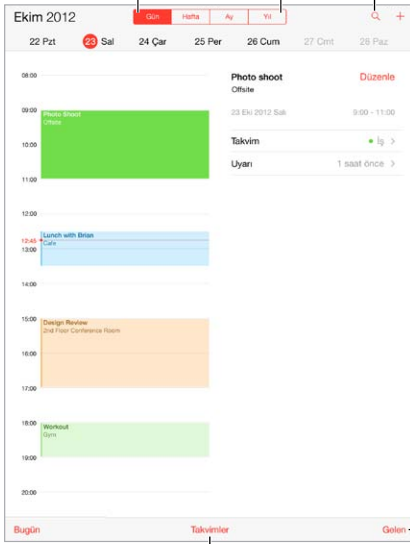

Davetleri görüntüleyin.

Takvimleri veya hesapları değiştirin.

**Etkinliklerde arama yapma:** 🔍 simgesine dokunun, sonra arama alanına bir metin girin. Görüntülediğiniz takvimlerin başlıkları, davetlileri, konumları ve notları aranır.

**Görüntünüzü değiştirme:** Gün, Hafta, Ay veya Yıl seçeneğine dokunun. Yaklaşan etkinlikleri liste olarak görüntülemek için 🔍 simgesine dokunun.

**Takvimin rengini değiştirme:** Takvimler'e dokunun, sonra takvimin yanındaki ⓘ simgesine dokunun ve listeden bir renk seçin. Google gibi bazı takvim hesapları için renk sunucu tarafından ayarlanır.

**Etkinliği ayarlama:** Etkinliğe dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra tutma noktalarını ayarlayın veya etkinliği yeni bir saate sürükleyin.

## Davetler

iCloud hesabınız, Microsoft Exchange hesabınız veya desteklenen bir CalDAV hesabınız varsa, toplantı davetleri gönderebilir ve alabilirsiniz.

**Diğer kişileri etkinliğe davet etme:** Etkinliğe dokunun, Düzenle'ye dokunun, sonra Davetliler'e dokunun. Adları yazın veya Kişiler'den seçim yapmak için ⊕ simgesine dokunun.

**LCV:** Davet edildiğiniz bir etkinliğe dokunun veya Gelen Kutusu'na dokunup bir davete dokunun. Yorum eklerseniz (bazı takvimlerde kullanılamayabilir), yorumlarınızı etkinliği düzenleyen kişi görebilir ama diğer katılımcılar göremez. Reddettiğiniz etkinlikleri görmek için Takvimler'e dokunun, sonra Reddedilenleri Göster'i açın.

**Programınızı engellemeden bir toplantı zamanlama:** Etkinliğe dokunun, sonra Uygunluk'a dokunup "serbest"e dokunun. Bu sizin yarattığınız bir etkinlik ise, "Göster"e dokunup "serbest"e dokunun. Etkinlik takviminizde kalır ama size davet gönderen diğer kişiler meşgul olduğunuzu görmez.

## Birden fazla takvim kullanma



**iCloud, Google, Exchange veya Yahoo! takvimlerini açma:** Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, bir hesaba dokunun ve daha sonra Takvim'i açın.

**Takvime abone olma:** Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve daha sonra Hesap Ekle'ye dokunun. Diğer'e dokunun, sonra Abone Olunan Takvim Ekle'ye dokunun. Abone olunacak .ics dosyasının URL'sini girin. iCalendar (.ics) takviminin bağlantısını tıklayarak da ona abone olabilirsiniz.

**CalDAV hesabı ekleme:** Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, Hesap Ekle'ye dokunun ve daha sonra Diğer'e dokunun. Takvimler'in altında CalDAV Hesabı Ekle'ye dokunun.

**Doğum Günü takvimini görüntüleme:** Takvimler'e dokunun, daha sonra Kişiler'deki doğum günlerini etkinliklerinize dahil etmek için Doğum Günleri'ne dokunun. Facebook hesabı ayarladıysanız, Facebook arkadaşlarınızın doğum günlerini de dahil edebilirsiniz.

**Tatiller takvimini görüntüleme:** Takvimler'e dokunun, sonra resmi tatilleri etkinliklerinize dahil etmek için Tatiller'e dokunun.

**Birden fazla takvimi aynı anda görme:** Takvimler'e dokunun, sonra görüntülemek istediğiniz takvimleri seçin.

**Etkinliği farklı bir takvime taşıma:** Etkinliğe dokunun, Düzenle'ye dokunun, sonra etkinliğin taşınacağı bir takvim seçin.


## iCloud takvimlerini paylaşma

iCloud takvimini diğeri iCloud kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz. Bir takvimi paylaştığınızda diğeri kişiler o takvimi görebilir ve diğeri kişilerin etkinlik eklemesine veya etkinlikleri değiştirmesine olanak tanıyabilirsiniz. Herkesin görüntüleyebileceği salt okunur bir sürümü de paylaşabilirsiniz.

**iCloud takvimi yaratma:** Takvimler'e dokunun, Düzenle'ye dokunun, sonra iCloud bölümünde Takvim Ekle'ye dokunun.

**iCloud takvimini paylaşma:** Takvimler'e dokunun, Düzenle'ye dokunun, sonra da paylaşmak istediğiniz iCloud takvimine dokunun. Kişi Ekle'ye dokunun ve bir ad girin veya Kişiler'inizi taramak için ⊕ simgesine dokunun. Davet ettiğiniz kişiler takvime katılmak için bir e-posta daveti alır ama davetinizi kabul edebilmeleri için iCloud hesabına gereksinimleri vardır.

**Bir kişinin paylaşılan takvime erişimini değiştirme:** Takvimler'e dokunun, Düzenle'ye dokunun, paylaşılan takvime dokunun, sonra kişiye dokunun. Takvimi düzenleyebilme özelliğini kapatabilir, takvime katılması için yeniden davet gönderebilir veya takvimi bu kişiyle paylaşmayı durdurabilirsiniz.

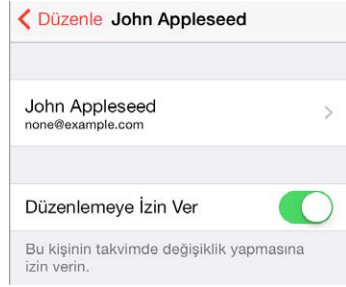

**Paylaşılan takvimler için bildirimleri kapatma:** Birisi paylaşılan takvimi değiştirdiğinde bu değişiklik size bildirilir. Paylaşılan takvimler için bildirimleri kapatmak istiyorsanız, Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler > Paylaşma Uyarıları bölümüne gidin.

**Salt okunur takvimi herhangi biriyle paylaşma:** Takvimler'e dokunun, Düzenle'ye dokunun, sonra da paylaşmak istediğiniz iCloud takvimine dokunun. Herkese Açık Takvim'i açın, sonra takviminizin URL'sini kopyalamak veya göndermek için Bağlantıyı Paylaş'a dokunun. Herhangi biri, uyumlu bir uygulamayı kullanarak takvime abone olmak için bu URL'yi kullanabilir.

## Takvim ayarları

Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümünde Takvim'i ve takvim hesaplarınızı etkileyen birçok ayar vardır. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

- Geçmiş etkinlikleri eşzamanlama (gelecekteki etkinlikler her zaman eşzamanlanır)
- Yeni toplantı davetleri için çalınan uyarı sesleri
- Yeni etkinlikler için saptanmış takvim
- Saptanmış uyarı zamanları
- Tarihleri ve saatleri farklı bir saat dilimi kullanarak göstermek için saat dilimi desteği
- Haftanın hangi günle başlayacağı



## Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Fotoğraflar uygulaması şunları görüntülemenizi sağlar:

- Film Rulonuzu—iPad ile çektiğiniz veya bir e-posta iletilisinden, mesajdan, web sayfasından veya ekran resminden kaydettiğiniz fotoğraflar ve videolar
- Paylaşılan fotoğraflarınızı ve videolarınızı—iCloud Fotoğraf Paylaşma ile paylaştığınız veya sizinle paylaşılan fotoğraflar ve videolar (bakınız: [iCloud Fotoğraf Paylaşma](#) sayfa 66)
- Bilgisayarınızdan eşzamanlanarak aktarılan fotoğraflar ve videolar (bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 17)



Fotoğrafi paylaşın, slayt sunusu oynatın, fotoğrafı bir kişiye atayın, yazdırın ve daha birçok şey yapın.

**Fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleme:** Fotoğraflar'a dokununuz. Fotoğraflar uygulaması fotoğraflarınızı ve videolarınızı yıllara, koleksiyonlara ve anılara göre otomatik olarak düzenler. Bir koleksiyondaki veya yıldaki fotoğrafları hızlı bir şekilde taramak için parmağınızı bir süre basılı tutun, sonra sürükleyin.

Saptanmış olarak, Fotoğraflar uygulaması yıla veya koleksiyona göre görüntülerken fotoğraflarınızın temsili bir alt kümesini görüntüler. Fotoğraflarınızın tümünü görmek için, Ayarlar > Fotoğraf/Kamera bölümüne gidin ve Fotoğrafları Özetle'yi kapatın.


**Etkinliklere veya yüzlere göre görüntüleme:** iPhoto 8.0 veya daha yenisi ya da Aperture 3.0.2 veya daha yenisi ile eşzamanladığınız albümler etkinliklere veya yüzlere göre görüntülenebilir. Albümler'e dokununuz, sonra Etkinlikler'i veya Yüzler'i bulmak için kaydırınız.

**Konuma göre görüntüleme:** Yıla veya koleksiyona göre görüntülerken, > simgesine dokununuz. Konum bilgileri içeren fotoğraflar ve videolar, çekildikleri yeri gösteren bir harita üzerinde görünür.

Fotoğrafı veya videoyu görüntülerken, denetimleri göstermek ve gizlemek için dokununuz. İleriye veya geriye gitmek için sola veya sağa kaydırınız.

**Büyütme veya küçültme:** Çift dokununuz veya fotoğrafı parmaklarınızla kısıtırıp açınız. Büyüttüğünüzde, fotoğrafın diğer bölümlerini görmek için sürükleyebilirsiniz.

**Video oynatma:** ► simgesine dokununuz. Tam ekran ile ekrana sığdırma arasında geçiş yapmak için, ekrana çift dokununuz.

**Slayt sunusu oynatma:** Fotoğrafı görüntülerken  simgesine dokununuz, sonra Slayt Sunusu'na dokununuz. Seçenekleri seçiniz, sonra Slayt Sunusunu Başlat düğmesine dokununuz. Slayt sunusunu durdurmak için ekrana dokununuz. Diğer slayt sunusu seçeneklerini ayarlamak için Ayarlar > Fotoğraf/Kamera bölümüne gidiniz.

TV'de slayt sunusu veya video yayımlamak için, bakınız: [AirPlay](#) sayfa 32.


## Fotoğraflarınızı ve videolarınızı düzenleme

**Yeni bir albüm yaratma:** Albümler'e dokununuz, + simgesine dokununuz, bir ad giriniz ve daha sonra Kaydet düğmesine dokununuz. Albüme eklenecek fotoğrafları ve videoları seçiniz, sonra Bitti'ye dokununuz.

**Not:** iPad üzerinde yaratılan albümler eşzamanlanarak bilgisayarınıza aktarılmaz.

**Öğeleri var olan bir albüme ekleme:** Küçük resimleri görüntülerken Seç'e dokununuz, öğeleri seçiniz, Ekle'ye dokununuz, sonra albümü seçiniz.

**Albümleri yönetme:** Albüm listenizi görüntülerken Düzenle'ye dokununuz.

- *Albümün adını değiştirme:* Albümü seçiniz ve daha sonra yeni bir ad giriniz.
- *Albümleri yeniden düzenleme:* Dokununuz, sonra albümü başka bir konuma sürükleyiniz.
- *Albümü silme:*  simgesine dokununuz.


Yalnızca iPad'de yaratılan albümler silinebilir veya adları değiştirilebilir.

## iCloud Fotoğraf Paylaşma



Fotoğraf ve video yayınlarını seçtiğiniz kişilerle paylaşınız. Seçtiğiniz arkadaşlarınızdan iCloud hesabına (ve iOS 6 veya daha yenisine ya da OS X Mountain Lion veya daha yenisine) sahip olanlar yayınıza katılabilir, eklediğiniz fotoğrafları görüntüleyebilir ve yorum ekleyebilir. Bu kişiler iOS 7 veya OS X Mavericks kullanıyorsa, kendi fotoğraflarını ve videolarını da yayına ekleyebilir. Yayınınızı herhangi birinin görüntülemesi için bir web sitesinde de yayımlayabilirsiniz.


**Not:** iCloud Fotoğraf Paylaşma'yı kullanmak için, iPad'in Internet'e bağlı olması gerekir.

**iCloud Fotoğraf Paylaşma'yı açma:** Ayarlar > iCloud > Fotoğraflar bölümüne gidiniz.

**Paylaşılan yayın yaratma:** Fotoğrafi veya videoyu görüntülerken ya da birden fazla fotoğraf veya video seçtiğinizde,  simgesine dokunun, iCloud'a dokunun, Yayın'a dokunun, sonra Yeni Paylaşılan Yayın'a dokunun. Diğer kişileri, e-posta adreslerini veya iMessage için kullandıkları cep telefonu numaralarını kullanarak yayınızı görüntülemeye davet edebilirsiniz.

**Herkese açık web sitesini etkinleştirme:** Paylaşılan yayını seçin, Kişiler'e dokunun, sonra Herkese Açık Site'yi açın. İsterseniz siteyi duyurmak için Bağlantıyı Paylaş'a dokunun.


**Paylaşılan yayına öge ekleme:** Paylaşılan yayını görüntüleyin,  simgesine dokunun, öğeleri seçin, sonra Bitti'ye dokunun. Bir yorum ekleyip ardından Gönder'e dokunabilirsiniz. Fotoğrafları veya albümleri görüntülerken de paylaşılan yayına öge ekleyebilirsiniz.  simgesine dokunun, iCloud'a dokunun, Yayın'a dokunun, sonra paylaşılan yayını seçin veya yeni bir tane yaratın. İsterseniz bir yorum ekleyin, sonra Yayınla'ya dokunun.


**Paylaşılan yayındaki fotoğrafları silme:** Fotoğraf yayını seçin, Seç'e dokunun, silmek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin, sonra  simgesine dokunun. Yayının veya fotoğrafın sahibi olmanız gerekir.

**Paylaşılan yayındaki yorumları silme:** Yorumu içeren fotoğrafı veya videoyu seçin. Yorumu dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra Sil'e dokunun. Yayının veya yorumun sahibi olmanız gerekir.

**Fotoğraf yayınının adını değiştirme:** Paylaşılan Yayınlar'ı görüntülerken Düzenle'ye dokunun, sonra ada dokunup yeni bir ad girin.

**Abone ekleme veya silme ya da Bildirimler'i açma veya kapatma:** Fotoğraf yayını seçin, sonra Kişiler'e dokunun.

**Paylaşılan yayına abone olma:** Bir davet aldığınızda Paylaşılan sekmesine () dokunun, sonra Kabul Et'e dokunun. Bir e-postadaki daveti de kabul edebilirsiniz.

**Abone olduğunuz paylaşılan yayına öge ekleme:** Paylaşılan yayını görüntüleyin, sonra  simgesine dokunun, öğeleri seçin, sonra Bitti'ye dokunun. Bir yorum ekleyip ardından Gönder'e dokunabilirsiniz.

## Fotoğraf Yayınım



**iPad ile çektiğiniz fotoğrafları diğer aygıtlarınızda otomatik olarak görüntüleme:** Ayarlar > Fotoğraf/Kamera bölümünde Fotoğraf Yayınım'ı açın. Fotoğraf Yayınım'ı Ayarlar > iCloud > Fotoğraflar bölümünde de açabilirsiniz.

Çektiğiniz fotoğraflar, Kamera uygulamasından çıkıldıktan ve iPad Wi-Fi yoluyla Internet'e bağlandıktan sonra Fotoğraf Yayınım'a otomatik olarak eklenir. Film Rulonuzda eklenen tüm fotoğraflar (örneğin ekran resimleri ve e-postalardan kaydedilen fotoğraflar da dahil olmak üzere) Fotoğraf Yayınım'da görünür.

Diğer aygıtlarınızdan Fotoğraf Yayınım'a eklenen fotoğraflar da iPad'deki Fotoğraf Yayınım'da görünür. iOS aygıtları 1000'e kadar en son fotoğrafınızı Fotoğraf Yayınım'da tutabilir; bilgisayarlarınız Fotoğraf Yayınım'daki tüm fotoğrafları sürekli olarak tutabilir.

**Not:** Fotoğraf Yayınım'a yüklenen fotoğraflar, iCloud saklama alanınızdan düşülmez.


**Fotoğraf Yayınım içeriğini yönetme:** Fotoğraf Yayınım albümünüzde Seç'e dokunun.



- *En iyi çekimlerinizi iPad'deki bir albüme kaydetme:* Fotoğrafları seçin, sonra Ekle'ye dokunun.
- *Fotoğrafları paylaşma, yazdırma, kopyalama veya Film Rulosu albümünüze kaydetme:* Fotoğrafları seçin, sonra  simgesine dokunun.
- *Fotoğrafları silme:* Fotoğrafları seçin, sonra  simgesine dokunun.

**Not:** Silinen fotoğraflar aygıtlarınızın tümündeki Fotoğraf Yayınım'dan kaldırılrsa da; özgünleri, fotoğrafların ilk çekildiği aygıttaki Film Rulosu'nda kalır. Bir aygıttaki veya bilgisayardaki başka bir albüme kaydettiğiniz fotoğraflar da silinmez. Fotoğraf Yayınım'dan fotoğrafları silebilmek için iPad'de ve diğer iOS aygıtlarınızda iOS 5.1 veya daha yenisinin olması gerekir. Bakınız: [support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=tr\\_TR](http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=tr_TR).

## Fotoğrafları ve videoları paylaşma

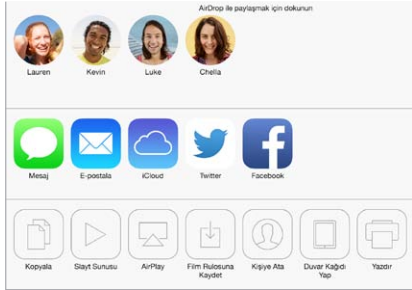Fotoğrafları ve videoları e-posta, mesaj, Tweet yoluyla ve Facebook ve Flickr üzerinde paylaşabilirsiniz. Videolar e-posta ve mesaj yoluyla ve YouTube, Facebook ve Vimeo üzerinde paylaşılabilir. Fotoğrafları ve videoları yukarıda açıklanan Fotoğraf Paylaşma'yı kullanarak da paylaşabilirsiniz.




**Fotoğrafi veya videoyu paylaşma veya kopyalama:** Fotoğrafi veya videoyu görüntüleyin, sonra  simgesine dokununuz.  simgesini görmüyorsanız, denetimleri göstermek için ekrana dokununuz.

İlişkilerin büyüklük sınırı, servis sağlayıcınız tarafından belirlenir. iPad, gerekiyorsa fotoğraf ve video ilişkilerini sıkıştırabilir.

Fotoğrafi ve videoyu kopyalayabilir ve sonra onu e-postaya veya mesaja da yapıştırabilirsiniz.

**Birden fazla fotoğrafı ve videoyu paylaşma veya kopyalama:** Anlara göre görüntülerken Paylaş'a dokununuz.

**Aldığınız fotoğrafı veya videoyu kaydetme ya da paylaşma:**

- *E-posta:* Gerekliyse indirmek için dokununuz, sonra paylaşma seçeneklerini ve diğer seçenekleri görmek için öğeye dokunup parmağınızı basılı tutunuz.
- *Mesaj:* Yazışmada öğeye dokununuz, sonra  simgesine dokununuz.

Mesaj olarak aldığınız veya web sayfasından kaydettiğiniz fotoğraflar ve videolar Film Rulosu albümünüze kaydedilir.

## Fotoğrafları düzenleme ve videoları kısaltma

Fotoğrafları doğrudan iPad üzerinde düzenleyebilirsiniz. Fotoğrafi tam ekran görüntülerken Düzenle'ye dokununuz, sonra araçlardan birine dokununuz.

- Otomatik iyileştirme; fotoğrafın pozlamasını, kontrastını, doymasını ve diğer özelliklerini iyileştirir.
- Fotoğraf filtreleri siyah-beyaz da dahil olmak üzere farklı renk efektlerini uygulamanızı sağlar.
- Kırmızı gözü sil aracıyla düzeltme gerektiren her bir göze dokununuz.
- Izgaranın köşelerini sürükleyerek kırıpın.







**Sonuçları beğenmediniz mi?** Özgüne dönmek için araca yeniden dokununuz.

**Videoyu kısaltma:** Denetimleri görüntülemek için ekrana dokununuz, kare görüntüleyicinin herhangi bir ucunu sürükleyin, sonra Kısalt'a dokununuz.

**Önemli:** Özgünü Kısalt'ı seçerseniz, kısaltılan kareler özgün videodan kalıcı olarak silinir. "Yeni Klip Olarak Kaydet"i seçerseniz, kısaltılmış yeni video klip Film Rulosu albümünüze kaydedilir ama özgün video değiştirilmez.

## Fotoğrafları yazdırma

**AirPrint özellikli bir yazıcıda yazdırma:**

- *Tek bir fotoğrafı yazdırma:*  simgesine dokununuz ve daha sonra Yazdır'a dokununuz.
- *Birden fazla fotoğrafı yazdırma:* Fotoğraf albümünü görüntülerken Seç'e dokununuz, fotoğrafları seçin,  simgesine dokununuz, sonra Yazdır'a dokununuz.

Bakınız: [AirPrint](#) sayfa 32.

## Fotoğrafları ve videoları içe aktarma

Sayısal fotoğraf makinesindeki, kamerası olan başka bir iOS aygıtındaki veya SD bellek kartındaki fotoğrafları ve videoları doğrudan içe aktarabilirsiniz. iPad (4. nesil veya daha yenisi) ya da iPad mini için Lightning - SD kartı okuyucuyu veya Lightning - USB kamera adaptörünü kullanın (her ikisi de ayrı satılır). Daha eski iPad modelleri için, hem SD kart okuyucuyu hem de kamera bağlayıcıyı içeren iPad kamera bağlantı kitini (ayrı satılır) kullanın.

**Fotoğrafları aktarma:**

- 1 SD kart okuyucuyu veya kamera bağlayıcıyı iPad Lightning bağlayıcısına veya 30 iğneli Dock bağlayıcısına takın.
  - *SD bellek kartını kullanma:* Kartı, SD kart okuyucudaki yuvaya takın. Kartı yuvaya zorlayarak takmaya çalışmayın; kart yalnızca bir şekilde takılabilir.
  - *Kamerayı veya iOS aygıtını bağlama:* Fotoğraf makinesi veya iOS aygıtı ile gelen USB kablосunu kullanın ve kabloyu kamera bağlayıcıdaki USB kapısına takın. Bir iOS aygıtı kullanıyorsanız, açık ve kilitlenmemiş olduğundan emin olun. Fotoğraf makinesi bağlamak için, fotoğraf makinesinin açık ve aktarım modunda olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, fotoğraf makinesiyle birlikte gelen belgelere bakın.
- 2 iPad'in kilidini açın.
- 3 Fotoğraflar uygulaması açılır ve içe aktarılacak fotoğrafları ve videoları görüntüler.
- 4 Aktarılacak fotoğrafları ve videoları seçin.
  - *Tüm öğeleri içe aktarma:* Tümünü İçe Aktar'a dokununuz.
  - *Öğelerin bazılarını içe aktarma:* İçe aktarmak istediğiniz öğelere dokununuz (her biri için bir onay işareti görünür), İçe Aktar'a dokununuz ve daha sonra Seçileni İçe Aktar'a dokununuz.
- 5 Fotoğraflar içe aktarıldıktan sonra; karttaki, fotoğraf makinesindeki veya iOS aygıtındaki fotoğrafları ve videoları tutmayı veya silmeyi seçebilirsiniz.
- 6 SD kart okuyucunun veya kamera bağlayıcının bağlantısını kesin.

Son İçe Aktarma albümündeki yeni bir etkinlik az önce içe aktardığınız tüm fotoğrafları içerir.

Fotoğrafları bilgisayarınıza aktarmak için, iPad'i bilgisayarınıza bağlayın ve görüntüleri iPhoto veya Adobe Elements gibi bir fotoğraf uygulamasıyla içe aktarın.

## Fotoğraflar uygulaması ayarları

Fotoğraflar uygulamasının ayarları Ayarlar > Fotoğraf/Kamera bölümündedir. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:


- Fotoğraf Yayınım ve Fotoğraf Paylaşma
- Fotoğraflar sekmesi
- Slayt Sunusu

# Kamera


# 12



## İlk bakışta Kamera

**Çabuk! Kamerayı aç!** Denetim Merkezi'ni açmak için ekranın alt kenarından yukarıya kaydırın, sonra  simgesine dokunun.

iPad ile öndeki FaceTime kamerasını veya arkadaki kamerayı kullanarak hem fotoğraf hem de video çekebilirsiniz.

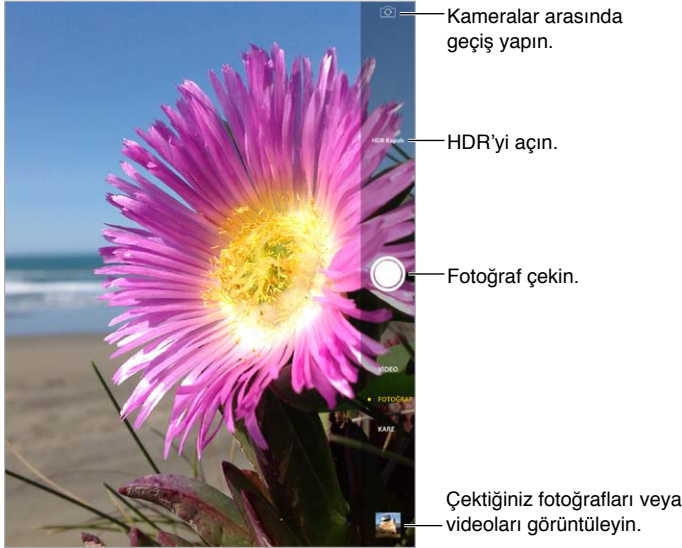

Pozlamanın ayarlandığı yerde kısa bir süre bir dikdörtgen görünür. Kişilerin fotoğrafını çekerken, yüz algılaması (3. nesil iPad veya daha yenisi) pozlamayı 10'a kadar yüz arasında dengeler. Algılanan her bir yüz için bir dikdörtgen görünür. iSight kamerayla pozlamanın yanı sıra odak da ayarlanır.

## Fotoğraf ve video çekme

Fotoğraflar, kare biçiminde fotoğraflar veya videolar için Kamera modunu seçmek amacıyla yukarı ya da aşağı sürükleyin.

**Fotoğraf çekme:** Fotoğraf'ı seçin, sonra enstantane düğmesine dokunun veya ses yüksekliği düğmelerinden birine basın.

Pozlamanın ayarlandığı yerde kısa bir süre bir dikdörtgen görünür. Kişilerin fotoğrafını çekerken, yüz algılaması (3. nesil iPad veya daha yenisi) pozlamayı 10'a kadar yüz arasında dengeler. Algılanan her bir yüz için bir dikdörtgen görünür.

Pozlama otomatiktir ama ekrandaki bir nesneye veya alana dokunarak bir sonraki çekim için pozlamayı elle ayarlayabilirsiniz. iSight kamera varsa, ekrana dokunulduğunda pozlamanın yanısıra odak da ayarlanır. Yüz tanıma geçici olarak kapatılır. Ekrana yeniden dokununcaya dek pozlamayı ve odağı kilitlemek için, dokunup dikdörtgen titreyinceye dek parmağınızı basılı tutun.

**Büyütme veya küçültme:** (iSight kamera) Ekrandaki görüntüyü parmaklarınızla açın veya kısıtın. iPad Air ve Retina ekranlı iPad mini modelinde büyütme/küçültme özelliği fotoğraf modunun yanı sıra video modunda da çalışır.

**Video çekme:** Video'yu seçin, sonra kaydı başlatmak ve durdurmak için Enstantane düğmesine veya ses yüksekliği düğmelerinden birine dokunun.

Konum Servisleri açıksa; fotoğraflar ve videolar, uygulamalar ve fotoğraf paylaşma web siteleri tarafından kullanılabilen konum verileriyle etiketlenir. Bakınız: [Gizlilik](#) sayfa 33.

**İyileştirme:** Fotoğrafları doğrudan iPad üzerinde düzenleyebilir (döndürmek, otomatik iyileştirmek, filtre uygulamak, kırmızı gözü silmek veya kırpmak için) ve videoları kısaltabilirsiniz. Bakınız: [Fotoğrafları düzenleme ve videoları kısaltma](#) sayfa 68.

**Ekranınızda görüntüleneni yakalamak ister misiniz?** Uyut/Uyandır ve Ana Ekran düğmelerine aynı anda basıp bırakın. Ekran resmi, Film Rulosu'na eklenir.

## HDR

*HDR* (yüksek dinamik aralık) yüksek kontrastlı durumlarda bile harika çekimler elde etmenize yardımcı olur. Farklı pozlamalarda (uzun, normal ve kısa) çekilen üç hızlı çekimin en iyi bölümleri tek bir fotoğrafta karıştırılır.

**HDR'yi kullanma:** (3. nesil iPad veya daha yenisindeki iSight kamera) HDR'ye dokunun. En iyi sonuçları almak için hem iPad'i hem de özneyi hareketsiz tutun.

**HDR sürümüne ek olarak normal fotoğrafı tutma:** Ayarlar > Fotoğraflar ve Kamera bölümüne gidin.

Film Rulunuzdaki fotoğrafların HDR sürümleri köşede "HDR" simgesiyle işaretlenir.

## Görüntüleme, paylaşma ve yazdırma

Çektığınız fotoğraflar ve videolar Film Rulunuza kaydedilir. Fotoğraf Yayını ile yeni fotoğraflar iPad'inizdeki ve diğer iOS aygıtlarınız ile bilgisayarlarındaki Fotoğraf Yayınım'da da görünür. Bakınız: [Fotoğraf Yayınım](#) sayfa 67.

**Film Rulonuzu görüntüleme:** Küçük resim görüntüsüne dokunun, sonra sola veya sağa kaydırın. Film Rulonuzu Fotoğraflar uygulamasında da görüntüleyebilirsiniz.

Denetimleri göstermek veya gizlemek için ekrana dokunun.

**Paylaşma ve yazdırma seçeneklerine ulaşma:**  simgesine dokunun. Bakınız: [AirDrop, iCloud ve diğer paylaşma yolları](#) sayfa 30.

**Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarma:** Öğeleri iPhoto'ya veya Mac'inizdeki ya da PC'nizdeki başka bir desteklenen uygulamaya yüklemek için iPad'i bilgisayarınıza bağlayın. Bu işlem sırasında fotoğrafları veya videoları silerseniz, bunlar Film Rulosu albümünüzden silinir.

**Mac'inizdeki fotoğrafları ve videoları eşzamanlayarak iPad'e aktarma:** iTunes'daki Fotoğraflar ayar bölümünü kullanın. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 17.

## Kamera ayarları

Şunları da içeren kamera seçenekleri için Ayarlar > Fotoğraf/Kamera bölümüne gidin:

- Fotoğraf yayınları
- Slayt Sunusu
- Izgara

Ayarlar > Sesler bölümündeki Zil Sesi ve Uyarılar ayarları ile enstantane sesinin yüksekliğini ayarlayın. Veya Sesli/Sessiz anahtarını kullanarak sesi kapatın. (Bazı ülkelerde sesi kapatma etkin değildir)


# Kişiler

# 13



## İlk bakışta Kişiler

iPad; kişisel, iş ve diğer hesaplardaki kişi listelerine erişmenizi ve onları düzenlemenizi sağlar.

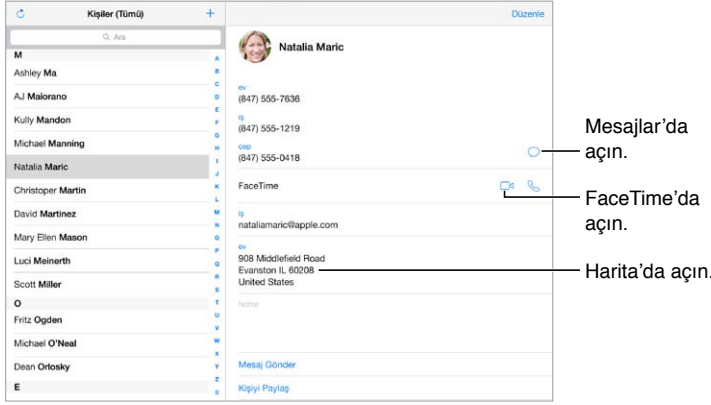

**Safari, Siri ve diğer uygulamalar için Bilgilerim kartınızı ayarlama:** Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, daha sonra Bilgilerim'e dokununuz ve adınızı ve bilgilerinizi içeren kişi kartını seçin.

**Siri'nin kimin kim olduğunu bilmesini sağlama:** Bilgilerim kartınızı düzenlerken, Siri'nin bilmesini istediğiniz ilişkileri tanımlamak için İlgili Ad Ekle'ye dokununuz; böylece "send a message to my sister" gibi ifadeleri söyleyebilirsiniz. İlişkileri, Siri'yi kullanarak da ekleyebilirsiniz. Örneğin "John Appleseed is my brother" ifadesini söyleyin.

**Kişiyi bulma:** Kişi listesinin en üstündeki arama alanını kullanın. Kişilerinizi Spotlight Araması'nı kullanarak da aratabilirsiniz (bakınız: [Arama](#) sayfa 28).

**Kişiyi paylaşma:** Kişiyi dokununuz, daha sonra Kişiyi Paylaş'a dokununuz. Bakınız: [AirDrop](#), [iCloud](#) ve diğer paylaşma yolları sayfa 30.



**Etiketi deęiřtirme:** Bir alanın etiketi yanlıřsa (İř yerine Ev gibi) Düzenle'ye dokunun. Sonra etikete dokunun ve listeden bir etiket seęin veya kendi etiketinizi yaratmak için Özel Etiket'e dokunun.

**Kiřiyi silme:** Kiřinin kartına gidin, sonra Düzenle'ye dokunun. Ařaęıya kaydırın, sonra Kiřiyi Sil'e dokunun.

## Kiři ekleme

Kiřileri girmenin yanı sıra řunları yapabilirsiniz:

- *iCloud kiřilerinizi kullanma:* Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve sonra Kiřiler'i açın.
- *Facebook arkadaşlarınızı içe aktarma:* Ayarlar > Facebook bölümüne gidin, sonra "Bu Uygulamalar Hesabınızı Kullanabilsin" listesinde Kiřiler seęeneęini açın. Bu, Kiřiler'de bir Facebook grubu yaratır.
- *Google kiřilerinizi kullanma:* Ayarlar > Mail, Kiřiler, Takvimler bölümüne gidin, sonra Google hesabınıza dokunun ve Kiřiler seęeneęini açın.
- *Microsoft Exchange Genel Adres Listesi'ne eriřme:* Ayarlar > Mail, Kiřiler, Takvimler bölümüne gidin, sonra Exchange hesabınıza dokunun ve Kiřiler seęeneęini açın.
- *İř veya okul rehberlerine eriřmek için LDAP veya CardDAV hesabı ayarlama:* Ayarlar > Mail, Kiřiler, Takvimler > Hesap Ekle > Dięer bölümüne gidin. Daha sonra "LDAP Hesabı Ekle" veya "CardDAV Hesabı Ekle" düęmesine dokunun ve hesap bilgilerinizi girin.
- *Kiřileri bilgisayarınızdan, Yahoo! veya Google hesabınızdan eřzamanlayarak aktarma:* Bilgisayarınızdaki iTunes'da, aygıtın bilgi bölümünde kiři eřzamanlamayı açın. Bilgi için iTunes Yardım'a bakın.
- *Kiřileri vCard'dan aktarma:* E-postadaki veya mesajdaki .vcf iliřięine dokunun.

**Dizinde arama yapma:** Gruplar'a dokunun, aramak istedięiniz GAL, CardDAV veya LDAP dizinine dokunun, sonra da arama metninizi girin. Bilgileri kiřilerinize kaydetmek için, Kiři Ekle'ye dokunun.

**Grubu gösterme veya gizleme:** Gruplar'a dokunun, sonra görmek istedięiniz grupları seęin. Bu düęme yalnızca birden fazla kiři kaynaęınız varsa görünür.

**Kiřilerinizi Twitter ile güncelleme:** Ayarlar > Twitter bölümüne gidin, sonra Kiřileri Güncelle'ye dokunun. Twitter, kiři kartlarınıza Twitter kullanıcı adlarını ve fotoęraflarını eklemek için e-posta adreslerini ve telefon numaralarını eřleřtirir.

Birden fazla kaynaktan gelen kiřileriniz olduęunda, aynı kiři için birden fazla giriř olabilir. Kiřiler (Tümü) listenizde gereksiz bilgilerin görünmesini engellemek için, farklı kaynaklardan gelen aynı ada sahip kiřiler birbirine baęlanır ve listenizde tek bir *birleřik kiři* olarak görüntülenir. Birleřik kiři bilgilerinizi görüntüledięinizde, Birleřik Bilgi bařlıęı görünür.

**Kiřileri birleřtirme:** Aynı kiři için olan iki giriř otomatik olarak birleřtirilmezse, bunları elle birleřtirebilirsiniz. Kiřilerden birini düzenleyin, sonra Kiřiye Baęla'ya dokunun ve baęlayacaęınız dięer kiřiyi seęin.

Baęlı kiřiler birleřtirilmezler. Birleřik kiři için bir bilgiyi deęiřtirirseniz veya bilgi eklerseniz, deęiřiklikler o bilginin mevcut olduęu her bir kaynak hesaba kopyalanır.

Farklı adlara veya soyadlara sahip kiřileri baęlarsanız, o kartlardaki adlar deęiřmez ama birleřik kartta yalnızca bir ad görünür. Birleřik kartı görüntülerken hangi adın görüneceęini seęmek için, Düzenle'ye dokunun, tercih ettięiniz ada sahip baęlı karta dokunun ve daha sonra Birleřtirilmiř Kart İçin Bu Adı Kullan düęmesine dokunun.

## Kiřiler ayarları

Kiřiler ayarlarını deęiřtirmek iin, řunları yapabileceęiniz Ayarlar > Mail, Kiřiler, Takvimler blmne gidin:

- Kiřilerin sıralama dzenini deęiřtirme
- Kiřileri ada veya soyada gre grntleme
- Uzun adların listelerde nasıl kısaltılacağını deęiřtirme
- Yeni kiřiler iin saptanmıř bir hesap ayarlama
- Bilgilerim kartınızı ayarlama



# Saat

# 14



## İlk bakışta Saat

İlk saat, iPad'i ayarladığınız konumu taban alan saati görüntüler. Diğer büyük şehirlerdeki ve saat dilimlerindeki saati göstermek için başka saatler ekleyin.

Saatleri silin veya sırasını değiştirin.



Saat ekleyin.

Saatleri görüntüleyin, alarm ayarlayın, etkinlik zamanlayın veya sayacı ayarlayın.


## Alarmlar ve sayaçlar


**iPad'in sizi uyandırmasını mı istiyorsunuz?** Alarm'a dokunun, sonra + simgesine dokunun. Uyanma zamanınızı ve diğer seçenekleri ayarlayın, sonra alarma bir ad verin ("Futbol antrenmanı" gibi).



**Süreyi takip etme:** Zaman tutmak ve tur sürelerini kaydetmek için kronometreyi kullanın veya zamanı geldiğinde sizi uyuracak bir sayaç ayarlayın. Yumurtanızın az pişmiş olmasını istiyorsanız, Siri'ye "Set the timer for 3 minutes" komutunu vermeniz yeterlidir.

**Müzik veya podcast dinlerken uyuyakalmak mı istiyorsunuz?** Sayaç'a dokunun, sonra Sayaç Bitince'ye dokunun ve alt taraftaki Çalmayı Durdur'u seçin.

**Saat özelliklerine hızlı erişme:** Denetim Merkezi'ni açmak için ekranın alt kenarından yukarıya kaydırın, sonra  simgesine dokunun. iPad kilitli olsa bile alarmlara Denetim Merkezi'nden erişebilirsiniz.




## Yerleri bulma

**UYARI:** Güvenli navigasyon ve sürüş sırasında dikkatinizin dağılmasından kaçınma hakkında önemli bilgiler için, bakınız: [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132.



**Önemli:** Harita, yol tarifleri, kuş uçuşu (Flyover) ve konuma dayalı uygulamalar veri servislerine bağlıdır. Bu veri servisleri değişebilir ve bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Bu yüzden de haritalar, yol tarifleri, kuş bakışı (Flyover) veya konuma dayalı bilgiler kullanılamayabilir, doğru olmayabilir veya eksik olabilir. Bazı Harita özellikleri Konum Servisleri'ni gerektirir. Bakınız: [Gizlilik](#) sayfa 33.

Ekranı sürükleyerek Harita'da dolaşın. Farklı bir yöne dönmek için, iki parmağınızla döndürün. Kuzeye dönmek için sağ üstteki pusula  simgesine dokununuz.

**Büyütme veya küçültme:** Büyütmek için tek parmağınızla çift dokununuz ve küçültmek için iki parmağınızla dokununuz veya sadece parmaklarınızı kısıtıp açın. Büyütme sırasında ölçek sol üstte görünür. Mesafelerin nasıl gösterileceğini (mil veya kilometre) değiştirmek için, Ayarlar > Harita bölümüne gidin.

Bir konumu farklı şekillerde aratabilirsiniz:

- Kavşak ("8. ve market")
- Bölge ("greenwich köyü")
- Referans noktası ("guggenheim")
- Posta kodu
- İşletme ("sinemalar", "restaurant san francisco ca," "apple inc new york")

Aradığınız yeri girerken Harita yöneldiğiniz yeri tahmin ederse, arama alanının altındaki listede o konuma dokununuz.

**Kişinin veya yer imi konmuş ya da en son yapılan aramanın konumunu bulma:** Yer İmleri'ne dokununuz.

**Görüntünüzü seçme:** ⓘ simgesine dokununuz, sonra Standart, Hibrit veya Uydu seçeneğini seçin.

**Konuma elle işaret ekleme:** Haritaya dokununuz ve eklenmiş iğne görününceye dek parmağınızı basılı tutunuz.

## Daha fazla bilgi alma

**Konum hakkında bilgi alma:** Başlığını görüntülemek için iğneye dokununuz, sonra ⓘ simgesine dokununuz. Bilgiler arasında; Yelp değerlendirmeleri ve fotoğrafları, web sayfası bağlantısı, yol tarifi ve daha birçok şey olabilir.

Konumu paylaşmak için Paylaş'a dokununuz. Bakınız: [AirDrop](#), [iCloud](#) ve [diğer paylaşma yolları](#) sayfa 30.

## Yol tarifi alma

**Not:** Yol tarifi alabilmek için, iPad'in Internet'e bağlı olması gerekir. Şu anki konumunuzla ilgili yol tarifi alabilmek için Konum Servisleri'nin de açık olması gerekir.

**Sürüş için yol tarifi alma:** Yol Tarifi'ne dokununuz, başlangıç ve bitiş konumlarını girin, sonra Yol'a dokununuz. Veya varsa listeden bir konum veya yol seçin. Birden fazla yol görünüyorsa, kullanmak istediğiniz yola dokununuz.

- *Adım adım yol tariflerini duyma (iPad Wi-Fi + Hücresel):* Başlat'a dokununuz.

Harita ilerleyişinizi izler ve hedefinize ulaşmanız için adım adım yol tarifini seslendirir. Denetimleri göstermek veya gizlemek için ekrana dokununuz.

iPad otomatik olarak kilitlenirse, Harita ekranda kalır ve yönergeleri bildirmeye devam eder. Başka bir uygulamayı açabilir ve adım adım yol tarifi almaya devam edebilirsiniz. Harita'ya dönmek için, ekranın en üstündeki başlığa dokununuz.

Adım adım yol tarifi ile gece modu, gece rahat görebilmeniz için ekran görüntüsünü otomatik olarak ayarlar.

- *Adım adım yol tariflerini görüntüleme (yalnızca iPad Wi-Fi):* Başlat'a dokununuz ve bir sonraki yönergeyi görmek için sola kaydırın.
- *Genel yol bilgisine dönme:* Genel Bilgi düğmesine dokununuz.
- *Yol tariflerini liste olarak görüntüleme:* ☰ simgesine dokununuz.
- *Adım adım yol tarifini durdurma:* Bitir düğmesine dokununuz.

**O anki konumunuzdan başka bir konuma sürüş için yol tarifi alma:** Hedefinizin başlığındaki 🚗 simgesine dokununuz. Yürüyorsanız, Ayarlar > Harita bölümünde yol tarifi tercihinizi Yürüme olarak ayarlayınız.

**Yürüme için yol tarifi alma:** Yol Tarifi'ne dokununuz, sonra 🚶 simgesine dokununuz. Başlangıç ve bitiş konumlarını giriniz, sonra Yol'a dokununuz. Veya varsa listeden bir konum veya yol seçiniz. Başlat'a dokununuz ve bir sonraki yönergeyi görmek için sola kaydırınız.


**Toplu taşıma için yol tarifi alma:** Yol Tarifi'ne dokununuz, sonra 🚆 simgesine dokununuz. Başlangıç ve bitiş konumlarını giriniz, sonra Yol'a dokununuz. Veya varsa listeden bir konum veya yol seçiniz. Kullanmak istediğiniz toplu taşıma servisi için yönlendirme uygulamalarını indiriniz ve açınız.

**Trafik koşullarıyla ilgili bilgi edinme:** ⓘ simgesine dokununuz, sonra Trafiği Göster'e dokununuz. Turuncu noktalar yavaşlayan trafiği ve kırmızı noktalar dur-kalk trafiği gösterir. Olay raporlarını görmek için, işarete dokununuz.

**Bir sorun bildirin.** ⓘ simgesine dokununuz, sonra Sorun Bildir'e dokununuz.

## 3B ve kuş uçuşu (Flyover)

3. nesil iPad veya daha yenisinde üç boyutlu görüntüler görebilir, hatta dünyanın birçok büyük şehrinin üzerinde uçabilirsiniz.

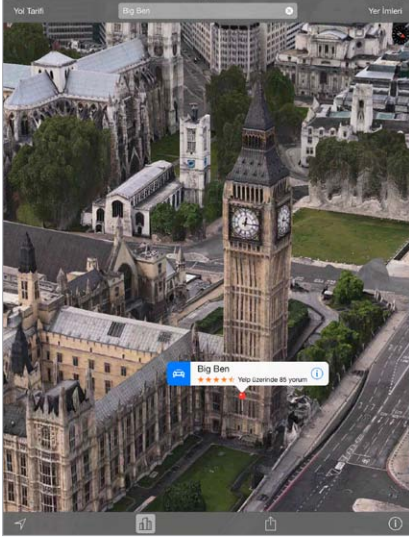

**3B veya kuş bakışı (Flyover) görüntüyü kullanma:** 3D veya 🏠 etkin hale gelene kadar büyütün, sonra düğmeye dokununuz. Veya iki parmağınızla yukarı sürükleyiniz. 3B ve kuş uçuşu (Flyover) arasında geçiş yapmak için, sağ alt köşeye dokunup görüntüleri değiştiriniz.

**Kamera açısını ayarlama:** İki parmağınızla yukarı veya aşağı sürükleyiniz.

## Harita ayarları

Ayarlar > Harita bölümüne gidiniz. Ayarlar arasında şunlar bulunur:

- Navigasyon ses yüksekliği (iPad Wi-Fi + Hücreli)
- Mil veya kilometre cinsinden mesafeler
- Harita etiketleri her zaman Ayarlar > Genel > Uluslararası > Dil bölümünde belirtilen dilde görünür
- Sürüş için yol tarifi veya yürüme için yol tarifinden hangisinin tercih edildiği

# Videolar

# 16



## İlk bakışta Videolar

Filmleeri, TV şovlarını ve video klipleri izlemek için Videolar uygulamasını açın. Video podcast'leri izlemek için, App Store'dan ücretsiz Podcast'ler uygulamasını yükleyin—bakınız: [İlk bakışta Podcast'ler](#) sayfa 104. iPad'deki Kamera'yı kullanarak kaydettiğiniz videoları izlemek için Fotoğraflar uygulamasını açın.



**UYARI:** İşitme kaybından kaçınma hakkında önemli bilgiler için, bakınız: [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132.



## Videoları arşivinize ekleme

**iTunes Store'da video satın alma veya kiralama:** Videolar uygulamasında Mağaza'ya dokunun veya iPad'de iTunes Store uygulamasını açın ve Filmler'e veya TV Şovları'na dokunun. Satın aldığınız videolar iPad'de ve aynı Apple kimliğini kullanan diğer iOS aygıtlarınızda veya bilgisayarlarınızda kullanılabilir. iTunes Store bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Bakınız: Bölüm 22, [iTunes Store](#), sayfa 94.

**Videoları bilgisayarınızdan aktarma:** iPad'i bağlayın, sonra videoları bilgisayarınızdaki iTunes'dan eşzamanlayarak aktarın. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 17.

**Videoları bilgisayarınızdan iPad'e duraksız yayımlama:** Bilgisayarınızdaki iTunes'da Ev Paylaşımı'nı açın. Sonra, iPad'de Ayarlar > Videolar bölümüne gidin ve bilgisayarınızda Ev Paylaşımı için kullandığınız Apple kimliğini ve parolasını girin. Daha sonra iPad'de Videolar'ı açın ve video listesinin en üstündeki Paylaşılan'a dokununuz.

**Videoyu iPad ile çalışacak şekilde dönüştürme:** Bir videoyu iTunes'dan eşzamanlayarak aktarmaya çalışıyor ve videonun iPad'de oynatılamayacağını belirten bir ileti görüyorsanız videoyu dönüştürmeyi deneyin. Bilgisayarınızdaki iTunes'da videoyu seçin ve Dosya > Yeni Sürüm Yarat > iPad veya Apple TV Sürümünü Yarat komutunu seçin. Daha sonra, dönüştürülmüş videoyu eşzamanlayarak iPad'e aktarın.

**Videoyu iPad'den silme:** Koleksiyonunuzun sağ üst tarafında Düzenle'ye dokununuz, sonra videonun küçük resminde  simgesine dokununuz. Düzenle düğmesini görmüyorsanız, videolarınızın küçük resimlerinde  simgesinin olup olmadığına bakınız; bu videolar iPad'inize indirilmemiş olduğu için onları silemezsiniz. Bir dizinin tek bir bölümünü silmek için, diziyeye dokununuz, sonra Bölümler listesinde bölümün üzerinde sola kaydırın.



iPad'den bir video (kiralanmış film dışında) silindiğinde, video bilgisayarınızdaki iTunes arşivinden veya iCloud'daki satın aldığınız videolardan silinmez ve videoyu daha sonra eşzamanlayarak tekrar iPad'e aktarabilir veya indirebilirsiniz. Silinen bir videoyu eşzamanlayarak tekrar iPad'e aktarmak istemiyorsanız, iTunes'u videoyu eşzamanlamayacak şekilde ayarlayın. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 17.


**Önemli:** Kiralanmış bir filmi iPad'den silerseniz, öge kalıcı olarak silinir ve bilgisayarınıza geri aktarılamaz.

## Çalmayı denetleme




42 iTunes'da bulunabilir.  
42 © 2013 Legendary Pictures Funding, LLC.

**Videoyu ekranı dolduracak ya da ekrana sığacak şekilde ölçekleme:**  veya  simgesine dokununuz. Veya videoya çift dokununuz. Ölçekleme denetimlerini görmüyorsanız, videonuz zaten ekrana mükemmel bir şekilde sığıyordu.

**Baştan başlama:** Video bölümler içeriyorsa, oynatma çubuğunu ilerleme çubuğu boyunca tamamen sola sürükleyin. Hiçbir bölüm yoksa,  simgesine dokununuz.

**Bir sonraki veya bir önceki bölüme atlama:** ►► veya ◀◀ simgesine dokunun. Uyumlu bir mikrofonlu kulaklık setinin ortasındaki düğmeye veya eşdeğerine iki kez (bir sonrakine atlama) veya üç kez de (bir öncekine atlama) basabilirsiniz.


**Geri veya ileri sarma:** ◀◀ veya ►► simgesini basılı tutun. Veya oynatma çubuğunu sola ya da sağa sürükleyin. Daha hassas denetim için sürüklerken parmağınızı ekranın en altına doğru taşıyın.

**Farklı bir seslendirme dili seçme:** Video başka diller sunuyorsa,  simgesine dokunun, sonra Ses listesinden bir dil seçin.

**Altyazıları veya gizli altyazıları gösterme:**  simgesine dokunun. Bazı videolar altyazı veya gizli altyazı seçeneği sunmayabilir.

**Gizli altyazıların görünüşünü özelleştirme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Altyazılar bölümüne gidin.

**Gizli altyazıları ve sağır veya işitme güçlüğü çekenler için altyazıları mı görmek istiyorsunuz?** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Altyazılar bölümüne gidin ve İşitme Engelliler İçin Altyazılar seçeneğini açın.

**Videoyu televizyonda izleme:**  simgesine dokunun. AirPlay ve diğer bağlanma yolları hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [AirPlay](#) sayfa 32.

## Videolar uygulaması için ayarlar

Şunları yapabileceğiniz Ayarlar > Videolar bölümüne gidin:

- Videoyu bir sonraki açışınızda oynatmanın nereden sürdürüleceğini seçme
- Yalnızca iPad'deki videoları göstermeyi seçme
- Ev Paylaşımı'nda oturum açma




# Notlar

# 17



## İlk bakışta Notlar


iPad'de notlar yazın; iCloud da onları diğer iOS aygıtlarınızda ve Mac bilgisayarlarınızda kullanılabılır yapsın. Gmail veya Yahoo! gibi diğer hesaplarda da notlar yaratabilir ve onları okuyabilirsiniz.

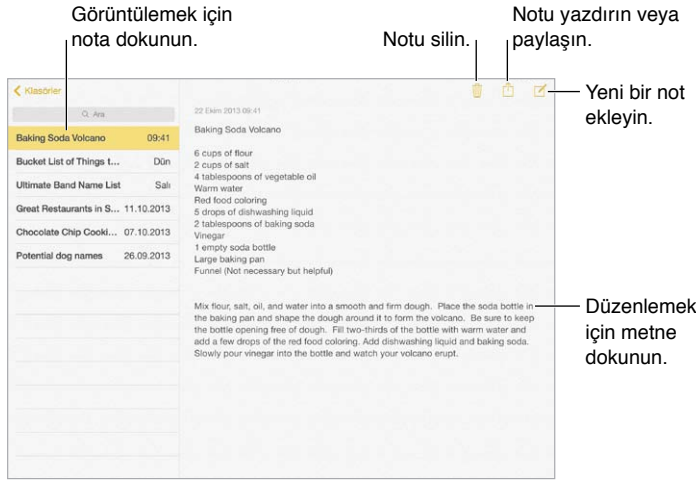

**Notlarınızı diğer aygıtlarda görme:** iCloud için icloud.com, me.com veya mac.com kullanıyorsanız, Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve Notlar'ı açın. iCloud için Gmail veya başka bir IMAP hesabı kullanıyorsanız, Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve o hesap için Notlar'ı açın. Notlarınız, aynı Apple kimliğini kullanan iOS aygıtlarınızın ve Mac bilgisayarlarınızın tümünde görünür.

**Sadece notu görme:** iPad'i düşey yönde kullanın. Notlar listesini yeniden düşey yönde görmek için, soldan sağa doğru kaydırın.


**Notu aratma:** Notlar listesinin en üstündeki Ara alanına dokununuz ve aradığınız şeyi girin. Notları Ana Ekran'dan da aratabilirsiniz; ekranın ortasında aşağı doğru sürüklemeniz yeterlidir.

**Notu paylaşma veya yazdırma:** Notun en altındaki  simgesine dokununuz. Mesajlar, Mail veya AirDrop ile paylaşabilirsiniz.

**Notu silme:**  simgesine dokununuz veya notlar listesinde notun üzerinde sola sürükleyin.

## Notları birden fazla hesapta paylaşma

**Notları başka hesaplarla paylaşma:** Notları; Google, Yahoo! veya AOL gibi diğer hesaplarla paylaşabilirsiniz. Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin, hesap zaten bu bölümde yoksa hesabı ekleyin ve hesap için Notlar'ı açın.

**Belirli bir hesapta not yaratma:** Hesaplar'a dokunun ve hesabı seçin, sonra  simgesine dokunun. Hesaplar düğmesini görmüyorsanız, önce Notlar düğmesine dokunun.

**Yeni notlar için saptanmış hesabı seçme:** Ayarlar > Notlar bölümüne gidin.


**Bir hesaptaki tüm notları görme:** Notlar listesinin en üstünde Hesaplar'a dokunun, sonra hesabı seçin.

# Anımsatıcılar

# 18



Anımsatıcılar yapmanız gereken her şeyi takip etmenizi sağlar.

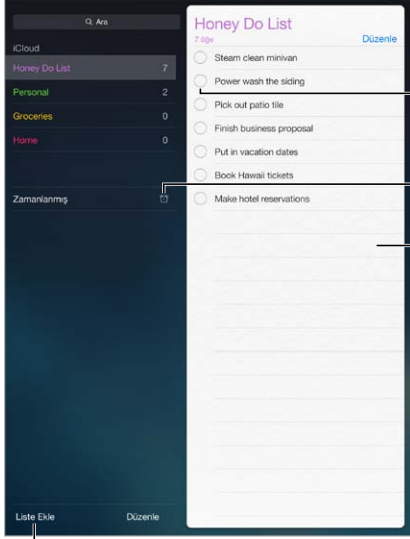

Anımsatıcıyı tamamladı olarak işaretleyin.

Zamanlanmış öğeler

Anımsatıcı ekleyin.

Liste ekleyin.

**Anımsatıcı ekleme:** Bir listeye dokunun, sonra boş bir satıra dokunun.

**Listeyi silme:** Listeyi görüntülerken Düzenle'ye dokunun, sonra Listeyi Sil'e dokunun.

**Anımsatıcıyı silme:** Anımsatıcıyı sola kaydırın, sonra Sil'e dokunun.


**Listelerin veya anımsatıcıların sırasını değiştirme:** Düzenle'ye dokunun, sonra ≡ simgesine dokunun ve öğeyi taşıyın.

**Bu hangi listedeydi?** Arama alanına metin girdiğinizde, anımsatıcı adı tüm listelerdeki anımsatıcılarda aranır. Anımsatıcıları aramak için Siri'yi de kullanabilirsiniz. Örneğin, İngilizce "Find the reminder about milk" ifadesini söyleyin.

**Şu an beni rahatsız etme:** Ayarlar > Bildirim Merkezi'nde Anımsatıcı bildirimlerini kapatabilirsiniz. Anımsatıcıları geçici bir süre sessize almak için Rahatsız Etme'yi açın.

## Zamanlanmış anımsatıcılar

Zamanlanmış anımsatıcılar zamanı geldiğinde sizi haberdar eder.




**Zamanlanmış anımsatıcıların tümünü görme:** Hedef tarihe sahip anımsatıcıların listesini göstermek için Zamanlanmış'a dokununuz.

**Şu an beni rahatsız etme:** Ayarlar > Bildirim Merkezi'nde Anımsatıcı bildirimlerini kapatabilirsiniz. Bildirimleri geçici bir süre sessize almak için Rahatsız Etme'yi açın.

## Konum tabanlı anımsatıcılar

iPad Wi-Fi + Hüresel modellerinde, Anımsatıcılar, bir konuma vardığınızda veya bir konumdan ayrıldığınızda sizi uyarabilir.

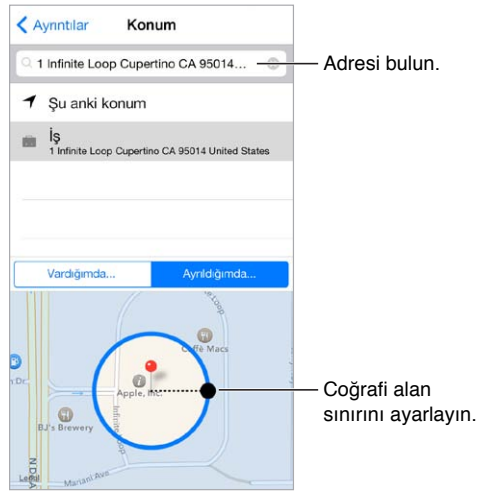

**Bir konuma vardığınızda veya bir konumdan ayrılırken anımsatılma:** Anımsatıcıyı düzenlerken, (i) simgesine dokununuz, sonra "Belirli bir konumda anımsat"ı açın. Konum'a dokununuz, sonra listeden bir konum seçin veya bir adres girin. Bir konum tanımladıktan sonra, haritadaki coğrafi alan sınırı büyüklüğünü değiştirmek için sürükleyebilir ve böylece anımsatılacağınız konumdan yaklaşık mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Outlook veya Microsoft Exchange takvimlerinde konum tabanlı bir anımsatıcı kaydedemezsiniz.

**Sık kullanılan konumları Bilgilerim kartınıza ekleme:** Konum tabanlı bir anımsatıcı ayarlarken, listedeki konumlara Kişiler'deki Bilgilerim kartınızda bulunan adresler de dahil edilir. Anımsatıcılar'da kolay erişim için iş, ev ve diğer favori adreslerinizi kartınıza ekleyin.

## Anımsatıcılar uygulaması ayarları

Şunları yapabileceğiniz Ayarlar > Anımsatıcılar bölümüne gidin:

- Yeni anımsatıcılar için saptanmış listeyi ayarlama
- Geçmiş anımsatıcıları eşzamanlama

**Anımsatıcılarınızı diğer aygıtlarda güncel tutma:** Ayarlar > iCloud bölümüne gidin ve Anımsatıcılar'ı açın. OS X'deki Anımsatıcılar ile güncel tutmak için Mac'inizde de iCloud'u açın. Exchange gibi diğer hesap türlerinden bazıları da Anımsatıcılar'ı destekler. Ayarlar > Mail, Kişiler, Takvimler bölümüne gidin ve kullanmak istediğiniz hesaplar için Anımsatıcılar'ı açın.

# Photo Booth


# 19



## Fotoğraf çekme

Photo Booth ile bir resim çekip efektlerle ona renk katmak kolaydır.

Efekt değiştirmek için bir seçeneğe dokunun.

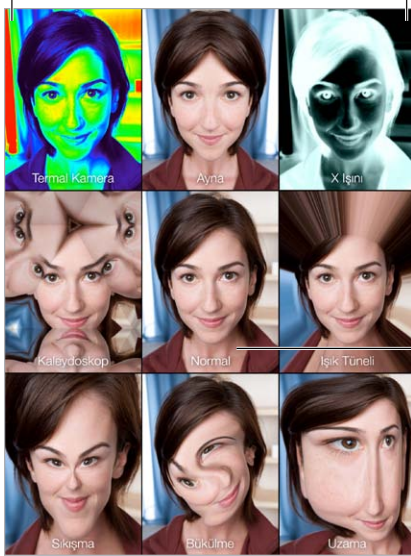


Normal görüntüye dönmek için ortadaki görüntüye dokunun.

Fotoğraf çekerken, iPad deklanşör sesi çıkarır. Deklanşör düğmesine basma sesinin yüksekliğini denetlemek için iPad'in yanındaki Ses Yüksekliği düğmelerini kullanabilir veya Yandaki Anahtarı sessize ayarlayarak deklanşör sesini kapatabilirsiniz. Bakınız: [Ses yüksekliği düğmeleri ve Yandaki Anahtar](#) sayfa 10.

**Not:** Bazı bölgelerde, Yandaki Anahtar sessize ayarlansa bile ses efektleri duyulur.

**Fotoğraf çekme:** iPad'i fotoğrafını çekmek istediğiniz şeye yöneltin ve deklanşöre dokunun.

**Efekt seçme:**  simgesine dokunun ve sonra istediğiniz efekti seçin.

- *Bozulma efektini değiştirme:* Parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- *Bozulma efektinde değişiklik yapma:* Görüntüyü kısıtın, kaydırın veya döndürün.


**Ne yaptınız?** Son çekiminize ait küçük resme dokunun. Denetimleri tekrar görüntülemek için ekrana dokunun.

**Kameralar arasında geçiş yapma:** Ekranın altındaki  simgesine dokunun.

## Fotoğrafları yönetme

Photo Booth ile çektiğiniz fotoğraflar, iPad'deki Fotoğraflar uygulamasında bulunan Film Rulosu albümüne kaydedilir.

**Fotoğrafi silme:** Küçük resmini seçin ve sonra  simgesine dokununuz.

**Fotoğrafi paylaşma veya kopyalama:** Bir küçük resme dokununuz,  simgesine dokununuz, sonra bir paylaşma seçeneğine (Mesajlar, Mail, iCloud, Twitter veya Facebook) veya Kopyala'ya dokununuz.

**Film Rulosu albümündeki fotoğrafları görüntüleme:** Fotoğraflar'da bir albüme dokununuz, sonra bir küçük resme dokununuz. Bir sonraki veya önceki fotoğrafı görmek için sola veya sağa doğru kaydırınız. Bakınız: [Fotoğrafları ve videoları görüntüleme](#) sayfa 65.

**Fotoğrafları bilgisayarınıza aktarma:** iPad'i, birlikte gelen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayınız.

- *Mac:* Aktarmak istediğiniz fotoğrafları seçin ve daha sonra iPhoto'da veya bilgisayarınızdaki başka bir desteklenen fotoğraf uygulamasında İçer Aktar (Import) veya İndir (Download) düğmesini tıklayınız.
- *PC:* Fotoğraf uygulamanızla birlikte gelen yönergeleri izleyiniz.

iPad'deki fotoğrafları bilgisayarınıza aktarırken silmeyi seçerseniz, bunlar Film Rulosu albümünden silinir. Fotoğrafları iPad üzerindeki Fotoğraflar uygulaması ile eşzamanlamak için iTunes'daki Fotoğraflar ayar penceresini kullanabilirsiniz.

# Game Center

# 20



## İlk bakışta Game Center

Game Center, iOS aygıtı veya Mac'i (OS X Mountain Lion veya daha yenisi) olan arkadaşlarınızla favori oyunlarınızı oynamanızı sağlar. Game Center'ı kullanmak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir.

**UYARI:** Yinelenen hareketler nedeniyle oluşan rahatsızlıklardan kaçınma hakkında önemli bilgiler için, bakınız: [Önemli güvenlik bilgileri](#) sayfa 132.

Kimlerin en iyi olduğunu görün.

Oyun oynayabileceğiniz birisini bulun.

Bu oyunu oynayın, paylaşın veya silin.

Oyun hedeflerini keşfedin.

Sıra sizde mi?

Durumunuzu belirtin veya fotoğrafınızı değiştirin.

Hazır!

Bir oyun seçin.

Arkadaşlarınızı oyun oynamaya davet edin.

**Başlama:** Game Center'ı açın. Ekranın en üstünde takma adınızı görüyorsanız, zaten giriş yapmışsınız demektir. Aksi takdirde Apple kimliğiniz ve parolanız sorulur.

**Oyunlar edinme:** Oyunlar'a dokunun, sonra önerilen bir oyuna dokunun. Veya App Store'daki oyunları tarayın (oyun ayrıntılarında Game Center'ı destekler veya Supports Game Center ifadesinin olup olmadığına bakın). Veya bir arkadaşınızın oyununu edinin; bakınız: [Arkadaşlarla oyun oynama](#) sayfa 92.

**Oyun oynayın!** Oyunlar'a dokunun, bir oyun seçin, sağ üstteki \*\*\* simgesine dokunun, sonra Oyna'ya dokunun.

**Çıkış yapmak mı istiyorsunuz?** Game Center'dan çıkarken çıkış yapmanıza gerek yoktur ama çıkış yapmak istiyorsanız Ayarlar > Game Center bölümüne gidin ve Apple kimliğinize dokununuz.

## Arkadaşlarla oyun oynama

**Arkadaşlarınızı çok oyunculu bir oyuna davet etme:** Arkadaşlar'a dokununuz, bir arkadaş seçin, bir oyun seçin, sonra sağ üstteki \*\*••• simgesine dokununuz. Oyun daha fazla oyuncuya izin veriyorsa veya daha fazla oyuncu gerektiriyorsa, davet edilecek oyuncuları seçin ve Sonraki düğmesine dokununuz. Davetinizi gönderin ve sonra diğer kişilerin kabul etmesini bekleyin. Herkes hazır olduğunda oyunu başlatın. Arkadaşınız yoksa veya yanıt vermiyorsa, Game Center'ın size başka bir oyuncu bulması için Otomatik Eşleme'ye veya başka birisini davet etmek için Davet Et düğmesine dokunabilirsiniz.

**Arkadaşlık isteği gönderme:** Arkadaşlar'a dokununuz, + simgesine dokununuz, sonra arkadaşınızın e-posta adresini veya Game Center'daki takma adını girin. Kişilerinizi taramak için, ⊕ simgesine dokununuz. (Tek bir istekle birden fazla arkadaş eklemek için, her adresten sonra Geç tuşuna basın.) Veya Game Center'da gördüğünüz bir oyuncuya dokununuz.

**Sizi yenmesi için birine meydan okuma:** Puanlarınızdan veya başarılarınızdan birine dokununuz, sonra Meydan Oku'ya dokununuz.

**Arkadaşlarınız neler oynuyor ve durumları nasıl?** Arkadaşlar'a dokununuz, arkadaşınızın adına dokununuz, sonra Oyunlar veya Puan düğmesine dokununuz.

**Arkadaşınızda olan bir oyunu mu satın almak istiyorsunuz?** Arkadaşlar'a dokununuz, sonra arkadaşınızın adına dokununuz. Bu kişinin Oyunlar balonuna dokununuz, listedeki oyuna dokununuz, sonra sağ üstteki \*\*••• simgesine dokununuz.

**Yeni arkadaşlar edinme:** Arkadaşınızın arkadaş listesini görmek için, Arkadaşlar'a dokununuz, arkadaşınızın adına dokununuz, sonra o kişiye ait Arkadaşlar balonuna dokununuz.

**Arkadaşı silme:** Arkadaşlar'a dokununuz, arkadaşınızın adına dokununuz, sonra sağ üstteki \*\*••• simgesine dokununuz.

**E-posta adresinizi gizli tutma:** Game Center hesap ayarlarınızda Herkese Açık Profil'i kapatın. Bakınız: [Game Center ayarları](#) sayfa 92.

**Çok oyunculu etkinlikleri veya arkadaşlık isteklerini kapatma:** Ayarlar > Genel > Sınırlamalar bölümüne gidin ve Çok Oyunculu Oyunlar veya Arkadaş Ekleme'yi kapatın. Anahtarlar gri görünüyorsa, önce en üstteki Sınırlamaları Etkinleştir'e dokununuz.

**Nazik olma:** Saldırgan veya uygunsuz davranışı bildirmek için, Arkadaşlar'a dokununuz, kişinin adına dokununuz, sağ üstteki \*\*••• simgesine dokununuz, sonra Sorun Raporlama'ya dokununuz.

## Game Center ayarları

Şunları yapabileceğiniz Ayarlar > Game Center bölümüne gidin:

- Çıkış yapma (Apple kimliğinize dokununuz)
- Davetlere izin verme
- Yakındaki oyuncuların sizi bulmasını sağlama
- Game Center profilinizi düzenleme (takma adınıza dokununuz)
- Kişiler'den veya Facebook'tan arkadaş önerileri alma

**Game Center için hangi bildirimleri istediğinizi belirtme:** Ayarlar > Bildirimler > Game Center bölümüne gidin. Game Center görünmüyorsa Bildirimler'i açın.

**Game Center için sınırlamaları değiştirme:** Ayarlar > Genel > Sınırlamalar bölümüne gidin.




# Gazetelik

# 21



## İlk bakışta Gazetelik

Gazetelik, dergi ve gazete uygulamalarınızı düzenler ve iPad Wi-Fi'ye bağlıyken bu uygulamaları otomatik olarak günceller.

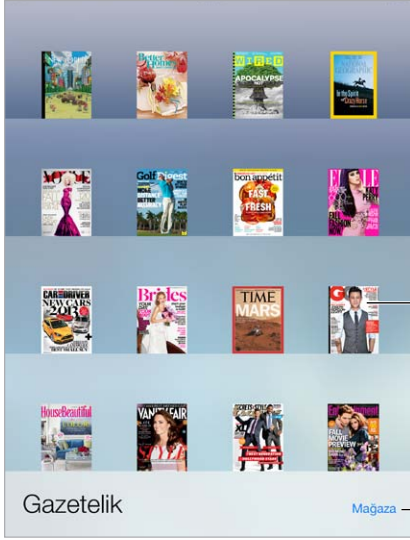

Yeniden düzenlemek için yayını basılı tutun.

Gazetelik uygulamalarını bulun.

**Not:** Gazetelik uygulamalarını indirmek için İnternet bağlantısına ve bir Apple kimliğine gereksiniminiz vardır ama indirilen içerikleri İnternet bağlantısı olmadan da okuyabilirsiniz. Gazetelik bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

**Gazetelik uygulamalarını bulun.** Rafı görüntülerken Mağaza'ya dokununuz. Bir Gazetelik uygulaması satın aldığınızda, uygulama rafa eklenir. Uygulama indirildikten sonra sayılarını ve abonelik seçeneklerini görüntülemek için uygulamayı açın. Abonelikler, Apple Kimliği hesabınıza fatura edilen Uygulama İçi satın alımlardır.

**Otomatik güncellemeleri kapatma:** Ayarlar > iTunes Store/App Store > Otomatik İndirmeler bölümündeki seçeneği kapatmadığınız sürece uygulamalar Wi-Fi üzerinden otomatik güncellenir.

# iTunes Store

# 22



## İlk bakışta iTunes Store

iPad'de müzikleri, filmleri, TV şovlarını ve sesli kitapları taramak ve bunları iPad'e eklemek için iTunes Store'u kullanın.



**Not:** iTunes Store'u kullanmak için İnternet bağlantısına ve bir Apple kimliğine gereksiniminiz vardır. iTunes Store bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

## Tarama veya arama

**Kategoriye veya türe göre tarama:** Kategorilerden (Müzik, Filmler, TV Şovları veya Sesli Kitaplar) birine dokununuz. Listeyi daraltmak için bir türe (örneğin Komedi) dokununuz. Aralarından seçim yapacağınız tür listesini görmek için Fazlası düğmesine dokununuz.



**Tarama tarihçenizi görüntüleme:** Görüntülediğiniz öğeleri görmek için ☰ simgesine dokununuz.

**Aradığınız şeyin ne olduğunu biliyorsanız, Ara'ya dokununuz:** Arama alanına bilgileri girin, sonra klavyede Ara'ya dokununuz.

**iTunes Radyo'da harika yeni müzikleri keşfetme:** iTunes Radyo'yu dinlerken beğendiğiniz bir parçayı duyduğunuzda satın almak için iTunes Store'a bağlanabilir, istek listenize ekleyebilir veya benzer müzikleri bulabilirsiniz. Bakınız: [iTunes Radyo](#) sayfa 54.

**Bir müzik parçasının örneğini dinleme veya videonun önizlemesini görme:** Öğeye dokununuz.

## Satın alma, kiralama veya kod kullanma

Öğenin ücretine (veya Ücretsiz düğmesine) dokununuz, sonra satın almak için tekrar dokununuz. Ücret yerine ☞ simgesini görüyorsanız, öğeyi zaten satın almışsınız demektir ve herhangi bir ücret ödemededen yeniden indirebilirsiniz.

**Bir hediye kartı veya kod kullanma:** Bir kategoriye (Müzik gibi) dokununuz, en alta kaydırın, sonra Kodu Kullan'a dokununuz. Hediye göndermek için vermek istediğiniz öğeyi görüntüleyin, sonra ☞ simgesine dokunup Hediye'ye dokununuz.

**Başka bir aygıtta bir şey mi satın aldınız?** iPad'inize otomatik indirmeleri ayarlamak için Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin. Satın aldığınız müzikleri, filmleri ve TV şovlarını görmek için iTunes Store'da Satın Alınanlar'a dokununuz.

**Kiraladığınız öğelerin sürelerine dikkat etme:** Bazı bölgelerde film kiralayabilirsiniz. Kiralanan bir filmi izlemeye başlamak için 30 gününüz vardır. İzlemeye başladıktan sonra, ayrılan süre içinde (ABD iTunes Store'da 24 saat; diğer ülkelerde 48 saat) istediğiniz kadar oynatabilirsiniz. Süreniz dolduktan sonra film silinir. Kiralanan öğeler başka bir aygıtta aktarılamaz ancak kiraladığınız bir öğeyi televizyonunuzda görüntülemek için AirPlay ile Apple TV'yi kullanabilirsiniz.

## iTunes Store ayarları

iTunes Store seçeneklerini ayarlamak için Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

**Hesabınızı görüntüleme veya düzenleme:** Apple kimliğinize dokunun, sonra Apple Kimliğini Göster'e dokunup oturum açın. Parolanızı değiştirmek için Apple Kimliği alanına dokunun, sonra Parola alanına dokunun.

**Farklı bir Apple kimliği ile giriş yapma:** Hesap adınıza dokunun, sonra Çıkış Yap'a dokunun. Böylece farklı bir Apple kimliği girebilirsiniz.

**iTunes Match'i açma:** Aboneyseniz, iPad'deki müziklerinize her yerden erişmek için iTunes Match'e dokunun. iTunes Match hakkında daha fazla bilgi için "Daha fazla bilgi"ye dokunun.

**Otomatik indirmeleri kapatma:** Müzikler, Kitaplar veya Güncellemeler'e dokunun. Otomatik İndirmeler bölümündeki seçeneği kapatmadığınız sürece içerikler Wi-Fi üzerinden otomatik güncellenir.


# App Store

# 23



## İlk bakışta App Store


Özellikle iPad için veya iPhone ve iPod touch için tasarlanmış uygulamaları taramak, satın almak ve indirmek için App Store'u kullanın.

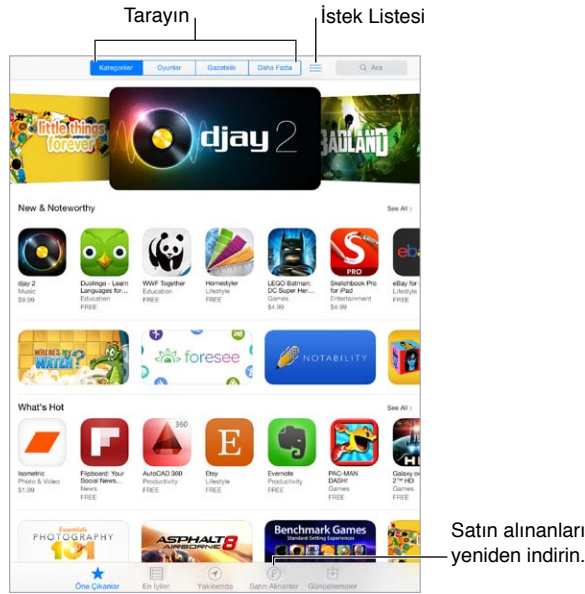



**Not:** App Store'u kullanmak için Internet bağlantısına ve bir Apple kimliğine gereksiniminiz vardır. App Store bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

## Uygulamaları bulma


**Aradığınız şeyin ne olduğunu biliyorsanız, Ara'ya dokunun:** Veya uygulama türüne göre taramak için Kategoriler'e dokunun.

**Arkadaşınıza bir uygulamadan bahsetmek mi istiyorsunuz?** Uygulamayı bulun,  simgesine dokunun, sonra yöntemi seçin. Bakınız: [AirDrop](#), [iCloud](#) ve [diğer paylaşma yolları](#) sayfa 30.

**Bir uygulamayı İstek Listenize ekleme:** Daha sonra satın almak isteyebileceğiniz bir uygulamayı takip etmek için, uygulamanın sayfasında  simgesine dokunun, sonra İstek Listesine Ekle'ye dokunun.


**İstek Listenizi görme:** Öğeleri İstek Listenize ekledikten sonra, App Store ekranında  simgesine dokunun. Uygulama satın alabilir veya İstek Listenizi düzenleyebilirsiniz.


**Yakınızda hangi uygulamalar kullanılıyor?** Çevrenizdeki kişilerin kullandığı en popüler uygulamaları bulmak için Yakınımda'ya dokunun (Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri bölümünde Konum Servisleri'nin açık olması gerekir). Bunu bir müzede, spor etkinliğinde veya seyahat ederken daha ayrıntılı bir deneyim yaşamak için deneyin.

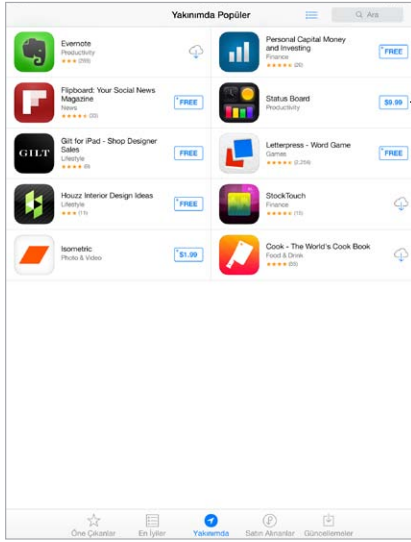


İndirmek veya satın almak için dokununuz.

## Satın alma, kodu kullanma ve indirme


Uygulamanın ücretine (veya Ücretsiz düğmesine) dokununuz, sonra satın almak için Satın Al'a dokununuz. Uygulama ücretsizse  simgesine dokununuz.

Ücret yerine  simgesini görüyorsanız, uygulamayı zaten satın almışsınız demektir ve herhangi bir ücret ödemediğinizden yeniden indirebilirsiniz. Uygulama indirilirken veya yüklenirken simgesi, bir ilerleme göstergesiyle birlikte Ana Ekran'da görünür.

**Bir hediye kartı veya kod kullanma:** Featured düğmesine dokununuz, en alta kaydırın ve daha sonra Redeem düğmesine dokununuz.

**Hediye gönderme:** Hediye etmek istediğiniz öğeyi görüntüleyin, sonra  simgesine ve Hediye'ye dokununuz.

**Uygulama içi alımları sınırlama:** Birçok uygulama ek içerikleri veya iyileştirmeleri bir ücret karşılığında sağlar. Uygulama içinden yapılabilecek satın alımları sınırlamak için, Ayarlar > Genel > Sınırlamalar bölümüne gidin (Sınırlamalar'ın etkin olduğundan emin olun), sonra Uygulama İçi Alım'ı kapatın. Bakınız: [Sınırlamalar](#) sayfa 33.

**Uygulamayı silme:** Ana Ekran'da uygulama simgesine dokunup simge titreyene dek parmağınızı basılı tutun, sonra  simgesine dokununuz. İşiniz bittiğinde, Ana Ekran düğmesine basın. Yerleşik uygulamaları silemezsiniz. Uygulama silindiğinde uygulamaya ait veriler de silinir. App Store'da satın almış olduğunuz herhangi bir uygulamayı ücret ödemediğinizden yeniden indirebilirsiniz.

Uygulamalarınızın, verilerinizin ve ayarlarınızın tümünü silme hakkında bilgi için, bakınız: [iPad ayarlarını sıfırlama](#) sayfa 136.

## App Store ayarları

App Store seçeneklerini ayarlamak için Ayarlar > iTunes Store/App Store bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

**Hesabınızı görüntüleme veya düzenleme:** Apple kimliğinize dokunun, sonra Apple Kimliğini Göster'e dokunup oturum açın. Parolanızı değiştirmek için Apple Kimliği alanına dokunun, sonra Parola alanına dokunun.

**Farklı bir Apple kimliği kullanarak giriş yapma:** Hesap adınıza dokunun, sonra Çıkış Yap'a dokunun. Daha sonra diğer Apple kimliğini girin.

**Otomatik indirmeleri kapatma:** Otomatik İndirmeler'de Uygulamalar'a dokunun. Bu seçeneği kapatmadığınız sürece uygulamalar Wi-Fi üzerinden otomatik olarak güncellenir.

**Uygulamaları hücresel ağı kullanarak indirme (Wi-Fi + Hücresel modelleri):** Hücresel Veri'yi Kullan seçeneğini açın. Uygulamaların hücresel ağ üzerinden indirilmesi operatör ücretlendirmelerine neden olabilir. Bakınız: [Hücresel ayarları](#) sayfa 139. Gazetelik uygulamaları yalnızca Wi-Fi üzerinden güncellenir.



## iBooks'u Edinme

**iBooks uygulamasını edinme:** iBooks'u ücretsiz olarak App Store'dan indirin.

**iBooks Store'dan kitap edinme:** iBooks'ta Mağaza'ya dokununuz. Tarama veya arama yoluyla kitap bulabilir, en yeni liste başı kitaplara göz atabilir, bir kitabın örneğini edinebilir ve incelemeleri okuyabilirsiniz.

## Kitap okuma

İçerikler, yer imleri ve notlar.

Yer imi ekleyin

Kitapta arama yapın.

Bir sayfaya gidin.

**Kitabı açma:** Okumak istediğiniz kitaba dokununuz. Kitabı Arşiv'de görmüyorsanız, diğer koleksiyonları görmek için sola veya sağa kaydırın.

**Denetimleri gösterme:** Sayfanın ortasına doğru bir noktaya dokununuz. Tüm kitaplar aynı denetimlere sahip değildir, ancak yapabileceğiniz işlemler arasında arama, içindekileri görüntüleme ve okuduklarınızı paylaşma yer alır.

**Görüntüyü büyütme:** Görüntüye çift dokununuz. Bazı kitaplarda, bir görüntüyü görüntülemek için kullanabileceğiniz bir büyütecin görünmesini sağlamak için parmağınızı basılı tutun.



**Belirli bir sayfaya gitme:** Ekranın en altındaki sayfa gezinme denetimlerini kullanın. Veya 🔍 ögesine dokununuz ve bir sayfa numarası girin, sonra arama sonuçlarında sayfa numarasına dokununuz.

**Tanım alma:** Bir sözcüğe çift dokununuz, sonra görünen menüde Tanımla'ya dokununuz. Tanımlar tüm dillerde kullanılamaz.


**Kaldığınız yeri hatırlama:** Bir yer imi eklemek için 📌 simgesine dokununuz veya yer imini kaldırmak için tekrar dokununuz. iBooks kaldığınız yeri hatırlayacağı için, kitabı kapatırken yer imi eklemeniz gerekmez. Birden çok yer iminiz olabilir; tümünü görmek için ☰ simgesine ve sonra Yer İmleri'ne dokununuz.

**Beğendiğiniz bölümleri hatırlama:** Bazı kitaplar, not ve vurgulama eklemenize olanak tanır. Bir sözcüğü seçmek için sözcüğe çift dokununuz, seçimi ayarlamak için tutma noktalarını taşıyın, sonra görünen menüde Not veya Vurgula'ya dokununuz. Eklediğiniz tüm not ve vurgulamaları görmek için, ☰ simgesine ve sonra Notlar'a dokununuz.

**Beğendiğiniz bölümleri paylaşma:** Vurgulanmış metne dokununuz, sonra 📌 simgesine dokununuz. Kitap iBooks Store'dan edinilmişse, kitaba giden bir bağlantı otomatik olarak dahil edilir.

**Kitabın bağlantısını paylaşma:** Denetimleri görüntülemek için sayfanın ortasına doğru bir noktaya dokununuz, sonra ☰ simgesine dokununuz. 📌 simgesine ve sonra Kitabı Paylaş'a dokununuz.

**Kitabın görünümünü değiştirme:** Bazı kitaplar, fontu, font büyüklüğünü ve sayfanın rengini değiştirmenize olanak tanır. <sup>A</sup>A simgesine dokununuz. Ayarlar > iBooks'tan yaslama ve sözcük kesmeyi değiştirebilirsiniz. Bu ayarlar, desteklendikleri tüm kitaplara uygulanır.

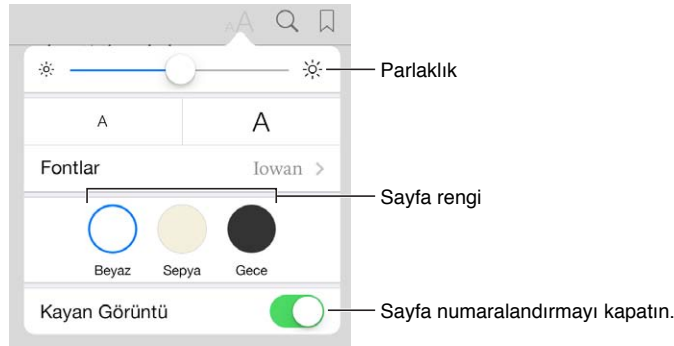


**Parlaklığı değiştirme:** ☀ simgesine dokununuz. ☀ simgesini görmüyorsanız, önce <sup>A</sup>A simgesine dokununuz.


## Çoklu ortamla etkileşim


Bazı kitaplar, film, diyagram, sunu, galeri ve 3B nesnelere gibi etkileşimli öğeler içerir. Bir çoklu ortam nesnesiyle etkileşimde bulunmak için, nesneye dokununuz, nesneyi kaydırın veya kıstırın. Bir öğeyi tam ekranda görüntülemek için, iki parmağınızı açın. İşiniz bittiğinde, kapatmak için kıstırın.


## Çalışma notları ve sözlük terimleri


Destekleyen kitaplarda, tüm vurgulama ve notlarınızı çalışma kartları olarak gözden geçirebilirsiniz.

**Tüm notlarınızı görüntüleme:**  simgesine dokunun. Notlarınızı arayabilir veya bir bölümde aldığınız notları görmek için o bölüme dokunabilirsiniz.


**Notları silme:**  simgesine dokunun.

**Notlarınızı çalışma kartı olarak gözden geçirme:** Çalışma Kartları'na dokunun. Kartlar arasında hareket etmek için kaydırma yapın. Bir kartı ters çevirmek için  simgesine dokunun.

**Çalışma kartlarınızı karıştırma:**  simgesine dokunun, sonra Karıştır'ı açın.

**Çalışma sözlük terimleri:** Bir kitap sözlük içeriyorsa, bu sözcükleri çalışma kartlarınıza dahil etmek için  simgesine dokunun.

## Kitapları düzenleme

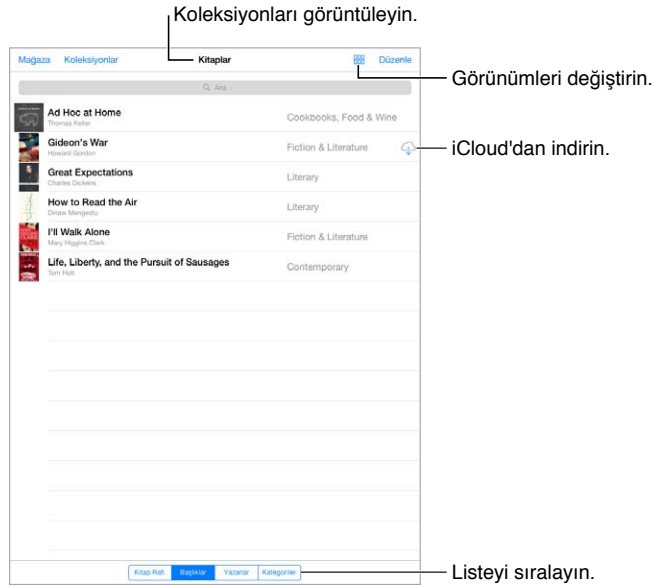

**Kitaplarınızı koleksiyonlarla düzenleyin:** Düzenle'ye dokunun ve bir koleksiyona taşımak için birkaç kitap seçin. Koleksiyon düzenlemek veya yaratmak için, Koleksiyonlar'a dokunun. PDF'ler gibi bazı yerleşik koleksiyonlara ad değiştirme veya silme işlemi uygulanamaz.

**Kitapları başlığa veya kapağa göre görüntüleme:** Görünümler arasında geçiş yapmak için  veya  ögesine dokunun.

**Kitapları yeniden düzenleme:** Kitapları kapağa göre görüntülerken, bir kapağı basılı tutun, sonra yeni bir konuma sürükleyin. Kitapları başlığa göre görüntülerken, ekranın en altındaki düğmeleri kullanarak listeyi sıralayın.


**Kitap arama:** Ekranın en üstünde Arama alanını göstermek için aşağı çekin. Arama, başlığı ve yazar adını arar.


**Önceden satın alınan kitapları gizleme:** Satın aldığınız, ancak indirmedığınız kitapları göstermek veya gizlemek için Ayarlar > iBooks > Tüm Alımları Göster bölümüne gidin.

## PDF Okuma

**PDF'i eşitleme:** Bilgisayarınız üzerinde iTunes'da, Dosya > Arşive Ekle'yi seçin ve PDF'i seçin. Sonra eşitleyin. Eşitleme hakkında daha fazla bilgi için iTunes Yardımı'na bakın.

**PDF e-posta ilişkisini iBooks'a ekleme:** E-posta iletisini açın, sonra iletinin PDF ilişkisini basılı tutun. Görünen menüden "iBooks'ta Aç" öğesini seçin.

**PDF'i yazdırma:** PDF açıkken,  simgesine dokunun ve sonra Yazdır'ı seçin. AirPrint ile uyumlu bir yazıcınız olması gerekir. AirPrint hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [AirPrint](#) sayfa 32.

**PDF'i e-posta ile gönderme:** PDF açıkken,  simgesine dokunun ve sonra E-postala'yı seçin.

## iBooks ayarları

Şu işlemleri yapabileceğiniz Ayarlar > iBooks bölümüne gidin:

- Koleksiyonları ve yer imlerini (notlar ve o anki sayfa bilgileri dahil) diğer aygıtlarınızla eşitleme.
- Kitabın içindeki çevrimiçi içeriği görüntüleme. Bazı kitaplar, web'de bulunan video veya seslere erişebilir.
- Sol marja dokunduğunuzda, sayfaların dönme yönünü değiştirme.

# Podcast'ler

# 25



## İlk bakışta Podcast'ler

Ücretsiz Podcast'ler uygulamasını App Store'dan indirin, sonra favori sesli veya görüntülü podcast'lerinizi iPad'de tarayın, onlara abone olun ve bunları çalın veya oynatın.

Podcast'leri silin veya yeniden düzenleyin.

Yeni bölümler

Bölümleri görüntülemek ve çalmak/oynatmak için podcast'e dokununuz.

Güncellemek veya arama yapmak için aşağı doğru çekin.

Aboneliklerinizi ve indirdiğiniz podcast'leri görün.

Bölümlerinizi düzenleyin.

Podcast'leri tarayın.

## Podcast'leri alma

Abone olun veya abonelik tercihlerini ayarlayın.

Bölümü indirin.

Podcast bölümleri

Podcast'leri tarama: Ekranın altındaki Öne Çıkanlar'a veya En İyi'ye dokununuz.

**Bölümün ön izlemesini görme veya bölümü duraksız yayımlama:** Podcast'e dokunun, sonra bir bölüme dokunun.

**Mağazada arama yapma:** Ekranın altındaki Ara'ya dokunun.

**Bir bölümü iPad'e indirme:** Bölümün yanındaki ☁ simgesine dokunun.

**Yeni bölümler çıktığında onları alma:** Podcast'e abone olun. Öne Çıkan podcast'leri veya En İyiler'i tarıyorsanız, podcast'e dokunup ardından Abone Ol'a dokunun. Bölümleri daha önce indirdiyse, Podcast'lerim öğesine dokunun, podcast'e dokunun, bölüm listesinin en üstündeki Ayarlar'a dokunun, sonra Abonelik'i açın.

## Çalmayı denetleme




**Dinlerken podcast bilgilerinin görme:** Şu An Çalınan ekranında podcast görüntüsüne dokunun.

**Daha hassas bir şekilde ileriye veya geriye doğru atlama:** Oynatma çubuğunu sola veya sağa sürüklerken parmağınızı ekranın en üstüne doğru taşıyın. Çalma denetimlerine yakınken bölümün tamamına hızlı bir şekilde göz atabilirsiniz. Ekranın üst tarafına yakınken, saniye saniye tarayabilirsiniz.

## Podcast'lerinizi düzenleme

İstasyonları veya podcast'leri silin ya da yeniden düzenleyin.

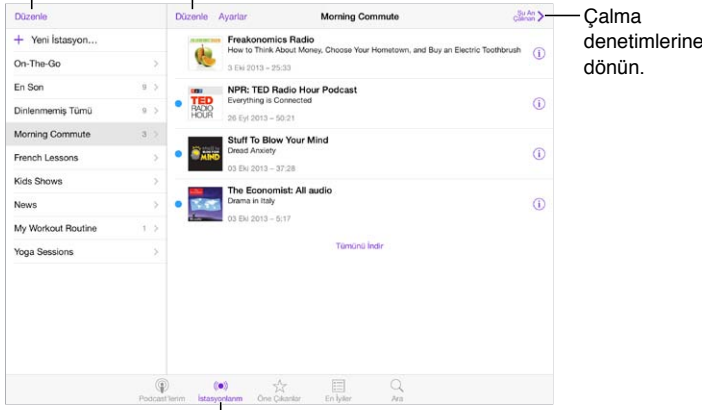

Seçilen podcast'leri ve bölümleri istasyonlar şeklinde düzenleyin.

**Farklı podcast'lerin bölümlerini bir araya toplama:** Bölümleri On-The-Go istasyonunuza ekleyin. İstasyonlarım'a dokununuz, On-The-Go'ya dokununuz, sonra Ekle'ye dokununuz. Veya arşivinizdeki bir bölümün yanında bulunan ⓘ simgesine dokununuz. Bir bölümü basılı tutup ardından On-The-Go'ya Ekle'ye de dokunabilirsiniz.

**İstasyon yaratma:** İstasyonlarım'a dokununuz, sonra + simgesine dokununuz.

**İstasyon listesinin veya istasyondaki podcast'lerin sırasını değiştirme:** İstasyonlarım'a dokununuz, istasyon listesinin veya bölüm listesinin üstündeki Düzenle'ye dokununuz, sonra ≡ simgesini yukarı veya aşağı sürükleyin.

**İstasyondaki bölümler için çalma sırasını değiştirme:** İstasyona dokununuz, sonra Ayarlar'a dokununuz.

**Podcast arşivinizi yeniden düzenleme:** Podcast'lerim ögesine dokununuz, sağ üstteki liste görüntüsüne dokununuz, Düzenle'ye dokununuz, sonra ≡ simgesini yukarı veya aşağı sürükleyin.

**En eski bölümleri ilk önce listeleme:** Podcast'lerim ögesine dokununuz, bir podcast'e dokununuz, sonra Ayarlar'a dokununuz.

## Podcast'ler ayarları

Şunları yapabileceğiniz Ayarlar > Podcast'ler bölümüne gidin:

- Podcast aboneliklerinizi tüm aygıtlarınızda güncel tutmayı seçin.
- Podcast'ler uygulamasının aboneliklerinizde yeni bölüm olup olmadığını hangi sıklıkta denetleyeceğinizi seçin.
- Bölümlerin otomatik olarak indirilmesini sağlayın.
- Bölümlerin bitirildikten sonra tutulup tutulmayacağını seçin.

# Erişilebilirlik



## Erişilebilirlik özellikleri

iPad şu erişilebilirlik özelliklerini içerir:

- VoiceOver
- Braille ekranları için destek
- Siri
- Büyütme
- Renkleri Tersine Çevirme
- Seçimi Seslendir
- Otomatik Seslendir
- Büyük, kalın ve yüksek kontrastlı metin
- Azaltılmış ekran hareketi
- Açık/kapalı anahtar etiketleri
- İşitme cihazları
- Altyazılar ve gizli altyazılar
- Mono ses ve ses dengesi
- Atanabilir ses tonları
- Gülümlü Erişim
- Anahtarla Denetim
- AssistiveTouch
- Geniş ekran klavyeler

**Erişilebilirlik özelliklerini açma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümüne gidin veya Erişilebilirlik Kestirmesi'ni kullanın. Aşağıdaki [Erişilebilirlik Kestirmesi](#) bölümüne bakın.

**Erişilebilirliği ayarlamak için iTunes'u kullanma:** Bilgisayarınızdaki iTunes'da bazı erişilebilirlik seçeneklerini seçebilirsiniz. iPad'i bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'daki aygıt listesinde iPad'i seçin. Özet'i tıklayın, sonra Özet ekranının en altında Erişilebilirliği Ayarla'yı tıklayın.

iPad'in erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için şu adrese gidin: [www.apple.com/tr/accessibility](http://www.apple.com/tr/accessibility).

## Erişilebilirlik Kestirmesi

**Denetlemek istediğiniz özellikleri seçme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik Kestirmesi bölümüne gidin ve kullandığınız erişilebilirlik özelliklerini seçin.

**Erişilebilirlik Kestirmesi'ni kullanma:** Şu özelliklerin herhangi birini açmak veya kapatmak için Ana Ekran düğmesine üç kez hızlı bir şekilde basın:

- VoiceOver
- Renkleri Tersine Çevirme

- Büyütme
- Gündümlü Erişim (Kestirme, zaten açıksa Gündümlü Erişim'i başlatır. Bakınız: [Gündümlü Erişim](#) sayfa 121.)
- Anahtarla Denetim
- AssistiveTouch

**Üç kez basma hızını yavaşlatma:** Üç kez basma hızını yavaşlatmak için, Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Ana Ekran'a Tık Hızı bölümüne gidin.

## VoiceOver

VoiceOver, ekranda görünenleri sesli olarak açıklar böylece iPad'i görmeden de kullanabilirsiniz.

VoiceOver, ekranda seçtiğiniz her bir öğe hakkında sizi bilgilendirir. VoiceOver imleci (bir dikdörtgen) öğeyi çevreler ve VoiceOver öğenin adını söyler veya öğeyi açıklar.

Ekrandaki öğeleri duymak için ekrana dokununuz veya parmağınızı ekranda sürükleyin. Metni seçtiğinizde, VoiceOver metni okur. Seslendirme İpuçları'nı açarsanız, VoiceOver size öğenin adını söyleyip yönergeler sunabilir—örneğin "açmak için çift dokununuz" gibi. Öğelerle (düğmeler veya bağlantılar gibi) etkileşimde bulunmak için, şu bölümde açıklanan hareketleri kullanın: [VoiceOver hareketlerini öğrenme](#) sayfa 111.

Yeni bir ekrana gittiğinizde, VoiceOver bir ses çalar, sonra ekrandaki ilk öğeyi seçip seslendirir (genellikle sol üst köşedeki öğeyi). VoiceOver, ekran yatay veya düşey olarak görüntülendiğinde ve ekran soluklaştığında ya da kilitlendiğinde de size haber verir.

**Not:** VoiceOver, Uluslararası ayarlarında belirtilen dilde konuşur. Dil ayarı, Ayarlar > Genel > Uluslararası bölümündeki Bölge Biçimi ayarı tarafından da etkilenebilir. VoiceOver, tüm diller için olmasa da pek çok dilde geçerlidir.

## Temel VoiceOver bilgileri

**Önemli:** VoiceOver, iPad'i denetlemek için kullandığınız hareketleri değiştirir. VoiceOver açıkken, VoiceOver hareketlerini kullanmanız gerekir—hatta VoiceOver'ı kapatmak için bile.

**VoiceOver'ı açma ya da kapatma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin veya Erişilebilirlik Kestirmesi'ni kullanın. Bakınız: [Erişilebilirlik Kestirmesi](#) sayfa 107.

**Keşfetme:** Parmağınızı ekranın üzerinde sürükleyin. VoiceOver dokunduğunuz her bir öğeyi seslendirir. Bir öğeyi seçili bırakmak için parmağınızı kaldırın.

- *Bir öğeyi seçme:* Öğeye dokununuz veya parmağınızı ekranda sürüklerken kaldırın.
- *Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:* Tek parmağınızla sağa veya sola kaydırın. Öğe sırası soldan sağa, yukarıdan aşağıyadır.
- *Üstteki veya alttaki öğeyi seçme:* Rotoru Düşeyde Dolaşma'ya ayarlayın, sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın. Rotorda Düşeyde Dolaşma'yı bulamıyorsanız, eklemeniz gerekebilir; bakınız: [VoiceOver rotorunu kullanma](#) sayfa 112.
- *Ekrandaki ilk veya son öğeyi seçme:* Ekranın en üstüne veya en altına dört parmağınızla dokununuz.
- *Öğeyi ada göre seçme:* Öğe Seçici'yi açmak için ekranın herhangi bir yerine iki parmağınızla üç kez dokununuz. Daha sonra arama alanına bir ad yazın veya liste boyunca alfabetik olarak hareket etmek için sağa veya sola kaydırın ya da listenin sağ tarafındaki tablo dizinine dokununuz ve öğe listesi boyunca hızlı bir şekilde hareket etmek için yukarı veya aşağı kaydırın. Veya öğeyi adını yazarak seçmek için el yazısını kullanın; bakınız: [Parmağınızla yazma](#) sayfa 114.



- *Bir öğeyi daha kolay bulmak için adını değiştirme:* Öğeyi seçin, sonra ekranın herhangi bir yerine iki parmağınızla çift dokunup parmaklarınızı basılı tutun.
- *Seçilen öğenin metnini seslendirme:* Rotoru karakterlere veya sözcüklere ayarlayın, sonra tek parmağınızla aşağı veya yukarı kaydırın.
- *Seslendirme ipuçlarını açma veya kapatma:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Seslendirme İpuçları bölümüne gidin.
- *Fonetik yazımı kullanma:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Fonetik Geri Bildirim bölümüne gidin.
- *En üstten başlayarak ekranın tamamını okuma:* İki parmağınızla yukarı kaydırın.
- *O anki öğeden başlayarak ekranın altına kadar okuma:* İki parmağınızla aşağı kaydırın.
- *Seslendirmeyi duraklatma:* İki parmağınızla bir kez dokununuz. Sürdürmek için yeniden iki parmakla dokununuz. Başka bir öğeyi seçtiğinizde seslendirme devam eder.
- *VoiceOver sesini kapatma:* Üç parmağınızla çift dokununuz. Sesi kapatmak için tekrar edin. Harici bir klavye kullanıyorsanız, Kontrol tuşuna basın.
- *Ses efektlerinin sesini kapatma:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Ses Efektlerini Kullan seçeneğini kapatın.

**Daha büyük bir VoiceOver imleci kullanma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Büyük İmleç seçeneğini açın.

**Seslendirme sesini ayarlama:** Daha kolay anlamanız için VoiceOver seslendirme sesinin özelliklerini ayarlayabilirsiniz:

- *Seslendirmenin ses yüksekliğini değiştirme:* iPad'deki ses yüksekliği düğmelerini kullanın. Ses yüksekliğini rotora ekleyebilir ve ayarlamak için yukarıya veya aşağıya da kaydırabilirsiniz; bakınız: [VoiceOver rotorunu kullanma](#) sayfa 112.
- *Seslendirme hızını değiştirme:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin ve Konuşma Hızı sürgüsünü sürükleyin. Konuşma Hızı'nı rotora ekleyip daha sonra düzenlemek için yukarıya veya aşağıya da kaydırabilirsiniz.
- *Perde değişimini kullanma:* VoiceOver bir grubun (bir liste veya tablo gibi) ilk öğesini seslendirirken yüksek bir perde ve bir grubun son öğesini seslendirirken de düşük bir perde kullanır. Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Perde Değişimi bölümüne gidin.
- *Noktalama işaretlerini seslendirme:* Rotoru Noktalama'ya ayarlayın, sonra ne kadarını duymak istediğinizi seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
- *iPad'de kullanılan dili değiştirme:* Ayarlar > Genel > Uluslararası > Dil bölümüne gidin. Bazı dillerin VoiceOver telaffuzları Ayarlar > Genel > Uluslararası > Bölge Bıçımı tarafından etkilenir.
- *Telaffuzu değiştirme:* Rotoru Dil'e ayarlayın, sonra yukarı veya aşağı kaydırın. Dil yalnızca, Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil/Diyalekt bölümünde birden fazla telaffuz seçtiyseniz rotorda kullanılabilir.
- *Rotorda hangi telaffuzların olacağını seçme:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil/Diyalekt bölümüne gidin. Her bir dilin ses kalitesini veya konuşma hızını ayarlamak için, dilin yanındaki ⓘ simgesine dokununuz. Dillerin sırasını değiştirmek için, ≡ simgesini yukarı veya aşağı sürükleyin. Bir dili silmek için Düzenle'ye dokununuz.
- *O anda iPad'de kullanılan dil için saptanmış diyalekti ayarlama:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil/Diyalekt bölümüne gidin.
- *Temel okuma sesini değiştirme:* Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Sıkıştırılmış Ses Kullan bölümüne gidin.

## iPad'i VoiceOver ile kullanma

**iPad'in kilidini açma:** Ana Ekran düğmesine veya Uyut/Uyandır düğmesine basın, Kilidi Aç sürgüsünü seçmek için kaydırın, sonra ekrana çift dokunun.

**Parolanızı sessiz bir şekilde girme:** Girdiğiniz parolanın seslendirilmesini engellemek için el yazısını kullanarak parolayı girin; bakınız: [Parmağınızla yazma](#) sayfa 114.

**Bir uygulamayı açma, bir anahtarı açma veya kapatma ya da öğeye dokunma:** Öğeyi seçin, sonra ekrana çift dokunun.

**Seçilen öğeye çift dokunma:** Ekrana üç kez dokunun.

**Sürgüyü ayarlama:** Sürgüyü seçin ve daha sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.

**Standart hareketi kullanma:** Çift dokunun ve üç adet artan ses tonu duyuncaya dek parmağınızı ekranda tutun, sonra hareketi gerçekleştirin. Parmağınızı kaldırdığınızda, VoiceOver hareketleri yeniden kullanılmaya başlar.

**Listeyi veya ekran alanını kaydırma:** Üç parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.

- *Bir liste boyunca sürekli olarak kaydırma:* Üç adet artan ses tonu duyuncaya dek çift dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra yukarı veya aşağı sürükleyin.
- *Liste dizini kullanma:* Bazı listelerin sağ taraflarında alfabetik dizini vardır. Öğeler arasında kaydırarak dizini seçemezsiniz; seçmek için doğrudan dizine dokunmanız gerekir. Dizini seçiliyken dizinde hareket etmek için yukarı veya aşağı kaydırın. Çift dokunup daha sonra parmağınızı yukarı veya aşağı da kaydırabilirsiniz.
- *Listeyi yeniden düzenleme:* Erişilebilirlik ayarlarındaki Rotor öğeleri gibi bazı listelerdeki öğelerin sırasını değiştirebilirsiniz. Öğenin sağ tarafındaki ≡ simgesini seçin, çift dokunup üç adet artan ses tonu duyana dek parmağınızı basılı tutun, sonra yukarı veya aşağı sürükleyin.

**Bildirim Merkezi'ni açma:** Durum çubuğundaki herhangi bir öğeyi seçin, sonra üç parmağınızla aşağı kaydırın. Kapatmak için, iki parmağınızla sarma hareketi yapın (iki parmağınızı hızlı bir şekilde ileri geri üç kez, "z" çizer gibi hareket ettirin).

**Denetim Merkezi'ni açma:** Durum çubuğundaki herhangi bir öğeyi seçin, sonra üç parmağınızla yukarı kaydırın. Denetim Merkezi'ni kapatmak için, iki parmağınızla sarma hareketi yapın.

**Uygulamalar arasında geçiş yapma:** Nelerin çalıştığını görmek için Ana Ekran düğmesine iki kez basın, sonra seçmek için tek parmağınızla sola veya sağa kaydırıp açmak için çift dokunun. Açık uygulamaları görüntülerken rotoru Eylemler'e de ayarlayabilir ve yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz.

**Ana Ekran'ınızı yeniden düzenleme:** Ana Ekran'da bir simgeyi seçin, çift dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra sürükleyin. Simge yeni konumuna geldiğinde parmağınızı kaldırın. Simgeyi başka bir Ana Ekran'a taşımak için ekranın kenarına sürükleyin. Ana Ekran düğmesine basıncaya kadar öğeleri seçip taşımaya devam edebilirsiniz.

**iPad'in durum bilgilerini seslendirme:** Saat, pil durumu, Wi-Fi sinyali gücü ve daha birçok şey hakkındaki bilgileri duymak için ekranın en üstündeki durum çubuğuna dokunun, sonra sola veya sağa kaydırın.

**Bildirimleri seslendirme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin ve Bildirimleri Seslendir seçeneğini açın. Gelen SMS mesajlarının metinleri de dahil olmak üzere bildirimler, iPad kilidli olsa bile alındıkları anda seslendirilir. Okunmamış bildirimler iPad'in kilidini açtığınızda yinelenir.

**Ekran perdesini açma veya kapatma:** Üç parmağınızla üç kez dokunun. Ekran perdesi açıkken, ekran kapalı olsa bile ekran içeriği etkindir.

## VoiceOver hareketlerini öğrenme

VoiceOver açıkken standart dokunmatik ekran hareketlerinin farklı etkileri olur ve başka hareketler ekranda dolaşmanızı ve ayrı ayrı öğeleri denetlemenizi sağlar. VoiceOver hareketleri iki, üç ve dört parmağınızla dokunma ve kaydırma eylemlerini içerir. Birden fazla parmağınızı kullanmanızı gerektiren hareketleri yaparken en iyi sonuçları almak için; kendinizi rahat bırakın ve parmaklarınızın, aralarında biraz boşluk olacak şekilde ekrana dokunmasını sağlayın.

Belirli bir VoiceOver hareketini girmek için farklı teknikler kullanabilirsiniz. Örneğin iki parmakla dokunma hareketini, bir elinizin iki parmağını veya iki elinizin birer parmağını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Başparmaklarınızı bile kullanabilirsiniz. Birçok kişi ayrı ayrı dokunma hareketini kullanır: bir öğeyi seçip çift dokunmak yerine, bir parmağınızla bir öğeye dokunup onu tutun ve sonra başka bir parmağınızla ekrana dokunun. En iyi hangisinin işinize yaradığını keşfetmek için farklı teknikler deneyin.

Bir hareket çalışmıyorsa, özellikle çift dokunma veya kaydırma hareketinde daha hızlı davranmayı deneyin. Kaydırmak için, parmağınız veya parmaklarınız ile ekranı sıyrıyormuş gibi hızlı bir şekilde dokunmayı deneyin.

VoiceOver ayarlarında, iPad'i veya ayarlarını etkilemeden VoiceOver hareketlerini deneyebileceğiniz özel bir alana girebilirsiniz.

**VoiceOver hareketlerini deneme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin ve sonra VoiceOver Denemeleri'ne dokunun. Denemeleri bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun. VoiceOver Denemeleri düğmesini görmüyorsanız, VoiceOver'ın açık olduğundan emin olun.

En önemli VoiceOver hareketlerinin özeti aşağıda verilmektedir:

### Dolaşma ve okuma

- *Dokunma:* Öğeyi seçer ve seslendirir.
- *Sağa veya sola kaydırma:* Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçer.
- *Yukarı veya aşağı kaydırma:* Rotor ayarına bağlıdır. Bakınız: [VoiceOver rotorunu kullanma](#) sayfa 112.
- *İki parmakla dokunma:* O anki öğenin seslendirmesini durdurur.
- *İki parmakla yukarı kaydırma:* Ekranın en üstünden başlayarak tümünü okur.
- *İki parmakla aşağı kaydırma:* O anki konumdan başlayarak tümünü okur.
- *İki parmakla sarma:* Bir uyarıyı kapatmak veya bir önceki ekrana geri dönmek için iki parmağınızı ileri geri üç kez hızlıca hareket ettirin ("z" harfi çizer gibi).
- *Üç parmakla yukarı veya aşağı kaydırma:* Sayfa sayfa kaydırır.
- *Üç parmakla sağa veya sola kaydırma:* Sonraki veya önceki sayfaya gidin (örneğin Ana ekranda).
- *Üç parmakla dokunma:* Liste içindeki konum veya metnin seçili olup olmadığı gibi ek bilgileri seslendirir.
- *Ekranın en üstüne dört parmakla dokunma:* Sayfadaki ilk öğeyi seçer.
- *Ekranın en altına dört parmakla dokunma:* Sayfadaki son öğeyi seçer.

### Etkinleştirme

- *Çift dokunma:* Seçilen öğeyi etkinleştirir.
- *Üç kez dokunma:* Öğeye çift dokunur.
- *Ayrı ayrı dokunma:* Bir öğeyi seçip onu etkinleştirmek üzere çift dokunmanın diğer bir yolu da, öğeye bir parmağınızla dokunup basılı tutarken ekrana başka bir parmakla dokunmaktır.

- *Çift dokunma ve basılı tutma (1 saniye) + standart hareket:* Standart hareketi kullanır. Çift dokunup basılı tutma hareketi iPad'e bir sonraki hareketi standart hareket olarak algılamasını söyler. Örneğin, çift dokunup parmağınızı basılı tutabilir ve daha sonra parmağınızı kaldırmadan bir anahtarı kaydırmak için parmağınızı sürükleyebilirsiniz.
- *İki parmakla çift dokunma:* Müzik'te, Videolar'da veya Fotoğraflar'da çalar/oyunatır ya da duraklatır. Kamera'da resim çeker. Kamera'da kaydı başlatır veya duraklatır. Kronometreyi başlatır veya durdurur.
- *İki parmakla çift dokunup parmaklarınızı basılı tutma:* Seçilen öğenin etiketini değiştirir.
- *İki parmakla üç kez dokunma:* Öğe Seçici'yi açar.
- *Üç parmakla çift dokunma:* VoiceOver sesini kapatır veya açar.
- *Üç parmakla üç kez dokunma:* Ekran perdesini açar veya kapatır.

## VoiceOver rotorunu kullanma

VoiceOver açıkken yukarı veya aşağı kaydırduğunuzda ne olacağını seçmek için rotoru kullanın.

**Rotoru çalıştırma:** iPad ekranında iki parmağınızı aralarındaki bir nokta etrafında döndürün.



**Rotor seçeneklerinizi seçme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Rotor bölümüne gidin, sonra rotorda olmasını istediğiniz seçenekleri seçin.

Kullanılabilir rotor konumları ve etkileri ne yaptığınıza bağlıdır. Örneğin bir e-postayı okuyorsanız, yukarı veya aşağı kaydırduğunuzda metnin sözcük sözcük ya da karakter karakter okunması arasında geçiş yapmak için rotoru kullanabilirsiniz. Bir web sayfasını tarıyorsanız, rotor ayarını metnin tümünü (sözcük sözcük veya karakter karakter) seslendirmeye veya başlıklar ya da bağlantılar gibi belirli türdeki bir öğeden başka birine atlamak için kullanabilirsiniz.

VoiceOver'ı denetlemek için Apple kablosuz klavyeyi kullanıyorsanız rotor; ses yüksekliği, konuşma hızı, perde veya fonetik kullanımı, yazma ekosu ve noktalama işaretlerinin okunması gibi ayarları yapmanızı sağlar. Bakınız: [VoiceOver'ı Apple kablosuz klavye ile kullanma](#) sayfa 115.

## Ekran klavyesini kullanma

Düzenlenebilir bir metin alanını etkinleştirdiğinizde ekran klavyesi görünür (Apple kablosuz klavye bağlamadığınız sürece).

**Bir metin alanını etkinleştirme:** Metin alanını seçin, sonra çift dokunun. Ekleme noktası ve ekran klavyesi görünür.

**Metin girme:** Ekran klavyesini kullanarak karakterler yazma:

- *Standart yazma:* Sola veya sağa kaydırarak klavyede bir tuş seçin, daha sonra karakteri girmek için çift dokunun. Veya parmağınızı klavye üzerinde hareket ettirerek bir tuş seçin ve bir parmağınızla tuşu basılı tutarken diğer bir parmağınızla ekrana dokunun. VoiceOver, seçtiğinizde tuşu söyler; karakter girildiğinde tekrar söyler.
- *Dokunarak yazma:* Klavyedeki bir tuşa dokunarak onu seçin, sonra karakteri girmek için parmağınızı kaldırın. Yanlış tuşa dokunursanız parmağınızı istediğiniz tuşa kaydırın. VoiceOver, dokunduğunuz her tuşun karakterini söyler ama parmağınızı kaldırırsa dek karakteri girmez.

- *Standart veya dokunarak yazmayı seçme:* VoiceOver açıkken ve klavyede bir tuş seçili iken, yazma modunu seçmek üzere rotoru kullanın ve sonra yukarı veya aşağı kaydırın.

**Ekleme noktasını taşıma:** Ekleme noktasını metinde ileri veya geri taşımak için yukarı veya aşağı kaydırın. Ekleme noktasını karakter karakter mi, sözcük sözcük mü yoksa satır satır mı hareket ettirmek istediğinizi seçmek için rotoru kullanın.


VoiceOver, ekleme noktası hareket ettiğinde bir ses çıkarır ve ekleme noktasının üzerinden geçtiği karakteri, sözcüğü veya satırı söyler. İleriye doğru sözcük sözcük hareket ederken; ekleme noktası, üzerinden geçilen her sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir. Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir önceki sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir.

**Ekleme noktasını bir sözcüğün veya cümlenin sonundaki noktalama işaretinden sonraya hareket ettirme:** Karakter moduna dönmek için rotoru kullanın.

Ekleme noktasını satır satır hareket ettirirken, VoiceOver üzerinden geçtiğiniz her bir satırı söyler. İleriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir sonraki satırın başına yerleştirilir (bir paragrafın son satırına ulaştığınız durumlar dışında; o zaman ekleme noktası henüz söylenmiş olan satırın sonuna taşınır). Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası söylenmiş olan satırın başına yerleştirilir.

**Yazma geri bildirimini değiştirme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Yazma Geri Bildirimi bölümüne gidin.

**Yazma geri bildiriminde fonetik kullanma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Fonetik Geri Bildirim bölümüne gidin. Metin, karakter karakter okunur. VoiceOver öncelikle karakteri, daha sonra onun fonetik karşılığını söyler (örneğin “f” ve daha sonra “foxtrot”).

**Bir karakteri silme:**  ögesini standart veya dokunmatik yazma teknikleriyle kullanın. VoiceOver silinen her bir karakteri söyler. Perde Değişimi özelliği açıksa, VoiceOver silinen karakterleri daha düşük perdeden söyler.

**Metin seçme:** Rotoru Düzenle’ye ayarlayın, Seç’i veya Tümünü Seç’i seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın, sonra çift dokununuz. Seç’i seçerseniz, çift dokunduğunuzda ekleme noktasına en yakın sözcük seçilir. Seçimi genişletmek veya daraltmak için, açılır menüyü kapatmak üzere iki parmakla sarın, sonra parmaklarınızı kısıtıp açın.

**Kesme, kopyalama veya yapıştırma:** Rotoru Düzenle’ye ayarlayın, metni seçin, Kes, Kopyala veya Yapıştır komutunu seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın, sonra çift dokununuz.

**Geri alma:** iPad’i sallayın, geri alınacak eylemi seçmek için sola veya sağa kaydırın, sonra çift dokununuz.

**Aksanlı bir karakter girme:** Standart yazma modunda, düz karakteri seçin, sonra çift dokununuz ve diğer karakterlerin belirlediğine dair bir ses duyana dek parmağınızı basılı tutun. Seçenekleri seçmek ve duymak için sola veya sağa sürükleyin. O anki seçimi girmek için parmağınızı kaldırın.

**Klavye dilini değiştirme:** Rotoru Dil’e ayarlayın, sonra yukarı veya aşağı kaydırın. Uluslararası ayarlarında belirtilen dili kullanmak için “saptanmış dil”i seçin. Dil rotor ögesi yalnızca, Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil Rotoru bölümünde birden fazla dil seçtiyseniz görünür.

## Parmağınızla yazma

**El yazısı moduna geçme:** El Yazısı'nı seçmek için rotoru kullanın. El Yazısı rotorda yoksa, Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Rotor bölümüne gidin ve ekleyin.

**Karakter türünü seçme:** Küçük harfi, sayıları, büyük harfi veya noktalamayı seçmek için üç parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.

**O anda seçili olan karakter türünü duyma:** Üç parmağınızla dokunun.

**Bir karakter girme:** Ekranda karakteri parmağınızla çizin.

**Boşluk girme:** İki parmağınızla sağa kaydırın.

**Yeni bir satıra gitme:** Üç parmağınızla sağa kaydırın.

**Ekleme noktasından önceki karakteri silme:** İki parmağınızla sola kaydırın.

**Ana Ekran'da bir öğeyi seçme:** Öğenin adını yazmaya başlayın. Birden fazla eşleşen varsa, benzersiz oluncaya dek adı yazmaya devam edin veya eşleşen bir adayı seçmek için iki parmağınızla yukarı ya da aşağı kaydırın.

**Parolanızı sessizce girme:** Parola ekranında rotoru El Yazısı'na ayarlayın, sonra parolanızın karakterlerini yazın.

**Uzun bir listeye göz gezdirmek için tablo dizinini kullanma:** Tablonun sağındaki tablo dizinini seçin (örneğin Kişiler listenizin yanındaki veya VoiceOver Öğe Seçici'deki), sonra harfi yazın.

**Rotoru, bir web tarama öğesi türüne ayarlama:** Sayfa öğesi türünün ilk harfini yazın. Örneğin yukarı veya aşağı kaydırmaların bağlantılara atlaması için "l" veya başlıklara atlaması için "h" yazın.

**El yazısı modundan çıkma:** Rotoru farklı bir seçime çevirin.

## Matematik denklemlerini okuma

VoiceOver, şunlarla kodlanmış matematik denklemlerini sesli okuyabilir:

- Web'de MathML
- iBooks Author'da MathML veya LaTeX

**Denklemleri duyma:** VoiceOver'ın metni alı şıldığı gibi okumasını sağlayın. VoiceOver denklemleri okumaya başlamadan önce "matematik" ifadesini söyler.

**Denklemleri keşfetme:** Seçilen denklemleri tam ekran görüntülemek için çift dokunun ve denklemlerde öğe öğe ilerleyin. Denklemlerdeki öğeleri okumak için sola veya sağa kaydırın. Semboller'i, Küçük İfadeler'i, Orta Büyüklükte İfadeler'i veya Büyük İfadeler'i seçmek için rotoru kullanın, sonra o büyüklükte bir sonraki öğeyi duymak için yukarı veya aşağı kaydırın. Seçilen öğeye odaklanmak üzere denklemlerde seçilen öğe "düzeyine inmek" için çift dokunmaya devam edebilir, sonra parça parça okumak için sola veya sağa, yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz.

VoiceOver tarafından okunan denklemler Nemeth kodu veya Birleştirilmiş İngilizce Braille, İngilizce, Fransızca ve Yunanca kullanılarak da bir Braille aygıtına çıkış olarak gönderilebilir. Bakınız: [Braille ekranları için destek](#) sayfa 118.

## VoiceOver'ı Safari ile kullanma

**Web'de arama yapma:** Arama alanını seçin, arama metnini girin, sonra önerilen arama ifadeleri listesinde aşağı veya yukarı hareket etmek için sağa veya sola kaydırın. Daha sonra seçilen ifadeyi kullanarak web üzerinde arama yapmak için ekrana çift dokunun.

**Belirli bir türdeki bir sonraki sayfa öğesine atlama:** Rotoru öğe türüne ayarlayın, sonra yukarı veya aşağı kaydırın.

**Web tarama için rotor seçeneklerini ayarlama:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Rotor bölümüne gidin. Seçenekleri seçmek veya seçimlerini kaldırmak için dokununuz ya da bir öğenin yerini değiştirmek için ≡ simgesini yukarıya sürükleyin.

**Dolaşırken görüntüleri atlama:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Görüntüleri Dolaş bölümüne gidin. Tüm görüntüleri veya yalnızca açıklaması olmayanları atlamayı seçebilirsiniz.

**Daha kolay okuma ve dolaşma için sayfa karışıklığını azaltma:** Safari adres alanında Okuyucu öğesini seçin (bazı sayfalarda kullanılamayabilir).

iPad ile bir Apple kablosuz klavyeyi eşlerseniz, web sayfaları arasında dolaşmak için tek tuştan oluşan Hızlı Dolaşma komutlarını kullanabilirsiniz. Bakınız: [VoiceOver'ı Apple kablosuz klavye ile kullanma](#) sayfa 115.

## VoiceOver'ı Harita ile kullanma

VoiceOver ile büyütebilir veya küçültebilir, bir iğne seçebilir veya bir konum hakkında bilgi alabilirsiniz.

**Haritayı keşfetme:** Parmağınızı ekranın üzerinde sürükleyin veya başka bir öğeye gitmek için sola veya sağa kaydırın.

**Büyütme veya küçültme:** Haritayı seçin, rotoru Büyütme'ye ayarlayın, sonra tek parmağınızla aşağı veya yukarı kaydırın.

**Haritanın diğer bölümlerini görme:** Üç parmağınızla kaydırın.

**Görünür ilgi çekici yerleri tarama:** Rotoru İlgi Çekici Yerler'e ayarlayın, sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.

**Yolu takip etme:** Parmağınızı yola basılı tutun, "İzlemeyi duraklat" ifadesini duyana kadar bekleyin, daha sonra kılavuz tonunu dinlerken parmağınızı yol boyunca hareket ettirin. Yoldan saptığınızda ses perdesi yükselir.

**İğne seçme:** İğneye dokununuz veya iğneyi seçmek için sola ya da sağa kaydırın.

**Konum hakkında bilgi alma:** İğne seçiliyken, bilgi bayrağını görüntülemek için çift dokununuz. Daha Fazla Bilgi düğmesini seçmek için sola veya sağa kaydırın, daha sonra bilgi sayfasını görüntülemek için çift dokununuz.

**Hareket ederken konum ipuçlarını duyma:** Sokak adlarını ve ilgilenilen yerleri yaklaştıkça duymak için Başlıklı izleme özelliğini açın.

## Videoları VoiceOver ile düzenleme

Kamera videolarını ve kısaltmak için VoiceOver hareketlerini kullanabilirsiniz.

**Videoyu kısaltma:** Bir videoyu görüntülerken, video denetimlerini görüntülemek için ekrana çift dokununuz. Kırpma aracının başını veya sonunu seçin. Daha sonra, sağa doğru sürüklemek için yukarı veya sola doğru sürüklemek için aşağı kaydırın. VoiceOver, o anki konumun kayıttan kısaltacağı süreyi bildirir. Kısaltmayı tamamlamak için, Kısalt'ı seçin ve çift dokununuz.

## VoiceOver'ı Apple kablosuz klavye ile kullanma

VoiceOver'ı iPad ile eşlenmiş bir Apple kablosuz klavye kullanarak denetleyebilirsiniz. Bakınız: [Bluetooth aygıtları](#) sayfa 32.

Ekranında dolaşmak, öğeleri seçmek, ekran içeriğini okumak, rotoru ayarlamak ve diğer VoiceOver eylemlerini gerçekleştirmek için VoiceOver klavye komutlarını kullanın. Çoğu komut aşağıdaki tabloda "VO" olarak kısaltılmış olan Kontrol-Option tuş birleşimini kullanır.



Klavye yerleşimini ve çeşitli tuş birleşimleriyle ilişkili eylemleri öğrenmek için VoiceOver Yardım'ı kullanabilirsiniz. VoiceOver Yardım, yazdığınız tuşları ve klavye komutlarını onlarla ilişkili eylemleri gerçekleştirmeden seslendirir.

### **VoiceOver klavye komutları**

VO = Kontrol-Option

- *VoiceOver yardımını açma:* VO-K
- *VoiceOver yardımını kapatma:* Escape
- *Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:* VO-Sağ Ok veya VO-Sol Ok
- *Seçilen öğeyi etkinleştirmek için çift dokunma:* VO-Boşluk çubuğu
- *Ana Ekran düğmesine basma:* VO-H
- *Seçilen öğeyi basılı tutma:* VO-Shift-M
- *Durum çubuğuna gitme:* VO-M
- *O anki konumdan başlayarak okuma:* VO-A
- *En üstten başlayarak okuma:* VO-B
- *Okumayı duraklatma veya sürdürme:* Kontrol
- *Söylenen son metni panoya kopyalama:* VO-Shift-C
- *Metin arama:* VO-F
- *VoiceOver sesini kapatma veya açma:* VO-S
- *Bildirim Merkezi'ni açma:* Fn-VO-Yukarı Ok
- *Denetim Merkezi'ni açma:* Fn-VO-Aşağı Ok
- *Öğe Seçici'yi açma:* VO-I
- *Seçilen öğenin etiketini değiştirme:* VO-/
- *İki parmakla çift dokunma:* VO-"-"
- *Rotoru ayarlama:* Hızlı Dolaşma'yı kullanma (aşağıya bakın)
- *Yukarı veya aşağı kaydırma:* VO-Yukarı Ok veya VO-Aşağı Ok
- *Konuşma rotorunu ayarlama:* VO-Komut-Sol Ok veya VO-Komut-Sağ Ok
- *Konuşma rotoru tarafından belirtilen ayarı düzenleme:* VO-Komut-Yukarı Ok veya VO-Komut-Aşağı Ok
- *Ekran perdesini açma veya kapatma:* VO-Shift-S
- *Önceki ekrana dönme:* Escape
- *Uygulamalar arasında geçiş yapma:* Komut-Tab veya Komut-Shift-Tab

### **Hızlı Dolaşma**

Ok tuşlarını kullanarak VoiceOver'ı denetlemek için Hızlı Dolaşma'yı açın.

- *Hızlı Dolaşma'yı açma veya kapatma:* Sol Ok-Sağ Ok
- *Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:* Sağ Ok veya Sol Ok
- *Rotor tarafından belirtilen bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme:* Yukarı Ok veya Aşağı Ok
- *Birinci veya sonuncu öğeyi seçme:* Kontrol-Yukarı Ok veya Kontrol-Aşağı Ok
- *Öğeye dokunma:* Yukarı Ok-Aşağı Ok
- *Yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru sürükleme:* Option-Yukarı Ok, Option-Aşağı Ok, Option-Sol Ok veya Option-Sağ Ok
- *Rotoru ayarlama:* Yukarı Ok-Sol Ok veya Yukarı Ok-Sağ Ok



## Web için tek harfle Hızlı Dolaşma

Hızlı Dolaşma etkin olarak bir web sayfasını görüntülerken sayfada hızlı bir şekilde dolaşmak için klavyede aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz. Tuşa basıldığında belirtilen türdeki bir sonraki öğeye gidilir. Bir önceki öğeye gitmek için, harfi yazarken Shift tuşunu basılı tutun.

- *Başlık:* H
- *Bağlantı:* L
- *Metin alanı:* R
- *Düğme:* B
- *Form denetimi:* C
- *Görüntü:* I
- *Tablo:* T
- *Statik metin:* S
- *ARIA referans noktası:* W
- *Liste:* X
- *Aynı türdeki öğeler:* M
- *Düzyen 1 başlık:* 1
- *Düzyen 2 başlık:* 2
- *Düzyen 3 başlık:* 3
- *Düzyen 4 başlık:* 4
- *Düzyen 5 başlık:* 5
- *Düzyen 6 başlık:* 6

## Metin düzenleme

Metinle çalışmak için bu komutları kullanın (Hızlı Dolaşma kapalı olarak). Siz ekleme noktasını taşıdıkdça VoiceOver metni okur.

- *Bir karakter ileri veya geri gitme:* Sağ Ok veya Sol Ok
- *Bir sözcük ileri veya geri gitme:* Option–Sağ Ok veya Option–Sol Ok
- *Bir satır yukarı veya aşağı gitme:* Yukarı Ok veya Aşağı Ok
- *Satırın başlangıcına veya sonuna gitme:* Komut–Sol Ok veya Komut–Aşağı Ok
- *Paragrafın başlangıcına veya sonuna gitme:* Option–Yukarı Ok veya Option–Aşağı Ok
- *Bir önceki veya bir sonraki paragrafa gitme:* Option–Yukarı Ok veya Option–Aşağı Ok
- *Metin alanının en üstüne veya en altına gitme:* Komut–Yukarı Ok veya Komut–Aşağı Ok
- *Hareket ederken metni seçme:* Shift + yukarıdaki ekleme noktasını taşıma komutlarından herhangi biri
- *Metnin tümünü seçme:* Komut–A
- *Seçilen metni kopyalama, kesme veya yapıştırma:* Komut–C, Komut–X veya Komut–V
- *Son değişikliği geri alma veya yineleme:* Komut–Z veya Shift–Komut–Z

## Braille ekranları için destek

VoiceOver çıkışı okumak için bir Bluetooth Braille ekranı kullanabilir ve VoiceOver açıkken iPad'i denetlemek için giriş tuşları ve diğer denetimleri olan bir Braille ekranı kullanabilirsiniz. Desteklenen Braille ekranlarının listesi için, şu adrese gidin: [www.apple.com/tr/accessibility/ios/braille-display.html](http://www.apple.com/tr/accessibility/ios/braille-display.html).

**Braille ekranı bağlama:** Ekranı açın ve daha sonra Ayarlar > Genel > Bluetooth bölümüne gidip Bluetooth'u açın. Daha sonra Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille bölümüne gidip ekranı seçin.

**Braille ayarlarını yapma:** Şunları yapabileceğiniz Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille bölümüne gidin:

- Küçültülmüş Braille'i açma
- Otomatik Braille çevirisini kapatma
- Sekiz noktalı Braille'i kapatma
- Durum hücrelerini açma ve konumunu seçme
- Denklemler için Nemeth kodunu açma
- Ekran klavyesini görüntüleme
- İngilizce (Birleştirilmiş) olan Braille çevirisini değiştirme

VoiceOver ile dolaşma için kullanılan yaygın Braille komutları hakkındaki ve belli ekranlara özel bilgileri edinmek için şu adrese gidin: [support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=tr\\_TR](http://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=tr_TR).

**VoiceOver için dili ayarlama:** Ayarlar > Genel > Uluslararası > Dil bölümüne gidin.

iPad için dili değiştirirseniz, VoiceOver ve braille ekranınız için olan dili yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Braille ekranınızın en sol veya en sağ hücrelerini sistem durumunu ve diğer bilgileri sağlamaya ayarlayabilirsiniz:

- Duyuru Tarihçesi okunmamış bir ileti içeriyor
- Şu anki Duyuru Tarihçesi mesajı okunmamış
- VoiceOver sesi kapatılmış
- iPad pili azalmış (şarjın % 20'sinden daha azı)
- iPad yatay yönde
- Ekran görüntüsü kapalı
- Şu anki satır solda ek metin içeriyor
- Şu anki satır sağda ek metin içeriyor

**En soldaki veya en sağdaki hücreyi durum bilgisini görüntülemeye ayarlama:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille > Durum Hücreleri bölümüne gidin ve Sol'a veya Sağ'a dokununuz.

**Durum hücrelerinin genişletilmiş açıklamasını görme:** Braille ekranınızda, durum hücrelerinin yöneltici düğmesine basın.

## Siri

Siri ile sadece sorular sorarak uygulamaları açmak gibi şeyler yapabilirsiniz ve VoiceOver, Siri yanıtlarını size okuyabilir. Bilgi için, bakınız: [Siri'yi kullanma](#) sayfa 38.

## Büyütme

Birçok uygulama belirli öğeleri büyütmenize veya küçültmenize olanak sağlar. Örneğin, Safari'deki web sayfası sütunlarını genişletmek için çift dokunabilir veya iki parmağınızı kısıtırıp açabilirsiniz. Ama ayrıca, yaptığınız işten bağımsız olarak ekranın tamamını büyütmenizi sağlayan Büyütme özelliği de vardır. Büyütme'yi VoiceOver ile birlikte kullanabilirsiniz.

**Büyütme'yi açma ya da kapatma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Büyütme bölümüne gidin. Veya Erişilebilirlik Kestirmesi'ni kullanın—bakınız: [Erişilebilirlik Kestirmesi](#) sayfa 107.

**Büyütme veya küçültme:** Ekranı, üç parmağınızla çift dokununuz.

**Büyütme oranını değiştirme:** Üç parmağınızla dokununuz ve yukarıya veya aşağıya sürükleyin. Dokunup sürükleme hareketi, çift dokunmaya benzerdir. Tek farkı; ikinci dokunuşta parmaklarınızı kaldırmaz, ekranda sürüklersiniz. Sürüklemeye başladığınızda tek parmağınızla sürükleyebilirsiniz. Üç parmağınızla çift dokunarak tekrar küçültüp büyüttüğünüzde iPad ayarlanmış büyütme oranına döner.

**Ekranın diğer bölümlerini görme:** Ekran büyütülmüşken, üç parmağınızla ekranı sürükleyin. Sürüklemeye başladıktan sonra tek parmağınızla devam edebilirsiniz. Veya parmağınızı ekranın bir kenarına yakın basılı tutarak o tarafa kaydırın. Daha hızlı kaydırmak için, parmağınızı kenara daha çok yaklaştırın. Yeni bir ekran açtığınızda, Büyütme ekranın üst ortasına gider.

Büyütme'yi Apple kablosuz klavye ile kullanırken; ekran görüntüsü, ekleme noktasını ekranın merkezinde tutarak onu takip eder. Bakınız: [Apple kablosuz klavyeyi kullanma](#) sayfa 26.

## Renkleri Tersine Çevirme

Bazen iPad ekranındaki renkleri tersine çevirmek onu okumayı kolaylaştırabilir. Renkleri Tersine Çevirme açıkken; ekran, fotoğraf negatifi gibi görünür.

**Ekran renklerini tersine çevirme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Renkleri Tersine Çevirme bölümüne gidin.

## Seçimi Seslendir

VoiceOver kapalı olsa bile, iPad'in seçtiğiniz herhangi bir metni sesli okumasını sağlayabilirsiniz.

**Seçimi Seslendir'i açma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Seçimi Seslendir bölümüne gidin. Burada ayrıca:

- Seslendirme hızını ayarlayabilirsiniz
- Her bir sözcüğün okunurken vurgulanmasını seçebilirsiniz

**Metnin okunmasını sağlama:** Metni seçin ve daha sonra Seslendir'e dokununuz.

## Otomatik Seslendir

Otomatik Seslendir, siz yazarken iPad'in yaptığı metin düzeltmelerini ve önerilerini söyler.

**Otomatik Seslendir seçeneğini açma veya kapatma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Otomatik Seslendir bölümüne gidin.

Otomatik Seslendir, VoiceOver ve Büyütme ile de çalışır.

## Büyük, kalın ve yüksek kontrastlı metin

**Takvim, Kişiler, Mail, Mesajlar ve Notlar gibi uygulamalarda daha büyük metin görüntüleme:** Büyük Dinamik Font'u açabileceğiniz ve font büyüklüğünü ayarlayabileceğiniz Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Daha Büyük Metin bölümüne gidin.

**iPad'deki öğeler için daha kalın metin görüntüleme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve Kalın Metin seçeneğini açın.

**Mümkün olduğunda metin kontrastını artırma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve Kontrastı Artır seçeneğini açın.

## Azaltılmış ekran hareketi

Bazı ekran öğelerinin hareketini (simgelerin ve uyarıların paralaks efekti gibi) durdurabilirsiniz.

**Hareketi azaltma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve Hareketi Azalt seçeneğini açın.

## Açık/kapalı anahtar etiketleri

Bir ayarın açık mı kapalı mı olduğunu daha kolay görmek için, iPad'in açık/kapalı anahtarlarında ek bir etiket göstermesini sağlayabilirsiniz.

**Anahtar ayarı etiketleri ekleme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik bölümüne gidin ve Açık/Kapalı Etiketleri seçeneğini açın.

## İşitme cihazları


iPhone için yapılmış (Made for iPhone) işitme cihazınız varsa (4. nesil iPad veya daha yenisinde ve tüm iPad minilerde kullanılabilir), cihazı dinleme ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlamak için iPad'i kullanabilirsiniz.

**İşitme cihazı ayarlarını yapma ve durumu görüntüleme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > İşitme Cihazları'na gidin veya Erişilebilirlik Kestirmesi'ni İşitme Cihazı Denetimi'ni açacak şekilde ayarlayın. Bakınız: [Erişilebilirlik Kestirmesi](#) sayfa 107.


Kilitli ekranda kestirme erişimi için, Ayarlar > Erişilebilirlik > İşitme Cihazları > Kilitli Ekranda Denetim seçeneğini açın. Ayarları kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- İşitme cihazının pil durumunu denetleyin.
- Çevre mikrofon ses yüksekliğini ve dengesini ayarlayın.
- Yayımlanan sesi hangi işitme cihazının (sol, sağ veya her ikisi) alması gerektiğini seçin.
- Canlı dinlemeyi denetleyin.

**iPad'i uzaktaki bir mikrofon gibi kullanma:** Sesi, iPad'deki mikrofondan işitme cihazlarınıza duraksız yayımlamak için Canlı Dinleme'yi kullanabilirsiniz. Bu bazı durumlarda iPad'i ses kaynağının yakınına yerleştirerek daha iyi duymanıza yardımcı olabilir. Ana Ekran düğmesine üç kez basın, İşitme Cihazları'nı seçin, sonra Canlı Dinlemeyi Başlat'a dokununuz.

**Sesi işitme cihazlarınıza yayımlama:** AirPlay menüsünden  işitme cihazlarınızı seçerek Siri, Müzik, Videolar ve daha fazlasından ses yayımlayın.

## Altyazılar ve gizli altyazılar

Videolar uygulamasında, izlediğiniz video tarafından sunulan altyazıları ve gizli altyazıları seçmek için dokunabileceğiniz Alternatif İz düğmesi  vardır. Standart altyazılar ve gizli altyazılar genellikle listelenir ama sağır veya işitme güçlü çekenler için altyazılar (SDH) gibi özel erişilebilirlik altyazılarını tercih ediyorsanız, iPad'i varsa bu altyazıları listelemeye ayarlayabilirsiniz.

**Kullanılabilir altyazılar ve gizli altyazılar listesinde erişilebilirlik altyazılarını ve işitme güçlü çekenler için gizli altyazıları tercih etme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Altyazılar > İşitme Engelliler İçin Altyazılar seçeneğini açın. Bu seçenek, Videolar uygulamasında da altyazıları ve gizli altyazıları açar.

**Kullanılabilir altyazılar ve gizli altyazılar arasından seçim yapma:** Videolar uygulamasında bir video izlerken  simgesine dokunun.

**Altyazılarınızı ve gizli altyazılarınızı özelleştirme:** Var olan bir altyazı seçeneğini seçebileceğiniz veya aşağıdaki özelliklerde kendi seçimlerinizi taban alan yeni bir stil yaratabileceğiniz Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Altyazılar > Stil bölümüne gidin:

- Font, punto ve renk
- Arkaplan rengi ve opaklığı
- Metin opaklığı, kenar stili ve vurgusu

Her video içeriği gizli altyazı içermeyebilir.

## Mono ses ve ses dengesi

Mono Ses, sol ve sağ kanallardan gelen sesi her iki kanalda da çalınan tek bir (mono) sinyalde birleştirir. Böylece her şeyi tek kulaktan veya kanallardan biri biraz daha yüksek sesli olacak şekilde her iki kulaktan duyabilirsiniz.

**Mono Ses'i açma veya kapatma ve ses dengesini ayarlama:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Mono Ses bölümüne gidin.

## Atanabilir ses tonları

Kişiler listenizdeki kişilere, arayan FaceTime numarasına göre ayırt edici bir ses tonu atayabilirsiniz. Diğer çeşitli etkinliklerle (yeni sesli mesaj, yeni ileti, gönderilmiş ileti, Tweet, Facebook gönderisi ve anımsatıcılar gibi) ilgili uyarı almak için de farklı ses tonları atayabilirsiniz. Bakınız: [Sesler ve sessize alma](#) sayfa 30.

Zil seslerini iPad'deki iTunes Store'dan satın alabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 22, [iTunes Store](#), sayfa 94.

## Güdümlü Erişim

Güdümlü Erişim, iPad kullanan bir kişinin bir işe odaklanmış olarak kalmasına yardım eder. Güdümlü Erişim, iPad'i tek bir uygulamayla sınırlar ve hangi uygulama özelliklerinin kullanılabilirliğini denetlemenizi sağlar. Şunları yapmak için Güdümlü Erişim'i kullanın:

- iPad'i geçici olarak belirli bir uygulamayla sınırlama
- Bir görevle ilgili olmayan ekran alanlarını veya yanlışlıkla yapılan bir hareketin dikkat dağılmasına yol açabileceği alanları etkisizleştirme
- iPad'in donanım düğmelerini etkisizleştirme

**Güdümlü Erişim'i kullanma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Güdümlü Erişim bölümünde şunları yapabilirsiniz:

- Güdümlü Erişim'i açma veya kapatma
- Güdümlü Erişim'in kullanımını denetleyen ve kişinin etkin bir oturumu terk etmesini engelleyen bir parola ayarlama
- Oturum sırasında diğer erişilebilirlik kestirmelerinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlama

**Güdümlü Erişim oturumu başlatma:** Çalıştırmak istediğiniz uygulamayı açın, sonra Ana Ekran düğmesine üç kez basın. Oturum ayarlarını yapın, sonra Başlat'ı tıklayın.

- *Uygulama denetimlerini ve uygulama ekranının bazı bölümlerini etkisizleştirme:* Etkisizleştirmek istediğiniz ekran bölümünü daire içine alın. Alanı ayarlamak için tutamakları kullanın.
- *Uyut/Uyandır veya Ses Yüksekliği düğmelerini etkinleştirme:* Donanım Düğmeleri'nin altındaki Seçenekler'e dokununuz.
- *Tüm ekran dokunuşlarını yok sayma:* Dokunma'yı kapatın.
- *iPad'in yatay ekrandan düşey ekrana geçmesini veya diğer hareketlere yanıt vermesini engelleme:* Hareket'i kapatın.

**Güdümlü Erişim oturumunu sona erdirmeye:** Ana Ekran düğmesine üç kez basın ve Güdümlü Erişim parolasını girin.

## Anahtarla Denetim

Anahtarla Denetim, iPad'i tek bir anahtarla veya birden fazla anahtarla denetlemenizi sağlar. Seçme, dokunma, sürükleme, yazma ve hatta serbest çizim gibi eylemleri gerçekleştirmek için birçok yöntemden birini kullanın. Temel teknik, bir öğeyi veya ekrandaki bir konumu seçmek için bir anahtarı kullanmak ve ardından o öğeyle veya konuyla ilgili bir eylemi gerçekleştirmek için aynı (veya farklı) bir anahtarı kullanmaktır. Üç temel yöntem şunlardır:

- *Öğe tarama (saptanmış),* siz birini seçene dek ekranda farklı öğeleri vurgular.
- *Nokta tarama,* bir ekran konumu seçmek için artı şeklindeki tarama göstergesini kullanmanızı sağlar.
- *Elle seçim,* istendiği anda öğeden öğeye hareket etmenizi sağlar (birden fazla anahtar gerektirir).

Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, bir öğeyi seçtiğinizde (grubu değil de) seçilen öğeyle nasıl etkileşimde bulunacağınızı (örneğin dokunma, sürükleme veya kıstırıp açma) seçebileceğiniz bir menü görünür.

Birden fazla anahtar kullanıyorsanız, her bir anahtarı belirli bir eylemi gerçekleştirecek şekilde ayarlayabilir ve öğe seçim yönteminizi özelleştirebilirsiniz. Örneğin ekran öğelerini otomatik olarak taramak yerine anahtarları istediğiniz an bir sonraki veya bir önceki öğeye gidecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Anahtarla Denetim davranışını, size özel gereksinimlere ve stile uyması için birçok şekilde ayarlayabilirsiniz.

## Anahtar ekleme ve Anahtarla Denetim'i açma

Aşağıdakilerden herhangi birini anahtar olarak kullanabilirsiniz:

- *Harici uyarlanabilir bir anahtar.* Birçok popüler USB veya Bluetooth anahtar arasından seçim yapın.
- *iPad ekranı.* Anahtarı harekete geçirmek için ekrana dokununuz.

- *iPad'deki FaceTime kamera.* Anahtarı harekete geçirmek için kafanızı hareket ettirin. Kameranızı iki anahtar olarak kullanabilirsiniz: biri kafanızı sola hareket ettirdiğinizde, diğeri ise kafanızı sağa hareket ettirdiğinizde.

**Anahtar ekleme ve anahtar eylemini seçme:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Anahtarlar Denetim > Anahtarlar bölümüne gidin.

**Anahtarlar Denetim'i açma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Anahtarlar Denetim bölümüne gidin veya Erişilebilirlik Kestirmesi'ni kullanın—bakınız: [Erişilebilirlik Kestirmesi](#) sayfa 107.

**Anahtarlar Denetim'i kapatma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Anahtarlar Denetim'i seçmek için tarama yöntemlerinden birini kullanın.

**Çıkış yapma:** İstedığınız zaman Anahtarlar Denetim'den çıkmak için Ana Ekran düğmesine üç kez basın.

## Temel teknikler

Bu teknikler, öğeye veya noktaya göre tararken çalışır.

**Bir öğeyi seçme:** Öğe vurgulanmış durumdayken Öğeyi Seç anahtarınız olarak ayarladığınız anahtarı harekete geçirin. Tek bir anahtar kullanıyorsanız, Öğeyi Seç anahtarınız saptanmış olarak bu anahtardır.

**Kullanılabilir eylemleri görüntüleme:** Öğeyi Seç anahtarını kullanarak bir öğeyi seçin. Kullanılabilir eylemler, öğeyi seçtiğinizde görüntülenen denetim menüsünde görünür.

**Öğeye dokunma:** Öğeyi seçtiğinizde görünen denetim menüsünden Dokun'u seçmek için seçim yönteminizi kullanın. Veya Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Anahtarlar Denetim > Otomatik Dokunma'yı açın, sonra öğeyi seçip Otomatik Dokunma süresi boyunca (değiştirmediyse 0,75 saniye) hiçbir şey yapmayın. Veya Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Anahtarlar Denetim > Anahtarlar bölümünde özellikle dokunma hareketini gerçekleştirecek bir anahtar ayarlayın

**Diğer hareketleri veya eylemleri gerçekleştirme:** Öğeyi seçtiğinizde görünen kontrol menüsünden hareketi veya eylemi seçin. Otomatik Dokunma'yı açtıysanız, Otomatik Dokunma aralığında anahtarınızı harekete geçirin, sonra hareketi seçin. Birden fazla sayfayı kapsayan kullanılabilir eylem varsa, başka bir sayfaya gitmek için menünün en altındaki noktalara dokunun.

**Denetim menüsünü kapatma:** Menüdeki simgelerin tümü solukken dokunun.

**Daha fazla öğe görmek için ekranı kaydırma:** Ekrandaki herhangi bir öğeyi seçin, sonra denetim menüsünden Kayan'ı seçin.

**Bir donanım eylemi gerçekleştirme:** Herhangi bir öğeyi seçin, sonra görünen menüden Aygıt'ı seçin. Şu eylemlere benzetmek için menüyü kullanabilirsiniz:

- Ana Ekran düğmesine basma
- Çoklu görev için Ana Ekran düğmesine iki kez basma
- Bildirim Merkezi'ni veya Denetim Merkezi'ni açma
- iPad'i kilitlemek için Uyut/Uyandır düğmesine basma
- iPad'i döndürme
- Yandaki Anahtarı çevirme
- Ses yüksekliği düğmelerine basma
- Siri'yi açmak için Ana Ekran düğmesini basılı tutma
- Ana Ekran düğmesine üç kez basma

- iPad'i sallama
- Ekran resmi çekmek için Ana Ekran ve Uyut/Uyandır düğmelerine aynı anda basma

## Öge tarama

Öge tarama, Ögeyi Seç anahtarınızı harekete geçirene dek ekrandaki her bir ögeyi veya öge grubunu vurgular. Bir grubu seçtiğinizde, vurgulamaya gruptaki öğelerle devam edilir. Benzersiz bir ögeyi seçtiğinizde, tarama durdurulur ve bir eylemler menüsü görünür. Anahtarla Denetim'i ilk açtığınızda saptanmış olarak öge tarama kullanılır.

**Bir ögeyi seçme veya bir gruba girme:** Öğeler vurgulanırken izleyin (veya dinleyin). Denetlemek istediğiniz öge (veya ögeyi içeren grup) vurgulandığında Ögeyi Seç anahtarınızı harekete geçirin. Denetlemek istediğiniz ögeyi seçene dek öge hiyerarşisinde alta doğru inin.

**Gruptan çıkma:** Grubun veya öğenin etrafında çizgili vurgulama görüldüğünde Ögeyi Seç anahtarınızı harekete geçirin.

**Seçilen ögeye dokunma:** Ögeyi seçtiğinizde görünen menüden Dokun'u seçin. Veya Otomatik Dokunma'yı etkinleştirdiyseniz saniyenin dörtte üçü süresince hiçbir şey yapmadan bekleyin.

**Başka bir eylem gerçekleştirme:** Herhangi bir ögeyi seçin, sonra görünen menüden eylemi seçin. Otomatik Dokunma'yı açtıysanız, kullanılabilir hareketler menüsünü görüntülemek için ögeyi seçtikten sonra saniyenin dörtte üçü sürede anahtarınızı kullanın.

## Nokta tarama

Nokta tarama, artı şeklindeki tarama göstergeleri ile tam yerini saptayarak ekrandaki bir ögeyi seçmenizi sağlar.

**Nokta taramayı açma:** Denetim menüsünden Ayarlar'ı seçmek için öge taramayı kullanın, sonra Nokta Modu seçeneğine değiştirmek için Öge Modu seçeneğini seçin. Menüü kapattığınızda düşey artı gösterge görünür.

**Öge taramaya dönme:** Denetim menüsünden Ayarlar'ı seçin, sonra Öge Modu seçeneğine değiştirmek için Nokta Modu seçeneğini seçin.

## Ayarlar ve düzenlemeler

**Temel ayarları yapma:** Şunları yapabileceğiniz Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > Anahtarla Denetim bölümüne gidin:

- Anahtar ekleme
- Otomatik taramayı kapatma ("Sonraki Ögeye Git" anahtarı eklediyseniz)
- Tarama aralığını ayarlama
- Taramanın gruptaki ilk öğede duraklamasını ayarlama
- Anahtarla Denetim gizlenmeden önce ekranda kaç kez dolaşılacağını seçme
- Otomatik Dokunma'yı açma veya kapatma ve denetim menüsünü göstermek üzere ikinci anahtar eylemini gerçekleştirme aralığını ayarlama
- Bir anahtarı basılı tuttuğunuzda hareket eyleminin yinelenip yinelenmeyeceğini ve yinelenmeden önce ne kadar bekleneceğini ayarlama
- Anahtar eylemi olarak kabul edilebilmesi için anahtarın basılı tutulup tutulmayacağını ve ne kadar süre basılması gerektiğini ayarlama
- Anahtarla Denetim'in yanlılıkla yinelenen anahtar hareketlerini yok saymasını sağlama
- Nokta tarama hızını ayarlama
- Ses efektlerini veya konuşmayı açma



- Menüde görmek istediğiniz öğeleri seçme
- Seçim imlecini daha büyük veya farklı renkte yapma
- Öğe tarama sırasında öğelerin gruplanıp gruplanmayacağını ayarlama
- Denetim menüsünün Eylem bölümünden seçebileceğiniz özel hareketler kaydetme

**Anahtarla Denetim’de ince ayarlar yapma** Şunları yapmak için denetim menüsünden Ayarlar’ı seçin:

- Tarama hızını ayarlama
- Denetim menüsünün konumunu değiştirme
- Öğe tarama moduyla nokta tarama modu arasında geçiş yapma
- Nokta tarama modunun artı şeklindeki gösterge mi yoksa izgara mı görüntüleyeceğini seçme
- Tarama yönünü tersine çevirme
- Ses veya konuşma eşliğini açma ya da kapatma
- Öğeleri teker teker taramak için grupları kapatma

## AssistiveTouch

AssistiveTouch, ekrana dokunma veya düğmelere basma güçlüğü çekiyorsanız iPad’i kullanmanıza yardımcı olur. iPad’i denetlemek için AssistiveTouch ile birlikte uyumlu bir uyarlanabilir aksesuar (kumanda kolu gibi) kullanabilirsiniz. Size zor gelen hareketleri gerçekleştirmek için bir aksesuar olmadan AssistiveTouch’ı da kullanabilirsiniz.

**AssistiveTouch’ı açma:** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch bölümüne gidin veya Erişilebilirlik Kestirmesi’ni kullanın. Bakınız: [Erişilebilirlik Kestirmesi](#) sayfa 107.

**İzleme hızını ayarlama (aksesuar bağlıken):** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch > İzleme hızı bölümüne gidin.

**AssistiveTouch menüsünü gösterme veya gizleme:** Aksesuarınızda ikincil düğmeyi tıklayın.

**Menü düğmesini gizleme (aksesuar bağlıken):** Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch > Menü’yü Hep Göster bölümüne gidin.

**Birden fazla parmakla kaydırmayı veya sürüklemeyi gerçekleştirme:** Menü düğmesine dokunun, sonra Aygıt’a, Fazlası’na, sonra Hareketler’e dokunun. Hareket için gereken basamak sayısına dokunun. Ekranda karşılık gelen daireler görüldüğünde, hareketin gerektirdiği yönde kaydırın veya sürükleyin. İşiniz bittiğinde menü düğmesine dokunun.

**Kıstırıp açma hareketini gerçekleştirme:** Menü düğmesine dokunun, Favoriler’e dokunun ve daha sonra Kıstırıp Aç’a dokunun. Kıstırıp açma daireleri görüldüğünde onları taşımak için ekranda herhangi bir yere dokunun ve daha sonra kıstırıp açma hareketini gerçekleştirmek için kıstırıp açma dairelerini içeriye veya dışarıya sürükleyin. İşiniz bittiğinde menü düğmesine dokunun.

**Kendi hareketinizi yaratma:** Denetim menüsüne kendi favori hareketlerinizi ekleyebilirsiniz (örneğin dokunup parmağınızı basılı tutma veya iki parmakla döndürme). Menü düğmesine dokunun, Favoriler’e dokunun, sonra boş bir hareket yer tutucusuna dokunun. Veya Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > AssistiveTouch > Yeni Hareket Yarat bölümüne gidin.

**Örnek 1:** Döndürme hareketini yaratmak için, Ayarlar > Erişilebilirlik > AssistiveTouch > Yeni Hareket Yarat bölümüne gidin. Hareket yaratmak için dokunmanızı isteyen hareket kaydı ekranında, iPad üzerinde iki parmağınızı aralarındaki bir nokta etrafında döndürün. Tam istediğiniz gibi olmazsa Vazgeç'e dokunun ve yeniden deneyin. İsteddiğiniz gibi olduğunda Kaydet'e dokunun ve harekete bir ad verin (örneğin "90 Derece Döndür"). Sonra, örneğin Harita'daki görüntüyü döndürmek için Harita'yı açın, AssistiveTouch menü düğmesine dokunun ve Favoriler'den 90 Derece Döndür'ü seçin. Başlangıç parmak konumlarını temsil eden mavi daireler görüldüğünde, bunları haritayı etrafında döndürmek istediğiniz noktaya sürükleyin, sonra parmaklarınızı bırakın. İsterseniz farklı döndürme dereceleri ile birçok hareket yaratabilirsiniz.

**Örnek 2:** Ana Ekran'ınızda simgeleri yeniden düzenlemeye başlamak için kullanacağınız dokunup basılı tutma hareketini yaratalım. Bu sefer hareket kaydı ekranında parmağınızla bir noktaya dokunup kayıt ilerleme çubuğu yarıya gelene dek basılı tutun, sonra parmağınızı kaldırın. Kayıt yaparken parmağınızı hareket ettirmemeye dikkat edin; aksi takdirde bu hareket sürükleme olarak kaydedilir. Kaydet'e dokunun ve harekete bir ad verin. Hareketi kullanmak için, AssistiveTouch menü düğmesine dokunun ve Favoriler'den hareketinizi seçin. Dokunma hareketinizi temsil eden mavi daire görüldüğünde, onu Ana Ekran simgesinin üzerine sürükleyip bırakın.

**Ekranı kilitleme veya döndürme, iPad'in ses yüksekliğini ayarlama veya iPad'in sallanmasına benzetme:** Menü düğmesine dokunun ve daha sonra Aygıt düğmesine dokunun.

**Ana Ekran düğmesinin basılmasına benzetme:** Menü düğmesine dokunun ve daha sonra Ana Ekran düğmesine dokunun.

**Menü düğmesini taşıma:** Ekranın kenarında herhangi bir yere sürükleyin.

**Hareketi gerçekleştirmeden menüden çıkma:** Menünün dışında herhangi bir yere dokunun. Önceki menüye dönmek için menünün ortasındaki oka dokunun.

## Geniş ekran klavyeler

iPad'deki yerleşik tüm uygulamalar, iPad'i yatay görüntüleyecek şekilde döndürdüğünüzde daha büyük bir ekran klavyesi gösterir. Apple kablosuz klavyeyi kullanarak da yazabilirsiniz.

## OS X'deki Erişilebilirlik

iTunes arşivinizdeki bilgileri ve içerikleri eşzamanlayarak iPad'e aktarmak için iTunes'u kullanırken OS X'deki erişilebilirlik özelliklerinden yararlanın. Finder'da, Yardım > Yardım Merkezi komutunu seçin ve sonra "erişilebilirlik" ifadesini aratın.

iPad ve OS X'in erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için [www.apple.com/tr/accessibility](http://www.apple.com/tr/accessibility) adresine gidin.

# iş hayatında iPad



## Şirket ortamında iPad

Şirket ağlarına güvenli erişim, rehberler ve Microsoft Exchange desteğiyle, iPad işe gitmeye hazırdır. iPad'i iş amaçlı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi almak için [www.apple.com/ipad/business](http://www.apple.com/ipad/business) adresine gidin.

## Mail, Kişiler ve Takvim

iPad'i iş hesaplarınızla kullanmak için, şirketinizin gerektirdiği ayarları bilmeniz gerekir. iPad'inizi şirketinizden aldıysanız, gereksiniminiz olan ayarlar ve uygulamalar önceden yüklenmiş olabilir. Bu sizin özel iPad'iniz ise, sistem yöneticiniz girmeniz için size ayarları sağlayabilir veya sizi, sahip olmanız gereken ayarları ve uygulamaları yükleyen bir *mobil aygıt yönetimi* sunucusuna bağlayabilir.

Kurumsal ayarlar ve hesaplar genellikle *konfigürasyon profillerindedir*. Size e-postayla gönderilmiş veya bir web sayfasından indirmeniz gereken bir konfigürasyon profilini yüklemeniz istenebilir. Dosyayı açtığınızda, iPad profili yüklemek için izninizi ister ve profilin içeriğiyle ilgili bilgi görüntüler.

Çoğu durumda, sizin için hesap ayarlayan bir konfigürasyon profilini yüklediğinizde bazı iPad ayarları değiştirilemez. Örneğin şirketiniz, eriştiğiniz hesaplardaki bilgileri korumak için Otomatik Kilit'i açıp bir parola ayarlamayı gerektirebilir.

Profillerinizi Ayarlar > Genel > Profiller bölümünde görebilirsiniz. Bir profili silerseniz, şirketinizin sağladığı veya size indirttiği özel uygulamalar da dahil olmak üzere profille ilişkili tüm ayarlar ve hesaplar da silinir. Profili silmek için parolaya gereksiniminiz varsa, sistem yöneticinize danışın.

## Ağ erişimi

VPN (sanal özel ağ), şirketinizin ağı gibi özel kaynaklara Internet üzerinden güvenli erişim sağlar. iPad'inizi belirli bir ağa erişecek şekilde ayarlayan VPN uygulamasını App Store'dan yüklemeniz gerekebilir. Gereksinim duyduğunuz uygulamalar ve ayarlar hakkında bilgi için sistem yöneticinize danışın.

## Uygulamalar

Yerleşik uygulamalara ve App Store'dan edindiğiniz uygulamalara ek olarak şirketiniz belirli başka uygulamalara sahip olmanızı isteyebilir. Şirketiniz, size App Store için önceden ödenmiş bir *kod* sağlayabilir. Kodu kullanarak uygulamayı indirdiğinizde, uygulamayı sizin için satın alan şirketiniz olsa bile uygulamanın sahibi siz olursunuz.

Şirketiniz, size bir süreliğine atayıp ama şirketin elinde bulunduracağı App Store uygulama lisansları da satın alabilir. Bu uygulamalara erişebilmek için şirketinizin programına katılmaya davet edilirsiniz. iTunes hesabınızla kayıt olduktan sonra, bu uygulamalar size atandığında onları yüklemeniz istenir. Bu uygulamaları App Store'daki Satın Alınanlar listenizde de bulabilirsiniz. Bu şekilde edindiğiniz bir uygulama şirketiniz tarafından başka birisine atanırsa silinir.

Şirketiniz, App Store'da olmayan özel uygulamalar da geliştirebilir. Bu uygulamaları bir web sayfasından yüklersiniz veya şirketiniz taşınabilir aygıt yönetimini kullanıyorsa, uygulamaları kablosuz olarak yüklemenizi isteyen bir bildirim alırsınız. Bu uygulamalar şirketinize aittir; konfigürasyon profilini silerseniz veya iPad ile taşınabilir aygıt yönetimi sunucusunun ilişkisini keserseniz silinebilir veya çalışmamaya başlayabilir.

# Uluslararası Klavyeler





Uluslararası klavyeler, Asya dilleri ve sağdan sola yazılan diller de dahil olmak üzere birçok farklı dilde metin yazmanıza olanak tanır.



## Uluslararası klavyeleri kullanma



Uluslararası klavyeler, Asya dilleri ve sağdan sola yazılan diller de dahil olmak üzere birçok farklı dilde metin yazmanıza olanak tanır. Desteklenen klavyelerin listesi için, [www.apple.com/tr/ipad/specs](http://www.apple.com/tr/ipad/specs) adresine gidin.

**Klavyeleri yönetme:** Ayarlar > Genel > Uluslararası > Klavyeler bölümüne gidin.

- **Klavye ekleme:** Yeni Klavye Ekle'ye dokunun, sonra listeden bir klavye seçin. Daha fazla klavye eklemek için bunu yineleyin.
- **Klavyeyi silme:** Düzenle'ye dokunun, sonra silmek istediğiniz klavyenin yanındaki  simgesine dokunun ve Sil'e dokunun.
- **Klavye listenizi düzenleme:** Düzenle'ye dokunun ve daha sonra klavyenin yanındaki  simgesini listede yeni bir yere sürükleyin.

Farklı bir dilde metin girmek için, klavyeler arasında geçiş yapın.

**Yazarken klavyeler arasında geçiş yapma:** Etkin klavyelerinizin tümünü göstermek için Dünya tuşuna  basın ve parmağınızı basılı tutun. Bir klavye seçmek için parmağınızı o klavyenin adına kaydırın ve sonra bırakın. Dünya tuşu  yalnızca birden fazla klavyeyi etkinleştirdiğinizde görünür.

 simgesine de dokunabilirsiniz.  simgesine dokunduğunuzda, yeni etkinleştirilen klavyenin adı kısa bir süre gözükür. Etkinleştirilen diğer klavyelere erişmek için dokunmaya devam edin.

Birçok klavye, klavyede görünür olmayan harfler, rakamlar veya semboller sunar.

**Aksanlı harfleri veya diğer karakterleri girme:** İlişkili harfe, rakama veya sembole dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra bir varyant seçmek için kaydırın. Örneğin:

- **Tayca bir klavyede:** İlişkili rakama dokunup parmağınızı basılı tutarak yerel rakamları seçin.
- **Çince, Japonca veya Arapça klavyelerde:** Önerilen karakterler veya adaylar klavyenin en üstünde görünür. Girmek için aday karaktere dokunun veya daha fazla aday görmek için sola kaydırın.

**Genişletilmiş önerilen aday listesini kullanma:** Aday listesinin tamamını görüntülemek için sağdaki yukarı oka dokunun.

- **Listeyi kaydırma:** Yukarı veya aşağı kaydırın.
- **Kısa listeye dönme:** Aşağı oka dokunun.

Belirli Çince veya Japonca klavyeleri kullanırken sözcük - giriş çiftleri için kestirme yaratabilirsiniz. Kestirme, kişisel sözlüğünüze eklenir. Desteklenen bir klavyeyi kullanarak bir kestirme yazdığınızda kestirme yerine ilişkili sözcük veya giriş kullanılır.

**Kestirmeleri açma ya da kapatma:** Ayarlar > Genel > Klavye > Kestirmeler bölümüne gidin. Aşağıdakiler için kestirmeler vardır:

- *Basitleştirilmiş Çince:* Pinyin
- *Geleneksel Çince:* Pinyin ve Zhuyin
- *Japonca:* Romaji ve 50 Tuş

## Özel giriş yöntemleri


Bazı dilleri farklı şekillerde girmek için klavyeleri kullanabilirsiniz. Çince Cangjie ve Wubihua, Japonca Kana ve Yüz İşaretleri örneklerden bazılarıdır. Çince karakterleri ekrana yazmak için parmağınızı veya stylus kalem de kullanabilirsiniz.

**Bileşen Cangjie tuşlarından Çince karakterler oluşturma:** Siz yazarken, önerilen karakterler gözükür. Seçmek istediğiniz karaktere dokununuz veya daha fazla seçenek görmek için beş taneye kadar bileşen yazmayı sürdürünüz.

**Çince Wubihua (çizgi) karakterlerini oluşturma:** Doğru yazma sırasında en fazla beş çizgiyi kullanarak Çince karakterler oluşturmak için klavyeyi kullanın: yatay, düşey, sola eğik, sağa eğik ve çengel. Örneğin Çince karakter 圈 (daire) düşey çizgiyle | başlamalıdır.

- Siz yazarken, önerilen Çince karakterler görünür (en yaygın kullanılan karakterler ilk önce görünecek şekilde). Seçmek istediğiniz karaktere dokununuz.
- Doğru çizgiyi tam olarak bilmiyorsanız, yıldız (\*) girin. Daha fazla karakter seçeneği görmek için bir çizgi daha girin ya da karakter listesini kaydırın.
- Yalnızca yazdığınızla tam olarak eşleşen karakterleri göstermek için eşle tuşuna (匹配) dokununuz.

**Çince karakterleri yazma:** Basitleştirilmiş veya Geleneksel Çince el yazısı girişi açıkken Çince karakterleri parmağınızla doğrudan ekrana yazın. Siz karakter çizgilerini yazarken, iPad onları tanıyarak ve en iyi eşleşen ilk olacak şekilde eşleşen karakterleri bir listede gösterir. Bir karakteri seçtiğinizde, ardından gelmesi en olası karakterler ek seçenekler olarak listede gözükür.

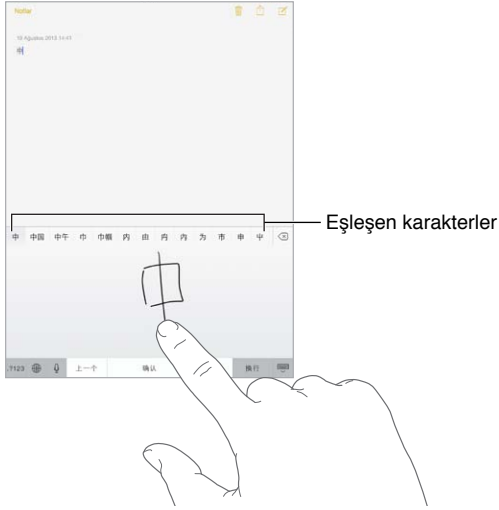

Bazı karmaşık karakterler, 繼 gibi (Hong Kong Uluslararası Havaalanı adının bir bölümü), iki veya daha fazla bileşen karakteri sırayla yazarak girilebilir. Yazdığınız karakterlerin yerini alması için karaktere dokununuz. Latin harfler de tanınır.

**Japonca kana yazma:** Heceleri seçmek için Kana klavyesini kullanın. Daha fazla hece seçeneği için, ok tuşuna dokunun ve pencerede başka bir hece veya sözcük seçin.

**Japonca romaji yazma:** Heceleri yazmak için Romaji klavyeyi kullanın. Alternatif seçenekler klavyenin üst tarafında görünür; yazmak için birine dokunun. Daha fazla hece seçeneği için, listeyi sola sürükleyin veya ok tuşuna dokunun.

**Yüz işaretlerini veya yüz ifadesi simgelerini yazma:** Japonca Kana klavyesini kullanın ve ^^ tuşuna dokunun. Veya şunları yapabilirsiniz:

- *Japonca Romaji klavyesini (QWERTY-Japonca yerleşimi) kullanma:* 123 simgesine dokunun, sonra ^^ tuşuna dokunun.
- *Çince (Basitleştirilmiş veya Geleneksel) Pinyin veya (Geleneksel) Zhuyin klavyesini kullanma:* #+= simgesine dokunun, sonra ^^ tuşuna dokunun.

## Önemli güvenlik bilgileri



**UYARI:** Bu güvenlik yönergelerine uyulmaması yangına, elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara neden olabilir ya da iPad'e veya diğer eşyalara hasar verebilir. iPad'i kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerinin tümünü okuyun.

**Kullanım** iPad'i dikkatli kullanın. Metal, cam ve plastikten yapılmıştır ve hassas elektronik bileşenler içerir. iPad düşürülürse, yanarsa, delinirse veya çarpılırsa ya da suyla temas ederse hasar görebilir. Yaralanmalara neden olabileceğinden hasar görmüş bir iPad'i (örneğin ekranı çatlamış olan) kullanmayın. Çizilmesinden endişe ediyorsanız, bir kılıf veya kapak kullanmayı düşünün.

**Onarım** iPad'in içini açmayın ve iPad'i kendiniz onarmayı denemeyin. iPad'in sökülmesi zarar görmesine veya sizin yaralanmanıza neden olabilir. iPad zarar görmüşse, kusurlu çalışıyorsa veya suyla temas etmişse Apple veya Apple yetkili servis sağlayıcısıyla iletişime geçin. Servis almayla ilgili daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: [www.apple.com/support/ipad/service/faq](http://www.apple.com/support/ipad/service/faq).

**Pil** iPad pilini kendiniz değiştirmeyi denemeyin—aşırı ısınmaya ve hasara yol açacak şekilde pile zarar verebilirsiniz. iPad'deki lityum iyon pil yalnızca Apple veya Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmelidir ve ev atıklarından ayrı olarak geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır. Pili yakmayın. Pilin geri dönüştürülmesi ve değiştirilmesi hakkında bilgi için şu adrese gidin: [www.apple.com/tr/batteries](http://www.apple.com/tr/batteries).

**Dikkatin dağılması** iPad'in bazı koşullarda kullanılması dikkatinizi dağıtabilir ve tehlikeli durumlara neden olabilir. Cep telefonlarının veya kulaklıkların kullanımını yasaklayan veya sınırlayan kurallara uyun (örneğin araba kullanırken mesaj atmaktan veya bisiklet sürerken kulaklık kullanmaktan kaçının).

**Navigasyon** Harita, yol tarifleri, kuş bakışı (Flyover) ve konuma dayalı uygulamalar veri servislerine dayanır.

**Şarj etme** iPad'i birlikte gelen kablo ve güç adaptörü ile veya USB 2.0 veya daha yenisiyle uyumlu olan başka bir üçüncü parti "Made for iPad" kablosu ve güç adaptörü ile şarj edin. Hasar görmüş kablo veya şarj aletlerinin kullanılması ya da ıslak ortamlarda şarj etme elektrik çarpmasına neden olabilir. iPad'i şarj etmek için Apple USB güç adaptörünü kullanıyorsanız, elektrik prizine takmadan önce AC fişinin veya AC güç kablosunun adaptöre tam olarak takılı olduğundan emin olun.



**Uzun süre ısıya maruz kalma** iPad ve güç adaptörü, uygulanabilir yüzey sıcaklığı standartları ve sınırları ile uyumludur. Ancak bu sınırlar dahilinde bile sıcak yüzeylerle uzun süre aralıksız temas rahatsızlık duyulmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Aygıt çalışır durumdayken veya güç kaynağına takılıyken cildinizin aygıtla ya da güç adaptörüyle uzun süre temas halinde olmasını engellemek için sağduyulu davranın. Örneğin aygıt güç kaynağına bağlıyken onu veya güç adaptörünü battanienin, yastığın veya vücudunuzun altına koymayın ya da bu şekilde uyumayın. iPad'i ve güç adaptörünü kullanırken veya şarj ederken iyi havalandırılan bir alanda tutmanız önemlidir. Vücudunuza değen ısıyı algılama yeteneğinizi etkileyen bir fiziksel durumunuz varsa daha dikkatli olun.

**İşitme kaybı** Yüksek ses düzeylerinde dinleme işitme duyunuza zarar verebilir. Yüksek ses düzeylerine uzun süre maruz kalma, arkaplandaki seslerle birlikte seslerin aslında olduklarından daha alçakmış gibi algılanmalarına neden olabilir. Kulağınıza herhangi bir şey takmadan önce sesi açın ve ses yüksekliğini denetleyin. İşitme kaybı hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound). iPad'de maksimum ses sınırını ayarlama hakkında bilgi için, bakınız: [Müzik ayarları](#) sayfa 59.



**UYARI:** Olası işitme hasarlarını engellemek için yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemeyin.

**Apple mikrofonlu kulaklık setleri** Çin'de iPhone 4s veya daha yenisi ile satılan mikrofonlu kulaklık setleri (fişindeki koyu yalıtıcı halkalarla ayırt edilebilir) Çin standartlarıyla uyumlu olarak tasarlanmıştır ve iPhone 4s veya daha yenisi, iPad 2 veya daha yenisi ve 5. nesil iPod touch ile uyumludur. Yalnızca aygıtınızla uyumlu mikrofonlu kulaklık setlerini kullanın.

**Radyo sinyalleri** iPad kablosuz ağlara bağlanmak için radyo sinyallerini kullanır. Bu sinyalleri göndermek için kullanılan güç miktarı ve maruz kalmayı en aza indirmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi için, Ayarlar > Genel > Hakkında > Yasal > RF Maruz Bırakma bölümüne gidin.

**Radyo frekansı paraziti** Mobil aygıtların kullanılmasını yasaklayan veya sınırlayan işaret ve uyarılara uyun (örneğin sağlık tesislerinde veya patlayıcı ortamlarda). iPad; radyo frekansı yayımlarını düzenleyen kurallara uyacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiş olmasına rağmen, iPad'deki kablosuz vericiler ve elektrik devreleri diğer elektronik aygıtlarda parazite neden olabilir. Kullanımın yasak olduğu durumlarda (örneğin uçak yolculuğu sırasında) veya yetkililer tarafından istendiğinde iPad'i kapatın veya iPad'in kablosuz vericilerini kapatmak üzere Uçak Modu özelliğini kullanın.

**Tıbbi cihazlar** iPad elektromanyetik alanlar yayan radyolar içerir. Bu elektromanyetik alanlar kalp pillerinde veya diğer cihazlarda parazit yapabilir. Kalp pili kullanıyorsanız, iPad ile kalp pilinizin arasında en az 15 cm mesafe olması önerilmektedir. iPad'in kalp pilinizle veya diğer tıbbi cihazlarla parazit yaptığından şüphelenmek için nedeniniz varsa, iPad'i kullanmayı bırakın ve tıbbi cihazınızla ilgili özel bilgi için hekiminize danışın. iPad'in sol kenarı boyunca ve ön camının sağ kenarında kalp pillerinde, defibrilatörlerde ve diğer tıbbi cihazlarda parazite neden olabilecek mıknatıslar bulunur. iPad Smart Cover'da ve iPad Smart Case'de de mıknatıslar bulunur. iPad, iPad Smart Cover veya iPad Smart Case ile kalp piliniz ya da defibrilatörünüz arasında en az 15 cm mesafe bırakın.

**Tıbbi durumlar** iPad tarafından etkilenebileceğini düşündüğünüz bir tıbbi durumunuz varsa (örneğin nöbetler, geçici bilinç kaybı, göz yorgunluğu veya baş ağrısı), iPad'i kullanmadan önce hekiminize danışın.

**Patlama riski olan ortamlar** Yakıt alanları veya havanın kimyasal madde veya parçacık (tane, toz veya metal tozu gibi) içerdiği alanlar gibi patlama riskinin olduğu ortamlarda iPad'i şarj etmeyin veya kullanmayın. Tüm işaretlere ve yönergelere uyun.

**Yinelenen hareketler** iPad'de yazmak veya oyun oynamak gibi yinelenen etkinlikleri gerçekleştirirken ellerinizde, kollarınızda, bileklerinizde, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer kısımlarında ara sıra rahatsızlık hissedebilirsiniz. Rahatsızlık hissederseniz, iPad'i kullanmayı bırakın ve bir hekime görünün.

**Ağır sonuçları olan etkinlikler** Bu aygıt, aygıtın hatalı çalışmasının ölüm, kişisel yaralanma veya ciddi çevresel zarara yol açabileceği durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

**Boğulma tehlikesi** Bazı iPad aksesuarları, küçük çocukların boğulmasına neden olabilecek küçük parçalar içerebilir. Bu tür aksesuarları küçük çocuklardan uzak tutun.

## Önemli kullanım bilgileri

**Temizleme** iPad; kir, mürekkep, makyaj veya losyon gibi leke yapabilecek herhangi bir maddeye temas ederse onu hemen temizleyin. Temizlemek için:

- Tüm kabloları çıkarın ve iPad'i kapatın (Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun ve sonra ekrandaki sürgüyü kaydırın).
- Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Açıklıkların nemlenmesinden kaçının.
- Temizleme ürünleri veya basınçlı hava kullanmayın.

iPad'in ön yüzü parmak izine dayanıklı yağ geçirmeyen bir kaplamaya sahip camdan yapılmıştır. Bu kaplama zaman içerisinde normal kullanımla aşınır. Temizleme ürünleri ve aşındırıcı maddeler kaplamayı daha da azaltacak ve camı çizebilir.

**Bağlayıcıların, kapıların ve düğmelerin kullanımı** Asla bir bağlayıcıyı bir kapıya zorlayarak takmaya veya bir düğmeye aşırı basınç uygulamaya çalışmayın; aksi takdirde bu durum garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabilir. Eğer bağlayıcı ve kapı, makul bir kolaylıkla birbirine oturmuyorsa muhtemelen birbiriyle uyumlu değildir. Kapının önünde engel olup olmadığına bakın ve bağlayıcının kapıya uyduğundan ve bağlayıcıyı kapıya uygun yönde taktiğinizden emin olun.

**Lightning kablosu** Lightning fişinin düzenli kullanımdan sonra renginin solması normaldir. Kir, birikinti veya sıvıya maruz kalma rengin solmasına neden olabilir. Renk değişikliğini ortadan kaldırmak için veya kablo kullanım sırasında ısındıysa ya da iPad'i şarj etmiyor veya eşzamanlamıyorsa, Lightning kablosunu bilgisayarınızdan veya güç adaptörünüzden çıkarın ve yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Lightning bağlayıcısını temizlerken sıvı veya temizleme ürünleri kullanmayın.

**Çalıştırma sıcaklığı** iPad, ortam sıcaklığının 0° ile 35° C (32° - 95° F) arasında olduğu yerlerde çalışacak ve sıcaklığın -20° ile 45° C (-4 - 113° F) arasında olduğu yerlerde saklanacak şekilde tasarlanmıştır. iPad bu sıcaklık aralıklarının dışında saklanır veya çalıştırılırsa hasar görebilir ve pil ömrü kısalmaya başlar. iPad'i kullanırken aşırı sıcaklık veya nem değişikliklerinden kaçının. iPad'i kullanırken veya pili şarj ederken iPad'in ısınması normaldir.

iPad'in iç sıcaklığı, normal çalışma sıcaklıklarının üzerine çıkmışsa (örneğin sıcak bir arabanın içinde bırakılmışsa veya uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmışsa), sıcaklığı düzenlemeye çalışması sırasında şu durumlarla karşılaşabilirsiniz:

- iPad şarj olmayı durdurur.
- Ekran soluklaşır.
- Sıcaklık uyarısı ekranı gözükür.
- Bazı uygulamalar kapanabilir.

**Önemli:** Sıcaklık uyarısı ekranı görüldüğünde iPad'i kullanamayabilirsiniz. iPad dahili sıcaklığını düzenleyemezse, soğuyana dek derin bir uyku moduna geçer. iPad'i yeniden kullanmayı denemeden önce, iPad'i doğrudan güneş ışığı almayan, serin bir yere taşıyıp birkaç dakika bekleyin.

Daha fazla bilgi için, bakınız: [support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=tr_TR).

## iPad Destek sitesi

Kapsamlı destek bilgileri [www.apple.com/tr/support/ipad](https://www.apple.com/tr/support/ipad) adresinde çevrimiçi olarak bulunabilir. Kişiselleştirilmiş destek için Apple ile iletişim kurmak istiyorsanız (bazı bölgelerde kullanılamayabilir), [expresslane.apple.com](https://expresslane.apple.com) adresine bakın.

## iPad'i yeniden başlatma veya sıfırlama

Bir şey doğru çalışmıyorsa; iPad'i yeniden başlatmayı, bir uygulamayı çıkmaya zorlamayı veya iPad'i sıfırlamayı deneyin.

**iPad'i yeniden başlatma:** Kırmızı sürgü gözükeneye dek Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun. iPad'i kapatmak için parmağınızı sürgünün üzerinde kaydırın. iPad'i yeniden açmak için, Apple logosu görünene dek Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun.

iPad'in pili azalmış olabilir. iPad'i şarj etmek için USB güç adaptörüne bağlayın. Bakınız: [Pili şarj etme ve izleme](#) sayfa 36.

**Uygulamayı çıkmaya zorlayın.** Kırmızı bir sürgü gözükeneye dek iPad'in üst kısmındaki Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve sonra uygulama kapanıncaya dek Ana Ekran düğmesini basılı tutun.

iPad'i kapatamıyorsanız veya sorun devam ediyorsa, iPad'i sıfırlamanız gerekebilir. Bu işlemi yalnızca iPad'i yeniden başlatamıyorsanız yapın.

**iPad'i sıfırlama:** Uyut/Uyandır düğmesine ve Ana Ekran düğmesine aynı anda basın; Apple logosu gözükeneye dek en az on saniye boyunca basılı tutun.



Sözcük sözlüğünü, ağ ayarlarını, ana ekran yerleşimini ve konum uyarılarını sıfırlayabilirsiniz. İçeriklerinizin ve ayarlarınızın tümünü de silebilirsiniz.

## iPad ayarlarını sıfırlama

**iPad ayarlarını sıfırlama:** Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin ve daha sonra bir seçenek seçin:

- **Tüm Ayarları Sıfırla:** Tüm tercihleriniz ve ayarlarınız sıfırlanır.
- **Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil:** Bilgileriniz ve ayarlarınız silinir. iPad yeniden ayarlanıncaya dek kullanılamaz.
- **Ağ Ayarlarını Sıfırla:** Ağ ayarlarını sıfırladığınızda daha önce kullanılan ağlar ve bir konfigürasyon profili tarafından yüklenmemiş VPN ayarları silinir. (Bir konfigürasyon profili tarafından yüklenmiş VPN ayarlarını silmek için, Ayarlar > Genel > Profil bölümüne gidin, sonra profili seçip Sil'e dokunun. Bu işlem, profil tarafından sağlanan diğer ayarları veya hesapları da siler.) Wi-Fi kapatılıp yeniden açılır ve bağlı olduğunuz ağlarla bağlantınız kesilir. Wi-Fi ve "Ağlara Katılmadan Sor" ayarları açık kalır.
- **Klavye Sözlüğünü Sıfırla:** Yazarken iPad'in önerdiği sözcükleri reddederek klavye sözlüğüne sözcükler eklersiniz. Klavye sözlüğünü sıfırlama, eklediğiniz tüm sözcükleri siler.
- **Ana Ekran Yerleşimini Sıfırla:** Yerleşik uygulamaları Ana Ekran'da özgün yerleşimlerine döndürür.
- **Konum ve Gizliliği Sıfırla:** Konum servisleri ve gizlilik ayarlarını fabrika saptanmışlarına sıfırlar.

## Bir uygulama ekranı doldurmuyorsa

iPhone ve iPod touch için olan çoğu uygulama iPad ile kullanılabilir ama bu uygulamalar büyük ekran avantajından faydalanamıyor olabilirler. Bu durumda, uygulamayı büyütme için  simgesine dokunun. Özgün boyuta dönmek için  simgesine dokunun.

Uygulamanın iPad için en iyi duruma getirilmiş bir sürümünün veya iPhone, iPod touch ve iPad için en iyi duruma getirilmiş evrensel bir sürümünün olup olmadığını görmek için App Store'u denetleyin.

## Ekran klavyesi görünmüyorsa

iPad bir Bluetooth klavyeyle eşlenmişse, ekran klavyesi görünmez. Ekran klavyesinin görünmesini sağlamak için, Bluetooth klavyedeki Diski Çıkar tuşuna basın. Bluetooth klavyeyi kapsama alanı dışına çıkararak ya da kapatarak da ekran klavyesinin görünmesini sağlayabilirsiniz.

## iPad'iniz hakkında bilgi alma

**iPad hakkındaki bilgileri görme:** Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne gidin.

Görüntüleyebileceğiniz öğeler şunlardır:

- Parça, video, fotoğraf ve uygulama sayısı
- Kapasite ve kullanılabilir saklama alanı
- iOS sürümü
- Model numarası
- Seri numarası
- Wi-Fi ve Bluetooth adresleri
- Tanılar ve Kullanım ve Yasal (yasal uyarılar, lisans, garanti, mevzuat işaretleri ve RF maruz kalma bilgileri de dahil olmak üzere)

Seri numarasını ve diğer tanıtıcıları kopyalamak için, tanıtıcıya dokunup Kopyala görününceye dek parmağınızı basılı tutun.

Apple'ın ürünlerini ve servislerini geliştirmesine yardım etmek için, iPad tanı ve kullanım verilerini gönderir. Bu veriler sizi bireysel olarak teşhis etmez ama konum bilgilerinizi içerebilir.

**Tanı bilgilerinizi görüntüleme veya kapatma:** Ayarlar > Genel > Hakkında > Tanılar ve Kullanım bölümüne gidin.

## Kullanım bilgileri

**Kullanım bilgilerinizi görüntüleme:** Aşağıdakileri yapmak için Ayarlar > Genel > Kullanım bölümüne gidin:

- Her bir uygulamanın saklama alanını görüntüleme
- iCloud saklama alanını görüntüleme ve yönetme
- iPad şarj olduğundan beri geçen süreyi görme

## Etkisizleştirilmiş iPad

Parolanızı unuttuğunuz veya birçok kez yanlış parola girdiğiniz için iPad etkisizleştirilmişse, bir iTunes veya iCloud yedeklemesinden iPad üzerine geri yükleyebilir ve parolayı sıfırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız: [iPad'i geri yükleme](#) sayfa 139.

iTunes'da iPad'inizin kilitli olduğuna ve bir parola girmeniz gerektiğine dair bir ileti alırsanız, bakınız: [support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=tr_TR).

## VPN ayarları

VPN (sanal özel ağ), şirketinizdeki ağ gibi özel ağlara Internet üzerinden güvenli erişim sağlar. iPad'inizi ağa erişecek şekilde ayarlayan VPN uygulamasını App Store'dan yüklemeniz gerekebilir. Gereksinim duyduğunuz uygulama ve ayarlar hakkında bilgi için sistem yöneticinize danışın.

## Profil ayarları

Konfigürasyon profilleri, iPad'i kurumsal veya okul ağlarıyla ya da hesaplarıyla kullanmak için ayarları tanımlar. Size e-postayla gönderilmiş veya bir web sayfasından indirilmiş bir konfigürasyon profilini yüklemeniz istenebilir. Dosyayı açtığınızda, iPad profili yüklemek için izninizi ister ve profilin içeriğiyle ilgili bilgi görüntüler. Yüklediğiniz profilleri Ayarlar > Genel > Profiller bölümünde görebilirsiniz. Bir profili sildiğinizde, profille ilişkili ayarların, uygulamaların ve verilerin tümü silinir.

## iPad'i yedekleme

iPad'i otomatik olarak yedeklemek için iCloud veya iTunes kullanabilirsiniz. iCloud'u kullanarak yedeklemeyi seçerseniz, bilgisayarınıza otomatik yedeklemek için iTunes'u da kullanamazsınız ama bilgisayarınıza elle yedeklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz. iCloud, iPad güç kaynağına bağlı ve kilitli Wi-Fi üzerinden her gün yedekler. Son yedeklemenin tarihi ve saati Saklama Alanı ve Yedekleme ekranının en altında listelenir.

iCloud şunları yedekler:

- Satın aldığınız müzikleri, filmleri, TV şovlarını, uygulamaları ve kitapları
- Film Rulosu'ndaki fotoğrafları ve videoları
- iPad ayarlarını

- Uygulama verilerini
- Ana ekran, klasörler ve uygulama yerleşimi
- Mesajlar
- Zil seslerinizi

**Not:** Satın alınan içerikler bazı bölgelerde yedeklenmez.

**iCloud yedeklemelerini açın.** Ayarlar > iCloud bölümüne gidin, sonra gerekirse Apple kimliğiniz ve parolanızla oturum açın. Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve sonra iCloud Yedekleme seçeneğini açın. iTunes'da yedeklemeleri açmak için, Dosya > Aygıtlar > Yedekle bölümüne gidin.

**Hemen yedekleyin.** Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve daha sonra Şimdi Yedekle düğmesine dokunun.

**Yedeklemenizi şifreleme:** iCloud yedeklemeleri otomatik olarak şifrelenir böylece verileriniz, hem aygıtlarınıza aktarılırken hem de iCloud'da saklanırken yetkisiz erişimlerden korunur. Yedeklemeniz için iTunes'u kullanıyorsanız, iTunes'un Özet bölümünde "iPad yedeklemesini şifrele"yi seçin.

**Yedeklemelerinizi yönetin.** Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin ve daha sonra Alanı Yönet düğmesine dokunun. iPad'inizin adına dokunun. Hangi uygulamaların iCloud'a yedekleneceğini yönetebilir ve var olan yedeklemeleri silebilirsiniz. iTunes'da, yedeklemeleri iTunes Tercihleri'nde silin.

**Yedeklenen aygıtları görüntüleyin.** Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme > Alanı Yönet bölümüne gidin.

**iCloud yedeklemelerini durdurma:** Ayarlar > iCloud > Saklama Alanı ve Yedekleme bölümüne gidin, sonra iCloud Yedekleme'yi kapatın.

iTunes'da satın alınmamış müzikler iCloud'da yedeklenmez. Bu içerikleri yedeklemek ve geri yüklemek için iTunes'u kullanın. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 17.

**Önemli:** Satın alınan müzikler, filmler veya TV şovları için yedeklemeler bazı ülkelerde kullanılamaz. Daha önce satın alınanlar artık iTunes Store'da, App Store'da veya iBooks Store'da yoksa geri yüklenemeyebilir.

Satın alınan içerikler ve Fotoğraf Paylaşma içerikleri 5 GB'lık ücretsiz iCloud saklama alanınızdan düşülmez.

iPad'i yedekleme hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=tr\\_TR](http://support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=tr_TR).

## iPad yazılımını güncelleme ve geri yükleme

iPad yazılımını, Ayarlar'da veya iTunes'u kullanarak güncelleyebilirsiniz. Ayrıca iPad'i silebilir ve sonra da bir yedeklemeden geri yüklemek için iCloud'u veya iTunes'u kullanabilirsiniz.

Silinen verilere iPad kullanıcı arayüzüyle bir daha erişilemez ama bunlar iPad'den silinmez. İçeriklerin ve ayarların tümünü silme hakkında bilgi için, bakınız: [iPad'i yeniden başlatma veya sıfırlama](#) sayfa 135.

## iPad'i güncelleme

iPad yazılımını, Ayarlar'da veya iTunes'u kullanarak güncelleyebilirsiniz.

**iPad'de kablosuz olarak güncelleyin.** Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Pad, kullanılabilir yazılım güncelleme olup olmadığını denetler.

**Yazılımı iTunes'da güncelleyin.** iTunes'u kullanarak iPad'i her eşzamanlayışınızda iTunes, kullanılabilir yazılım güncelleme olup olmadığını denetler. Bakınız: [iTunes ile eşzamanlama](#) sayfa 17.

iPad yazılımını güncelleme hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=tr\\_TR](http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=tr_TR).

## iPad'i geri yükleme

Yedekten iPad üzerine geri yüklemek için iCloud'u veya iTunes'u kullanabilirsiniz.

**iCloud yedeklemesinden geri yükleyin.** Ayarların ve bilgilerin tümünü silmek için iPad'i sıfırlayın. iCloud'a giriş yapın ve Ayarlama Yardımcısı'nda Yedekten Geri Yükle'yi seçin. Bakınız: [iPad'i yeniden başlatma veya sıfırlama](#) sayfa 135.

**iTunes yedeklemesinden geri yükleyin.** iPad'i her zaman eşzamanladığınız bilgisayara bağlayın, iTunes penceresinde iPad'i seçin ve Özet bölümünde Geri Yükle'yi tıklayın.

iPad yazılımını geri yüklediğinde onu yeni bir iPad olarak ayarlayabilir veya müziklerinizi, videolarınızı, uygulama verilerinizi ve diğer içerikleri yedekten geri yükleyebilirsiniz.

iPad yazılımını geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: [http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=tr\\_TR](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=tr_TR).

## Hücresele ayarları

Hücresele veri servisini etkinleştirmek, hücresele kullanımı açıp kapatmak veya SIM kartını kilitlemek üzere bir PIN (Kişisel Kimlik Numarası) eklemek için iPad'deki Hücresele Veri ayarlarını kullanın (Wi-Fi + Hücresele modellerinde). Bazı operatörlerde veri planınızı da değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler için Ayarlar > Hücresele Veri bölümüne gidin ve seçenekleri açın veya kapatın ya da ekrandaki yönergeleri izleyin.

**Hücresele Veri seçeneğini açma veya kapatma:** Hücresele Veri seçeneği kapalıysa, e-posta, web tarama, anında ilet bildirimleri ve diğer servisler de dahil olmak üzere tüm veri servisleri yalnızca Wi-Fi'yi kullanır. Hücresele Veri seçeneği açıksa, operatör ücretleri uygulanabilir. Örneğin Mesajlar gibi veri aktaran belirli özelliklerin ve servislerin kullanılması veri planınıza ücret yansıtılmasına neden olabilir.

**Hücresele veri ağı kullanımınızı izleme ve yönetme:** Ayarlar > Hücresele bölümüne gidin. Hangi uygulamaların hücresele veriyi kullandığını görebilir ve isterseniz bu seçeneği kapatabilirsiniz.

**LTE'yi açma veya kapatma:** LTE'nin açılması verilerin daha hızlı yüklenmesini sağlar.

**Uluslararası Dolaşım seçeneğini açma veya kapatma:** Uluslararası Dolaşım'ın kapatılması, farklı bir operatör tarafından sağlanan bir ağı kullanıldığında operatör ücretleri uygulanmasını engeller.

**Kişisel Erişim Noktası'nı ayarlama:** Kişisel Erişim Noktası, iPad'in İnternet bağlantısını bilgisayarınızla ve diğer iOS aygıtlarınızla paylaşır. Bakınız: [Kişisel Erişim Noktası](#) sayfa 31.

**Uygulamalar ve servisler için hücresele verinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.** Hücresele veriyi kullanabilecek her uygulama için hücresele veriyi açın veya kapatın. Bir ayar kapalıysa iPad o servis için yalnızca Wi-Fi'yi kullanır. iTunes ayarı hem iTunes Match'i hem de iTunes Store'dan ve App Store'dan otomatik indirmeleri içerir.


**Hücresele veri hesabınızı etkinleştirme, görüntüleme veya değiştirme:** Hesabı Göster'e dokunun, sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

**SIM kartını kilitleme:** SIM kartının PIN ile kilitlemesi, iPad'de hücresele bağlantıyı kullanmak için PIN'i girmeniz gerekeceği anlamına gelir.

## Ses, müzik ve video

iPad'de ses yoksa veya video oynatılamıyorsa şu adımları deneyin.

### Ses yoksa


- iPad hoparlörünün örtülü veya önü kapatılmış olmadığından emin olun.
- Yandaki Anahtarı sessize ayarlamadığınızdan emin olun. Bakınız: [Ses yüksekliği düğmeleri ve Yandaki Anahtar](#) sayfa 10.
- Mikrofonlu kulaklık seti kullanıyorsanız, onu çıkarın ve sonra tekrar takın. Bağlayıcıyı yerine tam oturttuğunuzdan emin olun.
- Ses yüksekliğinin sonuna dek kısık olmadığından emin olun.
- iPad'deki müzik duraklatılmış olabilir. Çal düğmesine sahip bir mikrofonlu kulaklık seti kullanıyorsanız, çalmayı sürdürmek için çal düğmesine basmayı deneyin. Veya Ana Ekran'da Müzik'e dokunun, sonra ► simgesine dokunun.
- Bir ses yüksekliği sınırının ayarlanmış olup olmadığını denetleyin. Ayarlar'da Müzik > Ses Sınırı bölümüne gidin.
- İsteğe bağlı iPad Dock'undaki ses çıkış kapısını kullanıyorsanız, harici hoparlörlerinizin veya müzik setinizin açık olduğundan, doğru takılı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. iPad üzerindeki ses yüksekliği denetimlerini değil, harici hoparlörlerdeki veya müzik setindeki denetimleri kullanın.
- AirPlay ile çalışan bir uygulama kullanıyorsanız, sesi gönderdiğiniz AirPlay aygıtının açık olduğundan ve ses düzeyinin de açık olduğundan emin olmak için denetleyin. Sesi iPad'in hoparlörlerinden duymak istiyorsanız,  simgesine dokunun ve onu listeden seçin.


### Bir müzik parçası, video veya başka bir öge çalınmıyor/oynatılamıyorsa

Müzik parçası, video, sesli kitap veya podcast; iPad'in desteklemediği bir biçimde kodlanmış olabilir. iPad'in desteklediği ses ve video dosyası biçimleri hakkında bilgi için, şu adrese gidin: [www.apple.com/tr/ipad/specs](http://www.apple.com/tr/ipad/specs).

iTunes arşivinizdeki bir müzik parçası veya video iPad tarafından desteklenmiyorsa, onu iPad'in desteklediği bir biçime dönüştürebilirsiniz. Örneğin, korumalı olmayan WMA dosyalarını iPad'in desteklediği bir biçime dönüştürmek için iTunes for Windows'u kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

### AirPlay kullanılırken video veya ses yoksa

Apple TV gibi bir AirPlay aygıtına video veya ses göndermek için iPad'in ve AirPlay aygıtının aynı kablosuz ağa bağlı olmaları gerekir.  düğmesini görmüyorsanız; iPad, AirPlay aygıtıyla aynı Wi-Fi ağına bağlı değildir veya kullandığınız uygulama AirPlay'i desteklemiyordur.

- Bir AirPlay aygıtına ses veya video gönderilirken, iPad video görüntülemeyebilir veya ses çalmaz. İçeriği iPad'e yönlendirmek ve iPad'in AirPlay aygıtıyla bağlantısını kesmek için,  simgesine dokunun ve listeden iPad'i seçin.
- Bazı uygulamalar AirPlay üzerinden yalnızca ses çalar. Video çalışmıyorsa, kullandığınız uygulamanın hem sesi hem de videoyu desteklediğinden emin olun.
- Apple TV bir parola gerektirecek şekilde ayarlanmışsa, AirPlay'i kullanabilmek için sizden istendiğinde iPad'de bu parolayı girmeniz gerekir.
- AirPlay aygıtındaki hoparlörlerin açık ve sesinin de açık olduğundan emin olun. Eğer bir Apple TV kullanıyorsanız, TV'nin giriş kaynağının Apple TV'ye ayarlanmış olduğundan emin olun. iPad üzerindeki ses denetiminin açık olduğundan emin olun.



- iPad, AirPlay ile duraksız yayımlıyorken Wi-Fi ağına bağlı kalmalıdır. iPad'i kapsama alanı dışına çıkarırsanız, çalma/oyunatma durur.
- Ağınızın hızına bağlı olarak, AirPlay kullanırken çalmanın/oyunatmanın başlaması 30 saniye veya daha fazla sürebilir.

AirPlay hakkında daha fazla bilgi için, [support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=tr_TR) adresine bakın.

### iPad'e bağlı TV'de veya projektörde görüntü yoksa

iPad'i USB kablo kullanarak bir TV'ye veya projektöre bağladığınızda, bağlı ekran otomatik olarak iPad ekranını yansıtır. Bazı uygulamalar, bağlı ekranı ikinci monitör olarak kullanmayı destekleyebilir. Uygulamanın ayarlarına ve belgelerine bakın.

- HD videoları yüksek çözünürlükte görmek için Apple dijital AV adaptörü veya bir komponent video kablosu kullanın.
- Video kablosunun her iki tarafa da sıkıca bağlı olduğundan ve kablunun desteklenen bir türde olduğundan emin olun. iPad bir A/V anahtar kutusuna veya alıcıya bağlıysa, onu doğrudan TV'ye veya projektöre bağlamayı deneyin.
- TV'nizde HDMI veya component video gibi uygun bir video girişinin seçildiğinden emin olun.
- Hiç video görünmüyorsa; Ana Ekran düğmesine basın, kabloyu çıkarıp yeniden bağlayın ve tekrar deneyin.

### iPad'i satıyor veya başka birisine mi veriyorsunuz?

iPad'inizi satmadan veya başkasına vermeden önce içeriklerin ve kişisel bilgilerinizin tümünü sildiğinizden emin olun. iPad'imi Bul'u etkinleştirdiyseniz (bakınız: [iPad'imi Bul](#) sayfa 35) Etkinleştirme Kilidi açıktır. iPad'in yeni sahibinin onu kendi hesabıyla etkinleştirebilmesi için Etkinleştirme Kilidi'ni kapatmanız gerekir.

**iPad'i silme ve Etkinleştirme Kilidi'ni kaldırma:** Ayarlar > Genel > Sıfırla > Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil bölümüne gidin.

Bakınız: [support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=tr\\_TR](https://support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=tr_TR).

### Daha fazla bilgi, servis ve destek

iPad ile ilişkili yazılımlar, güvenlik, servis ve destek konusunda daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara başvurun.

Şu konuda bilgi edinmek için	Bunu yapın
iPad'i güvenli bir şekilde kullanma	Bakınız: <a href="#">Önemli güvenlik bilgileri</a> sayfa 132.
iPad servis ve destek bilgileri, ipuçları, forumlar ve Apple yazılım indirmeleri	<a href="http://www.apple.com/tr/support/ipad">www.apple.com/tr/support/ipad</a> adresine gidin.
iPad hakkında en yeni bilgiler	<a href="http://www.apple.com/tr/ipad">www.apple.com/tr/ipad</a> adresine gidin.
Apple kimliği hesabınızı yönetme	<a href="http://appleid.apple.com">appleid.apple.com</a> adresine gidin.
iCloud'u kullanma	<a href="http://help.apple.com/icloud">help.apple.com/icloud</a> bölümüne gidin.
iTunes'u kullanma	iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin. Çevrimiçi bir iTunes öğreticisi için (her bölgede kullanılabilir değildir) <a href="http://www.apple.com/emea/support/itunes">www.apple.com/emea/support/itunes</a> adresine gidin.

Şu konuda bilgi edinmek için	Bunu yapın
Diğer Apple iOS uygulamalarını kullanma	<a href="http://www.apple.com/emea/support/ios">www.apple.com/emea/support/ios</a> adresine gidin.
Garanti servisi alma	Öncelikle bu kılavuzdaki önerileri izleyin. Daha sonra <a href="http://www.apple.com/tr/support/ipad">www.apple.com/tr/support/ipad</a> adresine gidin.
iPad ile ilgili mevzuat bilgilerini görüntüleme	iPad'de Ayarlar > Genel > Hakkında > Yasal > Mevzuat bölümüne gidin.
Pil değiştirme servisi	<a href="http://www.apple.com/tr/batteries">www.apple.com/tr/batteries</a> gidin.
iPad'i bir şirket ortamında kullanma	<a href="http://www.apple.com/ipad/business">www.apple.com/ipad/business</a> adresine gidin.

## FCC Uyum Beyannamesi

Bu aygıt, FCC kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki duruma tabidir: (1) Bu aygıt zararlı parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

**Not:** Bu ekipman, FCC kurallarının 15. bölümüne göre, B Sınıfı sayısal aygıtlar için belirlenmiş sınırlarla test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir yerleşim biriminde zararlı parazitlenmeye karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; eğer yönergelere uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa telsiz iletişimlerinde zararlı parazitlenmeye neden olabilir. Ancak, belli bir kurulumda parazitlenmenin oluşmayacağı garanti edilemez. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon yayınlarının alımında zararlı parazitlenmeye neden oluyorsa (ekipmanı kapatıp açarak böyle olup olmadığı belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemleri alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir.

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki elektrik prizine bağlayın.
- Yardım için satıcınıza veya tecrübeli bir radyo - TV teknisyenine danışın.

**Önemli:** Apple tarafından izin verilmeden bu üründe yapılacak değişiklikler elektromanyetik uyumluluğu (EMC) ve kablosuz iletişim uyumluluğunu geçersiz kılabilir ve sizin bu ürünü kullanma yetkinizi ortadan kaldırabilir. Bu ürün, sistem bileşenleri arasında uyumlu çevrebirim aygıtlarının ve yalıtılmış kabloların kullanımını içeren şartlar altında EMC uyumluluğunu göstermektedir. Radyo, televizyon ve diğer elektronik aygıtlarda parazitlenmelere neden olma olasılığını azaltmak için, sistem bileşenleri arasında uyumlu çevrebirim aygıtları ve yalıtılmış kablolar kullanmanız önemlidir.

## Kanada mevzuat beyannamesi

Bu aygıt Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki duruma tabidir: (1) bu aygıt parazitlenmeye neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere, her türlü parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Atma ve geri dönüşüm bilgileri

iPad'iniz yerel mevzuata uygun olarak doğru şekilde atılmalıdır. iPad pil içerdiği için ev atıklarından ayrı atılmalıdır. iPad'inizin kullanım ömrü sona erdiğinde, geri dönüşüm seçeneklerini öğrenmek için Apple ile veya yerel makamlarla iletişime geçin.

**Pili değiştirme:** iPad'deki lityum iyon pil yalnızca Apple veya Apple yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilmelidir ve ev atıklarından ayrı olarak geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır. Pilin geri dönüştürülmesi ve değiştirilmesi hakkında bilgi için şu adrese gidin: [www.apple.com/tr/batteries](http://www.apple.com/tr/batteries).

Apple'ın geri dönüşüm programı hakkında bilgi için [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling) adresine gidin.

### Pil Şarj Etme Verimliliği



#### Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

#### Tayvan Pil Bildirimi

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

#### Çin Pil Bildirimi

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

#### Avrupa Birliği—Atma Bilgileri



Yukarıdaki sembol, ürününüzün ve/veya pilinin yerel mevzuata uygun olarak ev atıklarından ayrı atılması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde; onu, yerel makamlar tarafından gösterilen bir toplama noktasına götürün. Ürününüzün ve/veya pilinin, atılacağı zaman ayrı ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri kazanılmasını sağlayacaktır.

#### Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

### Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite [www.apple.com/la/environment](http://www.apple.com/la/environment).

### Apple ve çevre

Apple olarak biz, işlemlerimizin ve ürünlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirme sorumluluğumuzun farkındayız. Daha fazla bilgi için, [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment) adresine gidin.

Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.

Apple, Apple logosu, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, OS X, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight ve Time Capsule; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

AirPrint, EarPods, Kuş uçuşu (Flyover), Güdümlü Erişim (Guided Access), iPad Air, iPad mini, Lightning ve Çoklu Dokunmatik (Multi-Touch); Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U ve Podcast logosu; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı servis markalarıdır.

App Store, iBooks Store, iTunes Match ve iTunes Radyo; Apple Inc.'in servis markalarıdır.

iOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerde ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin sahip olduğu kayıtlı ticari markalardır ve söz konusu markaların Apple Inc. tarafından tüm kullanımı lisanslıdır.

Adobe ve Photoshop, Adobe Systems Incorporated'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır.

Burada bahsedilen diğer şirket ve ürün adları, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilirler.

Bazı uygulamalar bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Uygulama kullanılabilirliği değişebilir.

İçerik iTunes'da mevcuttur. Başlık bulunabilirliği değişebilir.

Üçüncü parti ürünlerden yalnızca bilgi amaçlı olarak bahsedilmiş olup herhangi bir kabul veya öneri niteliği taşımamaktadır. Apple, bu ürünlerin performansı veya kullanımı ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Varsa tüm mutabakat ve anlaşmalar veya garantiler, doğrudan satıcı firmalar ve olası kullanıcılar arasında gerçekleşir. Bu kitaptaki bilgilerin doğruluğu için gerekli özen gösterilmiştir. Basım ve yazım hatalarından dolayı Apple sorumlu tutulamaz.

TU019-2624/2014-03